

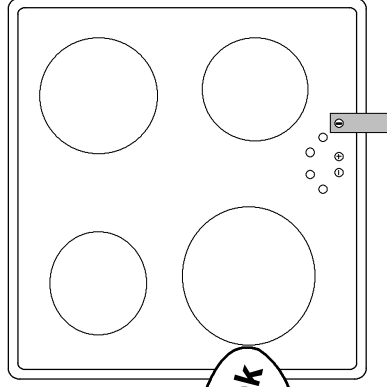
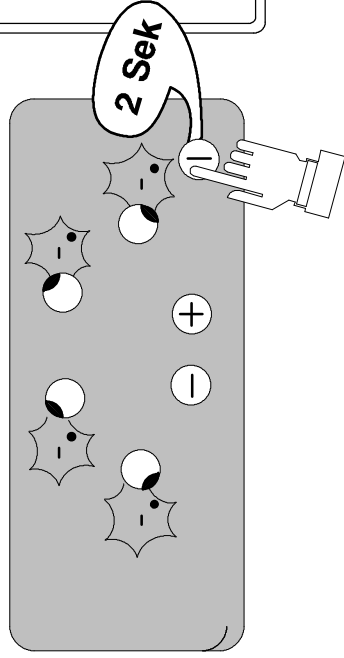


# FAURE - CVH 26 I N



## 1. Enclencher de la table de cuisson

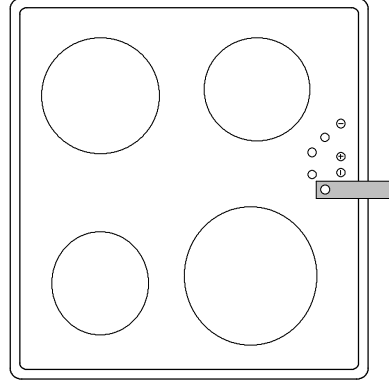



## 2. Sélection des zones de cuisson

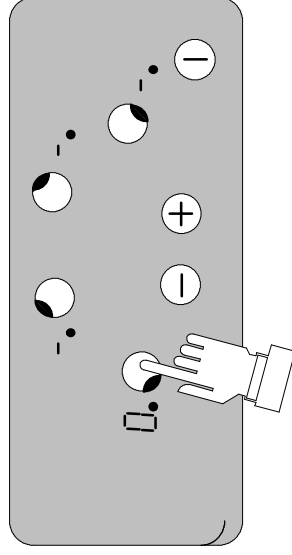

## 3. Sélection de puissance

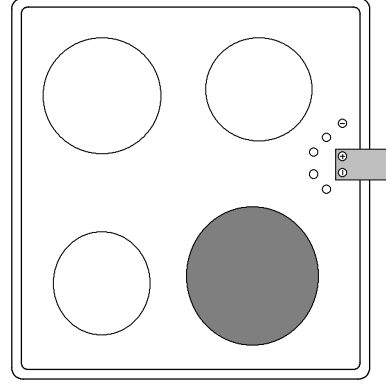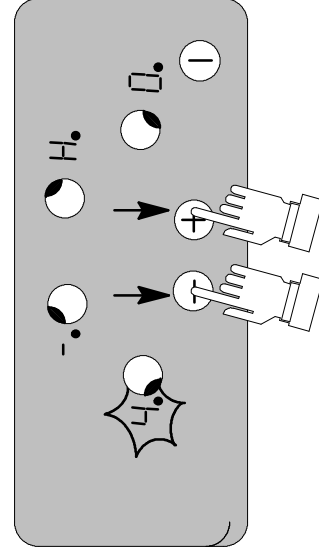

## 4. Déclencher des zones de cuisson

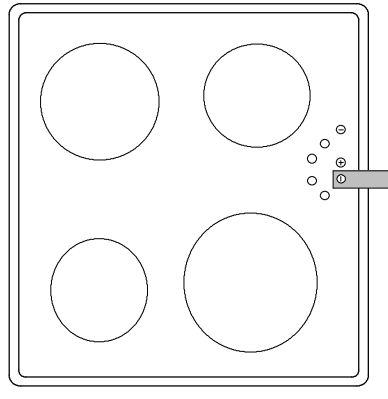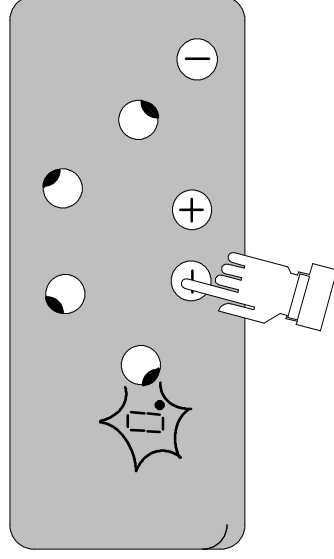

## ou: Déclencher de la table de cuisson

