


EN Start Here

FR Démarrez ici

DE Hier starten



NL Hier beginnen

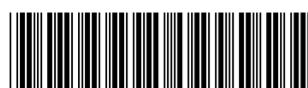

411832800

 Unpacking
 Déballage
 Auspacken
 Uitpakken

1

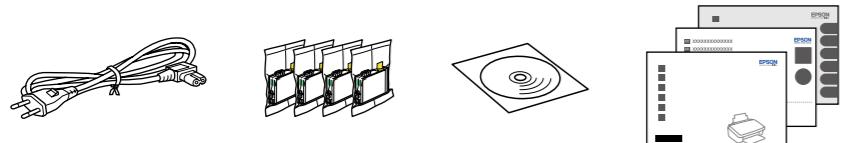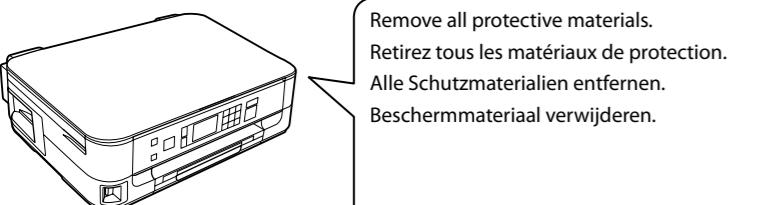
 Remove all protective materials.
 Retirez tous les matériaux de protection.
 Alle Schutzmaterialien entfernen.
 Beschermmateriaal verwijderen.

 Contents may vary by location.
 Le contenu peut varier d'un pays à l'autre.
 Inhalt kann je nach Auslieferungsort variieren.
 Inhoud kan per land verschillen.


 Do not open the ink cartridge package until you are ready to install it in the printer. The cartridge is vacuum packed to maintain its reliability.
 N'ouvrez pas l'emballage contenant la cartouche tant que vous n'êtes pas prêt à l'installer dans l'imprimante. La cartouche est conditionnée sous vide afin de garantir sa qualité.
 Öffnen Sie die Tintenpatronenpackung erst, wenn die Tintenpatrone im Drucker installiert werden kann. Um eine gleichbleibende Zuverlässigkeit zu gewährleisten, ist die Tintenpatrone vakuumverpackt.
 Open de verpakking van de cartridge pas op het moment waarop u de cartridge wilt installeren. De cartridge is vacuümverpakt om de betrouwbaarheid te waarborgen.

**Attaching Panel
Supplement Sticker**
**Fixation de
l'autocollant
supplémentaire du
panneau**
**Bedienfeld-
Zusatzaufkleber
befestigen**
**Sticker op paneel
aanbrengen**


2

 Depending on the location, the supplementary stickers may not be available.
 Il est possible que les autocollants supplémentaires ne soient pas disponibles dans tous les pays.
 Je nach Auslieferungsort sind möglicherweise keine Zusatzaufkleber verfügbar.
 Stickers worden niet in alle landen bijgeleverd.

1

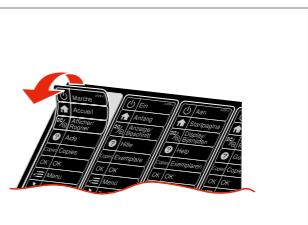
 Peel off.
 Décollez.
 Abziehen.
 Losmaken.

2

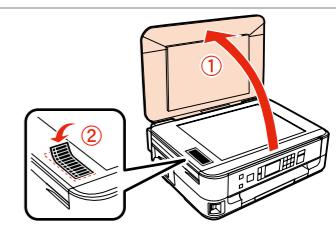
 Stick.
 Collez.
 Aufkleben.
 Vastplakken.

**Turning On
Mise sous tension
Einschalten
Aanzetten**




3

To lower, pull lever on rear of control panel until it clicks, and then lower.

Pour abaisser, tirez le levier situé à l'arrière du panneau de contrôle jusqu'à ce qu'un déclic soit émis, puis abaissez.




Zum Absenken den Hebel hinten am Bedienfeld ziehen, bis ein Klick zu hören ist, und dann absenken.

Laten zakken door aan hendel achter bedieningspaneel te trekken tot de klik. Nu kan het paneel omlaag.

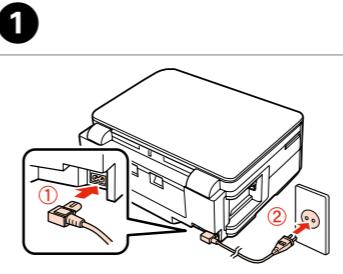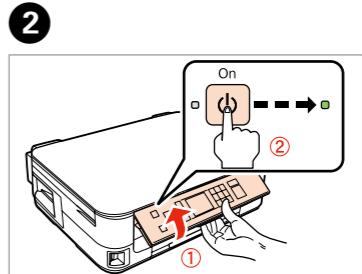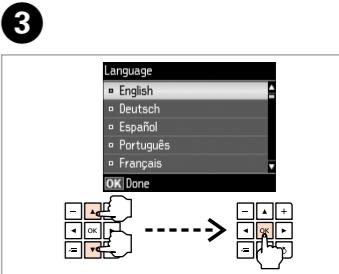

 Connect and plug in.
 Connectez et branchez.
 Anschließen und einstecken.
 Aansluiten en stekker in stopcontact.

 Lift and turn on.
 Soulevez et mettez sous tension.
 Anheben und einschalten.
 Optillen en aanzetten.

 Select a language.
 Sélectionnez une langue.
 Sprache auswählen.
 Taal selecteren.

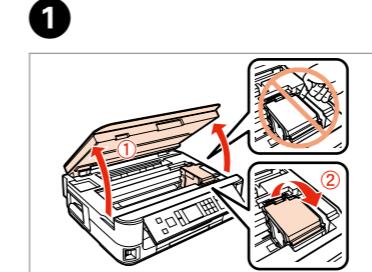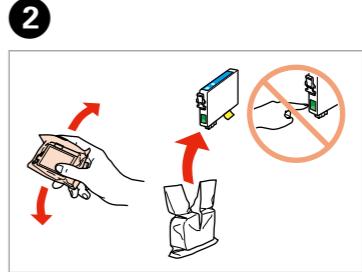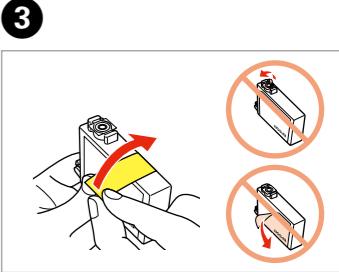**Installing the Ink
Cartridges**
**Installation des
cartouches d'encre**
**Installieren der
Tintenpatronen**
Cartridges installeren

4

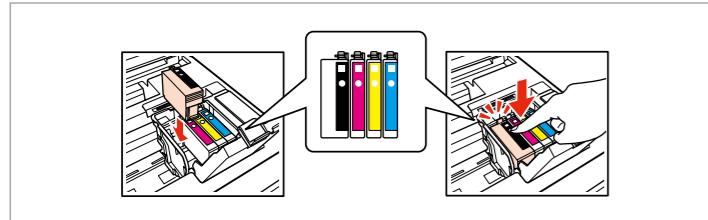
 Open.
 Ouvrez.
 Öffnen.
 Openen.

 Shake.
 Secouez.
 Schütteln.
 Schudden.

 Remove yellow tape.
 Retirez la bande adhésive jaune.
 Gelbes Band entfernen.
 Gele tape verwijderen.


4



Install.
Installez.
Installieren.
Installeeren.


Press (click).
Appuyez (cliquez).
Drücken (Klicken).
Aandrukken (klik).

5

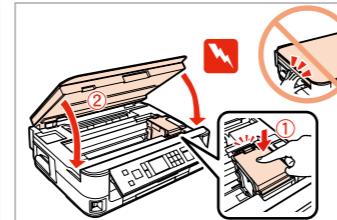


Close.
Fermez.
Schließen.
Sluiten.

6

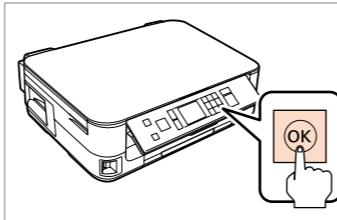

Press.
Appuyez.
Drücken.
Indrukken.

1

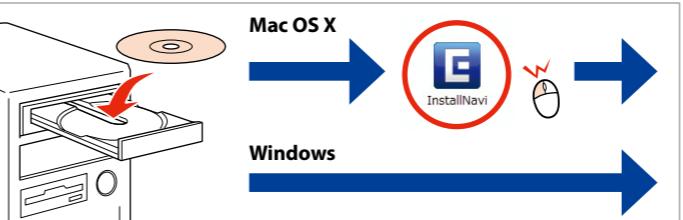

Insert.
Insérez.
Einlegen.
Plaatsen.


Windows: No installation screen? ➔
Windows : aucun écran d'installation n'apparaît ? ➔
Windows: Kein Installationsbildschirm? ➔
Windows: geen installatievenster? ➔

2




Click.
Cliquez.
Klicken.
Klikken.

3

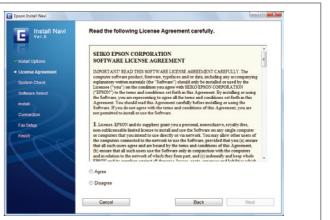

Follow the instructions.
Suivez les instructions.
Folgen Sie den Anweisungen.
Instructies volgen.

7

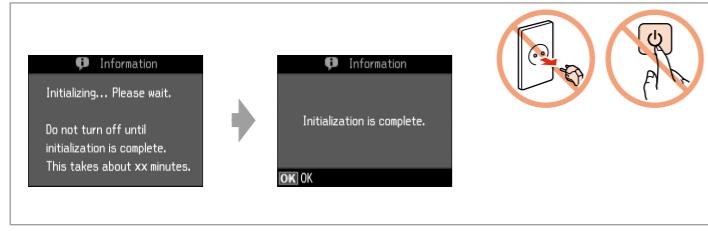

The initial ink cartridges will be partly used to charge the print head. These cartridges may print fewer pages compared to subsequent ink cartridges.
Les cartouches d'encre initiales sont partiellement utilisées pour charger la tête d'impression. Ces cartouches peuvent imprimer moins de pages que les cartouches d'encre suivantes.
Die ersten Tintenpatronen werden teilweise für das Laden des Druckkopfes verwendet. Mit diesen Patronen können möglicherweise weniger Seiten gedruckt werden, als mit nachfolgenden Tintenpatronen.
De startcartridges worden deels verbruikt om de printkop te vullen. Met deze cartridges worden mogelijk minder pagina's afgedrukt dan met de cartridges daarna.

Wait.
Patientez.
Warten.
Wachten.

Selecting the
Connection Type
Sélection du type de
connexion

Wählen des
Verbindungstyps
Type verbinding
selecteren

5

For Wi-Fi and network connection, see the *Wi-Fi/Network Setup Guide*. For USB wired connection, go to the next section.
Pour les connexions Wi-Fi et réseau, reportez-vous au *Guide de configuration réseau/Wi-Fi*. Pour les connexions USB câblées, reportez-vous à la section suivante.



Wi-Fi- und Netzwerkverbindung, siehe *Wi-Fi/Netzwerkinstallationsanleitung*.
USB-Kabelverbindung, siehe nächster Abschnitt.

Zie *Installatiehandleiding Wi-Fi/netwerk* voor een Wi-Fi- of netwerkverbinding. Zie het gedeelte hierna voor een verbinding met een USB-kabel.



USB Wired Connection
Connexion USB câblée
USB-Kabelverbindung
Verbinding met een
USB-kabel

6

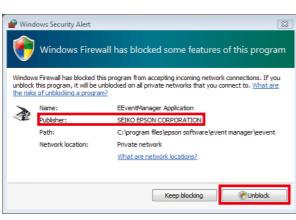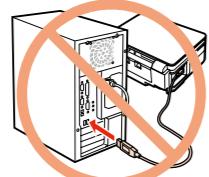

Do not connect the USB cable until you are instructed to do so.
Ne connectez pas le câble USB tant que vous n'y êtes pas invité.
Schließen Sie das USB-Kabel erst an, wenn Sie dazu aufgefordert werden.
Sluit de USB-kabel pas aan wanneer dit in de instructies wordt aangegeven.


If the Firewall alert appears, allow access for Epson applications.
Si un avertissement relatif au pare-feu s'affiche, autorisez l'accès pour les applications Epson.
Wenn die Firewall-Warnung angezeigt wird, den Zugriff für Epson-Anwendungen erlauben.
Verleen Epson-toepassingen toegang als een firewallwaarschuwing wordt weergegeven.

Getting More
Information
Informations
complémentaires

Weitere
Informationsquellen
Meer informatie




Copying/Printing/Troubleshooting without a computer
Copie/Impression/Dépannage sans l'aide d'un ordinateur
Kopieren/Drucken/Fehlerbeseitigung ohne Computer
Kopiëren/Afdrukken/Problemen oplossen zonder computer

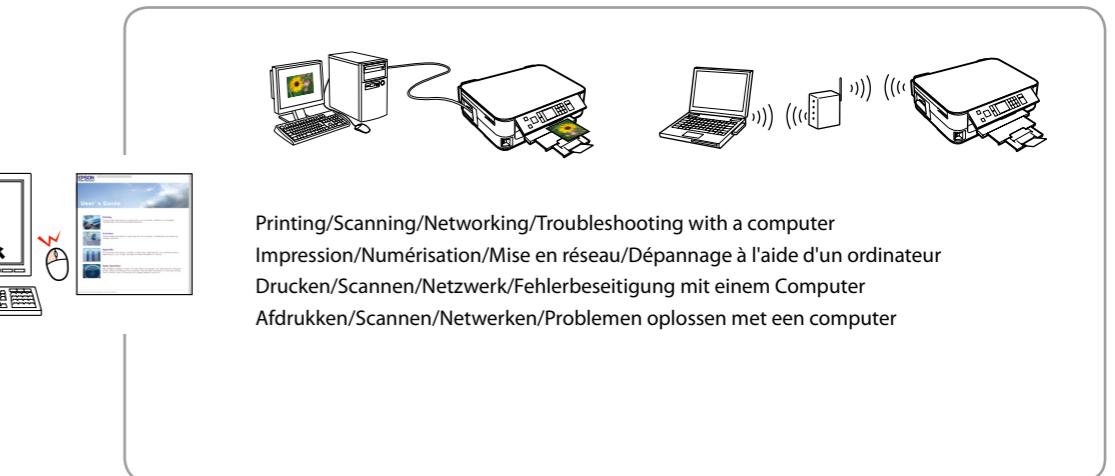

IT Inizia qui

ES Para empezar

PT Começar por aqui

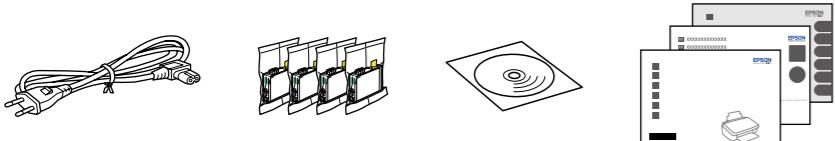1**1**

Rimuovere tutti i materiali protettivi.
 Retire los materiales de protección.
 Retire todos os materiais de protecção.


Il contenuto può variare a seconda dell'area.
 El contenido varía según la región.
 O conteúdo varia em função do país.

Non aprire la confezione della cartuccia di inchiostro fino a quando non si è pronti per la sua installazione nella stampante. La cartuccia viene fornita in confezione sottovuoto per preservarne l'affidabilità.
 No desembale el cartucho de tinta hasta que vaya a instalarlo en la impresora. Está envasado al vacío para conservar todas sus propiedades.
 Abra apenas a embalagem do tinteiro quando estiver pronto para o instalar na impressora. O tinteiro é embalado em vácuo para manter a sua fiabilidade.


Posizionamento dell'adesivo supplementare per pannello
 Colocación del adhesivo del panel
 Colocar o Autocolante do Painel

2

A seconda dell'area di residenza, gli adesivi supplementari potrebbero non risultare disponibili.
 En algunas regiones no están disponibles los adhesivos para el panel.
 Consoante o país, os autocolantes suplementares podem não estar disponíveis.

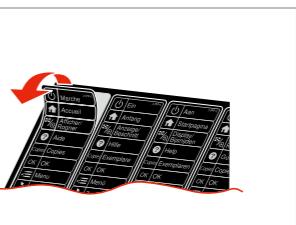
1

Staccare.
 Despeguelo.
 Descole.

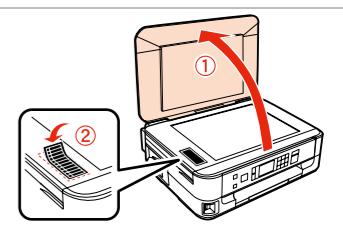
2

Posizionare.
 Péguelo.
 Cole.


Accensione
 Encendido
 Ligação

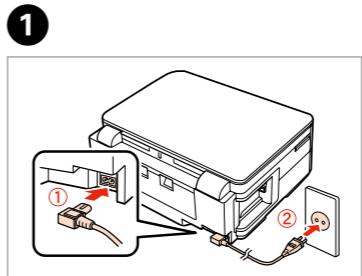3

Connettere e collegare alla presa.
 Conecte y enchufe.
 Ligue à impressora e à corrente.

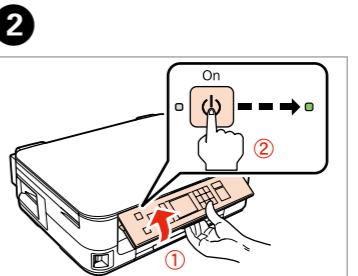


Sollevare e accendere.
 Súbalo y enciéndala.
 Eleve e ligue.

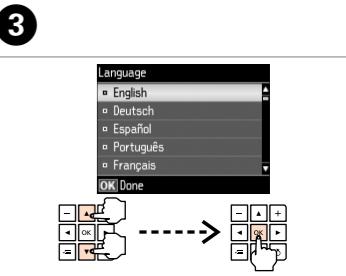


Selezionare una lingua.
 Elija un idioma.
 Seleccione um idioma.


Installazione delle cartucce d'inchiostro
 Instalación de los cartuchos de tinta
 Instalar os Tinteiros

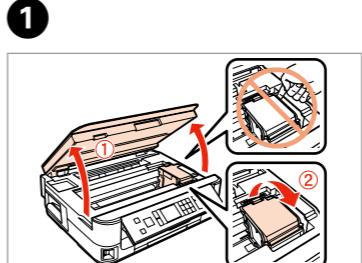4

Aprire.
 Abra.
 Abra.

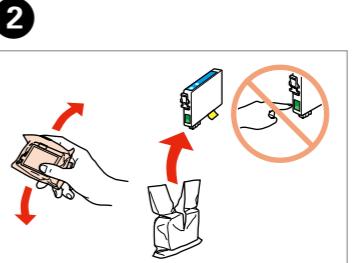


Agitare.
 Agite.
 Agite.

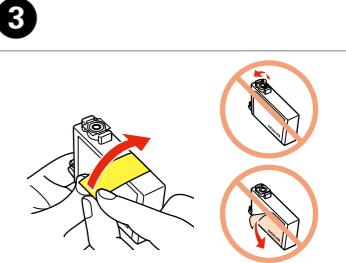

Rimuovere il nastro giallo.
 Retire el precinto amarillo.
 Retire a fita amarela.


4

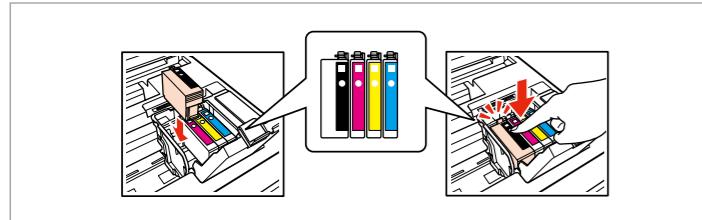

Installare.
Instale.
Instale.


Premere (clic).
Pulse (clic).
Pressione (clique).

5

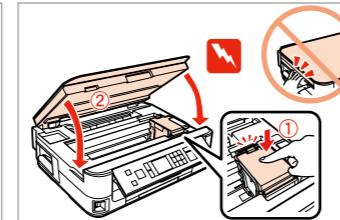


Chiudere.
Cierre.
Feche.

6

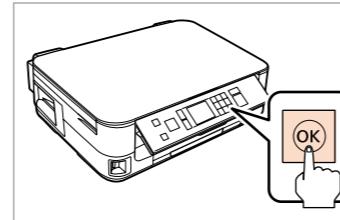

Premere.
Pulse.
Pressione.

1

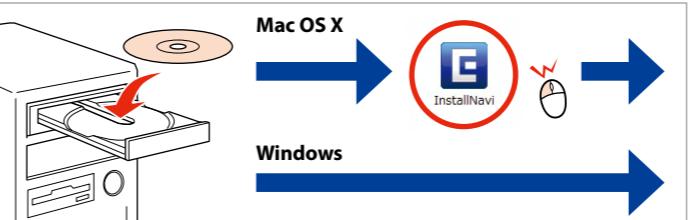

Inserire.
Inserte.
Insira.


Windows: Nessuna schermata d'installazione? ➡
Windows: ¿No aparece la pantalla de instalación? ➡
Windows: Nenhum ecrã de instalação? ➡

2



Fare clic.
Haga clic.
Clique.

3

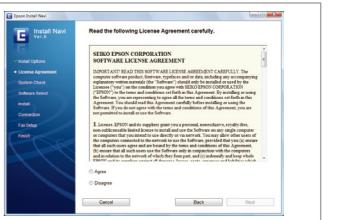

Seguire le istruzioni.
Siga las instrucciones.
Siga as instruções.

7



Le cartucce di inchiostro iniziali verranno parzialmente utilizzate per caricare la testina di stampa. Tali cartucce potrebbero stampare meno pagine rispetto alle successive cartucce di inchiostro.
Los primeros cartuchos de tinta se usarán parcialmente para cargar el cabezal de impresión. Por eso imprimirán menos páginas que los próximos que instale.
Os tinteiro instalados inicialmente serão utilizados em parte para carregar a cabeça de impressão. Estes tinteiro poderão imprimir menos páginas do que os tinteiro posteriores.

Attendere.
Espere.
Aguarde.


Selezione del tipo di connessione
Selección del tipo de conexión
Seleccionar o Tipo de Ligação

5


Connessione cablata USB
Conexión USB cableada
Ligação com Fios USB



Non collegare il cavo USB fino a quando non espressamente richiesto.
No conecte el cable USB hasta que se le indique.
Ligue apenas o cabo USB quando isso lhe for solicitado.

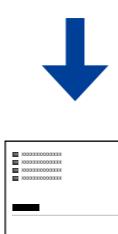

Se appare l'avviso firewall, consentire l'accesso alle applicazioni Epson.
Si aparece el aviso de Firewall, permita el acceso a las aplicaciones de Epson.
Se aparecer o alerta de firewall, permita o acesso às aplicações Epson.

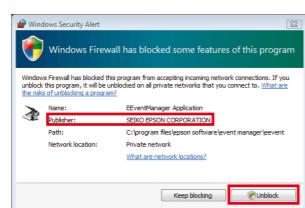

6

Come ottenere ulteriori informazioni
Cómo obtener más información
Obter Mais Informações



Copia/Stampa/Risoluzione dei problemi senza un computer
Copia/Impresión/Solución de problemas sin un ordenador
Copiar/Impressão/Resolver problemas sem computador



Stampa/Scansione/Reti/Risoluzione dei problemi con un computer
Impresión/Escaneado/Red/Solución de problemas con un ordenador
Impressão/Digitalização/Rede/Resolver problemas com computador