




Votre téléphone.....

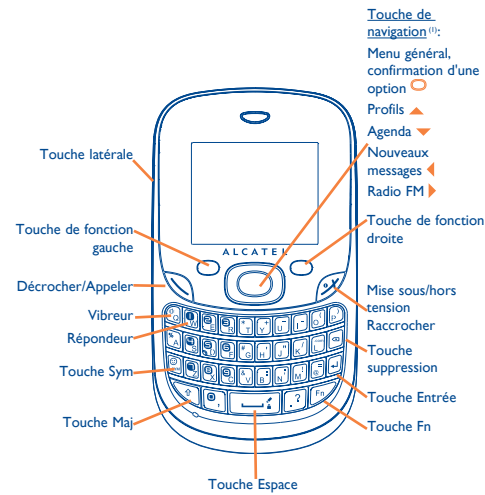

⁽¹⁾ Selon votre opérateur.

OT-355
ALCATEL
mobile phones

1.1 Touches

- Touche de navigation
- Valider l'option sélectionnée (appui au centre)
- Accès au menu (appui court)
- Afficher/masquer le menu de présélection (appui long)
- Décrocher
- Appeler
- Accéder à la mémoire d'appel (appui court)
- Accès au faux appel (appui long)
- Allumage/Extinction du téléphone (appui long)
- Raccrocher
- Retour à l'écran de veille
- Touche de fonction gauche
- Touche de fonction droite
- Accéder au répondeur (appui long)
- Saisissez « # » dans l'écran de veille
- Dans l'écran de veille :
 - Appui court/long : verrouillage/déverrouillage du clavier
 - En mode édition :
 - Appui court : saisie d'un espace
 - Appui long : changement de la langue
 - Touche Fn + Espace : changement du mode de saisie



Dans l'écran de veille :
Appuyez sur cette touche pour accéder aux raccourcis
Fn + P : accès aux profils
Fn + Q : accès à l'horloge
Fn + S : accès aux notes
En mode édition :
Appuyer une fois sur cette touche pour saisir le caractère en haut de la touche.
Appuyer deux fois sur cette touche pour verrouiller le mode de saisie des caractères en haut des touches , puis appuyez une fois sur cette touche pour le déverrouiller.
Appui long : accès au dictionnaire.
En mode édition :
Appui court : page contextuelle de symboles permettant la sélection de caractères spéciaux au moyen de la touche de navigation
Appui long & Fn + SYM : page contextuelle de smileys permettant la sélection de smileys spéciaux au moyen de la touche de navigation
Effacement d'un caractère à la fois (appui court)
Effacement rapide d'un caractère à la fois (appui long)
Basculement entre majuscules et minuscules (dans l'écran d'édition)
Renvoi d'un curseur à la ligne suivante.



1.2 Icônes de l'écran d'accueil ⁽¹⁾

- Niveau de charge de la batterie.**
- Mode vibreur :** votre téléphone vibre uniquement et n'émet plus ni sonnerie, ni bip, sauf pour les alarmes.
- Kit mains libres connecté.**
- Clavier verrouillé.**

⁽¹⁾ Les icônes et illustrations représentées dans ce guide sont données à titre indicatif uniquement.




- Renvoi d'appel activé :** vos appels sont renvoyés.
- Réveil.**
- Qualité de réception du réseau.**
- Réception d'un message vocal.**
- Appels manqués.**
- Radio allumée.**
- Chronomètre activé.**
- Alertes WAP ⁽¹⁾.**
- Itinérance (roaming).**
- Balayage de la carte mémoire en cours.**
- Balayage de la carte mémoire terminé.**
- Changement de ligne ⁽²⁾ :** indique la ligne sélectionnée.
- Etat de connexion GPRS (Bleu - activé).**
- GPRS en cours de connexion.**
- Réception d'un message en cours.**
- Envoi d'un message.**
- Mode silence :** votre téléphone n'émet plus ni sonnerie, ni bip, ni vibration sauf pour les alarmes.
- Message non lu.**
- Liste des messages texte pleine :** votre téléphone ne peut plus accepter de nouveaux messages. Vous devez accéder à la liste des messages pour en supprimer au moins un sur la mémoire de votre carte SIM.
- Mode Avion.**

⁽¹⁾ Selon votre opérateur.
⁽²⁾ Vérifiez la disponibilité de ce service auprès de votre opérateur.


2 Mise en marche.....

2.1 Mise en service


Enlever/replacer le couvercle du téléphone

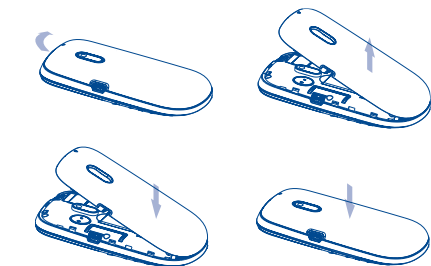

Installer et extraire la batterie

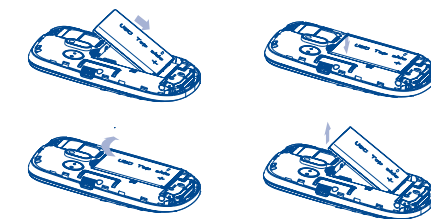

Insérer/extraire la carte SIM

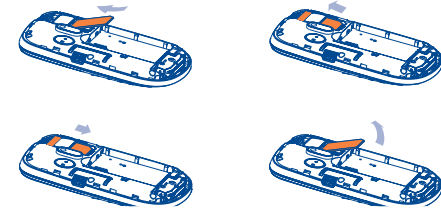

Placez la carte SIM avec la face de la puce orientée vers le bas et faites glisser la carte dans son logement. Vérifiez qu'elle est bien insérée. Pour l'extraire, appuyez sur sa partie inférieure et faites-la glisser. Veuillez éteindre le téléphone avant d'extraire la carte SIM.

2.2 Allumer votre téléphone

Appuyez longuement sur la touche pour allumer le téléphone.

2.3 Eteindre votre téléphone

Maintenez la touche enfoncée jusqu'à ce que le téléphone s'éteigne.

3 Appels

3.1 Passer un appel

Composez le numéro désiré puis appuyez sur la touche pour appeler. En cas d'erreur, utilisez la touche de fonction droite ou pour effacer les chiffres incorrects.

Pour raccrocher, appuyez sur la touche .

Passer un appel d'urgence

Si votre téléphone est sous couverture d'un réseau, composez directement le numéro d'urgence et appuyez sur pour effectuer un appel d'urgence. Il n'est pas nécessaire d'insérer une carte SIM, ni de taper le code PIN, ni de déverrouiller le clavier.

3.2 Journal des appels

Vous pouvez accéder à votre historique des appels en appuyant sur la touche dans l'écran de veille. Consultez vos « **Appels sortants** », « **Appels manqués** » et « **Appels répondus** ».

4 Gestion du menu

Le menu général a la faculté de s'adapter à vos besoins.

Changer l'ordre

Dans le menu principal, appuyez sur la touche programmable de gauche, puis sélectionnez « **Déplacer** » ou exercez un appui long sur la touche jusqu'à ce qu'une coche « ✓ » apparaisse, puis déplacez le curseur jusqu'à votre destination favorite et validez avec la touche .

Afficher/masquer

Ouvrez « Organisation du menu », appuyez sur la touche jusqu'à ce que la coche (« ✓ ») apparaisse ou disparaisse, une partie du menu principal apparaît/disparaît alors.

5 Messages

5.1 Messages : Messages texte/multimédias

5.1.1 Créer message

A partir du menu général, sélectionnez « **Messages** » pour créer un message texte/multimédia.

Vous pouvez composer votre message, mais aussi modifier un message prédéfini ou encore le personnaliser en ajoutant une image, une photo, un son, un titre, ... (disponible uniquement en cours de saisie d'un MMS). Lors de la saisie, sélectionnez « **Options** » pour accéder à toutes les options liées aux messages. Vous pouvez sauvegarder dans **Brouillons** ou dans **Messages prédéfinis** les messages que vous envoyez souvent (MMS uniquement).

5.1.2 Boîte de réception

Tous les messages reçus (lus et non lus) sont enregistrés dans la même boîte de réception.

Ordre : par créateur/Ordre : par destinataire ⁽¹⁾

Il est possible de regrouper les messages par créateur/destinataire (« **Options** ») : **Ordre : par créateur** »/« **Options** » : **Ordre : par destinataire** ». Pour effectuer une recherche rapide dans les messages, appuyez sur la touche associée à la première lettre du nom du créateur/du destinataire.

5.2 Conversation SMS (chat) ⁽²⁾

Accédez à « **Avancé** », sélectionnez « **Changer le mode d'affichage** », puis dialoguez en temps réel grâce au chat SMS. Vous pouvez ouvrir des chats séparés pour chaque contact avec lequel vous échangez des SMS.

5.3 E-mail ⁽³⁾

Votre téléphone dispose d'un client de messagerie dont les réglages ont été prédéfinis pour quelques-uns des services de messagerie électronique les plus utilisés, tels que GoogleMail, Windows Live, Yahoo, AOL, etc.

6 Répertoire

6.1 Consulter votre répertoire

Pour accéder au **Répertoire** à partir de l'écran principal, appuyez sur la touche , puis sélectionnez l'icône

6.2 Ajout d'un contact

Sélectionnez la liste des contacts dans laquelle vous souhaitez ajouter un contact, appuyez sur la touche programmable « **Options** », sélectionnez « **Ajouter contact** », puis sauvegardez.

⁽¹⁾ L'option Ordre : par destinataire n'est disponible que dans les dossiers Non envoyés, Envoyés et Brouillons.
⁽²⁾ Selon votre opérateur.
⁽³⁾ Les emails au format HTML et les images dans les emails ne sont pas pris en charge.

7 Faux appels.....

Sortez vous de situations délicates avec les « **Faux appels** ». Accédez aux réglages : « **Nom/n° de l'appelant** », « **Heure de l'appel** » et « **Sonnerie** ».

Quand le moment réglé arrive, le téléphone va sonner et afficher un écran d'appel comme si on vous appelait. Appuyez sur la touche , prétendez répondre à un appel, sur l'écran s'affiche des données comme pour un vrai appel. Appuyez sur la touche , prétendez rejeter l'appel, l'appel s'arrêtera immédiatement.

8 Radio

Votre téléphone intègre une radio ⁽¹⁾ avec fonction RDS. Vous pouvez l'utiliser comme une radio classique et enregistrer des stations, afficher à l'écran les informations sur le programme de radio (si vous sélectionnez une station qui offre le service Visual Radio). Vous pouvez écouter la radio tout en utilisant d'autres fonctions.

9 Internet ⁽²⁾

9.1 WAP

Accès aux options WAP : **Page d'accueil**, **Signets**, **Saisir adresse URL**, **Pages récentes**, **Pages hors connexion**.

9.2 Météo

Votre téléphone est équipé d'une fonction météo permettant de consulter les prévisions à 3 jours pour les villes de votre choix.

⁽¹⁾ La qualité de la radio dépend de la couverture radio dans le lieu où vous êtes.
⁽²⁾ Selon votre opérateur. Cela peut entraîner des coûts réseau pour la fourniture du service. Des frais supplémentaires peuvent également être facturés dans certains pays d'itinérance.

9.3 Actualités (RSS).....

Propose des mises à jour de l'actualité depuis un site Web et permet un gain de temps considérable grâce à sa forme simple. Une fois que vous vous êtes abonné à une station, vous avez la possibilité de suivre et de gérer tous vos contenus RSS favoris sur votre téléphone mobile, et ce à tout moment et où que vous soyez.

Options disponibles :

- Voir : Affichage du titre ou du résumé du message d'une station avec l'adresse URL correspondante.
- Mise à jour : Actualisation du contenu d'une station.
- Ajouter un site : Création d'une nouvelle station avec le nom et l'URL.
- Supprim. : Supprimez la station.
- Modifier : Modification du nom ou de l'adresse URL d'une station.
- Tout mettre à jour : Actualisation de toutes les stations.
- Mes réglages : Sélectionnez un intervalle régulier auquel récupérer automatiquement les mises à jour, afficher ou non des images, ainsi que le compte WAP auquel se connecter.
- Activer/ Désactiver tout : Activez ou non la mise à jour de toutes les stations.
- Envoyer : Partagez une station avec votre ami en l'envoyant par SMS, MMS ou e-mail.

10 ICE

ICE ou ECU (en cas d'urgence) sont trois numéros d'urgence que les services peuvent appeler si vous avez un accident, vous pouvez également y ajouter des informations utiles comme votre groupe sanguin ou vos allergies. Accédez au menu « **ICE** » : à partir du menu principal et vous y trouverez les options suivantes : Afficher, Ajouter/Editer, Supprimer.

11 Jeux

Votre téléphone contient quelques jeux.Sélectionner « **Réglages jeux** », cela vous permet de modifier les réglages comme le volume audio et l'utilisation du vibreur dans le(s) jeu(x).

12 Appareil photo....

Votre téléphone portable est équipé d'un appareil photo vous permettant de prendre des photos que vous pouvez transférer de différentes façons :

- enregistrer dans « **Album multimédia/Mes créations** » ,
- envoyer dans un message multimédia (MMS) vers un mobile ou une adresse électronique,
- Envoyez-les directement par e-mail,
- utiliser pour personnaliser votre écran d'accueil,
- sélectionnez-les comme image d'appel entrant associée à un contact de votre répertoire,
- Transférez-les vers votre ordinateur à l'aide d'une carte microSD.

13 Profils

Personnaliser vos sonneries selon les événements et les conditions d'utilisation.

14 Album média.

Vous aurez accès à tous les fichiers audio et visuels enregistrés dans votre téléphone ou dans l'album média. Vous avez accès aux options suivantes : **Mes audios**, **Mes images**, **Non reconnus** et **Carte mémoire**.

Insérer la carte mémoire :



- Déclipssez le couvercle et insérez la carte MicroSD avec le contact doré orienté vers le bas dans la fente.
- Déclipssez le couvercle et poussez doucement sur la carte mémoire pour la débloquer.
- Enlevez votre carte MicroSD et refermez le couvercle.

15 Lect. musique

Accédez à cette fonction à partir du menu général en sélectionnant « **Lect. musique** ». Vous pouvez à loisir gérer vos musiques à la fois sur le téléphone et sur la carte mémoire.

16 Services.....

Contactez votre opérateur pour vérifier la disponibilité de ce service.

17 Autres

17.1 Agenda.....

Accédez à ce menu à partir du menu général, un calendrier mensuel affiche vos réunions, RDV, ... importants.

17.2 Calculatrice

A partir du menu général, accédez à cette fonction en sélectionnant « **Calculatrice** ».

Entrez un nombre, sélectionnez le type d'opération à effectuer à l'aide des touches de navigation, entrez le deuxième nombre, puis appuyez sur la touche ou la touche de fonction gauche pour afficher le résultat.

17.3 Notes.....

Vous pouvez créer une note au format texte et vocal. Pour ce faire, accédez à « **Notes** » dans le menu général.

17.4 Tâches

Vous permet de gérer et de suivre facilement la progression d'une tâche avec ses priorités. Toutes les tâches seront triées par date d'échéance.

17.5 Horloge.....

17.5.1 Alarme

Votre téléphone possède un réveil intégré avec une fonction répétition.

17.5.2 Horloge

Cette fonction permet de régler l'affichage de la date et de l'heure y compris au format 12/24 h.

17.5.3 Horloge mondiale

L'horloge universelle affiche l'heure locale courante, ainsi que le fuseau horaire de différentes villes.

17.5.4 Chronomètre

Le chronomètre est une fonction simple de mesure du temps permettant également d'enregistrer plusieurs résultats intermédiaires, d'interrompre et de reprendre la mesure.

17.6 Convertisseur.....

Convertisseur d'unité/Convertisseur de monnaie.

18 Mes réglages.....

Dans le menu général, sélectionnez l'icône de menu puis la fonction de votre choix afin de personnaliser votre téléphone : Affichage, Langues, Mode casque, Mode de saisie, Vocabulaire, Touches, Sécurité, Réseau, Connectivité, Restaurer les réglages par défaut, Réglages des appels.

18.1 Touches

Vous pouvez choisir le clavier qui vous convient le mieux.
Fn + Touches : vous pouvez définir la fonction de la touche Fn et activer des raccourcis vers les options ci-dessous : Editer/Ajouter/Supprimer.

18.2 Réglage avancés

Mes numéros

Saisissez ou modifiez votre numéro de téléphone et validez en appuyant sur . Votre numéro de téléphone est normalement inscrit sur votre carte SIM.


Facturation ⁽¹⁾

Vous avez accès aux options suivantes : **Montant**, **Durée**, **Compteur**

⁽¹⁾ Selon votre opérateur.








A pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur. Réglez le volume de votre téléphone pour une écoute sans risque. N'utilisez que des kits piéton TCT Mobile Limited.



donnés (GPRS/EDGE), Durée du bip.

Mode de saisie Latin/ Table des caractères..

- Pour écrire vos messages, vous avez deux modes de saisie :
- Normal: ce mode vous permet de saisir un texte en choisissant une lettre ou une séquence de caractères.
 - Prédicatif avec le mode Zi : ce mode facilite l'écriture du message.

Touche Fn 	Une seule pression : saisie du caractère en haut de la touche. Appuyer deux fois pour verrouiller le mode de saisie des caractères en haut des touches, puis appuyez une fois sur cette touche pour le déverrouiller.
Touche Sym 	Appui long : accès au dictionnaire Appui long & Fn + Sym : page contextuelle de smileys
Touche Espace 	Appui court : saisie d'un espace Appui long : changement de la langue Fn + Espace : changement du mode de saisie
Touche Maj 	En mode de saisie abc (Multitapabc) (et non en mode Abc) : Appui court une fois : permet de mettre en majuscule un seul caractère minuscule Appui court deux fois : verrouillage du mode de saisie majuscule Appui court une fois : déverrouillage des majuscules
Touche suppression 	Appui court : suppression d'un caractère à la fois Appui long : suppression rapide des lettres une par une

Précautions d'emploi

Avant d'utiliser votre téléphone, lisez ce chapitre avec attention. Le fabricant ne pourra être tenu responsable des conséquences résultant d'une utilisation impropre et/ou non conforme aux instructions contenues dans le manuel.

*** SECURITE EN VEHICULE :**
Compte tenu des études qui démontrent que l'usage d'un téléphone mobile lors de la conduite d'un véhicule représente un facteur réel de risque, même lorsqu'il est associé à un dispositif mains libres (car kit, casque à écouteurs...), le conducteur doit s'abstenir de toute utilisation de son téléphone tant que le véhicule n'est pas à l'arrêt.

Lorsque vous conduisez, abstenez-vous d'utiliser votre téléphone ou même votre kit piéton pour téléphoner ou écouter de la musique. L'utilisation de ces équipements présente un danger et est susceptible d'être sanctionnée par la loi dans certaines régions.

Votre téléphone sous tension émet des rayonnements qui peuvent perturber l'électronique de bord de votre véhicule, tels que les systèmes anti-blocage de freins (« ABS »), les coussins de sécurité (« Airbag »), etc. En conséquence, il vous appartient de :

- ne pas poser votre téléphone sur le tableau de bord ou dans une zone de déploiement de l'Airbag,

- vous assurer auprès du constructeur automobile ou de son revendeur de la bonne isolation de l'électronique de bord.

*** CONDITIONS D'UTILISATION :**
Il est conseillé d'éteindre de temps à autre le téléphone afin d'optimiser ses performances.

Veillez à éteindre votre téléphone dans un avion, ou à paramétrer votre poste en « Mode avion ».

Veillez à éteindre votre téléphone en milieu hospitalier, sauf dans les zones éventuellement réservées à cet effet. Comme d'autres types d'équipements courants, les téléphones mobiles peuvent perturber le fonctionnement de dispositifs électriques, électroniques ou utilisant des radiofréquences.

Veillez à éteindre votre téléphone à proximité de gaz ou de liquides inflammables. Respectez les règles d'utilisation affichées dans les dépôts de carburants, les stations service, les usines chimiques et sur tous les sites où des risques d'explosion pourraient exister.

Lorsque le téléphone est sous tension, veillez à ce qu'il ne se trouve jamais à moins de 15 centimètres d'un appareil médical (stimulateur cardiaque, prothèse auditive, pompe à insuline...). En particulier en cas d'appel, veillez à porter le téléphone à l'oreille du côté opposé au stimulateur cardiaque ou à la prothèse auditive.

Afin d'éviter un dommage auditif, décrochez l'appel avant d'approcher le téléphone de l'oreille. De même, éloignez le téléphone de votre oreille lorsque vous utilisez la fonction mains libres car le volume amplifié pourrait causer des dommages auditifs.

Ne laissez pas les enfants utiliser le téléphone et/ou jouer avec le téléphone et ses accessoires sans surveillance.
Prenez toutes les précautions lors du remplacement de la coque, car votre téléphone contient des substances susceptibles de provoquer des réactions allergiques. Manipulez votre téléphone avec soin et gardez-le dans un endroit propre et à l'abri de la poussière.
N'exposez pas votre téléphone à des conditions défavorables (humidité, pluie, infiltration de liquides, poussière, air marin, etc.). Les limites de température recommandées par le constructeur vont de -10 °C à 55 °C.

Au-delà de +55 °C, l'écran risque d'être peu lisible ; cette altération est temporaire et sans gravité.

Les numéros d'urgence peuvent ne pas être disponibles sur tous les réseaux cellulaires. Vous ne devez donc pas vous reposer uniquement sur votre téléphone portable pour émettre des appels d'urgence.

Ne tentez pas d'ouvrir, de démonter ou de réparer vous-même votre téléphone. Evitez de faire tomber, de jeter ou de tordre votre téléphone.

Evitez de le peindre.

N'utilisez votre téléphone mobile qu'avec des batteries, chargeurs et accessoires Alcatel compatibles avec votre modèle (cf. page 80 des accessoires). La responsabilité de TCT Mobile Limited et de ses filiales ne saurait être engagée dans le cas contraire.


Pensez à faire une sauvegarde électronique ou une copie écrite de toutes vos informations importantes mémorisées dans le téléphone.

Certaines personnes peuvent être prédisposées à des crises d'épilepsie ou des absences lorsqu'elles sont exposées aux lumières intermittentes (flash) notamment dans le cas des jeux électroniques. Ces crises ou ces absences peuvent se produire même chez une personne n'ayant aucun antécédent épileptique ou d'absence. Si vous avez déjà connu ce type d'expérience, ou si vous avez un antécédent d'expérience semblable dans votre famille, veuillez consulter votre médecin avant de jouer aux jeux vidéo sur votre téléphone portable ou d'utiliser les fonctions incorporant des lumières intermittentes.

Il est conseillé aux parents de surveiller leurs enfants lorsque ceux-ci jouent aux jeux vidéo ou manipulent des fonctions du téléphone portable intégrant des stimulations lumineuses. Toute personne ayant connu l'un des symptômes suivants : convulsion, contraction oculaire et musculaire, perte de conscience, mouvements incontrôlés ou désorientation doit cesser de jouer et désactiver les stimulations lumineuses du téléphone portable, et consulter un médecin. Pour prévenir de l'apparition éventuelle de ces symptômes, veuillez prendre les précautions qui suivent :

- ne pas jouer ou activer des stimulations lumineuses lorsque vous êtes fatigué(e) ou en manque de sommeil,
- faire des pauses de 15 minutes au minimum toutes les heures
- jouer dans une pièce bien éclairée,
- garder une bonne distance par rapport à l'écran.
- arrêter de jouer si vos mains, poignets ou bras deviennent engourdis, et ne pas reprendre la partie avant d'avoir plusieurs heures
- si l'engourdissement persiste pendant ou après la partie, cesser le jeu et consulter un médecin.

Vous pouvez parfois ressentir un certain inconfort au niveau de vos mains, bras, épaules, cou ou d'une autre partie du corps en jouant sur votre téléphone portable. Suivez les conseils préconisés pour éviter les problèmes de tendinite, de syndrome du tunnel carpien, ou d'autres troubles musculo-squelettiques.

 A pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur. Réglez le volume de votre téléphone pour une écoute sans risque. N'utilisez que des kits piétons recommandés par TCT Mobile Limited et ses filiales.

*** RESPECT DE LA VIE PRIVEE :**

Nous vous rappelons que vous devez respecter les lois et règlements en vigueur dans votre pays concernant la prise de clichés et l'enregistrement de sons à l'aide d'un téléphone portable. Conformément à ces lois et règlements, il est parfois strictement interdit de prendre des clichés et/ou d'enregistrer la voix d'autres personnes ou tout autre attribut personnel et de les reproduire ou diffuser, car cela peut être considéré comme une atteinte à la vie privée. L'utilisateur seul est tenu de s'assurer qu'il a une autorisation préalable, si nécessaire pour enregistrer des conversations privées ou confidentielles ou de prendre une photo d'une autre personne. Le fabricant, le distributeur ou vendeur de votre téléphone mobile (y compris l'opérateur) déclinent toute responsabilité résultant d'une utilisation inappropriée du téléphone mobile.

*** BATTERIE :**

Avant de retirer la batterie de votre téléphone, veuillez vous assurer que le téléphone a été mis hors tension.

- Les précautions d'emploi de la batterie sont les suivantes :
 - ne pas ouvrir la batterie (risques d'émanations de substances chimiques et de brûlures),
 - ne pas percer, désesembler, provoquer de court-circuit dans la batterie,
 - ne pas jeter au feu ou dans les ornières ménagères une batterie usagée, ni l'exposer à des températures supérieures à 60°C.

Si vous souhaitez vous en débarrasser, veillez à ce que la batterie soit récupérée conformément à la législation en vigueur sur la protection de l'environnement. N'utilisez la batterie que dans le but pour lequel elle a été conçue. N'utilisez jamais des batteries endommagées ou non recommandées par TCT Mobile Limited et/ou ses filiales.

Le symbole « poubelle barrée » figurant sur votre téléphone, sa batterie et ses accessoires signifie que ces produits doivent, en fin de vie, être rapportés à des points de collecte sélective :

- Déchetteries municipales équipées de bacs spécifiques à ces appareils
- Bacs de collecte sur les points de vente

Ils y seront recyclés, évitant ainsi le rejet de substances réglementées dans l'environnement, et permettant la réutilisation des matériaux qui la composent.

Dans les pays membres de l'Union Européenne :

Ces points de collecte sélective sont accessibles gratuitement. Tous les produits portant le marquage « poubelle barrée » doivent être rapportés à ces points de collecte.

Dans les pays non membres de l'Union Européenne :

Il convient de ne pas jeter les équipements marqués « poubelle barrée » dans les poubelles ordinaires si votre pays ou région dispose des structures de collecte et de recyclage adaptées, mais de les rapporter à ces points de collecte pour qu'ils y soient recyclés.

ATTENTION : RISQUE D'EXPLOSION EN CAS DE REMPLACEMENT PAR UN TYPE INCORRECT DE BATTERIE. RECYCLAGE DES BATTERIES USAGÉES SELON LES INSTRUCTIONS.

*** CHARGEURS**

Les chargeurs alimentés par secteur sont prévus pour fonctionner à une température ambiante de 0 à 40°C.

Les chargeurs de votre téléphone mobile sont conformes à la norme de sécurité des matériels de traitement de l'information et des équipements de bureau, et destinés uniquement à cet usage. En raison des différentes spécifications électriques applicables, un chargeur acheté dans un pays peut ne pas fonctionner dans un autre. N'utilisez le chargeur que pour l'usage pour lequel il a été conçu.

*** ONDES ELECTROMAGNETIQUES :**

La preuve de la conformité aux exigences internationales (ICNIRP) ou à la directive européenne 1999/5/CE (R&TTE) est une condition préalable à la mise sur le marché de tout modèle de téléphone portable. La protection de la santé et de la sécurité de l'utilisateur, ainsi que de toute autre personne, constitue un aspect essentiel de ces exigences internationales et de la directive européenne. CE TELEPHONE MOBILE EST CONFORME AUX EXIGENCES INTERNATIONALES ET EUROPEENNES EN MATIERE D'EXPOSITION AUX ONDES RADIOELECTRIQUES.

Votre téléphone mobile est un émetteur/récepteur radio. Il a été conçu et fabriqué pour respecter les seuils d'exposition aux radiofréquences (RF) recommandés par les exigences internationales (ICNIRP) et par le Conseil de l'Union européenne (Recommandation 1999/519/CE).

Ces limites font partie d'un ensemble d'exigences et établissent des niveaux de radiofréquence autorisés pour le public. Elles ont été mises au point par des groupes d'experts indépendants sur le fondement d'évaluations scientifiques régulières et détaillées. Elles intègrent une marge de sécurité importante destinée à garantir la sécurité de tous, quel que soit l'âge ou l'état de santé.

La norme d'exposition pour les téléphones mobiles est déterminée par une unité de mesure appelée Débit d'Absorption Spécifique ou « DAS » (en anglais : « Specific Absorption Rate » ou « SAR »). La limite de DAS fixée par les exigences internationales ou par le Conseil de l'Union Européenne est de 2 W/kg en moyenne pour 10 g de tissus humains. Les tests pour déterminer les niveaux de DAS ont été réalisés sur la base des modes d'utilisation standard avec des téléphones mobiles émettant à leur niveau de puissance maximale pour toutes les bandes de fréquence.

Bien que le DAS soit déterminé au plus haut niveau de puissance certifié, le niveau réel de DAS du téléphone mobile en cours d'utilisation est généralement situé très en dessous des valeurs maximales. En effet, le téléphone mobile étant conçu pour fonctionner à des niveaux de puissance multiples, il n'utilisera que la puissance strictement nécessaire pour assurer sa connexion au réseau. En principe, plus vous êtes proche d'une antenne de station de base, plus les niveaux de puissance du téléphone mobile seront bas.

La valeur maximale du DAS testée sur ce modèle de téléphone mobile pour une utilisation près de l'oreille et conformément à la norme est de 0,85 W/kg. Bien que les niveaux de DAS soient variables en fonction des téléphones et modes d'utilisation, ils sont cependant tous conformes aux exigences internationales et à la recommandation européenne en vigueur en matière d'exposition aux radiofréquences.

L'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) considère que « l'état actuel des connaissances scientifiques ne justifie pas que l'on prenne des précautions particulières pour l'utilisation des téléphones mobiles. En cas d'inquiétude, une personne pourra choisir de limiter son exposition - ou celle de ses enfants - aux radiofréquences en abrégant la durée des communications ou en utilisant l'option mains libres (ou un casque à écouteur) permettant d'éloigner l'appareil de la tête et du corps » (aide mémoire n°193). Des informations complémentaires de l'OMS sur les champs électromagnétiques et la santé publique sont disponibles à l'adresse internet suivante : <http://www.who.int/peh-emf>.


Par ailleurs, par mesure de prudence et bien qu'aucun danger lié à l'utilisation d'un téléphone mobile n'ait été prouvé, le Ministère de la santé recommande d'utiliser le téléphone dans de bonnes conditions de réception telles qu'indiquées sur l'écran du téléphone (quatre ou cinq barres). Il est en outre recommandé d'utiliser le kit mains libres et dans ce cas, lors d'une communication, d'éloigner le téléphone du ventre pour les femmes enceintes, et du bas ventre pour les adolescents.

Votre téléphone est équipé d'une antenne intégrée. Veillez à ne pas la toucher, ni à la détériorer afin de bénéficier d'une qualité de fonctionnement optimale en communication.

Les appareils mobiles offrent une large gamme de fonctions, il existe donc plusieurs méthodes pour les utiliser autres que contre l'oreille. L'appareil doit être compatible avec le kit mains libres ou le câble de données USB. Si vous utilisez un autre accessoire, assurez-vous que le produit utilisé ne présente aucune trace de métal et que le téléphone se trouve à au moins 2 cm du corps.

*** LICENCES**

Obigo® est une marque déposée de Obigo AB.

 eZiText™ et Zi™ sont des marques commerciales de Zi Corporation et/ou de ses sociétés affiliées.

Informations générales.....

- **Adresse Internet** : www.alcatel-mobilephones.com
- **N° Hot Line Alcatel** : Consultez la brochure « TCT Mobile Services », ou notre site internet.

Sur notre site internet, vous pourrez consulter en ligne une FAQ (Foire aux Questions)), ou nous contacter directement par email pour poser votre question.

Une version électronique de ce guide d'utilisation est disponible en anglais et dans d'autres langues, en fonction de la disponibilité sur notre serveur : www.alcatel-mobilephones.com

Votre téléphone est un équipement émetteur/récepteur radio fonctionnant sur les réseaux GSM dans les bandes 900 et 1800 MHz.

€1588

Cet appareil est conforme aux recommandations essentielles et autres dispositions pertinentes contenues dans la Directive 1999/5/EC. Le texte intégral de la Déclaration de Conformité de votre téléphone est disponible sur le site Internet : www.alcatel-mobilephones.com.

Protection contre le vol ⁽¹⁾

Votre téléphone mobile este identifié par un numéro de série de votre téléphone (IMEI), inscrit sur l'étiquette de l'emballage et dans la mémoire de votre téléphone. Nous vous recommandons vivement, lors de la première utilisation, de noter ce numéro en tapant * # * # 0 6 # et de le garder précieusement ; il pourra vous être demandé par la Police ou par votre opérateur en cas de vol. Grâce à ce numéro, votre téléphone mobile pourra être bloqué, donc inutilisable par une tierce personne, même si elle change la carte SIM.

Clause de non-responsabilité

Selon la version logicielle de votre téléphone et les services spécifiques offerts par votre opérateur, certaines différences peuvent apparaître entre la description du manuel utilisateur et le comportement du téléphone.

⁽¹⁾ Vérifiez la disponibilité de ce service auprès de votre opérateur.

Garantie du téléphone

Votre téléphone est garanti contre tout défaut de conformité ou dysfonctionnement qui pourrait apparaître, dans des conditions normales d'utilisation pendant la durée de garantie de douze (12) mois ⁽¹⁾ à compter de la date d'achat de votre téléphone, telle que figurant sur votre facture originale.

Les batteries ⁽²⁾ et accessoires vendus avec votre téléphone sont aussi garantis contre tout défaut de conformité qui pourrait apparaître, dans des conditions normales d'utilisation mais pendant la durée de six (6) mois ⁽¹⁾ à compter de la date d'achat de votre téléphone, telle que figurant sur votre preuve d'achat.

En cas de constat d'un défaut de conformité de votre téléphone qui en empêche une utilisation normale, vous devez aviser immédiatement votre revendeur et lui présenter votre téléphone avec une preuve d'achat.

Si le défaut de conformité est confirmé, tout ou partie de votre téléphone sera remplacé ou réparé. La réparation ou le remplacement pourra être effectué(e) avec des produits remis à neuf et reconditionnés et dont les fonctionnalités sont équivalentes à des produits neufs.

Si votre téléphone a été réparé, il est couvert par une garantie de un (1) mois pour le même défaut.

La présente garantie couvre les pièces et les frais de main d'œuvre à l'exclusion de tout autre coût.

La présente garantie ne s'applique pas aux défauts de votre téléphone et/ou de votre accessoire occasionnés par (sans limitation):

- 1) le non-respect des instructions d'utilisation ou d'installation, ou des normes techniques et de sécurité en vigueur dans la zone géographique d'utilisation,
- 2) une association ou une intégration dans des équipements non fournis ou non recommandés par TCT Mobile Limited,
- 3) toute modification ou réparation par des personnes non autorisées par TCT Mobile Limited ou ses filiales, ou votre revendeur,
- 4) des intempéries, la foudre, une incendie, l'humidité, des infiltrations de liquide ou de nourriture, des produits chimiques, le téléchargement de fichiers, un choc, une surtension, la corrosion ou l'oxydation...


Votre téléphone ne sera pas réparé ou remplacé si les marques ou les numéros de série (IMEI) ont été enlevés ou modifiés.

Les dispositions ci-dessus constituent les seules garanties à l'exclusion de toute autre garantie qu'elle soit écrite ou verbale, expresse ou implicite, et quelle qu'en soit sa nature mais cette garantie s'ajoute aux garanties légales qui peuvent exister dans votre pays ou votre juridiction.

TCT Mobile Limited ou ses filiales ne seront en aucun cas, tenus responsables des dommages directs ou indirects de quelle que nature qu'ils soient, y compris et sans limitation, la perte d'exploitation, le manque à gagner, dans la mesure où ces motifs peuvent être révoqués légalement. Dans certains pays ou états, l'exclusion ou la limitation des dommages directs et indirects, ou la limitation de la durée des garanties implicites n'est pas autorisée, par conséquent, lesdites limitations et exclusions susmentionnées pourraient ne pas s'appliquer à vous.


Problèmes et solutions.....

Avant de contacter le service après-vente, nous vous conseillons de lire les recommandations suivantes :

- Pour optimiser les performances du téléphone, il est conseillé de l'éteindre de temps à autre.
- Pour un fonctionnement optimal, il est conseillé de recharger complètement la batterie (.
- Evitez d'enregistrer un trop grand nombre de données dans la mémoire du téléphone, les performances de l'appareil pourraient en être diminuées.

et d'effectuer quelques vérifications :

Mon téléphone mobile ne s'allume pas

- Appuyez sur la touche  jusqu'à l'allumage de l'écran
- Vérifiez la charge de votre batterie
- Vérifiez les contacts de votre batterie, enlevez puis réinstallez votre batterie et rallumez votre téléphone

Mon téléphone ne répond pas depuis quelques minutes

- Appuyez sur la touche 
- Enlevez votre batterie puis réinstallez-la et rallumez votre téléphone

La lisibilité de mon écran n'est pas satisfaisante

- Nettoyez votre écran
- Utilisez votre téléphone mobile dans les conditions d'utilisation préconisées

Mon téléphone mobile s'éteint tout seul

- Vérifiez que votre clavier est verrouillé lorsque vous n'utilisez pas votre téléphone mobile
- Vérifiez la charge de votre batterie

La charge de mon téléphone mobile ne s'effectue pas correctement

- Vérifiez que votre batterie n'est pas complètement déchargée, l'animation liée à la charge peut prendre quelques minutes et être accompagnée d'un léger sifflement
- Vérifiez que la charge s'effectue dans des conditions normales (0°C - +40°C)
- Vérifiez qu'elle est bien insérée. Elle doit être insérée avant le branchement du chargeur
- Veillez à utiliser la batterie et le chargeur Alcatel fournis dans la boîte.
- Vérifiez la compatibilité des prises de courant à l'étranger

Mon téléphone mobile n'est pas connecté à un réseau

- Essayez de voir si votre téléphone mobile capte dans un autre endroit
- Vérifiez la couverture du réseau auprès de votre opérateur
- Vérifiez la validité de votre carte SIM auprès de votre opérateur
- Essayez la sélection manuelle du réseau ou des réseaux disponibles
- Essayez plus tard si le réseau est surchargé

Erreur de la carte SIM

- Vérifiez que la carte SIM est insérée correctement
- Vérifiez auprès de votre opérateur que votre carte SIM est compatible 3V ou 1.8V, les anciennes cartes SIM 5V ne peuvent plus être utilisées
- Vérifiez que la puce de votre carte SIM n'est pas endommagée ou rayée

Impossible d'émettre un appel

- Vérifiez que vous avez composé un numéro valide et appuyé sur la touche 

- Pour les appels internationaux, vérifiez les codes pays/zones
- Vérifiez que votre téléphone mobile est connecté à un réseau, que celui-ci n'est pas surchargé ou indisponible
- Vérifiez votre abonnement auprès de votre opérateur (crédit, validité de la carte SIM)
- Vérifiez que vous n'avez pas interdit les appels sortants

Impossible de recevoir des appels

- Vérifiez que votre téléphone mobile est allumé et connecté à un réseau (réseau surchargé, indisponible)
- Vérifiez votre abonnement auprès de votre opérateur (crédit, validité de la carte SIM)
- Vérifiez que vous n'avez pas renvoyé les appels entrants
- Vérifiez que vous n'avez pas interdit certains appels

Le nom de mon interlocuteur n'apparaît pas lors de l'arrivée d'un appel

- Vérifiez que vous avez souscrit ce service auprès de votre opérateur
- Votre correspondant a masqué son numéro

La qualité sonore des appels n'est pas optimale

- En cours de communication vous pouvez régler le volume grâce à la touche 
- Vérifiez la puissance du réseau 

Je ne peux pas utiliser des fonctions décrites dans le manuel

- Vérifiez la disponibilité de ce service selon votre abonnement auprès de votre opérateur
- Vérifiez si cette fonction ne nécessite pas un accessoire Alcatel

Aucun numéro n'est composé lorsque je sélectionne un numéro dans mon répertoire

- Vérifiez que vous avez correctement enregistré ce numéro
- Vérifiez que vous avez sélectionné le préfixe du pays lorsque vous appelez à l'étranger

Je ne peux plus créer de fiche dans mon répertoire

- Vérifiez que le répertoire de votre carte SIM n'est pas plein, supprimez des fiches ou enregistrez des fiches dans le répertoire produit (répertoire professionnel ou personnel)

⁽¹⁾ La durée de cette garantie légale peut varier dans votre pays.

⁽²⁾ L'autonomie en communication, en veille, et le cycle de vie total d'une batterie rechargeable d'un téléphone mobile Alcatel dépendent des conditions d'usage et des configurations du réseau. S'agissant d'un consommable, les spécifications indiquent que vous devriez obtenir un fonctionnement optimal de votre téléphone Alcatel dans les six premiers mois de l'achat et pour environ 200 charges.