


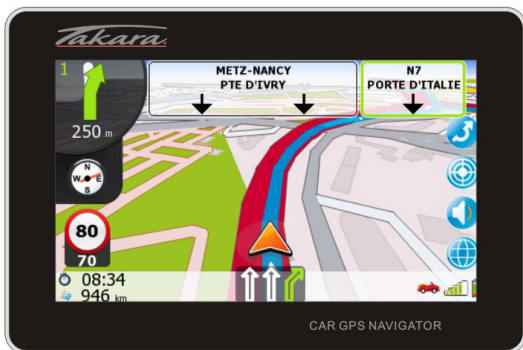

GP63 / GP64 / GP65 / GP57 V2



Manuel de l'utilisateur



A. Introduction de Base.....	29
1. Vue D'Ensemble.....	29
1.1 Composants Partie Avant	29
1.2 Composants Partie Arrière.....	30
1.3 Composants Partie Sommet.....	30
1.4 Composants Partie Gauche.....	31
1.5 Composants Partie Droite.....	31
1.6 Composants Partie Basse	32
2. Accessoires	32
2.1 Chargement par Chargeur Voiture.....	32
2.2 Optional Utilisation Câble Entrée Serie Bus	34
2.3 Installer le système de montage voiture	35
2.4 Optional AC-DC 200 Volts	37
3. Démarrage initial GPS	37
B. Introduction Fonctions Principales.....	39
1. Alimentation.....	39
2. Power-off.....	39
3. Fonctions Principales	40
3.1 Navigation	41
3.2 Médias.....	41
3.2.1 Musique	42
3.2.2 Photos	44

3.2.3 EBook.....	46
3.2.4 Vidéo	48

Précautions and Remarques

- Le PND est utilisé uniquement comme assistant de navigation. Il n'est pas conçu pour une mesure précise de la direction, distance, localisation et topographie. L'utilisateur doit respecter tous les panneaux de signalisations et règlements locaux sur les routes.
- Les signaux GPS satellite ne peuvent passer au travers de matières solides (sauf le verre). Lorsque vous êtes dans un tunnel ou un bâtiment, le GPS n'est pas disponible.
- Un minimum de 4 signaux GPS satellites est requis pour déterminer la position actuelle. La réception des signaux peut être affectée dans des situations comme le mauvais temps ou des obstacles denses au-dessus (par exemple la présence d'un building élevé)
- La présence d'autres appareils sans fil dans le véhicule peut également interférer sur la réception des signaux satellites et la rendre instable.

- Lorsque vous sortez de votre véhicule, ne laissez pas votre PND sur le tableau de bord ou en contact direct avec les rayons de soleil. La surchauffe de la batterie peut entraîner des dysfonctionnements voire des dangers.
- Pour votre propre sécurité, ne pas régler le PND en conduisant. Ne pas le monter là où cela pourrait obstruer le champ de vision du conducteur.

A. Introduction de Base


1. Vue D'Ensemble

1.1 Composants Partie Avant


Ecran
Tactile




1.2 Composants Partie Arrière

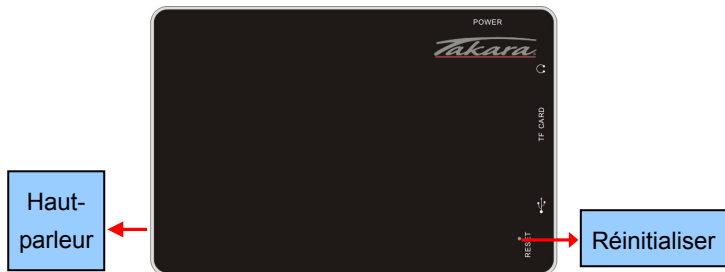

1.3 Composants Partie Sommet

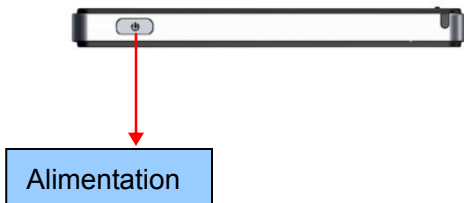

1.4 Composants Partie Gauche

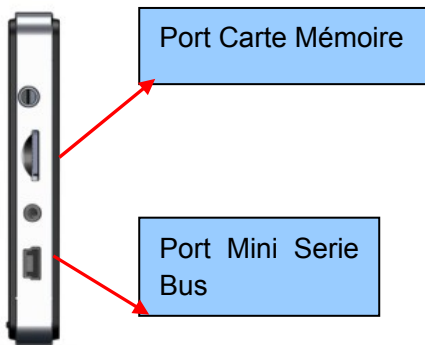

1.5 Composants Partie Droite



1.6 Composants Partie Basse



Installation de la carte Mémoire

- Une fois la carte installée, elle ne peut être retirée lorsque l'appareil fonctionne.
- Si vous devez retirer la carte, éteignez l'unité tout d'abord, appuyez sur la carte et elle sera éjectée de l'orifice.

2. Accessoires

2.1 Chargement par Chargeur Voiture

- Lorsque vous utilisez votre PND en voiture nous vous conseillons de toujours utiliser l'adaptateur voiture pour alimenter l'unité, en particulier durant les longs voyages.
- Branchez l'adaptateur voiture dans la prise à

l'arrière de l'unité. Branchez l'autre extrémité de l'adaptateur dans la prise accessoires de la voiture.

- Si possible, fixez le câble d'alimentation, de manière à ce qu'il ne gêne pas l'accès aux instruments ou contrôles.

Avertissement : Afin de protéger votre appareil contre les montées soudaines de courant, connectez le chargeur voiture uniquement après que le moteur de la voiture soit en marche. Connectez l'une des extrémités du chargeur voiture au connecteur d'alimentation de votre appareil. Connectez l'autre extrémité à l'allume cigare du véhicule pour charger et alimenter votre appareil.



2.2 Option Utilisation Câble Entrée Série Bus

Le câble Entrée Série Bus est utilisé dans le cadre des mises à jour du système. Ce câble Entrée Série Bus fonctionnera sur le PC que ce soit avec Microsoft Active Sync® ou un média de stockage de masse. Vous pouvez choisir le mode dans le menu “Setting → Entrée Série Bus”.

Pour les mises à jour et plus d'informations à propos de Microsoft Active Sync, Veuillez visiter le site internet de Microsoft.



2.3 Installer le système de montage voiture

Retirer le film de protection au bas de la succion. Puis placer la fixation à un endroit adapté sur votre pare-brise ou votre vitre latérale, assurez-vous pour cela que la fenêtre, le pare-brise ou la succion soit propre sans eau ou autres saleté dedans, en fixant le stand dans cette position. Ne jamais placer le stand là où le champ de vision du conducteur pourrait être obstrué.


Ref. SUP63B(accessory for GP63)
Ref. SUP64B(accessory for GP64)
Ref. SUP65B(accessory for GP65)
Ref. SUP57V2B(accessory for GP57V2)



A utiliser pour
ajuster l'angle
et la direction
du PND

Ref. SUP63(accessory for GP63)
Ref. SUP64(accessory for GP64)
Ref. SUP65(accessory for GP65)
Ref. SUP57V2(accessory for GP57V2)

2.4 Option AC-DC 200 Volts

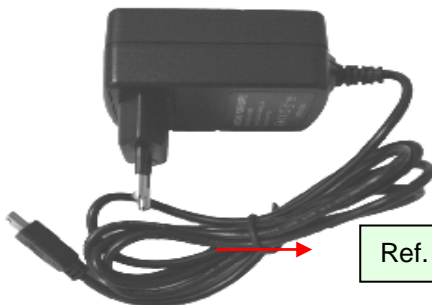

Ref. AC-DC30

3. Démarrage initial GPS

Le premier démarrage doit avoir lieu dans un endroit ouvert sans obstructions.

Maintenez l'appareil immobile pour capter jusqu'à 4 signaux satellites GPS. Vous pourrez ensuite programmer votre voyage.

Note:

Il existe plusieurs façons pour rechercher un endroit sur une carte ou pour planifier votre itinéraire. Référez-vous au Manuel de Navigation de l'utilisateur qui vous guidera en détail dans le processus d'utilisation de cette fonction.

B. Introduction Fonctions Principales

1. Alimentation

Appuyez longuement sur le bouton “Alimentation” pour allumer l’équipement, vous pourrez alors voir l’image de démarrage. Appuyez de nouveau longuement sur le bouton “Alimentation” pour éteindre l’équipement.



2. Power-off

Appuyez à nouveau sur Power pour entrer dans

les modes ci-après:



- 1). Appuyez sur le bouton power-off pour éteindre l'appareil.
- 2). Appuyez sur Cancel, le système va annuler le processus en cours et retourner à l'écran précédent.

3. Fonctions Principales

Appuyez sur le bouton **POWER** pour allumer le GPS. L'écran du Menu Principal sera affiché comme suit:



3.1 Navigation


Tapotez sur l'icône "Navigation" pour entrer en interface de fonction navigation. Référez-vous au logiciel de Navigation et à l'utilisation de carte dans le manuel de l'utilisateur.

3.2 Médias

Tapotez l'icône "Médias" sur le menu principal et entrez dans l'interface suivante.

3.2.1 Musique

1) Tapotez l'icône "Musique" dans le menu Médias pour entrer dans l'interface suivante.

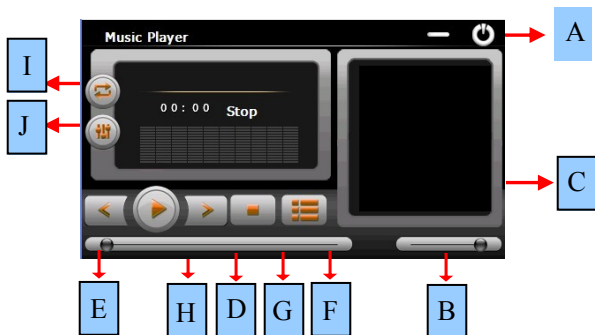


- A: Revenir au menu Médias
- B: Contrôle du Volume
- C: Choisir le Fichier Musical désiré
- D: Suivant
- E: Précédent
- F: Arrêter
- G: Barre de Vitesse
- H: Pause/lecture
- I: Mode Lecture
- J: Compensateur

2) Tapotez deux fois l'icône “Choisir le fichier musical désiré” pour entrer dans l'interface suivante.




3.2.2 Photos

1) Tapotez l'icône “Photos” dans le menu Médias et pressez l'icône “lire fichier photo” (voir étape suivante) pour entrer dans l'interface suivante.

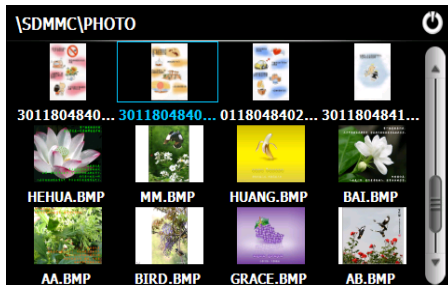

2) Tapotez deux fois sur le fichier à l'écran pour entrer dans l'interface suivante.

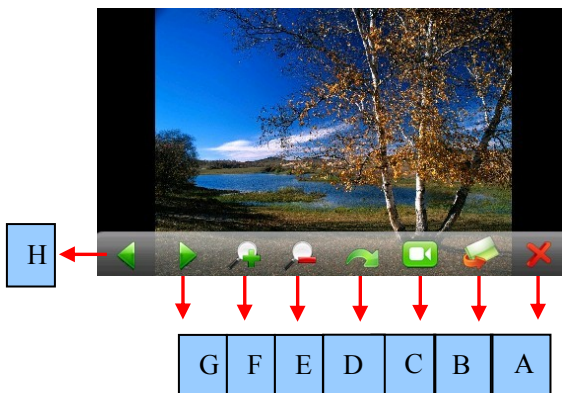

A: Revenir au menu Médias

B: Choisir Fichier Photo

C: Mode Défilement

D: Pivoter

E: Zoom avant

F: Zoom arrière

G: Suivant

H: Précédent


3.2.3 EBook

1) Tapotez sur l'icone "Ebook" pour entrer dans l'interface suivante.



2) Tapotez deux fois sur le fichier pour entrer


dans l'interface suivante.

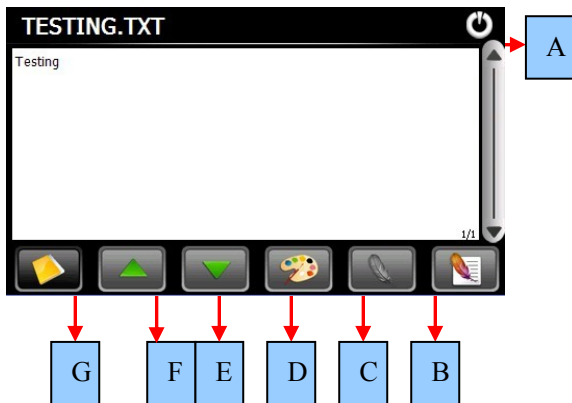

- A: Revenir au menu Médias
- B: Liste signets
- C: Signet
- D: Rédaction et Police
- E: Bas
- F: Haut
- G: Choisir fichier EBook

3.2.4 Vidéo

1) Tapotez sur l'icone "Vidéo" pour entrer dans l'interface suivante.

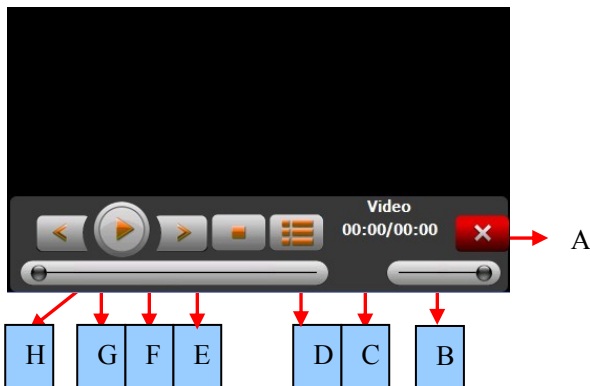

A: Revenir au menu Médias

B: Volume

C: Choisir fichier vidéo

D: Arrêter


E: Suivant

F: Pause/lecture

G: Précédent

H: Barre de Vitesse

2) Tapotez sur l'icône “Choisir fichier vidéo” pour entrer dans l'interface suivante.

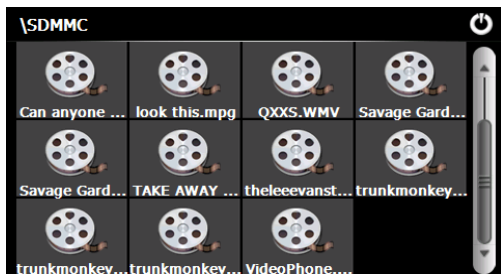

3) Tapotez sur le fichier désiré pour entrer dans l'interface suivante.



Conseils:

Tapotez sur la touche SUIVANT pour relancer le film.

Appuyez deux fois sur l'écran, le film passera en plein écran.

Durant la lecture en plein écran appuyez deux fois sur l'écran de nouveau, pour revenir aux dimensions de lecture d'origine.