



**Retour**  
Cliquer sur le bouton Retour lit le fichier en arrière à la vitesse de 1x, cliquer à nouveau sur ce bouton pour continuer la lecture.

**Avance Rapide**  
Cliquer sur le bouton Avance Rapide augmente la vitesse de lecture à 2x, cliquer à nouveau augmente la vitesse à 8x. Encore un clic ramènera à la vitesse normale (1x).

**Ralenti**  
Cliquer sur le bouton Ralenti réduit la vitesse de lecture du fichier, cliquer à nouveau pour continuer la lecture à la vitesse normale.

**Sauver/Ouvrir**  
Cliquer sur le bouton Sauver/Ouvrir ouvre le menu de fichier. Le dernier fichier enregistré sera listé dans la boîte de dialogue **Nom du fichier**. Utilisez ce bouton pour lire vos précédents enregistrements avec WinTV

***Note** : Pendant un enregistrement, certaines fonctions sont dés-activées, comme le changement de chaînes.*

### Raccourcis clavier

<b>Haut de page</b> - Plus de volume	<b>0-9</b> - Access direct au chaînes
<b>Bas de page</b> - Moins de volume	<b>Ctrl+T</b> - Mode TV plein écran
<b>Plus (+)</b> - Chaîne suivante	<b>Ctrl+M</b> - Volume on/off
<b>Moins (-)</b> - Chaîne précédente	<b>ALT+M</b> - Réinitialise la fenêtre TV

Page 13

**Settings**  
**Start with system boot** - Le Service DVB-T EPG démarre automatique lors du démarrage de Windows (par défaut).  
**Start minimized** - Le Service DVB-T EPG démarre en mode réduit dans la barre système de Windows (par défaut).  
**Record program ahead** - Spécifie en minutes le démarrage de l'enregistrement avant l'heure programmée.  
**Record program longer** - Spécifie en minutes l'arrêt de l'enregistrement après l'heure fixé par l'EPG.  
**If program already running, record after** - Spécifie après combien de minutes l'enregistrement démarre si la diffusion est déjà démarrée.  
**Server Port No** - Spécifie le numéro du port utilisé par votre navigateur internet pour la connexion (par défaut = 80).  
**Account for remote Login** - Il est possible de programmer un enregistrement à partir d'un autre PC. Entrez le User Name et le Password pour la connexion à distance.  
**System Account for recording** - Entrez le nom et le mot de passe de votre compte Windows. La planification de l'enregistrement se fera sur ce compte.

**Utiliser l'EPG**  
Cliquez sur "View EPG" pour voir le Guide des Programmes Electronic s'affiché. Votre navigateur internet s'ouvre à l'adresse suivante : <http://localhost/>  
Après ce premier démarrage, toutes les fréquences de la liste des chaînes de WinTV sont scannées. A la fin de la recherche, l'EPG s'affiche :

Page 17

**Problème d’affichage (ex : son sans l’image)**  
Fermer l’application WinTV. Allez dans Démarrer / Tous les programmes / Hauppauge WinTV puis Primary. Cochez la case « Allow MVR et VMR9 », fermer la fenêtre et redémarrer l’application WinTV. Si le problème persiste, testez « Force Primary » ou encore les autres possibilités du programme Primary.

**Problème de planification d’un enregistrement (Windows XP)**  
Veuillez vous assurer que le planificateur de tache de Windows soit activé. Allez dans le panneau de Configuration puis dans Outils d’Administration, puis Services. Dans la liste des services, assurez-vous que le planificateur de tâches soit en état Démarré, si ce n’est pas la cas, faites un clic droit / Propriété et sélectionnez «démarrage automatique». Assurez vous aussi que le disque de destination des enregistrements ne soit pas plein.

**Désinstallation complète de WinTV**  
Pour désinstaller le pilote et WinTV, allez à la racine du CD-ROM d’installation WinTV et lancez le programme HCWClear. Cochez les deux dernières cases et cliquez sur OK. Un écran noir apparaît avant de se fermer automatiquement quand tout aura été désinstallé.

**Demander de l’aide**  
Veuillez visiter notre page de support technique : [www.hauppauge.fr](http://www.hauppauge.fr) rubrique Support puis sélectionner votre WinTV  
Vous y trouverez les tout derniers pilotes et applications, des conseils d’installation et d’utilisation, des informations techniques...  
Le support technique est ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 18h30 :  
Tél : 01 56 26 51 20  
Email : [support@hauppauge.fr](mailto:support@hauppauge.fr)  
Web : [www.hauppauge.fr](http://www.hauppauge.fr) rubrique Support

Page 21

### 5. WinTV-Scheduler


WinTV-Scheduler permet de programmer l’ouverture de WinTV ou l’enregistrement d’un programme TV. WinTV-Scheduler se trouve dans le répertoire Hauppauge WinTV du menu Démarrer.

***Attention** : **Windows Sheduling Agent doit être actif pour le bon fonctionnement de WinTV-Scheduler. HCW\_Scheduler vérifie cela au premier lancement de WinTV-Scheduler, cliquez impérativement sur OUI !***


Après avoir lancé WinTV-Scheduler, cliquez sur le bouton Ajouter. Pour modifier une programmation, sélectionnez celle-ci et cliquez sur le bouton Editer.



Vous devez configurer les champs suivants :

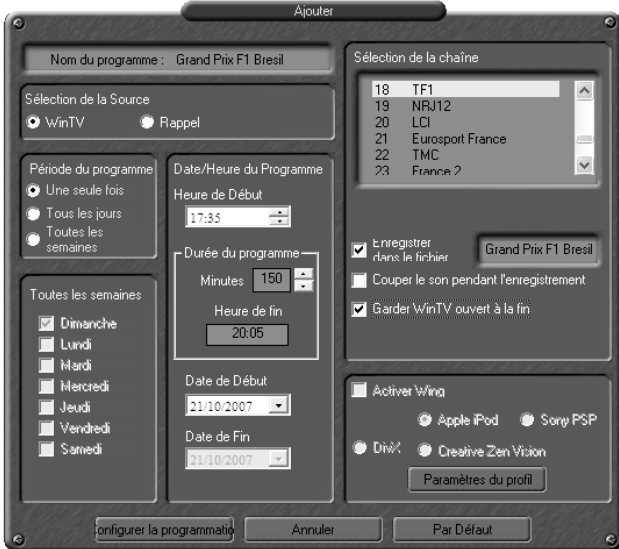

Page 14

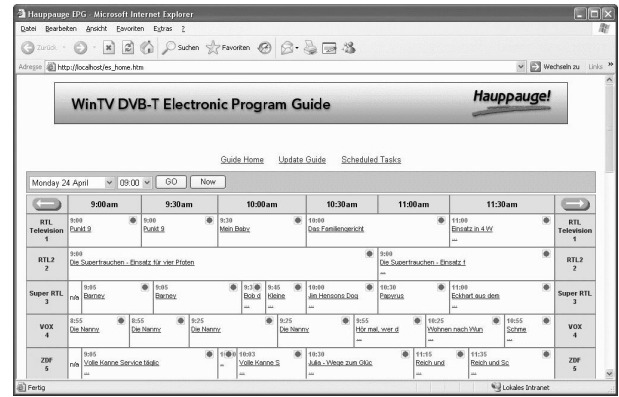

Cliquez sur le titre du programme désiré pour ouvrir une fenêtre contenant les informations détaillées.

Pour en programmer l'enregistrement, cliquez sur "Schedule for recording" puis sur "Close Window" pour fermer la fenêtre.



Page 18

### Réglementation FCC et CE

**Réglementation des interférences radio**  
Ce matériel a été contrôlé et satisfait aux limites imposées pour les unités numériques de classe B, conformément à l’alinéa 15 de la réglementation FCC. Ces limites sont destinées à assurer une protection raisonnable contre les interférences dans un environnement résidentiel. Ce matériel génère, utilise et peut émettre de l’énergie haute fréquence et, s’il n’est pas installé et utilisé conformément au manuel d’utilisation, provoquer des interférences. S’il constate des interférences lors de la réception d’émissions de radio ou de télévision (il suffit, pour le constater, d’allumer et d’éteindre successivement l’appareil), l’utilisateur devra prendre les mesures nécessaires pour les éliminer. A cette fin, il devra:  
● Réorienter ou déplacer l’antenne réceptrice.  
● Accroître la distance entre le matériel et le récepteur.  
● Brancher le matériel sur un autre circuit que celui du récepteur.  
● Consulter le revendeur ou un technicien de radio/télévision expérimenté.

**Numéro d’identification FCC** : H90WINTV  
**ATTENTION** : Toute modification non approuvée expressément par Hauppauge est de nature à interdire l’usage du matériel.  
**Réglementation CE** : Ce matériel a été testé et est en conformité avec les 3 normes de l’alinéa 3 EN 55013, EN 55020 et EN 801-3.

Page 22

● **Sélection de la source** : Laissez la case WinTV cochée pour un enregistrement, ou sélectionnez "Rappel" pour activer une simple alerte.  
● **Période de programme** : Indiquez la fréquence de répétition de cette programmation : une seule fois, un fois par jour ou par semaine.  
● **Heure de départ** : Indiquez l'heure de démarrage désiré.

***Note** : **Il est toujours possible que votre émission TV soit transmise en avance ou en retard, et environ 10 secondes sont nécessaires pour lancer WinTV et initialiser l'enregistrement. Il est donc conseillé d'anticiper l'heure de démarrage de votre programme de quelques minutes, ainsi que d'augmenter la durée total de l'enregistrement.***  
● **Durée du programme** : Par défaut 30 mn, que vous pouvez augmenter par palier de 15 mn, vous pouvez aussi entrer directement la durée.  
● **Date de début** : Par défaut la date d’aujourd’hui est indiquée. Changez cette date selon votre choix  
● **Date de fin** : Si vous programmez un enregistrement journalier ou hebdomadaire, signalez une date de fin.  
● **Sélection de la chaîne** : Sélectionnez la chaîne TV désirée.  
● **Options d’enregistrement** : Cliquez sur Enregistrer dans le fichier pour enregistrer votre émission. Décochez cette case pour simplement regarder la TV. Vous pouvez aussi renommer votre fichier dans la boîte de dialogue.  
● **Wing** : Wing"SE est notre logiciel de transcodage optionnel, vous ne pouvez accéder à ces options sans l'acquérir; Retrouvez plus d'informations sur [www.hauppauge.com/wing](http://www.hauppauge.com/wing)


Lorsque tout est configuré, cliquez sur **Enregistrer**.  
Si vous le désirez, vous pouvez maintenant configurer d’autres programmes supplémentaires.  
Le logiciel WinTV n’a pas à être lancé pour que le WinTV-Scheduler fonctionne, par contre, il faut environ 10 secondes pour que WinTV se lance et démarre l'enregistrement.  
Votre PC doit rester allumé, être en veille ou en veille prolongée, mais vous ne devez pas fermer votre session Windows pour que WinTV-Scheduler fonctionne.

Page 15

### 7. L'application VTPlus

VTPlus vous permet de regarder de multiple pages télétexte, de les enregistrer, de les imprimer  
Vous pouvez aussi créer des liens dynamiques avec le Dynamic Data Links, pour exporter des informations vers un tableur.  
Pour de meilleures performances, l'application WinTV ne devrait pas être activée quand vous souhaitez utiliser l'application VTPlus.  
Pour lancer VTPlus, allez dans Démarrer / Tous les Programmes / VTPlus.

***Note** : **VTPlus utilise la liste des canaux analogique. Il est donc nécessaire de faire une recherche des canaux analogique avant d'utiliser VTPlus. Il n'est pas possible de recevoir le télétexte Digital MHEG avec VTPlus.***

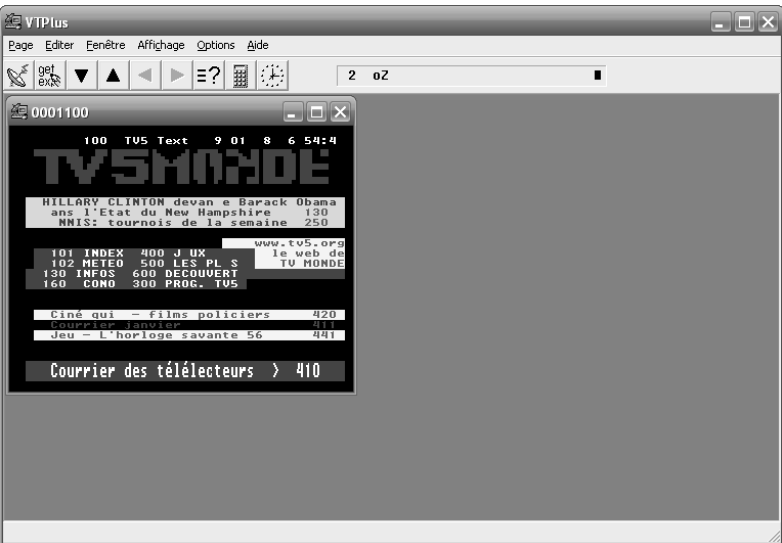

Page 19

### WEEE

Il est interdit de jeter cet appareil avec les déchets ménagers. Cet appareil est marqué selon la directive européenne 2002/96/CE relative aux équipements électriques et électroniques usagés (Waste Electrical and Electronic Equipment - WEEE). La directive définit le cadre pour la récupération des équipements usagés applicables dans les pays de la CE. Pour vous défaire de votre ancien appareil, utilisez les systèmes de collecte qui vous sont proposés.

Page 23

### 6. Service EPG 7 Jours (DVB-T)


Après avoir installé le Service DVB-T EPG, vous verrez l’icon du Service EPG apparaître dans la barre système de Windows :



Double cliquez sur cette icon pour ouvrir les Options du Service DVB-T EPG :  
Cette fenêtre vous permet de voir le statut du Service DVB-T EPG :  
- Vert = démarré  
- Rouge = arrêté  
Les boutons en bas de la fenêtre vous permet de :  
● Démarrer et Arrêter le Service DVB-T EPG  
● Modifier les paramètres  
● Quitter les Service DVB-T EPG

### Dépannage

**Problème de réception DVB-T**  
La bonne réception de la TNT avec l'antenne DVB-T incluse dépend de votre éloignement avec l'émetteur et de sa puissance. Si vous êtes proche, essayez d'incliner l'antenne, Si l'image TV reste noir, se fige ou saccade, approchez l'antenne d'une fenêtre.  
En intérieur, il est néanmoins vivement conseillé d'utiliser une antenne fixe placé sur le toit. Si en reliant votre WinTV à une prise d'antenne murale, vous ne recevez aucune chaîne numérique de la TNT, assurez vous d'avoir bien relié une antenne de toit et non le réseau câblé analogique.  
**Entrer manuellement les numéros de canaux (TNT)**  
Si la recherche des chaînes échoue, nous vous conseillons d'ajouter les canaux manuellement en inscrivant les numéros de multiplex de votre émetteur local. Parcourez la liste des émetteurs de [www.tvnt.net/multiplex\\_frequences.htm](http://www.tvnt.net/multiplex_frequences.htm) pour repérer l'émetteur proche de chez vous. Notez les numéros de multiplex.  
Dans l'**Editeur de chaînes** WinTV, cliquez sur **Sources** et **DVB-T Source**, inscrivez le numéro de multiplex dans l'espace sous « **Numéro de canal** » et cliquez sur le bouton **Recherche**.

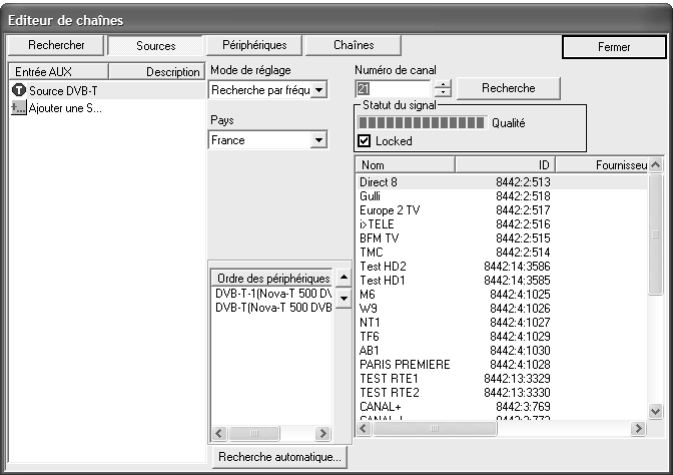

Le canal sera ajouté seulement si la case **Locked** se verrouille. Au besoin, remplacez votre antenne portable, par exemple près d'une fenêtre, pour augmenter la qualité de réception ou essayer un autre des canaux notés.

Page 20

Page 24