

# Click 7 QUICK-START

版本: B/2

日期: 2009.8.24

料号: 366010007005D

**NEXT BASE**® Click 7  
Click 7 Duo  
Click 7 Duo Deluxe  
7" Portable DVD Player

## Quick Start

Click&Go



English  
Deutsch  
Français  
Italiano  
Español  
Nederlands  
Svenska  
Norsk  
Dansk  
Suomi







#### 4. Play / Pause




#### 5. Previous / Next

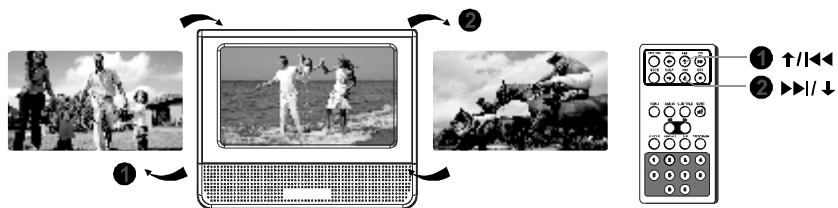

#### 6. USB / Memory Card

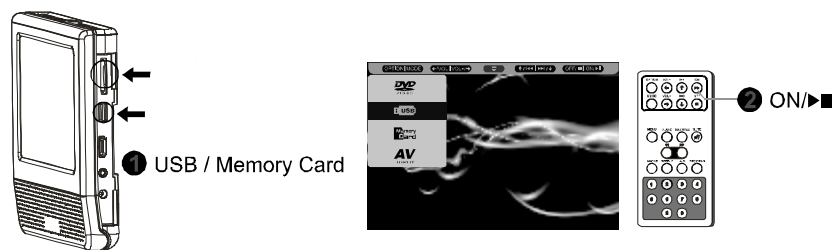


### 1. Einschalten

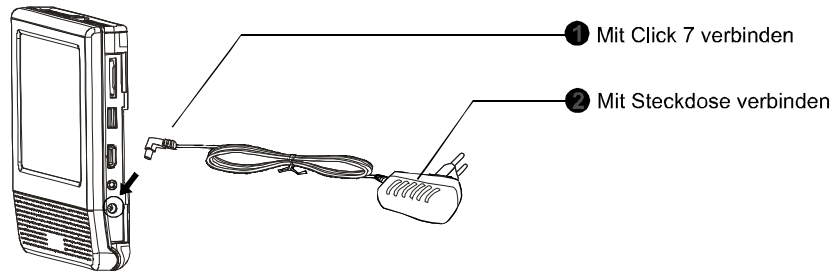


### 2. SPRACHE EINSTELLEN




### 3. DVD einlegen

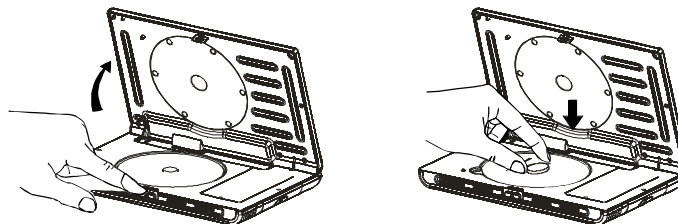


#### 4. WIEDERGABE / PAUSE

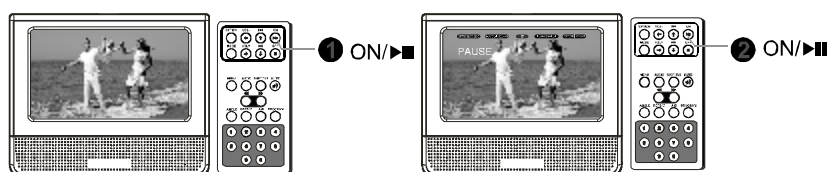


#### 5. ZURÜCK / WEITER

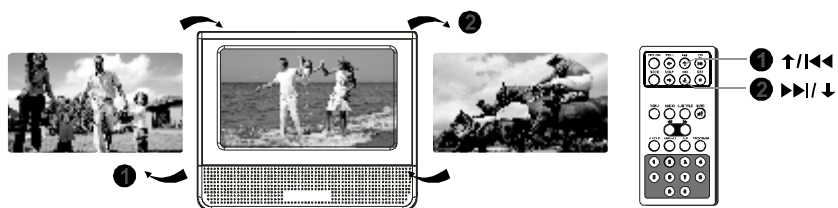


#### 6. USB / Speicherkarte

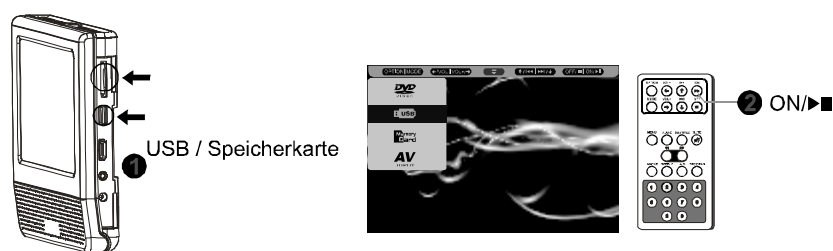


## 1. Mettre en marche

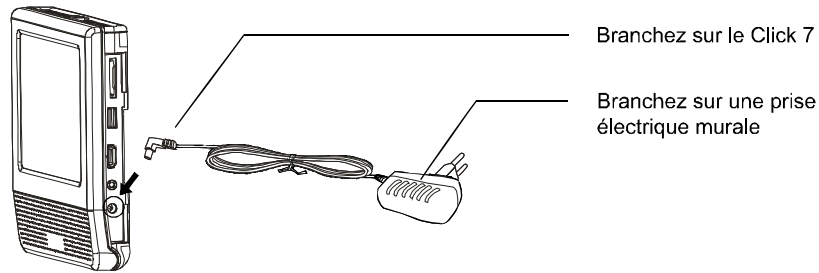

## 2. CHOIX DE LA LANGUE

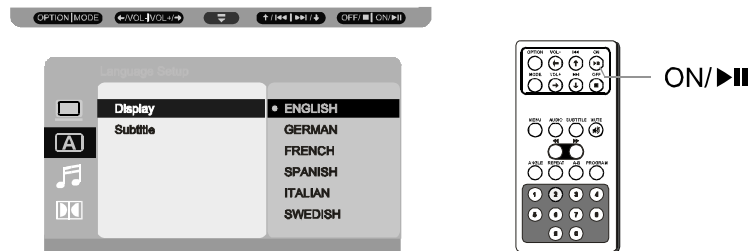


## 3. Insérer un disque

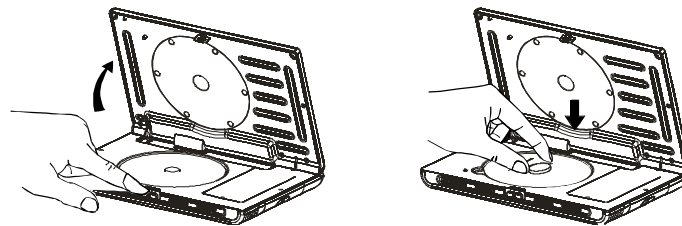

#### 4. LECTURE / PAUSE




#### 5. PRÉCÉDENT / SUIVANT

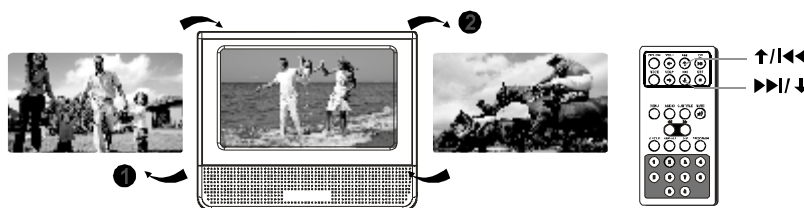

#### 6. Clé USB / Carte mémoire





### 1. Acceso

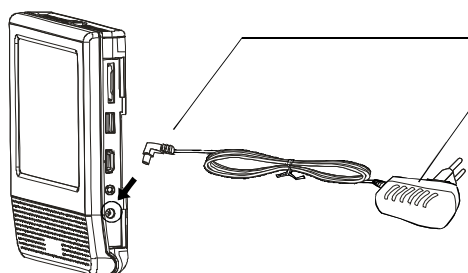



Inserire lo spinotto nel Click 7

Inserire la spina nella presa

### 2. IMPOSTAZIONE DELLA LINGUA

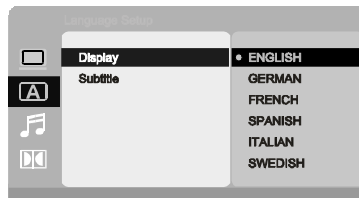

### 3. Inserire un disco

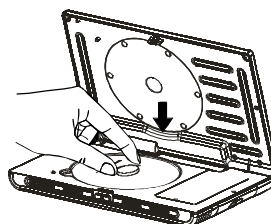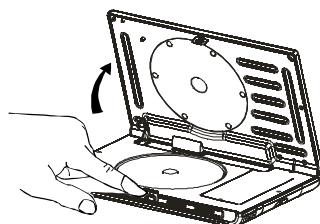



#### 4. RIPRODUZIONE / PAUSA




#### 5. PRECEDENTE / SUCCESSIVO



#### 6. USB / Scheda di memoria





### 1. Encienda

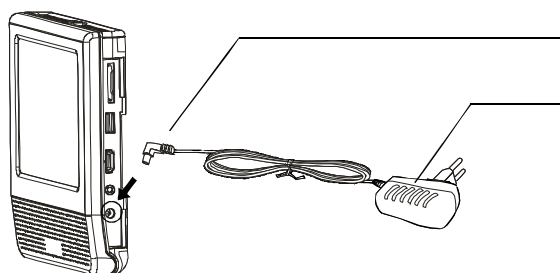

Conecte esta clavija al Click 7



Enchufe el adaptador a una toma de corriente

### 2. CONFIGURE EL IDIOMA

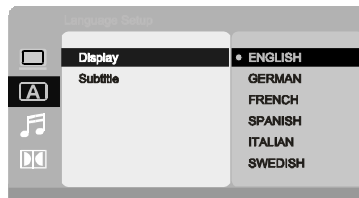

ON/PAUSE

### 3. Inserte un disco

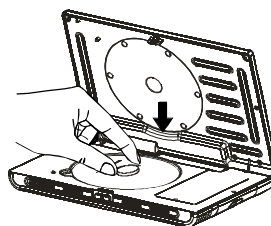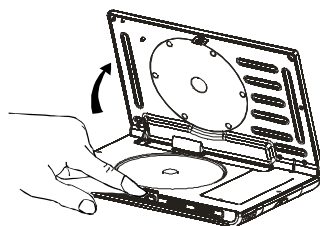

#### 4. REPRODUCCIÓN / PAUSA




#### 5. AVANCE / RETROCESO




#### 6. USB / tarjeta de memoria




## 1. Inschakelen

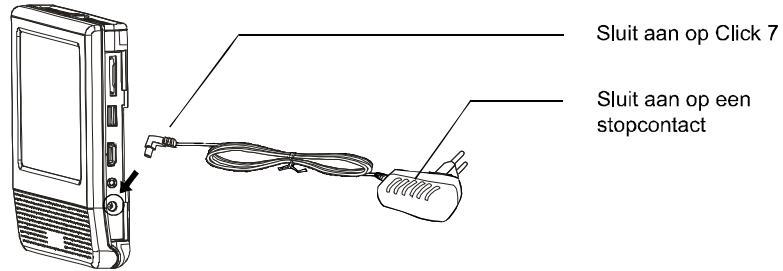

## 2. TAAL INSTELLEN

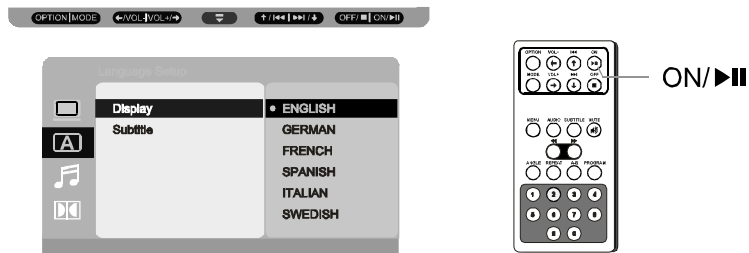


## 3. Schrijf inbrengen

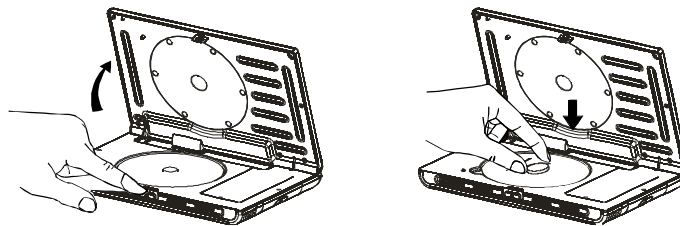


#### 4. AF SPELEN / PAUZE




#### 5. VORIGE / VOLGENDE

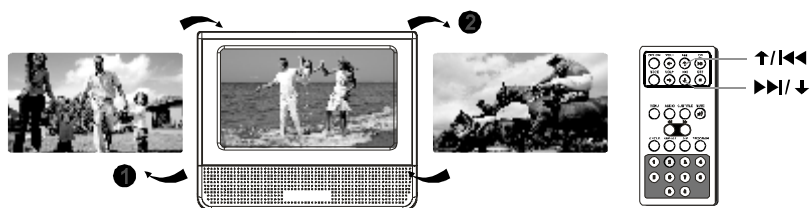


#### 6. USB / Geheugenkaart

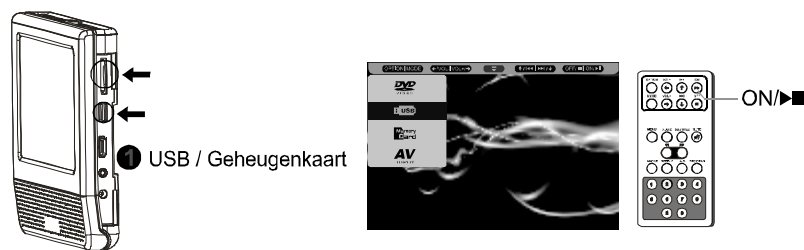


## 1. Sätt på

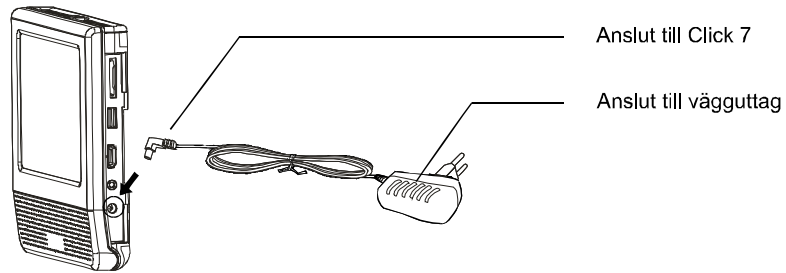

## 2. VÄLJ SPRÅK

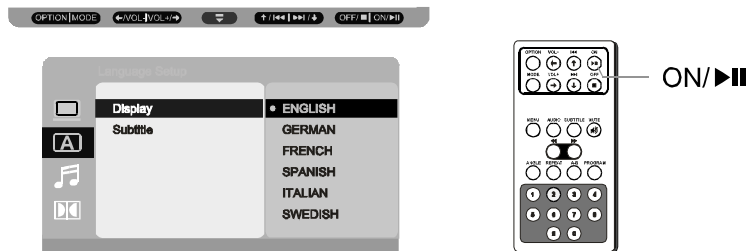

## 3. Sätt i en skiva

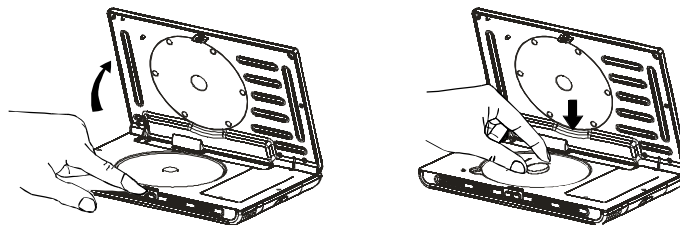


#### 4. SPELA UPP / PAUSA




#### 5. FÖREGÅENDE / NÄSTA




#### 6. USB / Minneskort

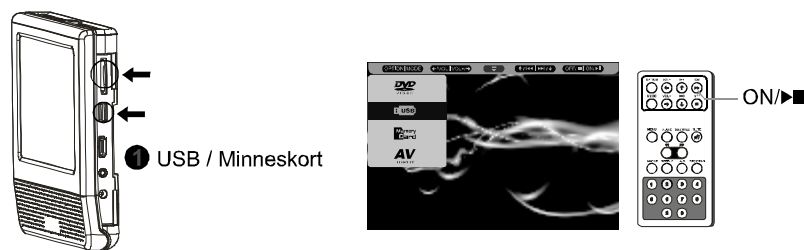


### 1. Slå på

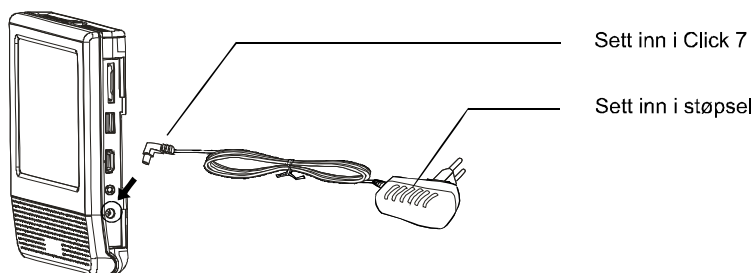

### 2. VELG SPRÅK

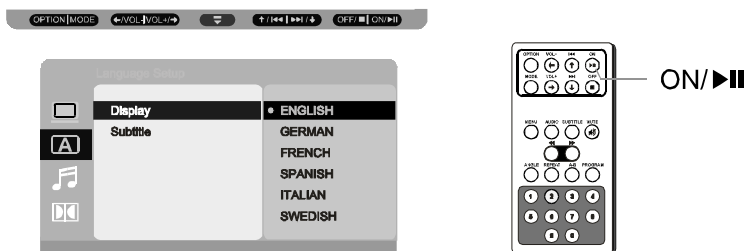

### 3. Sett inn en disk

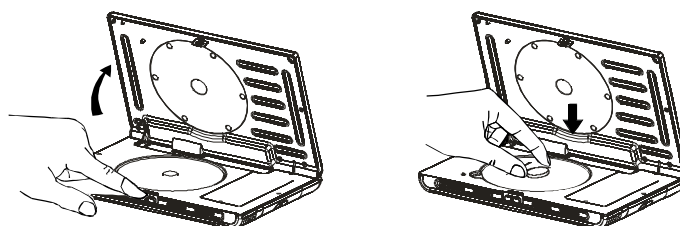


# Norwegian



#### 4. SPILL / PAUSE




#### 5. FORRIGE / NESTE

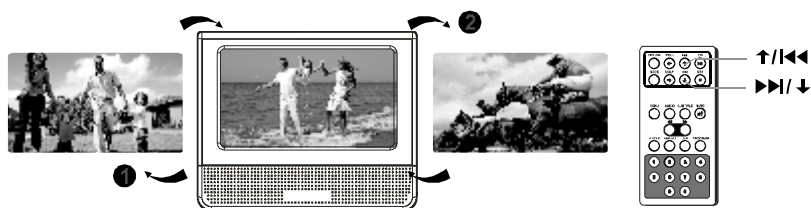


#### 6. USB / Minnekort




## 1. Tænd

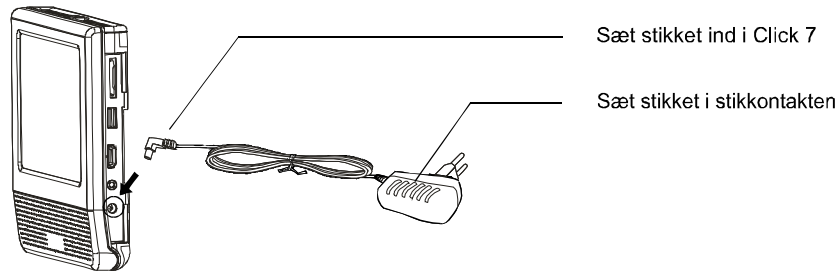


## 2. INDSTIL SPROG

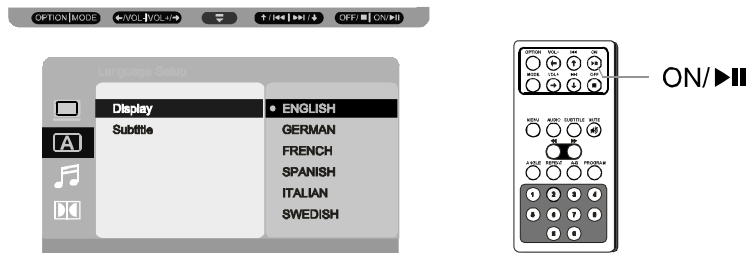


## 3. Insæt diskette

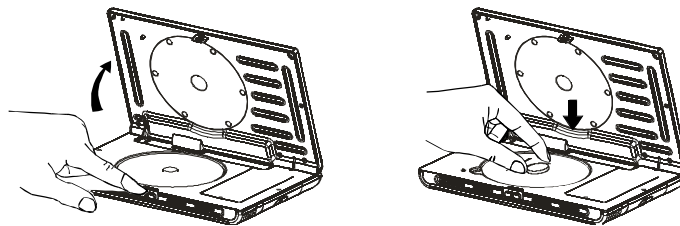


#### 4. AFSPIL / PAUSE

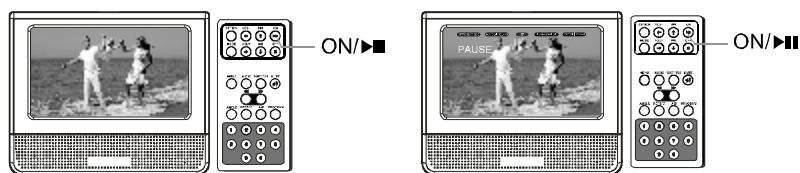


#### 5. FORRIGE / NÆSTE

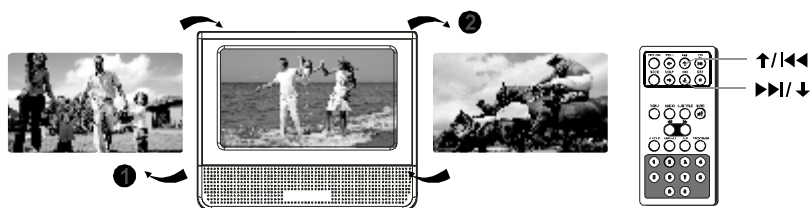


#### 6. USB / Memory Card

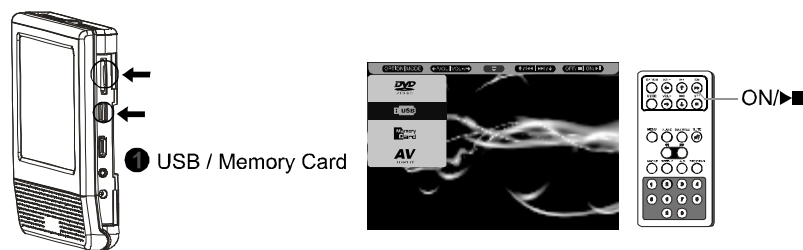


### 1. Kytke päälle

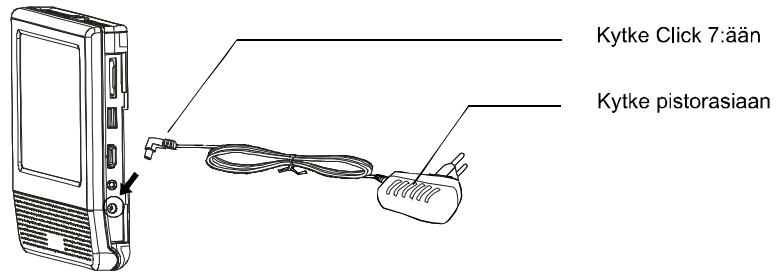

### 2. Valitse kieli

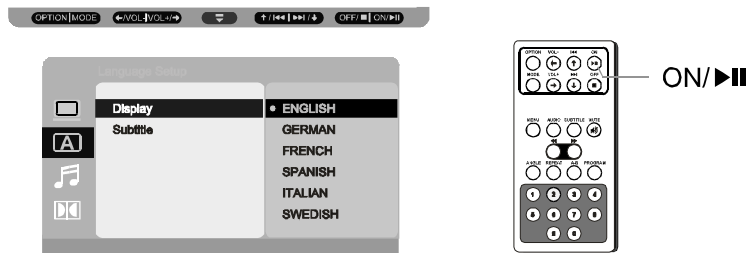

### 3. Anna levy

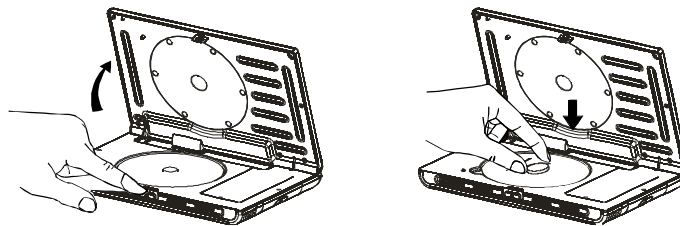


#### 4. Soita / keskeytä



#### 5. Edellinen / seuraava



#### 6. USB / muistikortti

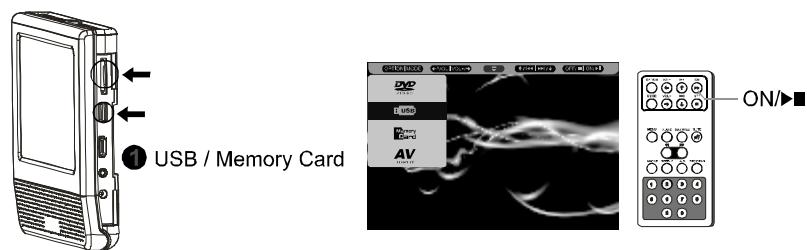

**NEXT BASE**<sup>®</sup>  
one step further

[www.next-base.com](http://www.next-base.com)

Click 7 Series Quick Start B2



尺寸：128\*176mm    材质：80g双胶纸    黑白印刷  
制作：Baobao    审核：    批准：