



TÉLÉVISEUR LCD

LW17N23W

Guide de l'utilisateur

Avant de faire fonctionner l'appareil,
lisez attentivement ce manuel et conservez-le
en vue d'une utilisation ultérieure.


MENUS A L'ÉCRAN
AFFICHAGE PC
IMAGE DANS IMAGE (PIP)
TÉLÉTEXTE

Attention



ATTENTION: POUR ÉVITER UNE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE, N'OUVREZ PAS LE CACHE ARRIÈRE, AUCUNE PIÈCE NE PEUT ÊTRE RÉPARÉE PAR L'UTILISATEUR. ADRESSEZ-VOUS AU PERSONNEL QUALIFIÉ POUR LE DÉPANNAGE.

L'éclair et la flèche dans le triangle signalent une "tension électrique dangereuse" à l'intérieur du produit.



Le point d'exclamation dans le triangle signale des instructions importantes accompagnant le produit.




ATTENTION: POUR ÉVITER TOUT DOMMAGE RÉSULTANT D'UN INCENDIE OU D'UNE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE, N'EXPOSEZ PAS CET APPAREIL À LA PLUIE OU À L'HUMIDITÉ.



La tension électrique principale est indiquée à l'arrière du téléviseur et la fréquence est de 50 ou de 60 Hz.



Consignes de sécurité

Ces illustrations présentent les consignes de sécurité relatives au téléviseur.

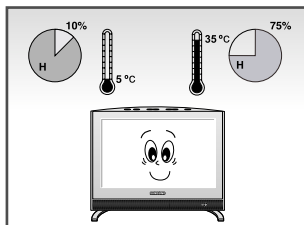



- ◀ N'exposez pas le téléviseur à des conditions extrêmes de température ou d'humidité.

N'exposez pas le téléviseur à la lumière directe du soleil. ▶

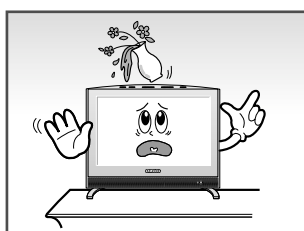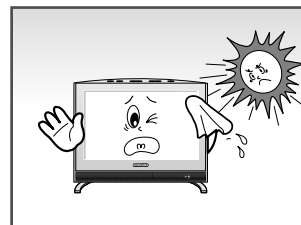


- ◀ N'exposez pas le téléviseur à des liquides.

Si le téléviseur est endommagé, n'essayez pas de le réparer vous-même. Contactez un réparateur qualifié. ▶

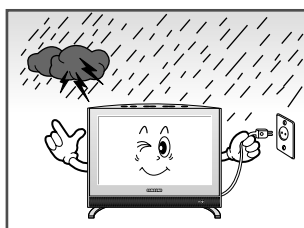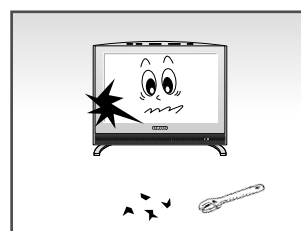



- ◀ En cas d'orage (particulièrement en cas d'éclairs), débranchez le téléviseur du secteur et de l'antenne.

Veillez à bien séparer les adaptateurs. Risque d'incendie. ▶

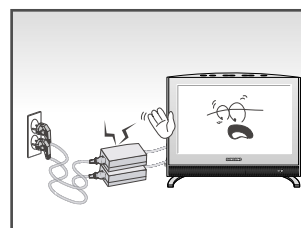


- ◀ Veillez à ce que l'adaptateur soit dans un endroit bien ventilé.

Retirez et jetez la feuille protectrice en plastique de l'adaptateur. ▶

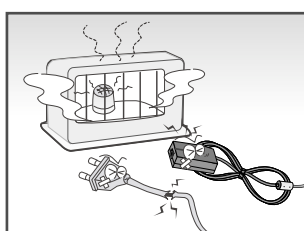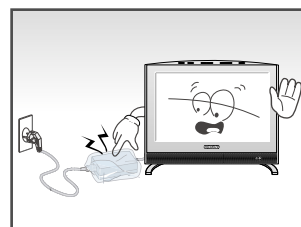

- ◀ Conservez l'adaptateur à l'écart de toute autre source de chaleur. Risque d'incendie.

Lorsque la télécommande reste inutilisée pendant longtemps, retirez les piles et conservez-les dans un endroit frais et sec. ▶

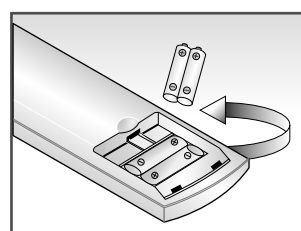

CET APPAREIL N'EST PAS CONÇU POUR ÊTRE UTILISÉ EN MILIEU INDUSTRIEL.

Table des matières

◆ PRÉFACE

- Avertissements 2
- Consignes de sécurité 3

◆ BRANCHEMENT ET PRÉPARATION DE VOTRE TÉLÉVISEUR

- Présentation du panneau de commande 6
- Présentation de l'ensemble des prises 7
 - Branchement à un réseau de télévision câblée ou hertzienne 8
 - Branchement d'un boîtier décodeur, d'un magnétoscope ou d'un lecteur DVD. ... 8
 - Branchement d'un ordinateur 8
 - Branchement de périphériques audio/vidéo externes 9
 - Branchement des écouteurs 9
 - Verrou Kensington 9
- Visualisation d'images provenant de sources externes 10
- Insertion des piles dans la télécommande 11
- Présentation de la télécommande (toutes les fonctions sauf le télétexte).... 12
- Présentation de la télécommande (Fonctions télétexte) 13
- Mise en marche et arrêt 14
- Mise en mode Veille 14
- Se familiariser avec la télécommande 15
- Plug & Play 16
- Sélectionner le mode TV ou une source d'entrée 18
- Éditer le nom de la source d'entrée 19
- Choix de la langue 20

◆ RÉGLAGE DES CHAÎNES

- Mémorisation automatique des chaînes 21
- Mémorisation manuelle des chaînes 22
- Édition des chaînes 24
- Classement des chaînes mémorisées 25
- Attribution de noms aux chaînes 26
- Réception nette des chaînes grâce au réglage fin 27

◆ RÉGLAGE DE L'IMAGE

- Changement de la norme Image 28
- Réglage de l'image personnalisée 29
- Régler la couleur de l'arrière-plan de l'écran 30
- Changement de la norme Image 31
- Gel de l'image actuelle 31
- Affichage de l'Image dans l'image (PIP) 32

◆ RÉGLAGE DU SON

- Changement de la norme Son 34
- Réglage du son personnalisé 35
- Sélection du WOW Surround 36
- Sélection du Volume Auto 37
- Sélection du mode Son 37
- Réglage du casque selon vos préférences 38
- Sélectionner le mode Son pour l'écran secondaire 39

Table des matières

◆ RÉGLAGE DE L'HORLOGE	
■ Régler l'horloge	40
■ Arrêt automatique	41
■ Marche et arrêt automatique du téléviseur	42
◆ UTILISATION DES DIFFÉRENTES FONCTIONS	
■ Réglage du mode d'écran bleu	43
■ Afficher des informations	43
◆ UTILISATION DES DIFFÉRENTES FONCTIONS PC	
■ Configuration de votre logiciel PC	44
■ Réglage de base et réglage fin de l'image	45
■ Changement de la position de l'image	46
■ Initialisation des réglages d'image	47
■ Réglage automatique de l'écran PC	48
◆ UTILISATION DE LA FONCTION TÉLÉTEXTE	
■ Fonction Télétex	49
■ Affichage des informations Télétex	50
■ Sélection d'une page par numéro	51
■ Utilisation de FLOF pour sélectionner une page	52
■ Mémorisation de pages Télétex	53
◆ RECOMMANDATIONS D'UTILISATION	
■ Pannes : Avant de contacter le personnel qualifié pour le dépannage	54
■ Power Saver (Économie d'énergie)	55
■ Spécifications techniques et environnementales	56
■ Modes d'affichage	57
■ Entretien de votre téléviseur	58
■ Comment brancher les câbles et le support	59
■ Installer le kit mural (Vendu séparément)	60

Symboles



Appuyez




Important



Remarque

Présentation du panneau de commande

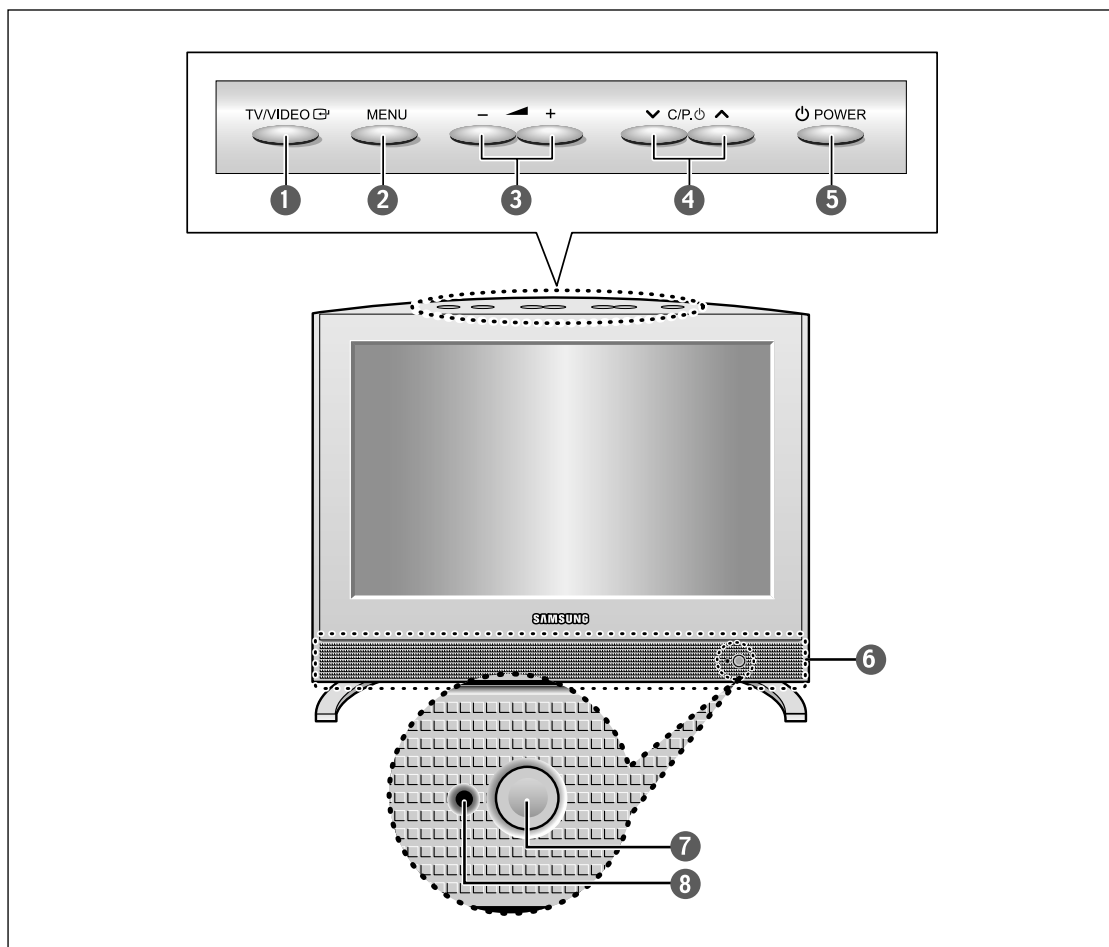

❶ TV/VIDEO

Pour afficher toutes les sources d'entrée disponibles.
(TV - AV1 - AV2 - AV3 - S-Video - PC)

❷ MENU

Pour afficher le menu à l'écran.

❸ - ▲ +

Pour déplacer le sélecteur à gauche ou à droite dans l'OSD. Pour augmenter ou diminuer le volume et les valeurs de la fonction sélectionnée.

❹ ▼ C/P. ⏻ ▲

Pour déplacer le sélecteur vers le haut ou le bas dans l'OSD. Pour changer de chaîne dans l'ordre croissant ou décroissant.

❺ ⏻ POWER

Pour allumer/éteindre le téléviseur.


❻ ENCEINTES

❼ CAPTEUR DE LA TÉLÉCOMMANDE

❽ TÉMOIN D'ALIMENTATION

S'allume quand vous coupez l'alimentation.

Présentation de l'ensemble des prises

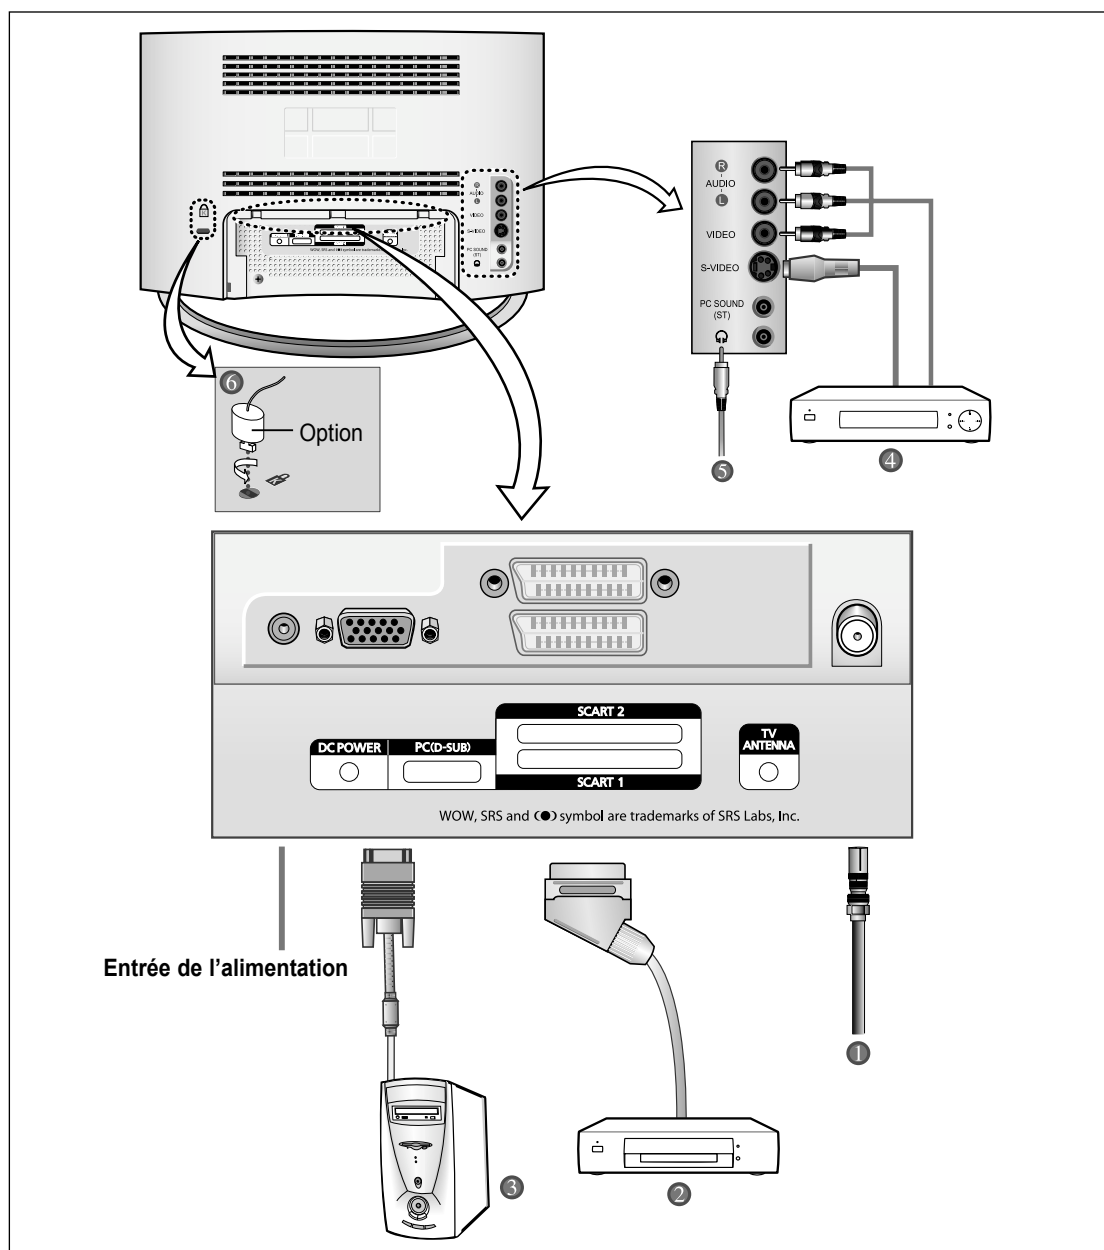

☞ En cas de branchement d'un système audio ou vidéo au téléviseur, vérifiez que tous les éléments sont éteints. Reportez-vous à la documentation fournie avec votre appareil pour connaître le détail des instructions de branchement et les recommandations de sécurité associées.

Présentation de l'ensemble des prises

❶ **Branchement à un réseau de télévision câblée ou hertzienne** (en fonction du modèle)

Afin d'afficher correctement les chaînes de télévision, un signal doit être reçu par le téléviseur depuis l'une des sources suivantes :

- Une antenne extérieure
- Un réseau de télévision câblée
- Un réseau satellite


❷ **Branchement d'un boîtier décodeur, d'un magnétoscope ou d'un lecteur DVD**

- Branchez le câble Péritel du magnétoscope ou du lecteur DVD à la prise Péritel du magnétoscope ou du lecteur DVD.
- Si vous souhaitez brancher simultanément un boîtier décodeur et un magnétoscope (ou un lecteur DVD), vous devez brancher le boîtier décodeur au magnétoscope (ou au lecteur DVD) et le magnétoscope (ou lecteur DVD) au téléviseur.

❸ **Branchement d'un ordinateur**

- Branchez la prise D-SUB 15 broches à la prise vidéo PC.
- Branchez le câble audio stéréo à la prise "Audio (ST)" située à l'arrière du téléviseur, puis l'autre extrémité à la prise "Audio Out" (Sortie Audio) de la carte son de l'ordinateur.

➤ **Prise D-SUB 15 broches**



Broche	H/V séparés	H/V composite
1	Rouge (R)	Rouge (R)
2	Vert (V)	Vert (V)
3	Bleu (B)	Bleu (B)
4	Prise de terre	Prise de terre
5	Prise de terre (retour DDC)	Prise de terre (retour DDC)
6	Prise de terre - Rouge (R)	Prise de terre - Rouge (R)
7	Prise de terre - Vert (V)	Prise de terre - Vert (V)
8	Prise de terre - Bleu (B)	Prise de terre - Bleu (B)
9	Pas de connexion	Pas de connexion
10	Prise de terre – Sync. / Auto-test / Auto-test	Prise de terre – Sync. / Auto-test / Auto-test
11	Prise de terre	Prise de terre
12	DDC - SDA (Date)	DDC - SDA (Data)
13	Sync. horizontale	Sync. Horizontale/Verticale
14	Sync. verticale	Non utilisée
15	DDC - SCL (Horloge)	DDC - SCL (Horloge)

Présentation de l'ensemble des prises

④ **Branchement de périphériques audio/vidéo externes**

- Branchez un câble RCA ou S-VIDEO à un périphérique audio/vidéo externe approprié tel qu'un magnétoscope, un lecteur DVD ou un caméscope.
- Branchez les câbles audio RCA aux prises "AUDIO (L)" et "AUDIO (R)" situées à l'arrière du téléviseur et leurs autres extrémités aux prises de sortie audio correspondantes du périphérique A/V.
- Vous pouvez brancher un casque à la prise casque (⑤) située à l'arrière du téléviseur. Lorsque le casque est branché, les haut-parleurs intégrés n'émettent plus de son.

⑤ **Branchement des écouteurs**

- Branchez les écouteurs à la prise mini-jack 3.5 mm en façade du téléviseur.

⑥ **Verrou Kensington**

- Ce téléviseur a été conçu pour accueillir un verrou antivol.


➤ **Support rétractable**

Inclinez l'écran selon vos besoins.


L'angle d'inclinaison maximal est de 10 degrés vers l'arrière.

N'inclinez pas le téléviseur au-delà de la plage spécifiée.

Forcer l'inclinaison du téléviseur au-delà de la plage spécifiée peut endommager définitivement la partie mécanique du support.

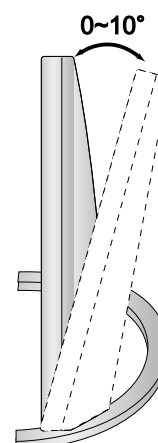

Visualisation d'images provenant de sources externes

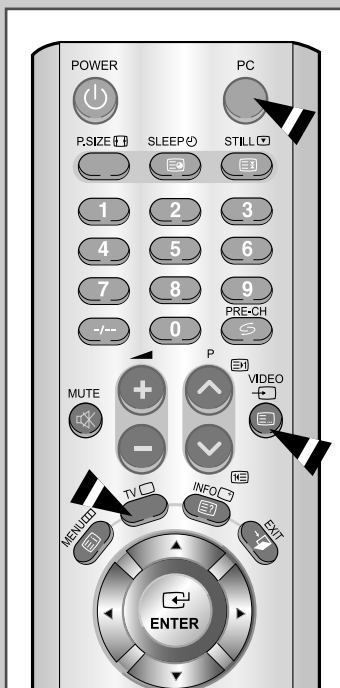

Une fois les divers systèmes audio et vidéo branchés, vous pouvez visualiser les différentes sources en sélectionnant l'entrée appropriée.

- 1 Vérifiez que tous les branchements nécessaires ont été effectués (voir pages 8 et 9 pour plus de détails).
- 2
 - ◆ Bouton PC...
Appuyez sur le bouton PC pour sélectionner le mode PC.
 - ◆ Bouton Vidéo...
Appuyez sur le bouton Vidéo pour sélectionner le mode Vidéo.
Les sources d'entrée sont affichées dans l'ordre suivant :
AV1 - AV2 - AV3 - S-Video.
 - ◆ Bouton TV...
Appuyez sur le bouton TV pour sélectionner le mode TV.


Insertion des piles dans la télécommande

Vous devez insérer ou remplacer les piles de la télécommande :


- ◆ ***lors de l'achat de votre téléviseur***
- ◆ ***si la télécommande ne fonctionne plus correctement***

- 1** Retirez le couvercle situé à l'arrière de la télécommande en exerçant une pression sur le symbole et en le tirant fermement vers le bas.
- 2** Installez 2 piles **AAA**.
Le signe **+** de la pile sur le **+** de la télécommande
Le signe **-** de la pile sur le **-** de la télécommande
- 3** Remplacez le couvercle en l'alignant avec la base de la télécommande et en exerçant une pression pour le remettre en place.

➤ Ne mélangez pas les différentes piles, par exemple une pile alcaline et une pile manganèse.

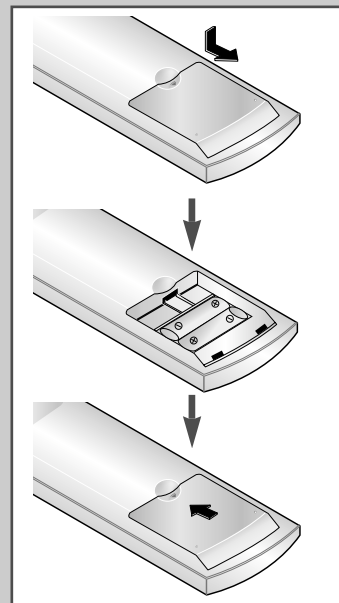


Présentation de la télécommande (toutes les fonctions sauf le Télétex)

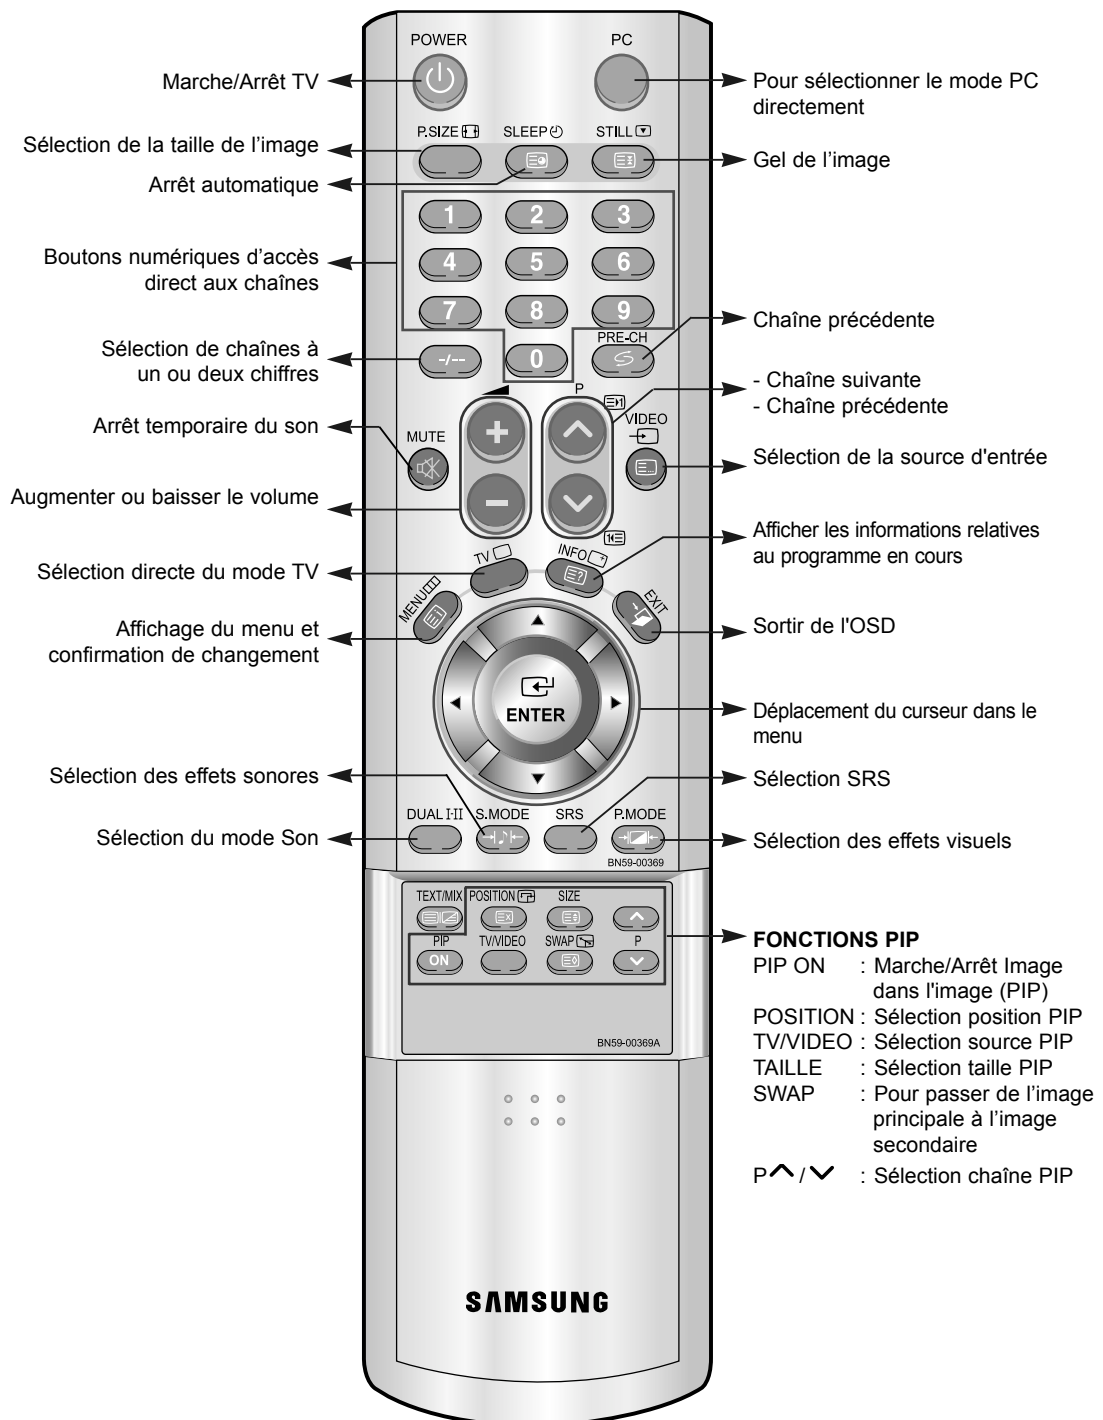


➤ Une lumière intense peut affecter le bon fonctionnement de la télécommande.

Présentation de la télécommande (Fonctions Télétex)

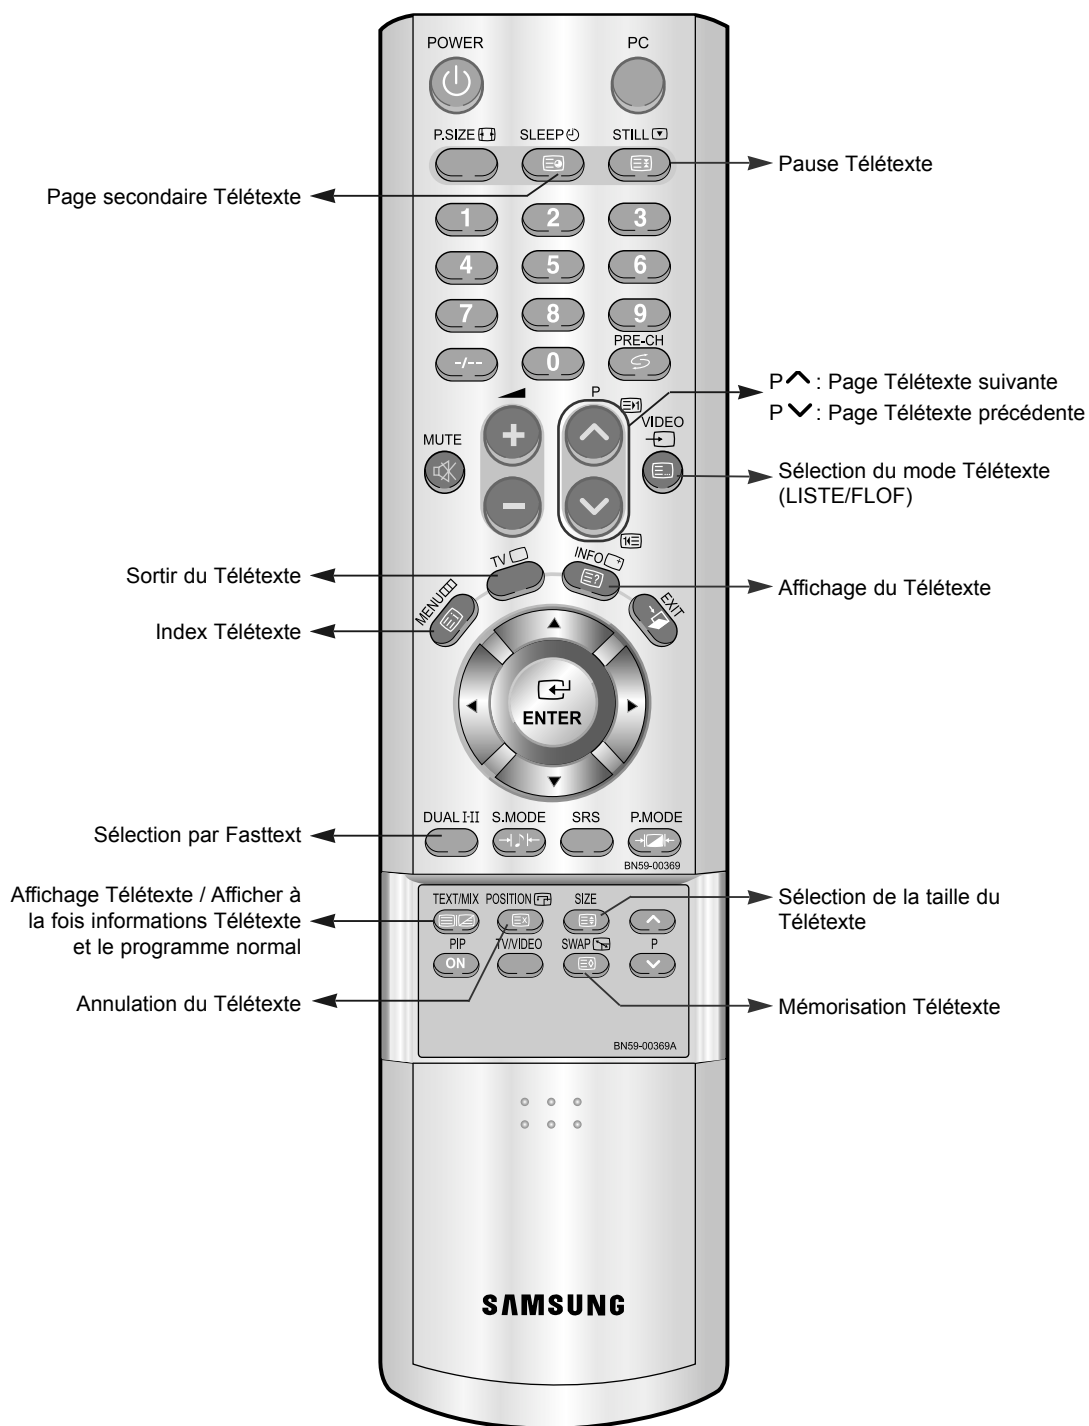

Mise en marche et arrêt

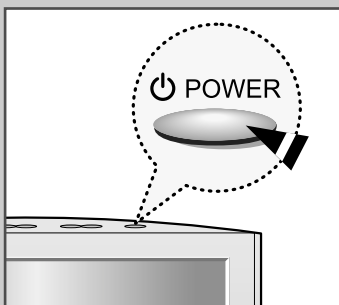

Le cordon d'alimentation est fixé à l'arrière du téléviseur.


- 1 Branchez le cordon d'alimentation à une prise de courant appropriée.

Résultat : Lorsque le cordon d'alimentation est branché, la LED devient rouge.

- 2 Appuyez sur le bouton **POWER** pour allumer le téléviseur.

- 3 Pour l'éteindre, appuyez à nouveau sur le bouton **POWER**.

Mise en mode Veille

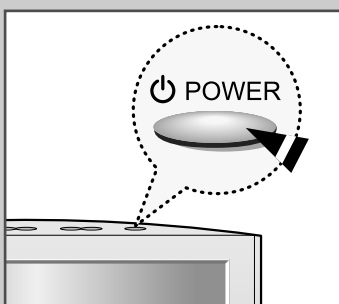

Le fait de passer le téléviseur en mode Veille permet de réduire sa consommation d'énergie.

Le mode Veille peut être utile lorsque vous souhaitez éteindre temporairement (pendant un repas par exemple).

- 1 Appuyez sur le bouton **POWER**.
- 2 Pour rallumer votre téléviseur, appuyez simplement de nouveau sur le bouton **POWER** ou sur un bouton numérique.


➤ Ne laissez pas le téléviseur en mode Veille pendant de longues périodes (lorsque vous êtes en vacances par exemple).
Pour l'éteindre, appuyez sur le bouton **POWER**.
Il est conseillé de débrancher le téléviseur du secteur et de l'antenne.


Se familiariser avec la télécommande

La télécommande est principalement utilisée pour :


- ◆ Changer de chaîne et régler le volume
- ◆ Régler le téléviseur en utilisant le système de menus à l'écran

Le tableau suivant présente les boutons les plus fréquemment utilisés ainsi que leurs fonctions.


Bouton	Fonction Affichage	Fonction Menu
P ▲	Pour afficher la chaîne mémorisée suivante	-
P ▼	Pour afficher la chaîne mémorisée précédente.	-
PRE-CH	Pour alterner de façon répétée les deux dernières chaînes affichées (PRE-CH ; Chaîne précédente).	
0 ~ 9	Pour afficher les chaînes correspondantes.	
-/--	Pour sélectionner un numéro de chaîne à partir de 10 . Si vous appuyez sur ce bouton, le symbole "--" apparaît. Entrez un numéro de chaîne à deux chiffres.	
▲ +	Pour augmenter le volume.	-
▼ -	Pour baisser le volume.	-
MUTE 🔊	Pour couper temporairement le son. ➤ Pour rétablir le son, appuyez de nouveau sur ce bouton ou sur le bouton ▲ + ou ▼ - .	
MENU ☐☐	Pour afficher le système de menu à l'écran.	Pour retourner au menu précédent ou à l'affichage normal.
EXIT -📺	Pour quitter le menu et revenir directement à l'affichage normal.	
	▶	Afficher un sous-menu contenant les sélections de l'option actuelle du menu.
▲ ▼		Rechercher manuellement en arrière/avant des chaînes
◀ ▶		Augmenter/Réduire la valeur d'une option de menu

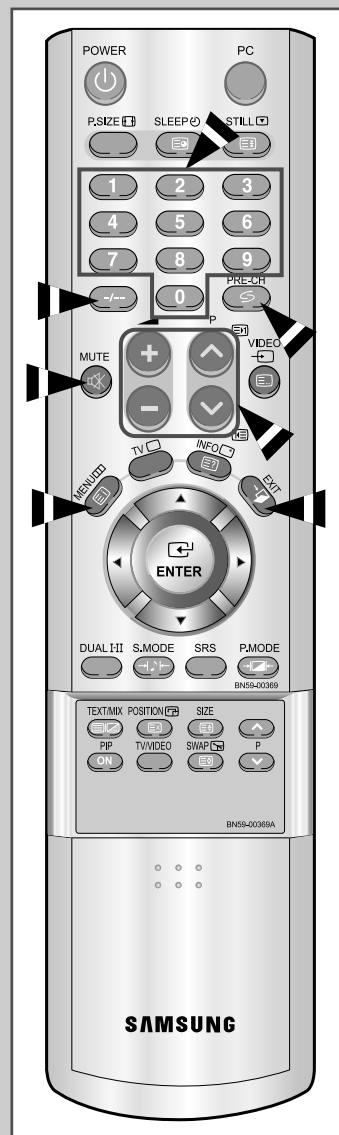



Plug & Play

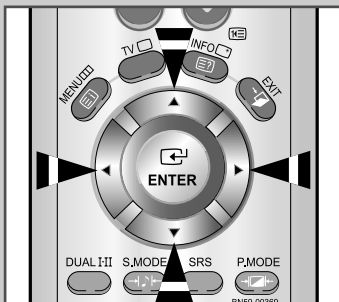

Plug & Play

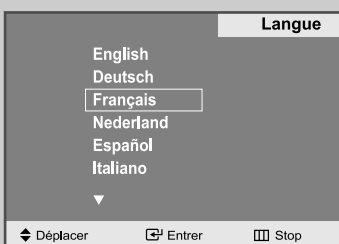

Plug & Play

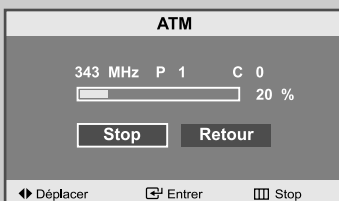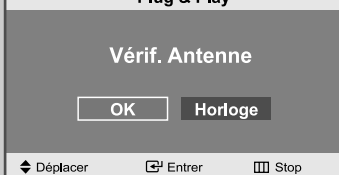

Enjoy your watching

Français-16



Lorsque le téléviseur est allumé pour la première fois, plusieurs réglages de base sont à faire l'un après l'autre. Ils vous sont automatiquement présentés.



Les réglages suivants sont disponibles.

- 1 Si le téléviseur est en mode Veille, appuyez sur le bouton **POWER** de la télécommande.
Résultat : Le message **Plug & Play** s'affiche.
 Il apparaît pendant un court instant, puis le menu **Langue** s'affiche automatiquement.
- 2 Sélectionnez la **Langue** souhaitée en utilisant le bouton **▲** ou **▼**.
 ➤ Les langues disponibles apparaissent sous la forme d'une liste. Vous pouvez choisir parmi **18** langues.
- 3 Appuyez sur le bouton **ENTER** pour confirmer votre choix.
Résultat : Le message **Vérif. Antenne** s'affiche, la touche **OK** est alors sélectionnée.
- 4 Appuyez sur le bouton **ENTER** .
- 5 Sélectionnez votre **Pays** en appuyant sur le bouton **▲** ou **▼**. Appuyez sur le bouton **ENTER** .
- Résultat : Le menu Pays s'affiche.
(Belgie - Deutschland - Espania - France - Italia - Nederland - Schweiz - Sverige - UK - Europe de l'Est - Autres)
- 6 Sélectionnez les **Heure** ou **Minute** en appuyant sur le bouton **◀** ou **▶**. Réglez les **Heure** ou **Minute** en appuyant sur le bouton **▲** ou **▼**. (Reportez-vous au chapitre "**Régler l'horloge**", page 40)
- 7 Appuyez sur le bouton **MENU** pour confirmer votre choix.
Résultat : Le message **Enjoy your watching** s'affiche et la chaîne mémorisée s'affiche.



Plug & Play

Si vous désirez restaurer cette fonction...

- 1 Appuyez sur le bouton **MENU**.
Résultat : Le menu principal s'affiche.
- 2 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Configuration**.
Résultat : Les options disponibles dans le groupe **Configuration** s'affichent.
- 3 Appuyez sur le bouton **ENTER** .
- 4 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Plug & Play**.
Appuyez sur le bouton **ENTER** .
- 5 Pour obtenir davantage d'informations sur le paramétrage de cette fonction, merci de vous rendre en pages 16 et 25.
Le menu Réglages est affiché à la fin du Plug & Play.

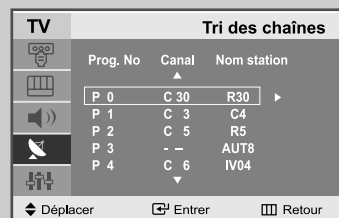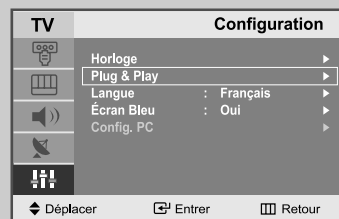

Sélectionner le mode TV ou une source d'entrée

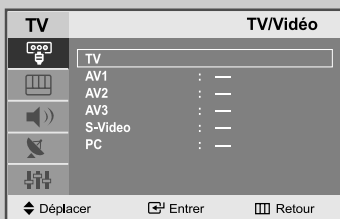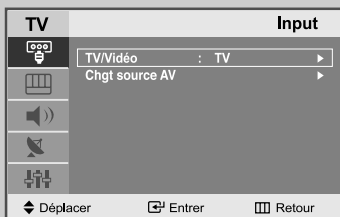


Vous pouvez sélectionner le mode TV ou sélectionner une autre source connectée au téléviseur. Utilisez ce bouton pour choisir la source d'entrée que vous souhaitez regarder.


- 1 Appuyez sur le bouton **MENU**.

Résultat : Le menu principal s'affiche.


- 2 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Input**.

Résultat : Les options disponibles dans le groupe **Input** s'affichent.

- 3 Appuyez sur le bouton **ENTER** .

- 4 Appuyez sur le bouton **ENTER** .




Résultat : La ligne **TV/Vidéo** est sélectionnée.




- 5 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner la source d'entrée que vous souhaitez sélectionner.
Appuyez sur le bouton **ENTER** .

Résultat : La source d'entrée change pour celle que vous avez choisie.


Éditer le nom de la source d'entrée

Donner un nom aux sources d'entrée connectées aux ports du téléviseur vous permet de retrouver et sélectionner la source que vous voulez regarder de manière rapide et facile.

- 1 Appuyez sur le bouton **MENU**.
Résultat : Le menu principal s'affiche.
- 2 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Input**.
Résultat : Les options disponibles dans le groupe **Input** s'affichent.
- 3 Appuyez sur le bouton **ENTER** .
- 4 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Chgt source AV**.
Appuyez sur le bouton **ENTER** .
- 5 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner la source d'entrée dont vous souhaitez changer le nom.
Appuyez sur le bouton **ENTER** .
Résultat : Les options suivantes sont disponibles :
AV 1 - AV 2 - AV 3 - S-Video - PC
- 6 Sélectionnez le périphérique voulu en appuyant à plusieurs reprises sur le bouton ▲ ou ▼.
Les options suivantes sont disponibles :
Résultat : ---- - **Magnétoscope** - DVD - Décodeur Cab. - Décodeur HD - Décodeur Sat. - Récepteur AV - Lecteur DVD - Jeu - Caméscope - Combo DVD - Dig Home Rec - PC.
- 7 Une fois satisfait des réglages, appuyez sur le bouton **EXIT** pour revenir directement à l'affichage normal.

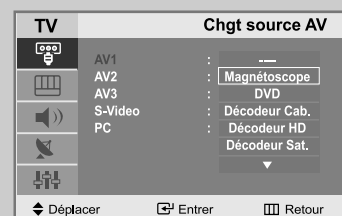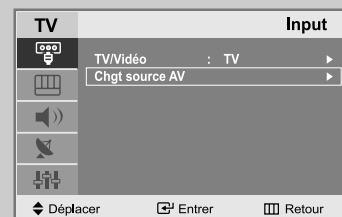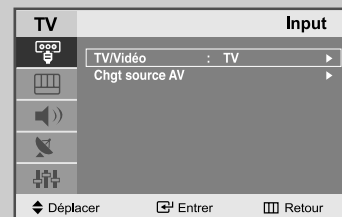

Choix de la langue

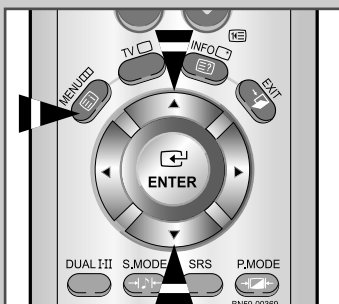


Lorsque vous utilisez le téléviseur pour la première fois, vous devez sélectionner la langue utilisée pour afficher les menus et les indications.

- 1 Appuyez sur le bouton **MENU**.

Résultat : Le menu principal s'affiche.

- 2 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Configuration**.

Résultat : Les options disponibles dans le groupe **Configuration** s'affichent.

- 3 Appuyez sur le bouton **ENTER** .

- 4 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Langue**. Appuyez sur le bouton **ENTER** .

- 5 Sélectionnez la **Langue** souhaitée en appuyant de façon répétée sur le bouton ▲ ou ▼.

- 6 Une fois satisfait des réglages, appuyez sur le bouton **EXIT** pour revenir directement à l'affichage normal.



Mémorisation automatique des chaînes


Vous pouvez chercher les plages de fréquences disponibles par balayage (leur disponibilité dépend de votre pays). Il est possible que les numéros de programmes alloués automatiquement ne correspondent pas aux numéros de programmes souhaités ou actuels. Vous pouvez toutefois organiser les numéros manuellement et effacer les chaînes que vous ne souhaitez pas regarder.

- 1 Appuyez sur le bouton **MENU**.

Résultat : Le menu principal s'affiche.

- 2 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Canal**.

Résultat : Les options disponibles dans le groupe **Canal** s'affichent.



- 3 Appuyez sur le bouton **ENTER** .

- 4 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **ATM**.
Appuyez sur le bouton **ENTER** .



Résultat : Le bouton **Marche** est sélectionné.

- 5 Appuyez sur le bouton ENTER pour rechercher les chaînes.
Le sous-menu passe de **Marche** à **Stop** lorsque la recherche de canaux est lancée.







Résultat : La recherche s'arrête automatiquement. Les chaînes sont triées et mémorisées selon leur position dans la plage de fréquences (de la plus basse à la plus haute).
Le programme sélectionné à l'origine s'affiche.

- Pour revenir au menu précédent, appuyez sur le bouton ◀ ou ▶ pour sélectionner **Retour** puis appuyez sur le bouton **ENTER**  button.
- Pour arrêter la recherche avant la fin, appuyez sur le bouton **ENTER**  pour chercher les chaînes.

- 6 Lorsque les chaînes ont été mémorisées, vous pouvez :
 - ◆ Ajouter ou supprimer des chaînes (voir page 24)
 - ◆ Les classer dans l'ordre de votre choix (voir page 25)
 - ◆ Attribuer un nom aux chaînes mémorisées (voir page 26)
 - ◆ Effectuer un réglage fin de la réception si nécessaire (voir page 27)

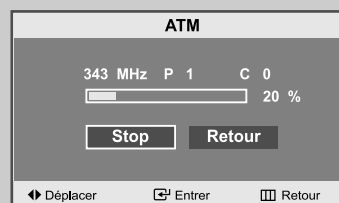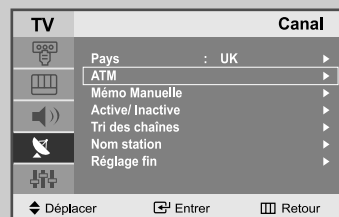

Mémorisation manuelle des chaînes

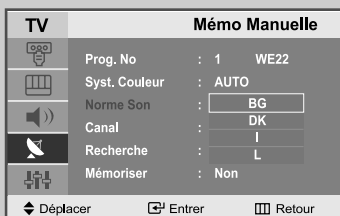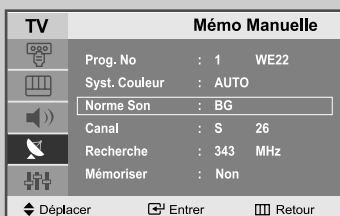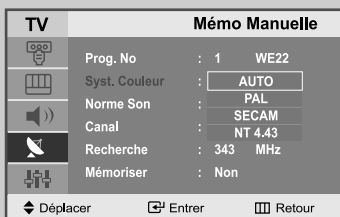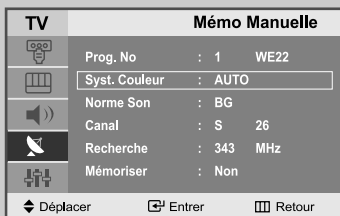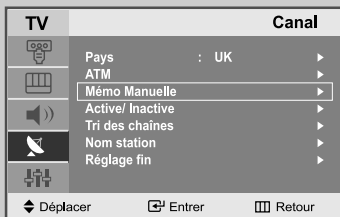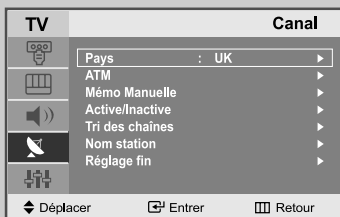

Français-22

Vous pouvez mémoriser jusqu'à 100 chaînes, y compris celles reçues via les réseaux câblés. Lors de la mémorisation manuelle des chaînes, vous pouvez choisir :

- ◆ De mémoriser ou non chaque chaîne trouvée
- ◆ Le numéro du programme qui vous servira à identifier chaque chaîne mémorisée

- 1 Appuyez sur le bouton **MENU**.

Résultat : Le menu principal s'affiche.

- 2 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Canal**.

Résultat : Les options disponibles dans le groupe **Canal** s'affichent.

- 3 Appuyez sur le bouton **ENTER**

- 4 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Mémorisation Manuelle**. Appuyez sur le bouton **ENTER** .

Résultat : Les options disponibles dans le menu **Mémorisation Manuelle** s'affichent avec le **Prog. No** sélectionné.

- 5 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Syst. Couleur**. Appuyez sur le bouton **ENTER** . Sélectionnez le **Syst. Couleur** requis en appuyant sur le bouton ▲ ou ▼ de façon répétée puis appuyez sur le bouton **ENTER** .








Résultat : Les normes Couleurs sont affichées dans l'ordre suivant : **AUTO - PAL - SECAM - NT4.43**

- 6 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Norme Son**. Appuyez sur le bouton **ENTER** . Sélectionnez la norme Son souhaitée en appuyant sur le bouton ▲ ou ▼ de façon répétée puis appuyez sur le bouton **ENTER** .

Résultat : Les normes Son sont affichées dans l'ordre suivant : **BG - DK - I - L**

- 7 Pour toutes les chaînes dont vous souhaitez changer le numéro, répétez les étapes 5 à 6 après avoir sélectionné **Prog. No** en appuyant sur le bouton ▲ ou ▼.

Mémorisation manuelle des chaînes

- 8 Si vous connaissez le numéro de la chaîne à mémoriser,
- ◆ Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Canal**. Appuyez sur le bouton **ENTER** .
 - ◆ Sélectionnez **C** (chaîne hertzienne) ou **S** (chaîne câblée) en appuyant sur le bouton ▲ ou ▼ puis appuyez sur le bouton **ENTER** .
 - ◆ Sélectionnez le numéro de votre choix en appuyant sur le bouton ▲ ou ▼ puis appuyez sur le bouton **ENTER** .
- S'il n'y a aucun son ou si le son est anormal, re-sélectionnez la norme Son requise.
- 9 Si vous ne connaissez pas les numéros des chaînes, appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Recherche**. Appuyez sur le bouton **ENTER** . Effectuez la **Recherche** en appuyant sur le bouton ▲ ou ▼. Appuyez sur le bouton **ENTER** .
- Résultat : Le syntoniseur balaie la plage de fréquences jusqu'à ce que vous receviez la première chaîne ou la chaîne que vous avez sélectionnée sur votre écran.
- 10 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Mémoriser**. Appuyez sur le bouton **ENTER** . Sélectionnez **Oui** en appuyant sur le bouton ▲ ou ▼. Appuyez sur le bouton **ENTER** .
- Résultat : Le canal et le numéro de programme associé sont mémorisés.
- 11 Répétez les étapes 8 à 10 pour chaque canal à mémoriser.

TV		Mémo Manuelle	
	Prog. No	: 1	WE22
	Syst. Couleur	: AUTO	
	Norme Son	: BG	
	Canal	: S	26
	Recherche	: 343	MHz
	Mémoriser	: Non	
			
Déplacer		Entrer	
		Retour	

TV		Mémo Manuelle	
	Prog. No	: 1	WE22
	Syst. Couleur	: AUTO	
	Norme Son	: BG	
	Canal	: S	26
	Recherche	: 343	MHz
	Mémoriser	: Non	
			
Déplacer		Entrer	
		Retour	

TV		Mémo Manuelle	
	Prog. No	: 1	WE22
	Syst. Couleur	: AUTO	
	Norme Son	: BG	
	Canal	: S	26
	Recherche	: 343	MHz
	Mémoriser	: Non	
			
Déplacer		Entrer	
		Retour	

Édition des Chaînes



Vous pouvez exclure des chaînes que vous avez choisies parmi celles que vous avez balayées. Lorsque vous balayez les chaînes mémorisées, celles que vous avez choisies d'éviter ne s'affichent pas.

Toutes les chaînes que vous ne choisissez pas spécifiquement d'éviter s'affichent lors du balayage.

- 1 Appuyez sur le bouton **MENU**.
Résultat : Le menu principal s'affiche.
- 2 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Canal**.
Résultat : Les options disponibles dans le groupe **Canal** s'affichent.
- 3 Appuyez sur le bouton **ENTER** .
- 4 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Active/Inactive**. Appuyez sur le bouton **ENTER** .
- Résultat : L'état de la chaîne actuelle est affiché.
- 5 Appuyez sur le bouton ^ ou v pour sélectionner le **Active** ou **Inactive**.
Résultat : Si la chaîne que vous souhaitez modifier n'est pas en mémoire, l'option Active est sélectionnée et s'affiche. Si la chaîne que vous souhaitez modifier est en mémoire, l'option Inactive est sélectionnée et s'affiche.
- 6 Appuyez sur le bouton **ENTER** pour **Active** ou **Inactive** la chaîne.
- 7 Pour revenir au menu précédent, sélectionnez **Retour** en appuyant sur le bouton ◀ ou ▶ puis appuyez sur le bouton **ENTER** .
- 8 Répétez l'étape 5 pour chaque chaîne à ajouter ou à supprimer.

Classement des chaînes mémorisées

Vous pouvez intervertir les numéros de deux chaînes pour :


- ◆ *Changer l'ordre numérique dans lequel ces chaînes ont été automatiquement mémorisées.*
- ◆ *Attribuer des numéros facilement mémorisables aux chaînes que vous regardez le plus souvent.*

1 Appuyez sur le bouton **MENU**.

Résultat : Le menu principal s'affiche.


2 Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner **Canal**.

Résultat : Les options disponibles dans le groupe **Canal** s'affichent.


3 Appuyez sur le bouton **ENTER** .

4 Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner **Tri des chaînes**. Appuyez sur le bouton **ENTER** .

Résultat : Les **Prog. No** et **Nom station** de la chaîne s'affichent.




5 Sélectionnez le numéro de la chaîne que vous souhaitez changer en appuyant sur le bouton **▲** ou **▼**. Appuyez sur le bouton **ENTER** .

Résultat : Le **Nom de la chaîne** sélectionnée et son **Numéro** sont déplacés vers la droite.



6 Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour aller à la position que vous souhaitez modifier puis appuyez sur le bouton **ENTER** .

Résultat : La chaîne sélectionnée est échangée avec celle mémorisée auparavant avec le numéro choisi.

7 Répétez les étapes **5** à **6** pour reclasser d'autres chaînes.

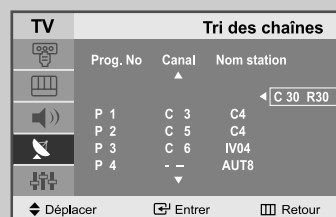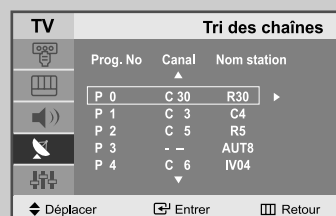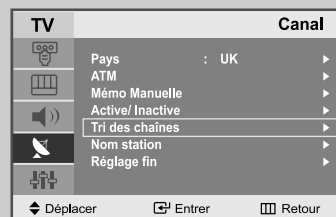

Attribution de noms aux chaînes

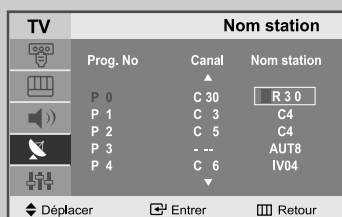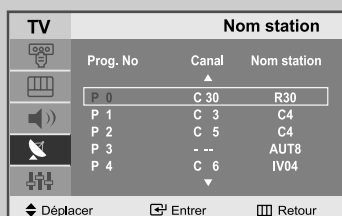

Si des informations relatives aux noms des chaînes sont émises au moment de la mémorisation manuelle ou automatique de celles-ci, les noms sont attribués directement aux chaînes. Toutefois, vous pouvez changer ces noms ou en attribuer de nouveaux si nécessaire.

- 1 Appuyez sur le bouton **MENU**.

Résultat : Le menu principal s'affiche.

- 2 Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner **Canal**.

Résultat : Les options disponibles dans le groupe **Canal** s'affichent.

- 3 Appuyez sur le bouton **ENTER**

- 4 Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner **Nom station**. Appuyez sur le bouton **ENTER** .

Résultat : Les **Prog. No** et **Nom station** de la chaîne s'affichent.

- 5 Si nécessaire, sélectionnez la chaîne à laquelle vous voulez attribuer un nouveau nom en appuyant sur le bouton **▲** ou **▼**. Appuyez sur le bouton **ENTER** .

Résultat : Le curseur de sélection s'affiche autour de la case du nom.

6	Pour..	Alors...
	Sélectionner une lettre un nombre ou un symbole	Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼
	Passer à la lettre suivante	Appuyez sur le bouton ▶
	Revenir à la lettre précédente	Appuyez sur le bouton ◀
	Confirmer le nom	Appuyez sur le bouton ENTER

➤ Les caractères disponibles sont :

- ◆ Les lettres de l'alphabet (A~Z)
- ◆ Les nombres(0~9)
- ◆ Les caractères spéciaux(espace, _, -, *)






- 7 Répétez les étapes **5** à **6** pour chaque canal à attribuer à un nouveau nom.

- 8 Une fois que vous avez terminé d'entrer le nom, appuyez sur le bouton **ENTER** pour confirmer ce nom.

Réception nette des chaînes grâce au réglage fin




Si la réception est nette, vous n'avez pas besoin d'effectuer une syntonisation fine de la chaîne, car cette opération a lieu pendant la recherche et la mémorisation.

Si, malgré tout, le signal est faible ou déformé, vous pouvez être amené à effectuer manuellement une syntonisation fine de la chaîne.

- 1 Appuyez sur le bouton **MENU**.
Résultat : Le menu principal s'affiche.
- 2 Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner **Canal**.
Résultat : Les options disponibles dans le groupe **Canal** s'affichent.
- 3 Appuyez sur le bouton **ENTER** .
- 4 Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner **Réglage fin**. Appuyez sur le bouton **ENTER** .
- 5 Appuyez sur le bouton **↖** ou **↘** pour sélectionner la chaîne pour laquelle vous souhaitez effectuer un Réglage fin.
- 6 Appuyez sur le bouton **◀** ou **▶** pour parvenir au réglage qui convient pour obtenir une image claire et nette et une bonne qualité de son.
Pour mémoriser le réglage, appuyez sur le bouton **ENTER** .
- 7 Pour réinitialiser le réglage fin, sélectionnez **Annulation** en appuyant sur le bouton **▲** ou **▼** puis appuyez sur le bouton **ENTER** .
Pour revenir au menu précédent, sélectionnez **Retour** en appuyant sur le bouton **◀** ou **▶** puis appuyez sur le bouton **ENTER** .



Changement de la norme Image

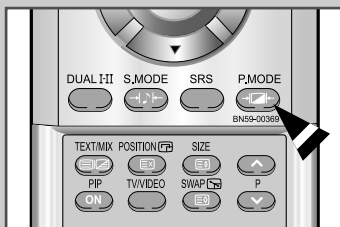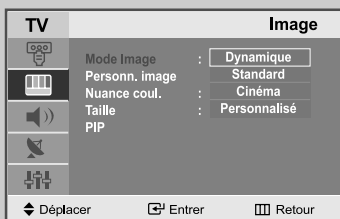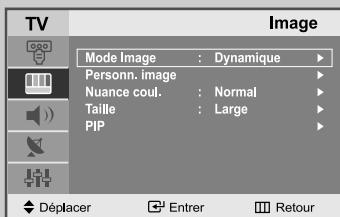


Vous pouvez sélectionner le type d'image qui correspond le mieux à vos exigences d'affichage.


- 1** Appuyez sur le bouton **MENU**.

Résultat : Le menu principal s'affiche.

- 2** Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner **Image**.

Résultat : Les options disponibles dans le groupe **Image** s'affichent.

- 3** Appuyez sur le bouton **ENTER** .

- 4** Appuyez sur le bouton **ENTER** .

Résultat : Le **Mode Image** est sélectionné.

- 5** Sélectionnez l'effet visuel souhaité en appuyant de façon répétée sur le bouton **▲** ou **▼**.
Appuyez sur le bouton **ENTER** .

Résultat : Les effets suivants sont disponibles :

Dynamique - Standard - Cinéma - Personnalisé

- Vous pouvez également régler ces options en appuyant sur **P.MODE** (Mode Image).

Réglage de l'image personnalisée


Votre téléviseur dispose de plusieurs réglages qui vous permettent de contrôler la qualité de l'image.

- 1 Appuyez sur le bouton **MENU**.


Résultat : Le menu principal s'affiche.

- 2 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Image**.

Résultat : Les options disponibles dans le groupe **Image** s'affichent.

- 3 Appuyez sur le bouton **ENTER** .

- 4 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Personn. image**. Appuyez sur le bouton **ENTER** .





- 5 Sélectionnez l'option que vous souhaitez régler en appuyant sur le bouton ▲ ou ▼ (**Contraste**, **Luminosité**, **Netteté**, **Couleur** ou **Teinte-NTSC** seulement). Appuyez sur le bouton **ENTER** .

Résultat : La barre horizontale s'affiche.




- 6 Appuyez sur le bouton ◀ ou ▶ pour effectuer le réglage souhaité.

- 7 Une fois satisfait, appuyez sur le bouton **MENU** pour revenir au menu précédent ou appuyez sur le bouton **EXIT** pour revenir directement à l'affichage normal.



➤ Si vous faites des changements dans ces paramètres, le standard de l'image est automatiquement passé en **Personnalisé**.

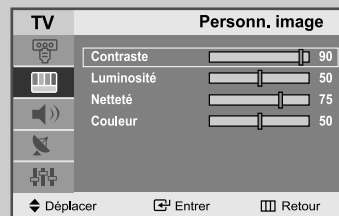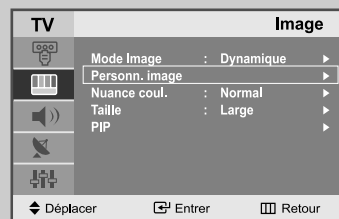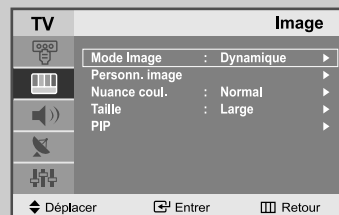

Régler la couleur de l'arrière-plan de l'écran

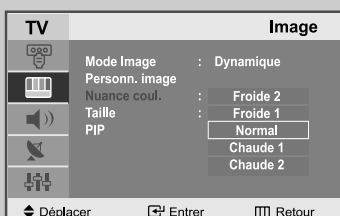
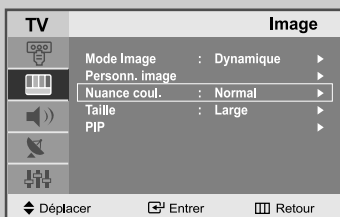
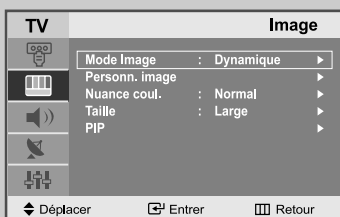


Vous pouvez changer la couleur de l'arrière-plan de l'écran suivant vos préférences.




- 1** Appuyez sur le bouton **MENU**.
Résultat : Le menu principal s'affiche.
 - 2** Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner **Image**.
Résultat : Les options disponibles dans le groupe **Image** s'affichent.
 - 3** Appuyez sur le bouton **ENTER** .
 - 4** Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner **Nuance coul.**. Appuyez sur le bouton **ENTER** .
- Résultat : Les options suivantes sont disponibles:
Froide 2 - Froide 1 - Normal - Chaud 1 - Chaud 2
- 5** Une fois satisfait des réglages, appuyez sur le bouton **EXIT** pour revenir directement à l'affichage normal.

Changement de la norme Image

Vous pouvez sélectionner la taille d'image qui correspond le mieux à vos exigences d'affichage.

- 1 Appuyez sur le bouton **MENU**.
Résultat : Le menu principal s'affiche.
 - 2 Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner **Image**.
Résultat : Les options disponibles dans le groupe **Image** s'affichent.
 - 3 Appuyez sur le bouton **ENTER** .
 - 4 Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner **Taille**.
Appuyez sur le bouton **ENTER** .
 - 5 Sélectionnez l'option souhaitée en appuyant de façon répétée sur le bouton **▲** ou **▼**.
Appuyez sur le bouton **ENTER** .
- Résultat : Les options suivantes sont disponibles:
16/9 auto. - Large - Panorama - Zoom 1 - Zoom 2 - 4:3

- ♦ Vous pouvez également régler ces options en appuyant sur **P.SIZE** (Taille d'Image).
- ♦ Cette fonction est inutilisable lorsque la fonction PIP (Double fenêtre) est activée.

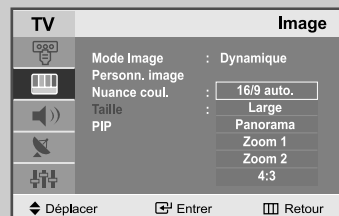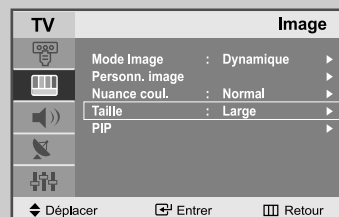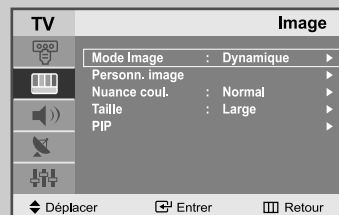


16/9 auto.

Gel de l'image actuelle

Appuyez sur le bouton "STILL" de la télécommande pour geler l'image dans un plan donné.



Pour revenir directement à l'affichage normal, appuyez de nouveau sur le bouton "STILL".

- Non disponible en mode PC.

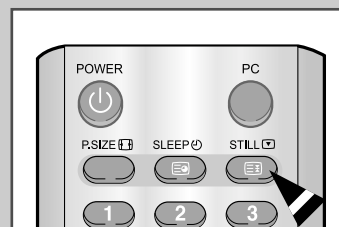

Français-31

Affichage de l'Image dans l'image (PIP)

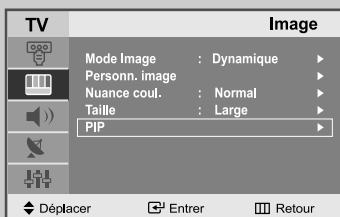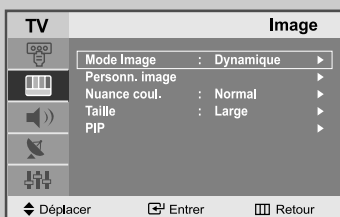

[PC uniquement]



Vous pouvez afficher une image secondaire dans l'image principale du programme télévisé ou de l'entrée vidéo. De cette manière, vous pouvez regarder ou surveiller le programme télévisé ou l'entrée vidéo depuis n'importe quel équipement branché tout en regardant la télévision ou une autre entrée vidéo.

- 1 Appuyez sur le bouton **MENU**.
Résultat : Le menu principal s'affiche.
 - 2 Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner **Image**.
Résultat : Les options disponibles dans le groupe **Image** s'affichent.
 - 3 Appuyez sur le bouton **ENTER** .
 - 4 Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner **PIP**.
Appuyez sur le bouton **ENTER** .
 - Résultat : Les options disponibles dans le menu **PIP** s'affichent.
 - 5 Appuyez sur le bouton **ENTER** .
 - 6 Sélectionnez **Oui** en appuyant sur le bouton **▲** ou **▼**.
Appuyez sur le bouton **ENTER** .
 - 7 **►► PC uniquement**
Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner **TV/Vidéo**.
Appuyez sur le bouton **ENTER** .
 - Sélectionnez une source d'image secondaire en appuyant sur le bouton **▲** ou **▼** puis appuyez sur le bouton **ENTER** .
 - Résultat : Les sources s'affichent dans l'ordre suivant:
TV - AV1 - AV2 - AV3 - S-Video
- [PC uniquement]**
"TV/Vidéo " et "Prog.No " sont inactive et ne sont pas disponibles en mode TV. Toutefois, ils redeviennent actifs en mode PC.
- 8 Pour interchanger l'image principale et l'image secondaire, sélectionnez l'option **Intervertir** et appuyez sur le bouton **ENTER** .
 - Résultat : L'image principale et l'image secondaire permutent.
 - 9 Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner **Taille**.
Appuyez sur le bouton **ENTER** .
 - Sélectionnez une taille d'image secondaire en appuyant sur le bouton **▲** ou **▼** puis appuyez sur le bouton **ENTER** .
 - Résultat : Les tailles sont affichées dans l'ordre suivant :
 Petite - Double1 - Double2

Affichage de l'Image dans l'image (PIP)

- 10 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Position**. Appuyez sur le bouton **ENTER** . Sélectionnez la position de l'image secondaire en appuyant sur le bouton ▲ ou ▼ puis appuyez sur le bouton **ENTER** .

Résultat : Vous pouvez déplacer l'image secondaire dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

- ♦ Si la taille de l'image secondaire est réglée sur Double1 ou Double2, cette action n'est

- 11 Pour revenir directement à l'affichage normal, appuyez sur le bouton **EXIT**.

➤ Fonctions de la télécommande lorsque "PIP" est sur "Oui":



Fonctions	Description
PIP sur OUI	Pour mettre en marche ou arrêter directement la fonction PIP.
INTERVERTIR	Pour faire alterner l'image principale et l'image secondaire. ➤ Lorsque l'image principale est en mode Vidéo et que l'image secondaire est en mode Télévision, il se peut que vous n'entendiez pas le son correspondant à l'image principale lorsque vous appuyez sur le bouton SWAP après avoir changé la chaîne de l'image secondaire. Le cas échéant, re-sélectionnez la chaîne de l'image principale..

^/v Permet de sélectionner la chaîne de l'image secondaire.




➤ Paramètres PIP

O : PIP disponible
X : PIP non disponible

Image Principale \ Image Secondaire	TV	AV1	AV2	AV3	S-Video	PC
TV	X	X	X	X	X	O
AV1	X	X	X	X	X	O
AV2	X	X	X	X	X	O
AV3	X	X	X	X	X	O
S-Video	X	X	X	X	X	O
PC	O	O	O	O	O	X

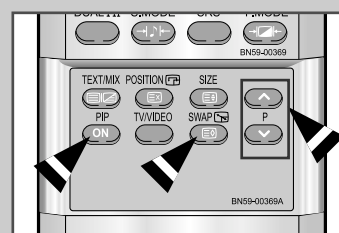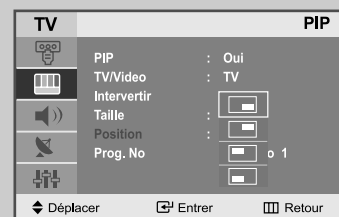

Changement de la norme Son

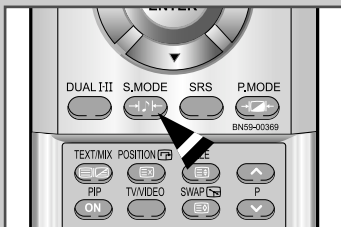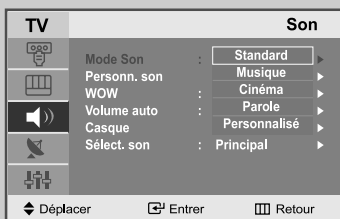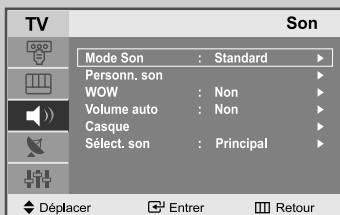

Vous pouvez sélectionner le type d'effet sonore souhaité lorsque vous regardez un programme donné.

- 1 Appuyez sur le bouton **MENU**.

Résultat : Le menu principal s'affiche.

- 2 Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner **Son**.

Résultat : Les options disponibles dans le groupe **Son** s'affichent.

- 3 Appuyez sur le bouton **ENTER**.

- 4 Appuyez sur le bouton **ENTER**.

Résultat : Le **Mode Son** est sélectionné.




- 5 Sélectionnez l'effet sonore voulu en appuyant de façon répétée sur le bouton **▲** ou **▼** Appuyez sur le bouton **ENTER**.

Résultat : Les effets suivants sont disponibles :
Standard - Musique - Cinéma - Parole - Personnalisé




- Vous pouvez également régler ces options en appuyant sur le bouton **S.MODE** (Mode Son).

Réglage du son personnalisé




Les paramètres du son peuvent être réglés selon vos préférences personnelles.

- 1 Appuyez sur le bouton **MENU**.
Résultat : Le menu principal s'affiche.
- 2 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Son**.
Résultat : Les options disponibles dans le groupe **Son** s'affichent.
- 3 Appuyez sur le bouton **ENTER** .
- 4 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Personn. son**.
Appuyez sur le bouton **ENTER** .
- 5 Sélectionnez l'option (**Volume, L/R, 100, 300, 1K, 3K, 10K**) que vous souhaitez régler en appuyant sur le bouton ◀ ou ▶.
Appuyez sur le bouton **ENTER** .
- 6 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour effectuer le réglage souhaité.
- 7 Une fois satisfait, appuyez sur le bouton **MENU** pour revenir au menu précédent ou appuyez sur le bouton **EXIT** pour revenir directement à l'affichage normal.

➤ Si vous faites des changements dans ces paramètres, le standard du son est automatiquement passé en Personnalisé.

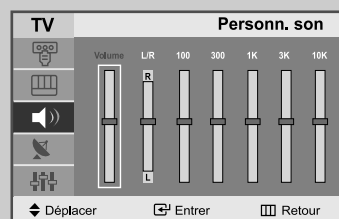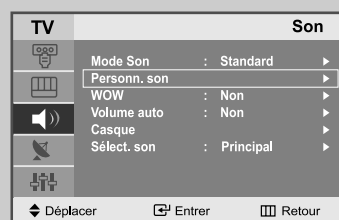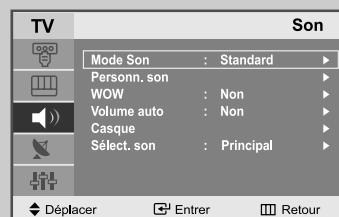

Sélection du WOW Surround

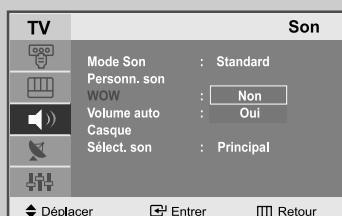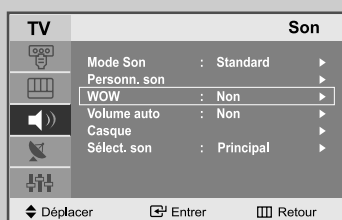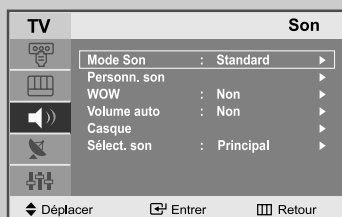


Sélectionnez la fonction Wow Surround pour amplifier les sons en basses et moyennes fréquences ou pour créer un effet de son d'ambiance.

- 1 Appuyez sur le bouton **MENU**.

Résultat: Le menu principal s'affiche.

- 2 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Son**.

Résultat: Les options disponibles dans le groupe **Son** s'affichent.




- 3 Appuyez sur le bouton **ENTER** .



- 4 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **WOW**.
Appuyez sur le bouton **ENTER** .

- 5 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Non/Oui**.
Appuyez sur le bouton **ENTER** .

Sélection du Volume Auto


Réduit les différences de volume entre les différents programmes.

- 1 Appuyez sur le bouton **MENU**.
Résultat: Le menu principal s'affiche.
- 2 Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner **Son**.
Résultat: Les options disponibles dans le groupe **Son** s'affichent.
- 3 Appuyez sur le bouton **ENTER** .
- 4 Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner **Volume auto**.
Appuyez sur le bouton **ENTER** .
- 5 Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner **Non/Oui**.
Appuyez sur le bouton **ENTER** .

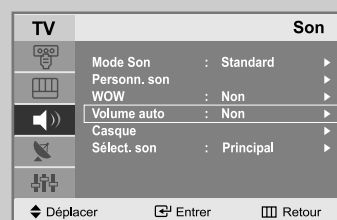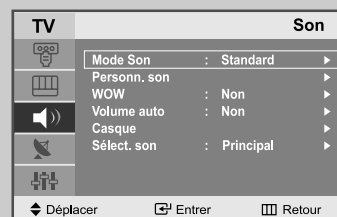


Sélection du mode Son




Vous pouvez régler le mode Son en appuyant sur le bouton "DUAL I-II". Lorsque vous appuyez sur ce bouton, le mode Son actuel s'affiche à l'écran.

	Type Audio	DUAL 1/2	Par défaut
FM Stereo	Mono	MONO	Changement automatique
	Stereo	STEREO ↔ MONO	
	Dual	DUAL 1 ↔ DUAL 2	DUAL 1
	Mono	MONO	Changement automatique
NICAM Stereo	Stereo	MONO ↔ STEREO	
	Dual		DUAL 1

-
- ◆ Si les conditions de réception se détériorent, l'écoute sera plus facile si le mode est défini en **Mono**.
 - ◆ Si le signal stéréo est faible et qu'une permutation automatique se produit, passez en **Mono**.

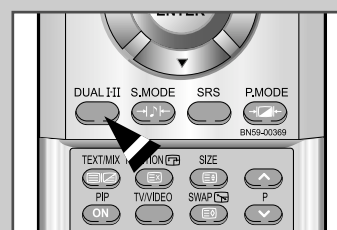

Réglage du casque selon vos préférences

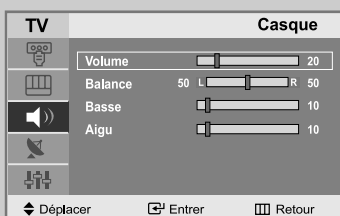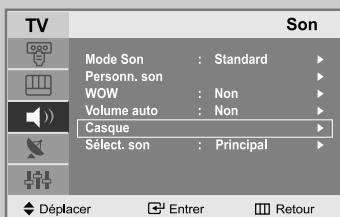
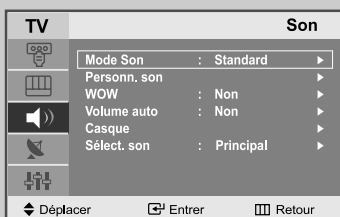



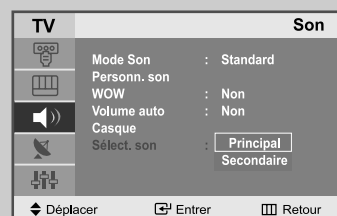
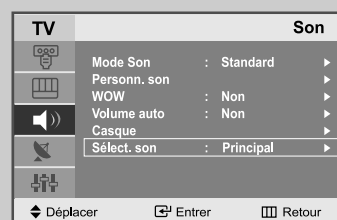
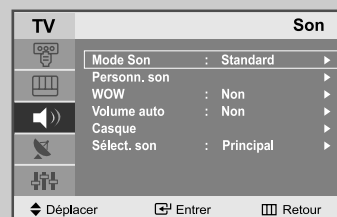
Vous pouvez ajuster les réglages du casque selon vos préférences. Les réglages suivants sont disponibles.

◆ **Volume, Balance, Basse, Aigu.**



- 1 Appuyez sur le bouton **MENU**.
Résultat : Le menu principal s'affiche.
- 2 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Son**.
Résultat : Les options disponibles dans le groupe **Son** s'affichent.
- 3 Appuyez sur le bouton **ENTER** .
- 4 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Casque**.
Appuyez sur le bouton **ENTER** .
- 5 Sélectionnez la sortie qui convient (**Volume, Balance, Basse, Aigu**) en appuyant sur le bouton ▲ ou ▼ .
Appuyez sur le bouton **ENTER** .
- Résultat : La barre horizontale s'affiche.
- 6 Appuyez sur le bouton ◀ ou ▶ pour atteindre le réglage souhaité.
- 7 Une fois satisfait, appuyez sur le bouton **MENU** pour revenir au menu précédent ou appuyez sur le bouton **EXIT** pour revenir directement à l'affichage normal

Sélectionner le mode Son pour l'écran secondaire

- 1 Appuyez sur le bouton **MENU**.
Résultat : Le menu principal s'affiche.
 - 2 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Son**.
Résultat : Les options disponibles dans le groupe **Son** s'affichent.
 - 3 Appuyez sur le bouton **ENTER** .
 - 4 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Sélect. son**.
Appuyez sur le bouton **ENTER** .
 - 5 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Principal/Secondaire**.
Appuyez sur le bouton **ENTER** .
- Vous ne pouvez utiliser le mode son de l'écran secondaire que lorsque la fonction PIP est sur OUI.



Régler l'horloge

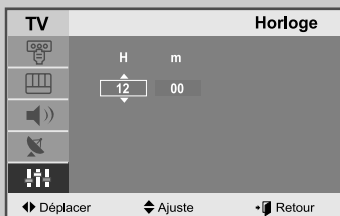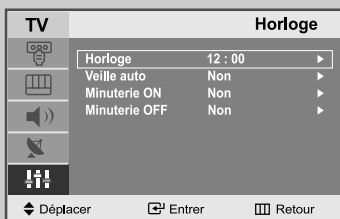



- 1 Appuyez sur le bouton **MENU**.

Résultat : Le menu principal s'affiche.


- 2 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Configuration**.

Résultat : Les options disponibles dans le groupe **Configuration** s'affichent.

- 3 Appuyez sur le bouton **ENTER** .


- 4 Appuyez sur le bouton **ENTER** .

Résultat : Le **Horloge** est sélectionné.

- 5 Appuyez sur le bouton **ENTER** .

Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour régler l'**Heure**.

- 6 Appuyez sur le bouton ◀ ou ▶ pour sélectionner Minute. Utilisez le bouton ▲ ou ▼ pour régler les minutes.



- 7 Appuyez sur le bouton **ENTER** .

Résultat : L'horloge est réglée.


➤ Vous pouvez également régler l'horloge en utilisant les boutons numériques de la télécommande.

Arrêt automatique

Vous pouvez sélectionner une durée comprise entre -- et 180 minutes à l'issue duquel le téléviseur s'arrête automatiquement.




- 1 Appuyez sur le bouton **MENU**.
Résultat : Le menu principal s'affiche.
- 2 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Configuration**.
Résultat : Les options disponibles dans le groupe **Configuration** s'affichent.
- 3 Appuyez sur le bouton **ENTER** .
- 4 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Veille auto**.
Appuyez sur le bouton **ENTER** .
- 5 Sélectionnez le nombre de minutes à l'issue desquelles votre téléviseur s'allumera en appuyant de façon répétée sur le bouton ▲ ou ▼.
Résultat : Les durées prééglées sont :
- -, **30, 60, 90, 120, 150, 180 Minutes.**

- Vous pouvez également sélectionner facilement cette fonction en appuyant sur le bouton "**SLEEP**".
Si le mode Veille est déjà paramétré, l'écran affiche le temps restant avant que votre téléviseur ne s'arrête.
Si le mode Veille n'est pas encore paramétré, l'écran affiche **Non**.
♦ **Non • 30 • 60 • 90 • 120 • 150 • 180 • Non**

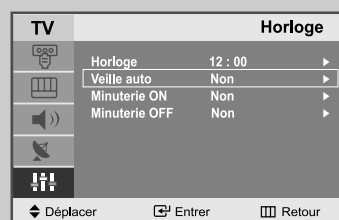

30 m

Marche et arrêt automatique du téléviseur

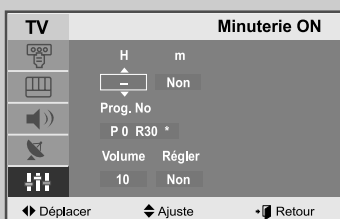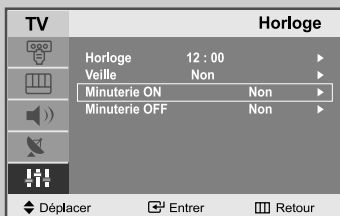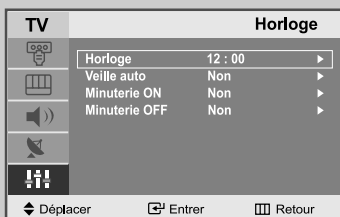

Français-42

Vous pouvez activer ou désactiver la minuterie afin que :

- ◆ *Le téléviseur s'allume automatiquement et se positionne sur la chaîne de votre choix au moment que vous avez choisi.*
- ◆ *Le téléviseur s'éteigne automatiquement au moment que vous avez choisi.*

- 1 Appuyez sur le bouton **MENU**.
Résultat : Le menu principal s'affiche.
- 2 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Configuration**.
Résultat : Les options disponibles dans le groupe **Configuration** s'affichent.
- 3 Appuyez sur le bouton **ENTER** .
- 4 Appuyez sur le bouton **ENTER** .
Résultat : Le menu **Horloge** s'affiche avec **Horloge** sélectionné.
- 5 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Minuterie ON**. Appuyez sur le bouton **ENTER** .
Résultat : Le menu **Minuterie ON** s'affiche.

Pour...	Appuyez sur le...
---------	-------------------

Aller à Heure, Minutes, Prog.No et Volume	bouton ◀ ou ▶
---	---------------

Régler Heure, Minutes, Prog.No et le volume	bouton ◀ ou ▶
---	---------------

Aller à Régler	bouton ◀ ou ▶
-----------------------	---------------

Sélectionner Oui pour activer le réglage ci-dessus	bouton ◀ ou ▶
---	---------------

- 6 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Minuterie OFF**. De la même manière, réglez l'heure à laquelle vous souhaitez que votre téléviseur s'éteigne automatiquement.



- 7

Pour affiche...	Appuyez sur le...
Statut des paramètres actuels de l'horloge et des sources audio/vidéo sélectionnées	bouton INFO

Réglage du mode d'écran bleu

Lorsque le signal est très faible ou inexistant, un écran bleu remplace automatiquement l'arrière-plan de l'image.

Si vous souhaitez continuer à voir une image de mauvaise qualité, vous devez régler le mode "Écran Bleu" sur "Non".

- 1 Appuyez sur le bouton **MENU**.
Résultat : Le menu principal s'affiche.
- 2 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Configuration**.
Résultat : Les options disponibles dans le groupe **Configuration** s'affichent.
- 3 Appuyez sur le bouton **ENTER** .
- 4 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Écran bleu**. Appuyez sur le bouton **ENTER** .
- 5 Sélectionnez l'option voulue (**Non** ou **Oui**) en appuyant sur le bouton ▲ ou ▼.
- 6 Appuyez sur le bouton **EXIT** pour revenir directement à l'affichage normal.



Afficher des informations

Vous pouvez visualiser l'état des paramètres de la source sélectionnée en appuyant sur le bouton "INFO" de la télécommande.

Les informations affichées sont différentes selon la source sélectionnée.



Français-43

Configuration de votre logiciel PC (basée sur Windows 2000)


Les paramètres d'affichage Windows ® pour un ordinateur type sont indiqués ci-dessous.

Toutefois, il se peut que les fenêtres affichées par votre PC soient différentes, suivant votre version de Windows ® et votre carte vidéo.


Les informations de configuration de base s'appliquent cependant dans la plupart des cas, même si les affichages diffèrent. (Si ce n'est pas le cas, contactez le fabricant de votre ordinateur ou votre revendeur Samsung.)

- 1 Cliquez sur "**Settings** (Paramètres)" dans le menu Démarrer de Windows.

Lorsque "**Settings** (Paramètres)" est en surbrillance, déplacez le curseur pour mettre "**Control Panel** (Panneau de configuration)" en surbrillance.

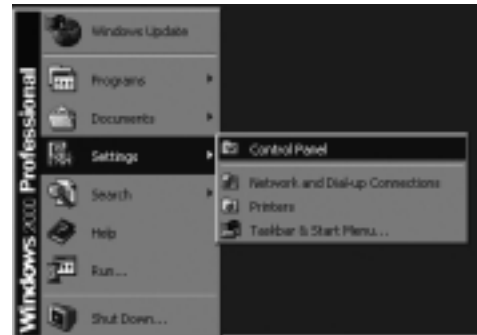

- 2 Lorsque vous êtes sur l'écran du panneau de configuration, cliquez sur "**Display** (Affichage)" et une boîte de dialogue Propriétés de l'affichage apparaît.

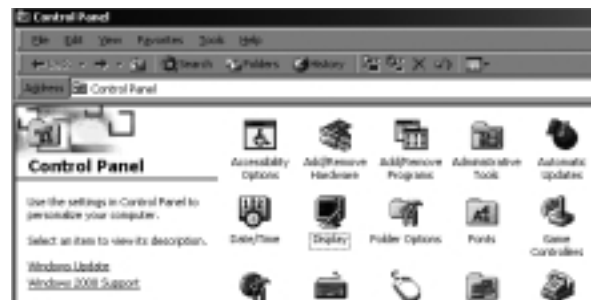

- 3 Allez sur l'onglet "**Settings** (Paramètres)" dans la boîte de dialogue Propriétés de l'affichage.

Réglage correct de la taille (résolution)
- **1280 x 768 pixels**

Si votre boîte de dialogue des paramètres d'affichage comporte une option de fréquence verticale, la valeur correcte est "**60 "** ou "**60 Hz**". Sinon cliquez sur "**OK**" et quittez la boîte de dialogue.



Réglage de base et réglage fin de l'image


➤ Préréglez le mode PC en appuyant sur le bouton **PC**.

- 1 Appuyez sur le bouton **MENU**.

Résultat : Le menu principal s'affiche.


- 2 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Configuration**.

Résultat : Les options disponibles dans le groupe **Configuration** s'affichent.

- 3 Appuyez sur le bouton **ENTER** .

- 4 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Config. PC**.
Appuyez sur le bouton **ENTER** .

Résultat : Les options disponibles dans le groupe **Config. PC** s'affichent.

- 5 Appuyez sur le bouton **ENTER** .






Résultat : Le menu **Verr. de l'image** est sélectionné.

- 6 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Base ou Fin. Réglage de base** ou **Réglage fin**.
Appuyez sur le bouton **ENTER** .

Résultat : La barre horizontale s'affiche.



- 7 Appuyez sur le bouton ◀ ou ▶ pour régler la qualité de l'écran.
Des bandes verticales peuvent apparaître ou l'image peut devenir floue.

- 8 Une fois satisfait, appuyez sur le bouton **MENU** pour revenir au menu précédent ou appuyez sur le bouton **EXIT** pour revenir directement à l'affichage normal.

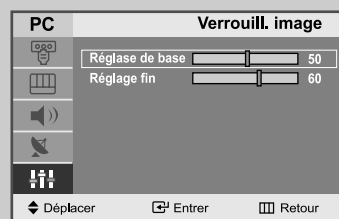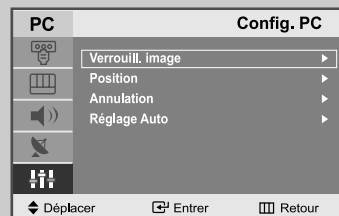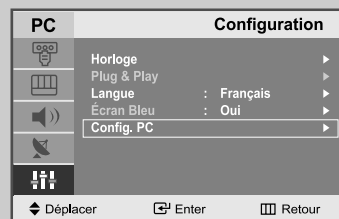

Changement de la position de l'image

➤ Préréglez le mode PC en appuyant sur le bouton **PC**.

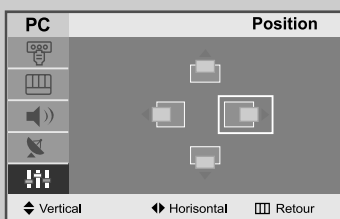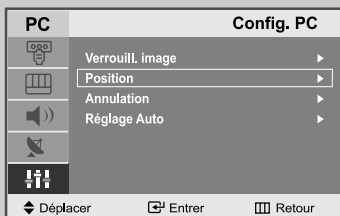





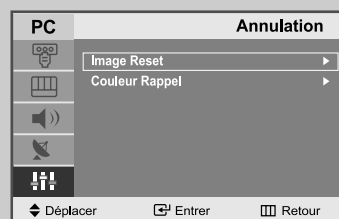
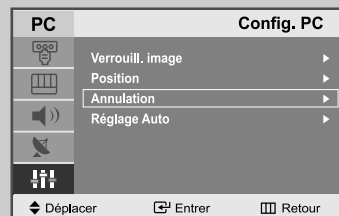
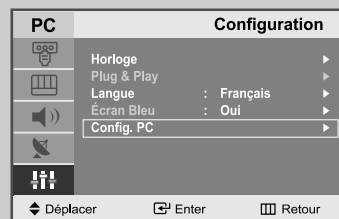
- 1 Appuyez sur le bouton **MENU**.
Résultat : Le menu principal s'affiche.
- 2 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Configuration**.
Résultat : Les options disponibles dans le groupe **Configuration** s'affichent.
- 3 Appuyez sur le bouton **ENTER** .
- 4 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Config. PC**. Appuyez sur le bouton **ENTER** .
- Résultat : Les options disponibles dans le groupe **Config. PC** s'affichent.
- 5 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Position**. Appuyez sur le bouton **ENTER** .
- Résultat : Vous pouvez régler la **Position** de l'image.
- 6 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour régler la position verticale. Appuyez sur le bouton ◀ ou ▶ pour régler la position horizontale.
- 7 Appuyez sur le bouton **MENU** pour revenir au menu précédent ou appuyez sur le bouton **EXIT** pour revenir directement à l'affichage normal.

Initialisation des réglages d'image

➤ Préréglez le mode PC en appuyant sur le bouton **PC**.

Vous pouvez ramener tous les réglages d'image à leur valeur par défaut.

- 1 Appuyez sur le bouton **MENU**.
Résultat : Le menu principal s'affiche.
- 2 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Configuration**.
Résultat : Les options disponibles dans le groupe **Configuration** s'affichent.
- 3 Appuyez sur le bouton **ENTER** .
- 4 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Config. PC**. Appuyez sur le bouton **ENTER** .
- Résultat : Les options disponibles dans le groupe **Config. PC** s'affichent.
- 5 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Annulation**. Appuyez sur le bouton **ENTER** .
- 6 Sélectionnez l'option (**Image Reset** ou **Annul. Couleurs**) que vous souhaitez régler en appuyant sur le bouton ▲ ou ▼ . Appuyez sur le bouton **ENTER** .



Réglage automatique de l'écran PC

➤ Préréglez le mode PC en appuyant sur le bouton **PC**.




1 Appuyez sur le bouton **MENU**.

Résultat : Le menu principal s'affiche.

2 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Configuration**.

Résultat : Les options disponibles dans le groupe **Configuration** s'affichent.


3 Appuyez sur le bouton **ENTER** .

4 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Config. PC**. Appuyez sur le bouton **ENTER** .

Résultat : Les options disponibles dans le groupe **Config. PC** s'affichent.

5 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Réglage Auto**. Appuyez sur le bouton **ENTER** .

Résultat : La qualité et la position de l'écran sont automatiquement ajustées et l'écran retourne à son affichage d'origine au bout de quelques secondes.

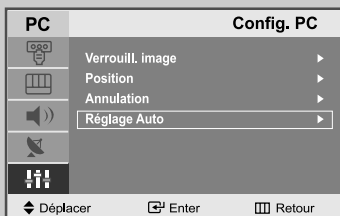

Ajustement automatique

Fonction Télétex

La plupart des chaînes de télévision proposent des services d'informations écrites via le Télétex.


Les informations proposées comprennent :

- ◆ Les horaires des programmes télévisés
- ◆ Bulletins d'informations et prévisions météo
- ◆ Des résultats sportifs
- ◆ Des informations voyages

Ces informations sont réparties sur des pages numérotées (voir schéma).

Zone	Contenu
A	Numéro de la page sélectionnée.
B	Identité de la chaîne émettrice.
C	Numéro de la page actuelle ou indications de recherche.
D	Date et heure.
E	Texte.
F	Informations sur l'état. Informations FASTEXT.

- Les informations du Télétex sont souvent réparties sur plusieurs pages qui s'affichent les unes après les autres et auxquelles on accède soit en :
- ◆ Entrant le numéro de page
 - ◆ Sélectionnant un titre dans une liste
 - ◆ Sélectionnant un en-tête de couleur (système FASTEXT)

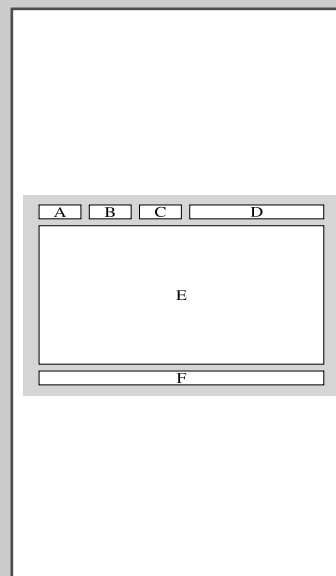

Affichage des informations Télétex





Vous pouvez afficher les informations du Télétex à tout moment sur votre téléviseur.

- ✎ Pour que l'affichage des informations du Télétex soit correct, la réception des chaînes doit être stable, sans quoi :
- ◆ Des informations peuvent manquer
 - ◆ Des pages peuvent ne pas être affichées







- 1 Sélectionnez le canal qui propose le service de Télétex à l'aide du bouton ▲ ou ▼.
- 2 Appuyez sur le bouton **TEXT/MIX** pour activer le mode Télétex.
Résultat : La page de sommaire s'affiche. Vous pouvez l'afficher de nouveau à tout moment en appuyant sur le bouton (index).
- 3 Pour afficher simultanément le programme réel diffusé et la page du Télétex, appuyez de nouveau sur le bouton **TEXT/MIX**.
- 4 Pour revenir à l'affichage normal, appuyez sur le bouton (cancel).
- 5 Appuyez de nouveau sur le bouton **EXIT TV** pour sortir de l'affichage du Télétex.

Sélection d'une page par numéro

Vous pouvez entrer le numéro de page directement en appuyant sur les boutons numériques de la télécommande.

- 1 Entrez le numéro de page à trois chiffres figurant dans la table des matières en appuyant sur les boutons numériques correspondants.
Résultat : Le compteur de page actuel est incrémenté et la page s'affiche.
- 2 Si la page sélectionnée est liée à plusieurs pages secondaires, celles-ci sont affichées par séquence. Pour figer l'affichage sur une page donnée, appuyez sur le bouton  (hold).
 Appuyez de nouveau sur le bouton  (hold) pour reprendre

Utilisation des diverses options d'affichage :

Pour afficher...	Appuyez sur...
◆ Le texte caché (réponses de jeux par exemple)	 (révéler)
◆ L'écran normal	 (révéler) de nouveau
◆ Une page secondaire, en entrant son numéro à 4 chiffres	 (page secondaire)
◆ La page suivante	 (page haut)
◆ La page précédente	 (page bas)
◆ Les lettres de taille double dans la: <ul style="list-style-type: none"> • Moitié supérieure de l'écran • Moitié inférieure de l'écran 	 (size) <ul style="list-style-type: none"> • Une fois • Deux fois
◆ Écran normal	• Trois fois



Utilisation de FLOF pour sélectionner une page






Les différents sujets inclus dans les pages du Télétex disposent d'un code de couleur et peuvent être sélectionnés à l'aide des boutons colorés de la télécommande.

- 1 Affichez les informations du Télétex en appuyant sur le bouton **TEXT/MIX**.
- 2 Appuyez sur le bouton coloré correspondant au sujet que vous voulez sélectionner ; les sujets disponibles figurent sur la ligne d'état.
Résultat : La page s'affiche ainsi que d'autres informations en couleur pouvant être sélectionnées de la même manière.
- 3 Pour afficher la page précédente ou la page suivante, appuyez sur le bouton de couleur correspondant.
- 4 Pour afficher la page secondaire, reportez-vous aux étapes suivantes.
 - ◆ Appuyez sur le bouton (page secondaire).
 - Résultat : Les pages secondaires disponibles apparaissent.
 - ◆ Sélectionnez la page secondaire requise. Vous pouvez faire défiler les pages secondaires à l'aide du bouton ou .

Mémorisation de pages Télétex

Vous pouvez mémoriser jusqu'à quatre pages de Télétex pour les visualiser ultérieurement à tête reposée.

- 1 Sélectionnez le mode LISTE à l'aide du bouton  (LISTE/FLOF) .
Résultat : Quatre numéros à 3 chiffres de couleurs différentes s'affichent.
 ➤ Le bouton  (LISTE/FLOF) est utilisé pour basculer entre les modes LISTE et FLOF.
- 2 Appuyez sur le bouton coloré correspondant à la page qui sera remplacée.
- 3 Entrez le nouveau numéro de page à l'aide des boutons numériques.
- 4 Répétez les étapes 2 et 3 pour chaque page à mémoriser en utilisant chaque fois un bouton coloré différent.
- 5 Appuyez sur le bouton  (store) jusqu'à ce que les blocs correspondants clignotent.



Pannes : Avant de contacter le personnel qualifié pour le dépannage

Avant de contacter le service après-vente Samsung, effectuez les simples vérifications qui suivent :

Si vous ne pouvez pas résoudre le problème en suivant les instructions ci-dessous, notez le modèle et le numéro de série de votre téléviseur et contactez votre revendeur local.

Aucune image ou aucun son	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Vérifiez que la prise est bien branchée à une prise murale. ◆ Vérifiez que vous avez appuyé sur le bouton POWER. ◆ Vérifiez les paramètres de contraste et de luminosité. ◆ Vérifiez le volume.
Image normale mais aucun son	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Vérifiez le volume. ◆ Vérifiez si le bouton MUTE de la télécommande a été touché.
Aucune image ou une image en noir et blanc	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Réglez les paramètres de couleur. ◆ Vérifiez que le système d'émission sélectionné est correct.
Interférence du son et de l'image	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Essayez d'identifier l'appareil électrique qui perturbe le téléviseur et éloignez-le. ◆ Branchez le téléviseur sur une autre prise.
Image neigeuse ou floue, son déformé	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Vérifiez l'orientation, l'emplacement et les connexions de votre antenne. Cette interférence est souvent due à l'utilisation d'une antenne intérieure.
Dysfonctionnements de la télécommande	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Remplacez les piles de la télécommande. ◆ Nettoyez la partie supérieure de la télécommande (zone d'émission des signaux). Vérifiez les connecteurs des piles.
Le message "Contrôlez câble vidéo" s'affiche.	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Assurez-vous que le câble de signal est bien branché au PC ou aux sources vidéo. ◆ Assurez-vous que les sources vidéo ou le PC sont allumés.
En mode PC, le message "Mode non disponible" s'affiche.	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Vérifiez la résolution maximale et la fréquence de l'adaptateur vidéo. ◆ Comparez ces valeurs aux données du graphique de fonctionnement des modes d'affichage.
En mode PC, des barres verticales semblent clignoter, scintiller ou trembler sur l'image.	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Réglez la fonction Base ou Fin.
En mode PC, l'écran est noir et le voyant de tension est de couleur ambre ou clignote toutes les demi secondes ou toutes les secondes.	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Le téléviseur est en mode de gestion d'alimentation. ◆ Déplacez la souris de l'ordinateur ou appuyez sur une touche du clavier.

Pannes : Avant de contacter le personnel qualifié pour le dépannage

En mode PC, l'image n'est pas stable et peut sembler vibrer.

- ◆ Vérifiez que la résolution d'affichage et la fréquence de votre PC ou de votre carte vidéo est un mode pris en charge par votre téléviseur.
Dans votre ordinateur, allez dans :
Panneau de configuration, Affichage, Paramètres.
- ◆ Si le réglage est incorrect, utilisez l'utilitaire de votre ordinateur pour modifier les paramètres d'affichage.

➤ Votre téléviseur prend en charge les fonctions d'affichage multiscan dans la gamme de fréquences suivante :

Fréquence horizontale - 30 ~ 68 kHz

Fréquence verticale - 56 ~ 85 Hz

Taux de rafraîchissement maxi - 1280 x 768 @ 60Hz

En mode PC, l'image n'est pas centrée sur l'écran.

- ◆ Réglez la position horizontale et verticale.

Power Saver (Économie d'énergie)

Ce téléviseur dispose d'un système de gestion d'alimentation intégré appelé Power Saver (Économie d'énergie). Ce système économise l'énergie en passant votre téléviseur en mode faible consommation lorsqu'il n'est pas utilisé pendant un certain temps.

Les modes disponibles sont "Marche", "Attente", "Mise en veille" et "Mise hors tension". Power Saver (Économie d'énergie) fonctionne avec une carte vidéo compatible VESA DPMS installée dans votre ordinateur. Vous devez utiliser un utilitaire installé sur votre ordinateur pour configurer cette fonction.

État	Fonctionnement normal	Mode économie d'énergie (EPA/NUTEK)
Sync. horizontale	Active	Inactive
Sync. verticale	Active	Inactive
Témoin d'alimentation	Vert	Vert, clignotant (intervalle d'une seconde)
Consommation d'énergie	52 W (Normal)	Moins de 3 W

- *Ce téléviseur revient automatiquement en fonctionnement normal lorsque la synchronisation horizontale et la synchronisation verticale sont rétablies.
Cela se produit lorsque vous déplacez la souris de l'ordinateur ou lorsque vous appuyez sur une touche du clavier.*

Spécifications techniques et environnementales

Modèle	LW17N23W
Écran	
Taille	17" de diagonale
Taille de l'affichage	370,56(H) x 222,36(V) mm
Type	matrice active a-si TFT
Pas des pixels	0,2895 (H) x 0,2895 (V) mm
Angle de visualisation	170/170 (Horizontale/Verticale)
Fréquence	
Horizontale	30 ~ 68 kHz
Verticale	56 ~ 85 Hz
Couleurs à l'affichage	16.777.216 couleurs
Résolution de l'affichage	
Mode maximum	1280 x 768 @ 60 Hz
Signal d'entrée	
Signal vidéo synchronisé.	H/V séparé, TTL, P. ou N.
Signal vidéo	0,7 Vp-p @ 75 ohm
Alimentation	
Entrée	CA 100 ~ 240V (50 / 60 Hz)
Sortie	CC 14V/4,5A
Consommation	
Normal	52 W
Economie d'énergie	< 3 W
Dimensions (W x D x H) / Poids	
Téléviseur (corps)	18,26 x 3,45 x 13,60 pouces / 9,7 livres (463,8 x 87,7 x 345,0 mm / 4,4 kg)
avec support	18,26 x 7,05 x 14,32 pouces / 10,4 livres (463,8 x 179,0 x 363,7 mm / 4,72 kg)
Considérations environnementales	
Température en fonctionnement	50 °F à 104 °F (10 °C à 40 °C)
Humidité en fonctionnement	10% à 80%
Température lors du stockage	- 13 °F à 113 °F (-25 °C à 45 °C)
Humidité lors du stockage	5% à 95%
Caractéristiques audio	
Entrée audio 1	Prise RCA (G, D), 0,5Vrms (-9dB)
Entrée audio 2 (PC)	Prises stéréo 3,5Ø, 0,5Vrms (-9dB)
Sortie casque	Sortie 10W maxi (prise stéréo 3.5Ø, 32Ω)
Fréquence	RF : 80Hz ~ 15kHz (à- 3dB)
Réponse	A/V : 50Hz ~ 15kHz (à- 3dB)

Modes d'affichage

Si le signal du système équivaut au mode de signal standard, l'écran se règle automatiquement. Dans le cas contraire, réglez le mode en vous reportant au guide d'utilisateur de la carte vidéo car l'écran peut ne pas s'afficher ou seul le témoin de mise sous tension peut être allumé. Pour les modes d'affichage figurant ci-dessous, l'image de l'écran a été optimisée lors de la fabrication.

Mode	Résolution	Fréquence horizontale (kHz)	Fréquence Verticale (Hz)	Fréquence d'horloge pixels (MHz)	Polarité synchronisée (H/V)
Macintosh	640 X 480	35.000	66.667	30.240	- / -
	832 X 624	49.726	74.551	49.500	+ / +
IBM	640 X 480	31.496	59.940	25.175	- / -
	720 X 400	31.469	70.087	28.322	- / -
VESA	640 X 480	37.861	72.809	31.500	- / -
	640 X 480	37.500	75.000	31.500	- / -
	640 X 480	43.269	85.008	36.000	- / -
	800 X 600	35.156	56.250	36.000	+ / -
	800 X 600	37.879	60.317	40.000	+ / +
	800 X 600	48.077	72.188	50.000	+ / +
	800 X 600	46.875	75.000	49.500	+ / +
	800 X 600	53.674	85.061	56.250	- / -
	1024 X 768	48.363	60.004	65.000	- / -
	1024 X 768	56.476	70.069	75.000	- / -
	1024 X 768	60.023	75.029	78.750	+ / +
	1024 X 768	68.677	84.997	94.500	+ / +
GTF	1280 X 768	47.700	60.000	80,136	- / +

Entretien de votre téléviseur

Pour éviter tout risque de décharge électrique, ne démontez pas le châssis du téléviseur.


Les utilisateurs ne peuvent pas réparer eux-mêmes le téléviseur.

Le travail d'entretien de l'utilisateur se résume au nettoyage comme expliqué ci-dessous :


Débranchez le téléviseur du secteur avant de le nettoyer.

- ◆ Pour le nettoyage de l'écran TFT-LCD et du panneau externe, appliquez la faible quantité de produit nettoyant recommandée à l'aide d'un chiffon doux et sec, et frottez doucement.
L'écran de votre téléviseur ne doit pas être nettoyé de manière agressive, mais avec douceur.
Si l'écran est nettoyé avec une pression excessive, des tâches peuvent apparaître.
- ◆ N'utilisez jamais de produit de nettoyage inflammable pour nettoyer votre téléviseur ou tout autre appareil électrique.


Comment brancher les câbles et le support

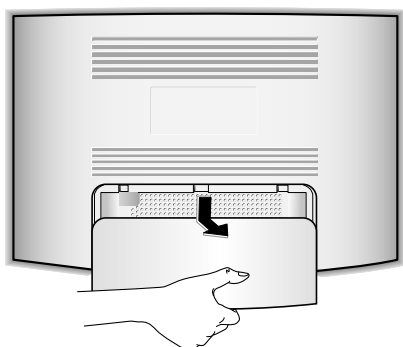


1 Retirez le cache comme indiqué dans l'image.

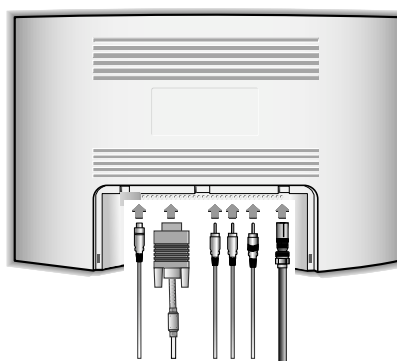

2 Branchez les câbles comme indiqué dans l'image.

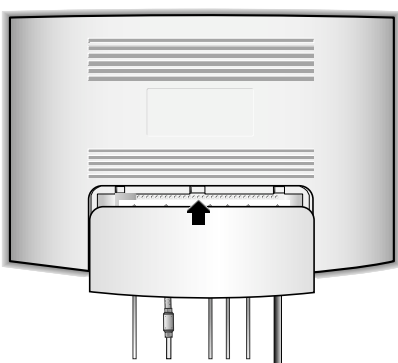


3 Remplacez le cache.

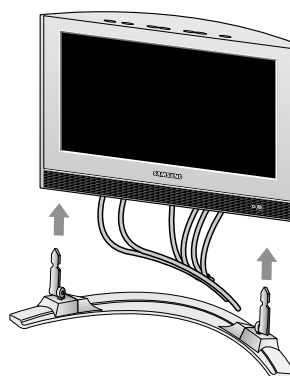

4 Fixez le support de la télévision comme indiqué dans l'image.

Remarque : L'arrondi du support doit être placé à l'arrière de la télévision comme indiqué dans le schéma.

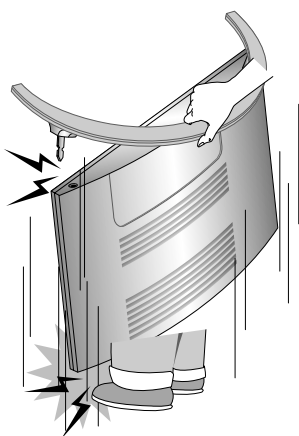


Ne soulevez PAS la télévision en la tenant par son support.
Le support n'est pas vissé à la télévision et lever l'ensemble en le tenant par le support pourrait provoquer un accident.


Installer le kit mural (Vendu séparément)

*Cette installation peut être utilisée lorsque le kit de fixation va être installé sur un mur en béton.
Si vous devez le fixer sur un autre support, contactez votre revendeur le plus proche.*

- 1** Fixez la charnière sur le support du kit mural.

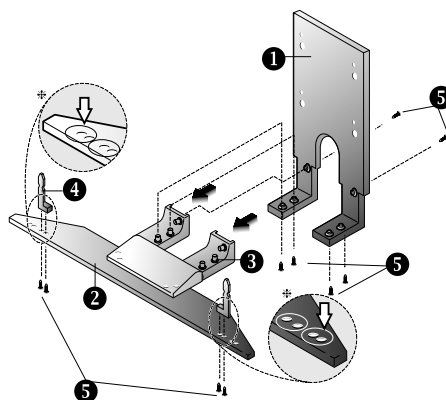


- 2** Assurez-vous que le support est fixé au mur.

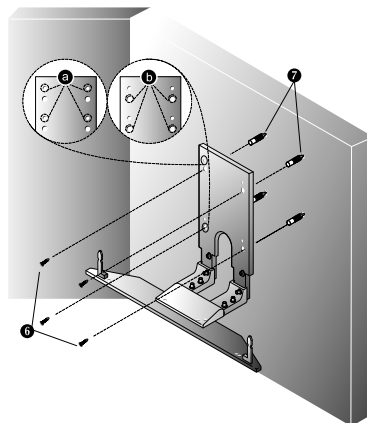



Utilisez les orifices (a) pour fixer le kit VESA.
Utilisez les orifices (b) pour fixer le kit mural.

Installer le kit mural (Vendu séparément)


3 Retirez le support du téléviseur.

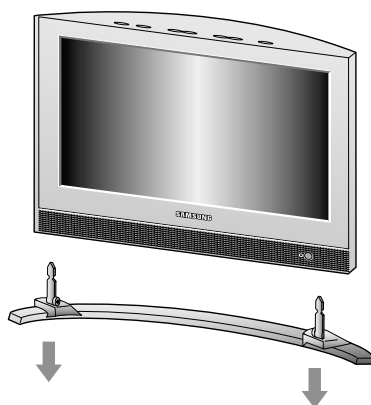


4 Installez le téléviseur sur le support du kit mural.

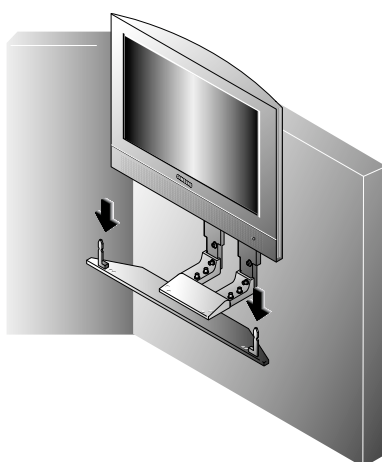


Fixation murale : 1 U

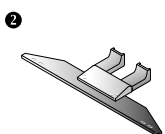


Fixation moniteur : 1U

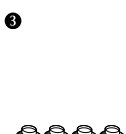

Caoutchouc : 4 U




Fixation LCD G/D : 2 U

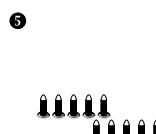

Vis FH 4 x 8 : 10 U



Vis BH 4 x 25 : 4 U



Cheville : 4 U

Le kit mural est vendu séparément.

– SERVICE APRES-VENTE

- N'hésitez pas à contacter votre revendeur ou réparateur si vous constatez une baisse de performance de votre produit pouvant indiquer qu'il est défectueux.

