REMINGTON®

smooth & silky®

Use and Care Guide

EP-5000

Register Your New Product Today!

By registering your new Remington® product you will receive these important benefits:
Proof of ownership • Product protection • Product registration • Special offers
Register online at: http://prc.prodregister.com/remington/

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using an electrical appliance, basic precautions should always be observed, including the following. Read all instructions before using this appliance.

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING.

KEEP AWAY FROM WATER.

DANGER

As with most electrical appliances, electrical parts are electrically live even when switch is off. To reduce the risk of death by electric shock:

- Do not reach for an appliance that has fallen into water. Unplug immediately.
- Do not use while bathing or in the shower.
- Do not place or store appliance where it can fall or be pulled into a tub or sink.
- Do not place in or drop into water or other liquid.
- Always unplug immediately after using.
- Always unplug this appliance before cleaning.

WARNING

To reduce the risk of burns, fire, electric shock or injury to persons:

- An appliance should never be left unattended when plugged in.
- Close supervision is necessary when this appliance is used by, on, or near children or persons with certain disabilities.
- Use this appliance only for its intended use as described in this manual. Do not use attachments not recommended by manufacturer.
- Never operate this appliance if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, if it has been dropped or damaged, or dropped into water.
- Keep the cord away from heated surfaces. Do not wrap the cord around the appliance.
- Never drop or insert any object into any opening.
- Do not use outdoors or operate where aerosol (spray) products are being used or where oxygen is being administered.
- Do not use this appliance with a damaged or broken disc as injury may occur.

- Always store your appliance and cord in a moisture-free area. Make sure your cord is disconnected from the appliance.
- Make sure unit is "off" before plugging in, always attach plug to appliance first, then to outlet. To disconnect, turn all controls to "off", then remove plug from outlet, then detach power cord from the appliance for storage.
- For household use only.
- The power unit is intended to be correctly oriented in a vertical or floor mount position.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

Contents

English 1
French.....13

Product Features

Shaver Parts

(A) Curved epilation head
(B) Head assembly
(C) Head assembly release button
(D) 3-position ON/OFF button
(E) Charging indicator light
(F) Moisturizing rollers
(G) Tweezers
(H) Cleaning brush
(I) Head guard
(J) Power adapter

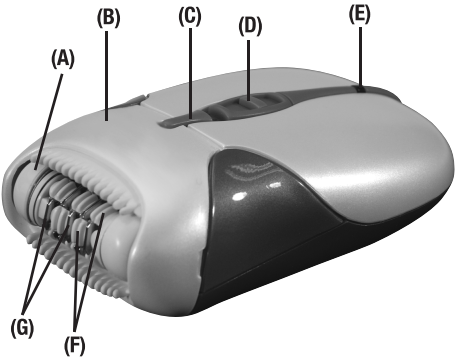

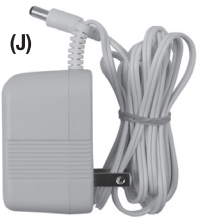

How To Use

Instructions For Charging

Always ensure that your hands, epilator and power adapter are dry before charging this product.

Recharging

Before using your Remington® Smooth & Silky® epilator for the first time, charge for 16 hours. For subsequent uses, charge for 8-16 hours before use (for optimum performance charge for 16 hours). One full charge allows for 40 minutes of usage time.

- Ensure the epilator is OFF and attach the power adapter to the epilator.
- Connect the power adapter to the outlet. The charging indicator light will illuminate.
- Charge for the time indicated above.
- Use product until the battery is low. This is indicated by the epilator running distinctly slower.

Your epilator cannot be overcharged. However, if the product is not going to be used for an extended period time (2-3 months), unplug it from the outlet and store. Fully recharge your epilator when you would like to use it again.
To preserve the life of your batteries, let them run out every six months then recharge for 16 hours.

The EP-5000 can also be used corded. Please follow the instructions below.

- Ensure the epilator is OFF and attach the power adapter to the outlet.
- Use epilator as you would regularly.

Charging Cautions

- Always charge your epilator in a cool, dry place.
- Do not charge/use the epilator in close proximity to water.
- The epilator can be attached to a power voltage of 120V 60 Hz. Please check the voltage of your destination country before travel.

How to Use

Helpful Hints:

If you are new to epilation systems, you may experience some initial discomfort. This decreases with each use of the product. With cumulative use of the Remington® epilation system, you may find a decrease in both the quantity and the density of hair growth.

Like waxing, the Remington® epilation system is better than shaving because skin remains silky smooth for up to four to six weeks. But unlike waxing, the Remington® epilator is more efficient, cleaner and can be used in the comfort of your home eliminating the high cost and inconvenience of salon waxing.

Be patient when first using your epilator, as with any new product, it may take a little while to familiarize yourself with the product. Take the time to acquaint yourself with your epilator, as we are confident you will receive years of enjoyable use and complete satisfaction.

Your new epilator is designed to make the removal of unwanted hair as efficient, gentle and easy as possible. The curved epilation head is especially designed to fit the contours of your body. The rotary tweezers catch even the shortest hairs (minimum length .02"/.5mm) and pull them out by the root. The hair that grows back should be soft and thin.
Epilating leaves your skin smooth and hair-free for several weeks.

- Before epilating, make sure that your skin is clean, dry and free from creams or oils.
- Remove protective cap and turn the epilator on to the desired speed. Low is recommended for fine hair and high is recommended for coarse hair or stronger hair growth.
- Using your free hand, hold the skin taut to make the hairs stand upright.
- Position the epilator flat so that the stainless steel discs are at 90º angle and flat against the skin. The Remington® epilation head is curved to ensure maximum contact with the area of hair removal.

- **Using small circular motions, slowly and gently glide the epilator over the skin.** This circular motion is the most effective method and makes the process more comfortable. Alternatively, guide the epilator in a slow, continuous movement against the hair growth.

- Repeat within each area until all unwanted hair is removed.
- After epilating, turn the epilator off and replace the protective cap.

Arm/Leg Epilation



Epilate from the lower arm/leg and slowly move upwards.
To epilate behind the elbow/knee, keep the arm/leg straight to stretch the skin.

Underarms and Bikini

Please be aware that these areas are particularly sensitive. However this sensitivity will reduce after repeated usage.
For more comfort, ensure that the skin is held taut and that the hair is at the optimum length of .02-.05" or .5-1.27mm. If it has been an extended period of time since you have removed hair, trim the hair with a Remington® bikini trimmer or cosmetic trimmer before epilation.

When epilating the underarm area, raise your arm so that the skin is stretched. Guide the epilator in circular movements. Avoid using substances which may cause irritation, such as deodorants, directly after epilation (preferably overnight).

Caution:

- For your protection your epilator may slow down or even stop if pressed too firmly against the skin.
- Do not use the epilating head on irritated skin or skin with varicose veins, rashes, spots, moles or wounds without consulting a doctor. People with reduced immune response e.g. during pregnancy, or people who suffer from diabetes mellitus, hemophilia or immunodeficiency should also consult their doctor before using this product.
- For hygiene reasons do not let another person use your epilator. It is recommended for use by one person only.

Usage Tips

- Using an epilator may cause reddening or irritation of the skin. This is a normal reaction that will quickly disappear. However, you should consult your doctor if the irritation has not disappeared within three days.
- All methods of hair removal from the root can result in ingrown hairs depending on the condition of the skin and hair. Regular exfoliation helps to prevent ingrown hairs. In some cases inflammation of the skin could occur when bacteria penetrate the skin (e.g. when sliding the appliance over the skin). Thorough cleaning of the epilation head before each use will minimize the risk of infection.
- When using an epilator for the first time it is best to try it on a small area to get used to the process of epilation.
- The optimum length for hair removal is between .02-.05" or .5-1.27mm. Epilation is easier and more comfortable with this hair length.
- Take a warm bath or shower before epilating and exfoliate to remove dead skin cells. This will make your skin more pliable, making the epilation process less uncomfortable.
- Your skin should be clean and dry of creams or oils.

For the Best Results:

- Best results are achieved by gliding the epilator lightly over the shin in **short, circular motion-sweeping the head up and away** at the end of each pass. The discs should gently glide over the skin, barely touching it. If you press too hard, a built-in safety measure slows or stops the discs altogether.
- Repeat the motion within the same area a few times until all hair is removed. The duration of use depends on the quantity and density of the hair. After several months of cumulative use, there will be less hair and those remaining will be thinner. There will also be a longer interval between re-growth of the hair.
- You may want to epilate in the evening so that any possible reddening can disappear overnight.
- After use, you can use a body cream or aloe lotion to soothe the skin and reduce skin irritation.
- Regularly exfoliate after epilation to avoid ingrown hairs.
- For best results, the unit should be cleaned after every use.
- The Remington® epilator can be used safely on the bikini line. If the bikini line hair is too long, trim first with either scissors or a trimmer. Afterwards, you can use the epilator to remove the hair from the root for weeks for a smooth and beautiful bikini line.

- Your Remington® epilator can be used safely to remove a single hair from the body.
- Use on face is not recommended.
- You should initially use your epilator about once a week. Touch-ups will contribute to the weakening of your hair and will keep your legs constantly smooth. Removing hair once a week is recommended particularly for women with sensitive skin because the process is gentle and only takes a few minutes.

Cleaning and Maintenance

Storage

Ensure that the protective cap is on the epilator before storing.

Caring For Your Epilator

To ensure long lasting performance of your epilator, clean the head assembly regularly. Always keep the protective cap on the epilation head when the epilator is not in use.

CLEANING THE EPILATION HEAD AFTER EACH USE

- Ensure the epilator is turned off and disconnected from the outlet.
- Press the head release button and open the head assembly.
- Turn the head assembly upside down.

- Using your thumbs, push the small sides together and push the epilation head upwards. This releases the curved epilation head from it's outer assembly.

- Brush the accumulated hair from the tweezers by turning the barrel manually.
- Rinse the curved epilation head under running water.
- Allow to dry completely before reattaching to the outer epilation head assembly and the epilator body.
- Replace the curved epilation head, ensuring that the wire is at the higher side of the epilator.
- Replace the epilation head assembly into the unit by gently pressing until it clicks into place.

NOTE: The body of the epilator is NOT washable. DO NOT submerge in water.

CAUTION:
Epilator head: Suitable for cleaning under water.
Epilator body: NOT suitable for cleaning under water.

TO REMOVE RESIDUE
To remove residue from the stainless steel tweezers of the curved epilator head, dampen a swab with alcohol. Gently run the swab over the tweezers until the residue has been removed.

CAUTION: Make sure that the cotton swab is not soaked in alcohol as this may damage the epilator head.

NOTE: This appliance does not contain any user-serviceable parts.

Battery Removal

! To avoid a possible electric shock hazard, unplug cord (if used) from electric outlet and epilator.

When your rechargeable epilator reaches the end of its useful life, the batteries must be removed from the epilator and be recycled or disposed of properly in accordance with your state and local requirements. If this is not required by law, you may elect to dispose of the epilator without removing the batteries.

How To Remove the Rechargeable Batteries:

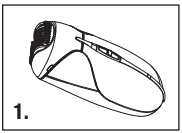

1. Epilator

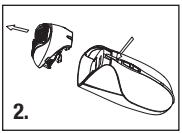

2. Remove the head assembly by pressing the release button.

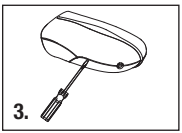

3. Turn the main unit around and disassemble the rear housing with a screw-driver.

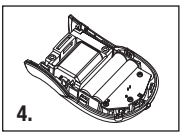

4. After the rear housing is removed, the motor assembly, rechargeable batteries and PCB assembly are revealed.

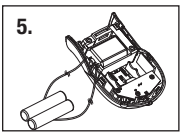

5. Take out the rechargeable batteries and remove them from the PCB assembly.

6. Insulate battery ends by (1) placing each battery individually into separate plastic bags or (2) covering the terminals of each battery completely with plastic or non-conductive electrical tape.

Spectrum Brands, Inc. is a proud participant in the EPA-approved RBRC® program, which collects and recycles these batteries at the end of their useful life, when taken out of service in the United States or Canada. The RBRC® program provides a convenient alternative to placing used Ni-Cd batteries into the trash or municipal waste stream, which may be illegal in your area. Please call 1-800-BATTERY™ or visit www.rbrc.org for information on Ni-Cd battery recycling and disposal bans/restriction in your area. Spectrum Brands, Inc.'s involvement in this program is part of our commitment to preserving our environment and conserving our natural resources.

CAUTION: DO NOT PUT IN FIRE OR MUTILATE YOUR BATTERIES WHEN DISPOSING AS THEY MAY BURST OR RELEASE TOXIC MATERIALS. DO NOT SHORT CIRCUIT AS IT MAY CAUSE BURNS. DISPOSE PROPERLY IN ACCORDANCE WITH YOUR LOCAL AND STATE REQUIREMENTS.

Performance Guarantee

Limited Two-Year Warranty

Spectrum Brands, Inc. warrants this product against any defects that are due to faulty material or workmanship for a two-year period from the original date of consumer purchase. This warranty does not include damage to the product resulting from accident or misuse.

If the product should become defective within the warranty period, we will replace it free of charge. Return your product and sales receipt with your name, address and day time phone number to: Spectrum Brands, Inc., Attention: Consumer Services, 601 Rayovac Drive, Madison, WI 53711. For more information call 800-736-4648.

KEEP ORIGINAL SALES RECEIPT AS PROOF OF PURCHASE FOR WARRANTY PURPOSES.

This warranty does not cover products damaged by the following:

- Accident, misuse, abuse or alteration of the product
- Servicing by unauthorized persons
- Use with unauthorized accessories
- Connecting it to incorrect current and voltage
- Wrapping cord around appliance causing premature wear & breakage
- Any other conditions beyond our control

Performance Guarantee

SPECTRUM BRANDS, INC. SHALL NOT BE RESPONSIBLE FOR ANY INCIDENTAL, SPECIAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES RESULTING FROM THE USE OF THIS PRODUCT. ALL IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO IMPLIED WARRANTIES OF FITNESS AND MERCHANTABILITY, ARE LIMITED IN DURATION TO TWO YEARS FROM DATE OF ORIGINAL PURCHASE.

This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights which vary from state to state or province to province. Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental, special or consequential damages.

Performance Guarantee

Spectrum Brands, Inc.
Money-back Offer

If within 30 days after you have purchased your Remington® branded product, you are not satisfied and would like a refund, return it with the sales slip indicating purchase price and date of purchase to the retailer from whom it was purchased. Spectrum Brands, Inc. will reimburse all retailers who accept the product within 30 days from the date of purchase. If you have any questions concerning the money-back guarantee, please call 800-736-4648.

120V 60 Hz

® REMINGTON and SMOOTH & SILKY are Registered Trademarks of ROVCAL, INC.

Questions or comments:
Call 800-736-4648 in U.S.
or 800-268-0425 in Canada. Or visit
www.remington-products.com

Dist. by:
Spectrum Brands, Inc.,
Madison, WI 53711
800-736-4648

Dist. by:
Spectrum Brands Canada, Inc.,
Mississauga, ON L5L 0A1
800-268-0425

© 2008 ROVCAL, INC.
10/08 Job# 37161

MADE IN CHINA **T22-27566**

The adapter is approved by:

REMINGTON®

smooth&silky®

Guide d'utilisation et d'entretien

EP-5000

Enregistrez votre nouveau produit dès aujourd'hui!

En enregistrant votre nouveau produit Remington® vous profiterez des avantages importants que voici :• Preuve de propriété • Protection du produit • Enregistrement du produit • Offres spéciales • **Enregistrez votre produit en ligne à l'adresse http://prc.prodregister.com/remington/**

MESURES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Des mesures de sécurité élémentaires, dont les suivantes, s'imposent lors de l'utilisation d'un appareil électrique.

LISEZ TOUTES LES DIRECTIVES AVANT D'UTILISER CET APPAREIL.

TENIR LOIN DE L'EAU.

DANGER

Comme c'est le cas avec la plupart des appareils électriques, du courant passe dans les pièces même lorsque l'interrupteur est à l'arrêt. Afin de réduire le risque d'électrocution :

- Ne tentez pas de repêcher un appareil électrique tombé à l'eau. Débranchez-le immédiatement.
- N'utilisez pas cet appareil en prenant un bain ou une douche.
- Évitez de déposer ou de ranger cet appareil près d'une baignoire ou d'un évier dans lequel il pourrait tomber.
- Évitez de déposer et d'échapper cet appareil dans l'eau ou tout autre liquide.
- Débranchez toujours cet appareil immédiatement après l'avoir utilisé.
- Débranchez toujours cet appareil avant de le nettoyer.

AVERTISSEMENT

Afin de réduire le risque de brûlure, d'incendie, d'électrocution ou de blessure :

- Ne laissez jamais sans surveillance un appareil branché.
- Surveillez étroitement les enfants ou les personnes handicapées qui sont à proximité de cet appareil, qui s'en servent ou sur qui on s'en sert.
- N'utilisez cet appareil que pour l'usage prévu dans ce livret. N'utilisez jamais d'autres accessoires que ceux recommandés par la fabricant.
- N'utilisez jamais cet appareil si le cordon ou la fiche est endommagé, si l'appareil ne fonctionne pas correctement, s'il a été échappé ou endommagé ou s'il est tombé dans l'eau.
- Tenez le cordon loin des surfaces chauffées. N'enroulez pas le cordon autour de l'appareil.
- Évitez d'échapper ou d'insérer des objets quelconques dans l'appareil.
- N'utilisez pas cet appareil à l'extérieur ni là où l'on utilise des produits aérosol ou administre de l'oxygène.

- N'utilisez pas cet appareil si un des disques est endommagé ou brisé, sous peine de blessures.
- Rangez toujours cet appareil et son cordon à l'abri de l'humidité. Assurez-vous que le cordon est débranché de l'appareil.
- Assurez-vous que l'appareil est à l'arrêt avant de le brancher. Fixez toujours d'abord la fiche à l'appareil, puis l'adaptateur à la prise de courant. Pour débrancher, placez toutes les commandes en position ARRÊT, retirez l'adaptateur de la prise de courant puis débranchez le cordon de l'appareil avant de le ranger.
- Cet appareil est destiné à un usage domestique seulement.
- Le chargeur est conçu pour être branché à la verticale ou dans une prise au sol.

CONSERVEZ CES DIRECTIVES

Table des matières

Anglais 1
Français.....13

Caractéristiques du produit

Pièces du rasoir

(A) Tête épilatoire incurvée
(B) Assemblage de tête
(C) Bouton de déverrouillage de l'assemblage de tête
(D) Interrupteur MARCHE/ARRÊT à 3 positions
(E) Voyant de recharge
(F) Roulettes hydratantes
(G) Pinces
(H) Brosse de nettoyage
(I) Protège-tête
(J) Adaptateur de recharge

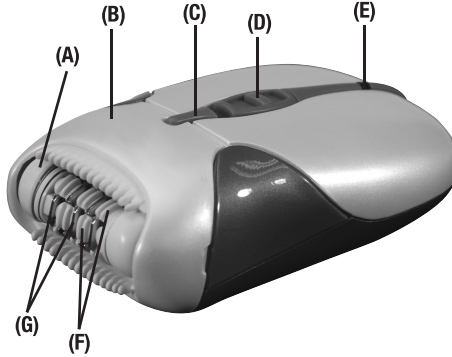

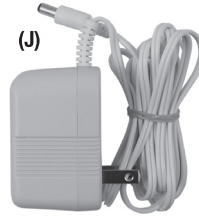

Directives de recharge

Assurez-vous toujours que vos mains, l'épilateur et l'adaptateur sont secs avant de recharger ce produit.

Recharge

Avant d'utiliser l'épilateur Smooth & Silky® de Remington® pour la première fois, vous devez le recharger pendant 16 heures. Les recharges subséquentes nécessiteront de 8 à 16 heures (pour un rendement optimal, rechargez l'appareil pendant 16 heures). Une recharge complète vous procurera 40 minutes de fonctionnement.

- Assurez-vous que l'épilateur est à l'arrêt avant d'y fixer la fiche de l'adaptateur.
- Branchez l'adaptateur dans une prise électrique. Le voyant de recharge s'allumera.
- Rechargez l'appareil pendant la durée recommandée ci-dessus.
- Utilisez l'appareil jusqu'à ce que les piles soient faibles, c'est-à-dire quand l'épilateur se met à fonctionner beaucoup plus lentement.

Il est impossible de surcharger l'épilateur. Cependant si vous savez que vous ne l'utiliserez pas pendant une longue période (deux mois ou plus), débranchez-le et rangez-le. Rechargez-le complètement quand vous en aurez de nouveau besoin.

Pour préserver la durée des piles, laissez-les se décharger complètement tous les six mois et rechargez-les ensuite pendant 16 heures.

L'épilateur EP-5000 peut également être utilisé avec le cordon. Pour ce faire, veuillez suivre les directives ci-dessous :

- Assurez-vous que l'épilateur est à l'arrêt avant d'y fixer la fiche de l'adaptateur.
- Utilisez l'épilateur normalement.

Précautions en matière de recharge

- Rechargez toujours l'épilateur dans un endroit frais et sec.
- Ne rechargez et n'utilisez pas l'épilateur à proximité de l'eau.
- L'épilateur peut être branché à du courant de 120 V, 60 Hz. Veuillez vérifier la tension disponible à votre destination lorsque vous voyagez.

Conseils pratiques :

Si c'est la première fois que vous utilisez un système d'épilation, il se peut que vous éprouviez de l'inconfort au début. Cette sensation s'estompe à l'usage. À la longue, vous remarquerez une diminution de la quantité de poils et de la densité de la repousse.

Comme pour l'épilation à la cire, le système d'épilation de Remington® est supérieur au rasoir car la peau demeure douce comme de la soie pendant jusqu'à six semaines. Mais contrairement à la cire, l'épilateur de Remington® est plus efficace, plus propre et peut être employé dans le confort de votre foyer, éliminant ainsi les coûts élevés et le dérangement associés à l'épilation à la cire.

Soyez patient les premières fois que vous utiliserez votre épilateur; comme pour n'importe quel nouveau produit, il vous faudra un certain temps pour vous y habituer. Apprenez à le connaître et nous sommes confiants que vous en serez parfaitement satisfait pendant de nombreuses années.

Votre nouvel épilateur est conçu pour enlever les poils indésirables de la manière la plus efficace, la plus douce et la plus simple possible. La tête épilatoire incurvée est conçue spécialement pour épouser les contours du corps. Les pinces rotatives saisissent même les poils les plus courts (longueur minimum de 0,02 po/0,5 mm) et les extraient par la racine. Les poils qui repoussent devraient être doux et fins.

L'épilation laisse la peau douce et dénuée de poils pendant plusieurs semaines.

- Avant de vous épiler, assurez-vous que la peau est propre, sèche et exempte de crème ou d'huile.
- Retirez le capuchon protecteur et mettez l'épilateur en marche à la vitesse voulue. On recommande la vitesse inférieure pour les poils fins et la vitesse supérieure pour les poils plus drus.
- Avec la main libre, étirez la peau pour redresser les poils.
- Placez l'épilateur de manière que les disques en acier inoxydable soient à un angle de 90 o et à plat contre la peau. La tête de l'épilateur est courbée pour assurer un contact maximal avec la surface à épiler.



- **Avec de petits mouvements circulaires, glissez lentement et doucement l'épilateur sur la peau.** Ce mouvement circulaire est la méthode la plus efficace et rend l'épilation plus confortable. Déplacez ainsi l'épilateur en un mouvement lent et continu dans le sens contraire de la pousse des poils.

- Répétez sur toute la surface de la peau jusqu'à ce que tous les poils indésirables soient enlevés.
- Après l'épilation, mettez l'épilateur à l'arrêt et replacez le capuchon protecteur.

Épilation des bras et des jambes



Épilez à partir du poignet ou de la cheville en remontant lentement. Pour épiler le creux du coude ou du genou, tendez le bras ou la jambe bien droit pour étirer la peau.

Aisselles et bikini

Soyez conscient que ces zones sont particulièrement sensibles. Cependant cette sensibilité diminuera à l'usage.

Pour accroître votre confort, assurez-vous de bien étirer la peau et que les poils sont de la longueur optimale, soit entre 0,02 et 0,05 po ou 0,5 et 1,27 mm. Si vous ne vous êtes pas épilée depuis un certain temps, coupez d'abord les poils avec une tondeuse à bikini personnelle de Remington® ou des ciseaux fins avant de vous épiler.

Pour épiler les aisselles, levez le bras pour étirer la peau. Déplacez l'épilateur en un mouvement circulaire. Évitez les substances qui irritent la peau, comme les désodorisants, immédiatement après l'épilation (de préférence jusqu'au lendemain).

Mise en garde :

- Pour votre protection l'épilateur peut ralentir et même cesser de fonctionner si vous appuyez trop fermement contre la peau.
- N'utilisez pas la tête épilatoire sur la peau si celle-ci est irritée ni sur des varices, des éruptions, des boutons, des grains de beauté ou des blessures sans consulter d'abord un médecin. Les personnes dont la réaction immunitaire est diminuée, comme les femmes enceintes, ou les personnes qui souffrent de diabète de type 2, d'hémophilie ou d'immunodéficience devraient également consulter un médecin avant d'utiliser cet appareil.
- Pour des raisons d'hygiène, ne laissez personne d'autre que vous utiliser votre épilateur. Il est recommandé qu'une seule personne l'utilise.

Tête de rasage supplémentaire

Utilisez la tête supplémentaire fournie pour raser de près dans les endroits sensibles.

- Appuyez sur le bouton de déverrouillage de la tête pour enlever la tête épilatoire.
- Fixez la tête de rasage avec son protège-tête en appuyant dessus jusqu'à ce qu'elle s'enclenche en place.
- Tenez la tête de rasage à angle droit sur la peau pour raser. Faites-la glisser sur peau dans le sens contraire de la pousse des poils. N'appuyez pas trop fort pour obtenir les meilleurs résultats possible.

- Le fait d'utiliser un épilateur peut provoquer des rougeurs et irriter la peau. Il s'agit là d'une réaction normale qui disparaît rapidement. Toutefois, vous devriez consulter un médecin si l'irritation ne disparaît pas au bout de trois jours.
- Toutes les méthodes pour extraire les poils de la racine peuvent provoquer des poils incarnés selon l'état de la peau et des poils. Une exfoliation régulière aide à prévenir les poils incarnés. Dans certains cas une inflammation cutanée peut survenir lorsque des bactéries pénètrent dans la peau (p. ex. lorsqu'on glisse l'appareil sur la peau). Un nettoyage complet de la tête épilatoire avant chaque utilisation minimise les risques d'infection.
- Lorsqu'on utilise un épilateur pour la première fois, il vaut mieux l'essayer sur une petite zone pour s'habituer au processus d'épilation.
- La longueur optimale des poils pour favoriser leur extraction est entre 0,02 et 0,05 po ou 0,5 et 1,27 mm. L'épilation est plus facile et plus confortable à cette longueur.
- Prenez un bain chaud ou une douche avant de vous épiler et exfoliez la peau pour enlever les peaux mortes. Ceci rendra la peau plus souple et par conséquent l'épilation moins inconfortable.
- La peau doit être propre et exempte de crème ou d'huile.

Pour obtenir les meilleurs résultats possible :

- Vous obtiendrez les meilleurs résultats possible en faisant glisser l'épilateur doucement sur la peau **avec de petits mouvements circulaires et en soulevant la tête à la fin de chaque passage.** Les disques doivent glisser doucement sur la peau en la touchant à peine. Si vous appuyez trop fort, un dispositif de sécurité intégré ralentit les disques ou les immobilise complètement.
- Répétez le mouvement sur la même zone à quelques reprises jusqu'à ce que tous les poils soient enlevés. La durée d'utilisation dépend de la quantité de poils et de leur densité. Après plusieurs mois d'utilisation, il y aura moins de poils et ceux qui resteront seront plus fins. Les poils repousseront aussi plus lentement.
- Il est préférable de vous épiler en soirée pour que les rougeurs possibles aient le temps de disparaître durant la nuit.
- Après avoir utilisé l'épilateur, vous pouvez étendre sur la peau une crème ou une lotion à l'aloès pour l'adoucir et diminuer l'irritation.
- Exfoliez-vous la peau régulièrement pour éviter l'apparition de poils incarnés.
- Pour obtenir les meilleurs résultats possible, l'appareil devrait être nettoyé après chaque utilisation.

- L'épilateur de Remington® peut être employé en toute sécurité sur la ligne du bikini. Si les poils à la ligne du bikini sont trop longs, coupez-les d'abord avec des ciseaux ou une tondeuse. Utilisez ensuite l'épilateur Essentials de Remington® pour extraire les poils de la racine et conserver une ligne de bikini douce et dépourvue de poils pendant des semaines.
- L'épilateur de Remington® peut être employé en toute sécurité pour enlever un poil à la fois.
- L'utilisation sur le visage n'est pas recommandée.
- Vous devriez au départ utiliser l'épilateur de Remington® environ une fois par semaine. Les retouches contribuent à affaiblir les poils et garderont les jambes parfaitement lisses. On recommande d'enlever les poils une fois par semaine en particulier pour les femmes qui ont la peau sensible car le processus est doux et ne prend que quelques minutes.

Nettoyage et entretien

Rangement

Assurez-vous que le capuchon protecteur est posé sur l'épilateur avant de ranger ce dernier.

Entretien de l'épilateur

Pour assurer le bon fonctionnement pendant longtemps de l'épilateur, nettoyez l'assemblage de tête régulièrement. Laissez toujours le capuchon protecteur sur la tête de l'épilateur lorsque vous n'utilisez pas ce dernier.

NETTOYAGE DE LA TÊTE ÉPILATOIRE APRÈS CHAQUE USAGE

- Assurez-vous que l'épilateur est à l'arrêt et débranché de la prise de courant.
- Appuyez sur le bouton de déverrouillage pour ouvrir l'assemblage de tête.

- Tournez l'assemblage de tête à l'envers.
- Avec les pouces, pincez les côtés étroits l'un vers l'autre et tirez sur la tête épilatoire incurvée. Celle-ci se détachera alors de l'assemblage.



- Brossez les poils accumulés sur les pinces en tournant le barillet manuellement.
- Rincez la tête épilatoire incurvée sous l'eau courante.
- Laissez la tête épilatoire incurvée sécher à l'air complètement avant de la fixer à nouveau sur l'assemblage de tête externe et au corps de l'épilateur.
- Replacez la tête épilatoire incurvée en vous assurant que le fil se trouve du côté le plus haut de l'épilateur.
- Replacez l'assemblage de tête épilatoire sur l'appareil en appuyant dessus doucement jusqu'à ce qu'il s'enclenche en place.

REMARQUE : Le corps de l'épilateur n'est PAS lavable. NE l'immergez PAS dans l'eau.

MISE EN GARDE :
Tête épilatoire: Peut être nettoyée sous l'eau.
Corps de l'épilateur: NE peuvent PAS être nettoyés sous l'eau.

POUR ENLEVER LES RÉSIDUS
Pour enlever les résidus des pinces en acier inoxydable de la tête épilatoire incurvée, mouillez un coton-tige avec de l'alcool. Passez doucement le coton-tige sur les pinces jusqu'à ce qu'il ne reste plus de résidus.

MISE EN GARDE : Assurez-vous que le coton-tige ne soit pas excessivement imbibé d'alcool car cela pourrait endommager la tête épilatoire.
REMARQUE : Cet appareil ne contient pas de pièces pouvant être remplacées par l'utilisateur.

Retrait des piles

! Pour éviter tout risque de choc électrique, débranchez le cordon (s'il y a lieu) de la prise électrique et de l'épilateur.
Lorsque l'épilateur rechargeable aura atteint la fin de sa durée de vie utile, il faudra en retirer les piles et les recycler ou les éliminer de manière appropriée, conformément aux exigences provinciales et régionales. Si la loi ne vous y oblige pas, vous pouvez jeter l'épilateur sans en enlever les piles.

How To Remove the Rechargeable Batteries:

1. Épilateur

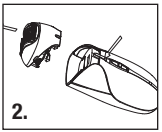

2. Retirez l'assemblage de tête en appuyant sur le bouton de déverrouillage.

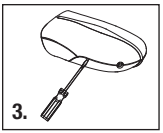

3. Retournez l'appareil et ouvrez le boîtier arrière avec un tournevis.

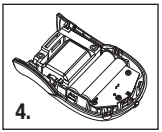

4. Après avoir retiré le couvercle arrière, l'assemblage du moteur, les piles rechargeables et l'assemblage de circuits imprimés sont visibles.

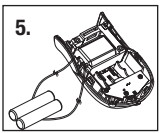

5. Sortez les piles rechargeables du boîtier et détachez-les de l'assemblage de circuits imprimés.

6. Isolez les extrémités des piles (1) en plaçant chaque pile individuellement dans un sac en plastique ou (2) en couvrant complètement les bornes de chaque pile avec du plastique ou du ruban isolant non conducteur.

Spectrum Brands, Inc. est fière de participer au programme RBRC® approuvé par l'EPA, lequel vise à ramasser et à recycler les piles Ni-Cd à la fin de leur vie utile, lorsqu'elles sont désaffectées aux États-Unis et au Canada. Le programme RBRC® offre une solution de rechange pratique plutôt que de jeter les piles Ni-Cd aux ordures ou à la décharge municipale, ce qui peut être illégal dans votre localité. Veuillez composer le 1-800-8-BATTERY™ ou visitez www.rbrc.org pour obtenir de l'information sur les interdictions et les restrictions touchant le recyclage et l'élimination des piles Ni-Cd dans votre région. La participation de Spectrum Brands, Inc. à ce programme fait partie de notre engagement à préserver l'environnement et à conserver les ressources naturelles.

AVERTISSEMENT : NE PAS BRÛLER NI ENDOMMAGER LES PILES EN LES JETANT CAR ELLES PEUVENT EXPLOSER OU LIBÉRER DES SUBSTANCES TOXIQUES. NE PAS PROVOQUER DE COURT-CIRCUIT SOUS PEINE DE BRÛLURES. CES PILES DOIVENT ÊTRE JETÉES CONFORMÉMENT À LA RÉGLEMENTATION PROVINCIALE ET RÉGIONALE EN VIGUEUR.

Garantie de rendement

Garantie limitèe de 2 ans

Spectrum Brands, Inc. garantit ce produit contre toute défectuosité due à des vices matériels et de fabrication pour une période de deux ans à compter de la date d'achat, à l'exception des dommages causés par un accident ou le mésusage.
Si ce produit devait faire défaut au cours de la période de garantie, nous le réparerons ou le remplacerons, à notre discrétion, sans frais. Retournez le produit accompagné du reçu de caisse et de vos nom, adresse et numéro de téléphone de jour à l'adresse suivante : Spectrum Brands, Inc., Attention : Consumer Services, 601 Rayovac Drive, Madison, WI 53711. Pour de plus amples renseignements, composez le 800-736-4648.

CONSERVEZ LE REÇU DE CAISSE ORIGINAL COMME PREUVE D'ACHAT AUX FINS DE LA GARANTIE.
Cette garantie ne couvre pas les produits endommagés par ce qui suit :

- Accident, mésusage, usage abusif ou modification du produit
- Réparation par des personnes non autorisées
- Utilisation avec des accessoires non autorisés
- Branchement de l'appareil dans une prise possédant une tension ou un courant inadéquat
- Enroulement du cordon autour de l'appareil entraînant l'usure prématurée et le bris
- Toute autre circonstance indépendante de notre volonté

Garantie de rendement

SPECTRUM BRANDS, INC. DÉCLINE TOUTE RESPONSABILITÉ POUR LES DOMMAGES INDIRECTS, PARTICULIERS OU CONSÉCUTIFS RÉSULTANT DE L'UTILISATION DE CE PRODUIT. TOUTES LES GARANTIES IMPLICITES, Y COMPRIS SANS TOUTEFOIS S'Y LIMITER LES GARANTIES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, SONT LIMITÉES À UNE PÉRIODE DE DEUX ANS À COMPTER DE LA DATE D'ACHAT INITIALE.

La présente garantie vous confère des droits spécifiques, cependant vous pouvez avoir d'autres droits qui varient d'un État ou d'une province à l'autre. Par exemple, certains États n'autorisent pas l'exclusion ni la limite des dommages indirects, particuliers et consécutifs.

Garantie de rendement

Garantie de remboursement de Spectrum Brands, Inc.

Si vous n'êtes pas satisfait et désirez obtenir un remboursement au cours des 30 jours qui suivent l'achat de ce produit de marque Remington®, retournez le produit avec son reçu de caisse indiquant le prix et la date d'achat au détaillant où vous l'avez acheté. Spectrum Brands, Inc. remboursera tous les détaillants qui acceptent le produit dans les 30 jours suivant la date d'achat. Si vous avez des questions concernant la présente garantie de remboursement, veuillez composer le 800-736-4648.

120V 60 Hz

® REMINGTON et SMOOTH & SILKY sont des marques de commerce de ROVCAL, INC.

Questions ou commentaires :
Composez le 800-736-4648 aux États-Unis ou le 800-268-0425 au Canada ou visitez
www.remington-products.com

Dist. par : Spectrum Brands, Inc., Madison, WI 53711 800-736-4648

Dist. par : Spectrum Brands Canada, Inc., Mississauga, ON L5L 0A1 800-268-0425

© 2008 ROVCAL, INC.
10/08 Travail n° 37161

FABRIQUÉ EN CHINA **T22-27566**

L'adaptateur est approuvé par :

c UL us