FR

À UTILISER UNIQUEMENT EN VOITURE

ALPINE®

Interface vidéo pour iPod®

KCE-425i

Made for iPod®

MANUEL D'UTILISATEUR

Veuillez lire ce manuel avant d'utiliser ce matériel

Contenu de l'emballage:
KCE-425i
Câble iPod (2 m)
Câble d'alimentation (0,5 m)
OEil infrarouge avec prise
jack de 3,5 mm (4,5 m)
Télécommande infrarouge
Câble "Remote in" pour moniteurs ALPINE
Manuel d'utilisateur

Table des matières

Précautions 4
Introduction 5

Télécommande 6
Navigation par écran 8
My Jukebox 9
Visionner des photos à l'écran 10
Changer la langue du système 12

Conseils et Dépannage 13
Changer de format vidéo 14
Spécifications techniques 17
Compatibilité iPod 18
Utilisation de RUE-4191 21

Installation 22

NE PAS REGARDER DE VIDEO PENDANT LA CONDUITE.
Le visionnage d'un enregistrement vidéo pourrait distraire le conducteur de la conduite du véhicule et provoquer ainsi un accident.

N'ACTIVER AUCUNE FONCTION SUSCEPTIBLE DE DÉTOURNER VOTRE ATTENTION DE LA CONDUITE DU VÉHICULE.
Les fonctions requérant une attention prolongée ne doivent être utilisées qu'après l'arrêt complet du véhicule. Toujours arrêter le véhicule à un endroit sûr avant d'utiliser ces fonctions. Faute de quoi, vous pourriez provoquer un accident.

MINIMISER L'AFFICHAGE EN COURS DE CONDUITE.
La visualisation de l'affichage pourrait distraire le conducteur de la conduite du véhicule et provoquer ainsi un accident.

NE PAS DÉSASSEMBLER NI MODIFIER L'APPAREIL.
Vous risqueriez ainsi de provoquer un accident, un incendie ou un choc électrique.

UTILISER UNIQUEMENT SUR DES VOITURES À MASSE NÉGATIVE DE 12 VOLTS.
(Vérifiez auprès de votre concessionnaire si vous n'en êtes pas certain.) Faute de quoi, vous pourriez provoquer un incendie, etc.

Utilisation

GARDER LES PETITS OBJETS TELS QUE LES BOULONS OU LES VIS HORS DE PORTÉE DES ENFANTS.
L'ingestion de tels objets peut entraîner de graves blessures. En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin.

LORS DU REMPLACEMENT DES FUSIBLES, UTILISER DES MODÈLES DE L'AMPÉRAGE APPROPRIÉ.
Faute de quoi, vous pourriez provoquer un incendie ou un choc électrique.

NE PAS BLOQUER LES CONDUITS D'AÉRATION OU LES PANNEAUX DE RADIATEUR.
Vous risqueriez ainsi de provoquer une accumulation de la chaleur à l'intérieur de l'appareil, ce qui pourrait entraîner un incendie.

UTILISER CET APPAREIL POUR DES APPLICATIONS MOBILES DE 12 V.
Toute utilisation autre que l'application désignée comporte un risque d'incendie, de choc électrique ou de blessure.

SI UN PROBLÈME SURVIENT, ARRÊTEZ IMMÉDIATEMENT D'UTILISER L'APPAREIL.
Le non-respect de cette précaution peut entraîner des blessures ou endommager l'appareil. Rapportez-le à votre distributeur Alpine agréé ou au centre de service après-vente Alpine le plus proche de chez vous, afin qu'il y soit réparé.

Si vous disposez d'une entrée A/V sur votre système multimédia mobile, ce produit vous permettra d'utiliser votre iPod pour :

- Écouter votre musique
- Visionner des vidéos
- Afficher des images sous forme de diaporama

Vous pourrez commander entièrement votre iPod via :

- La télécommande à infrarouge
- L'écran tactile Alpine ou le moniteur de plafond
- Via l'iPod lui-même

Vous pouvez utiliser le KCE-425i comme source avec :

- Un système multimédia mobile Alpine équipé de n'importe quel type de moniteur à écran tactile
- Un système vidéo Alpine pour les passagers arrières équipé d'un moniteur de plafond ou à écran tactile
- N'importe quel système vidéo pour les passagers arrières équipé d'une entrée A/V
- N'importe quel système d'usine équipé d'une interface A/V compatible

Cet accessoire polyvalent vous permet de connecter votre iPod à un moniteur installé dans votre voiture et de profiter ainsi de tous les avantages de l'iPod, y compris les films ! Non seulement le boîtier KCE-425i permet de faire évoluer votre système, afin de pouvoir regarder des films, mais ils vous offre aussi une interface d'utilisateur sophistiquée qui fonctionne comme un iPod, avec le même niveau de commodité et de facilité d'utilisation. Écoutez la musique de votre iPod sur le système audio de votre voiture et regardez les vidéos enregistrées.

Fonctions de la télécommande

Le KCE-425i Alpine vous permet d'écouter la musique qui se trouve sur votre iPod à travers le système multi-média installé dans votre véhicule, mais aussi de visionner les films enregistrés sur votre iPod, par l'intermédiaire de l'écran présent dans votre voiture.

Si vous ne souhaitez pas utiliser la télécommande, vous pouvez sélectionner votre musique ou vos vidéos directement à partir de votre iPod **(Mode iPod)** ou vous pouvez passer en **Mode de navigation par écran** pour afficher, parcourir et sélectionner votre musique ou vos vidéos à l'aide du système de Navigation tactile de l'écran Alpine.

Pour passer d'un mode à l'autre (Navigation par écran ou Mode iPod), utilisez la touche Mode de la télécommande. En Mode iPod, les vidéos et les photos seront envoyées sur votre écran, à condition que la sortie TV de l'iPod soit activée.

Reportez-vous à l'illustration de la télécommande pour plus d'informations sur la télécommande du KCE-425i Alpine.

Fonctions de la télécommande

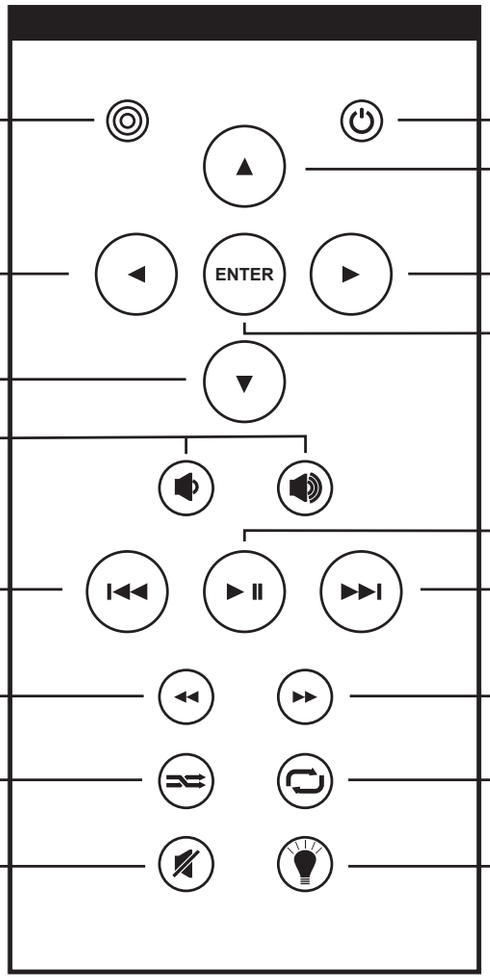

MODE
Basculer entre Mode iPod et Mode navigation par écran

MARCHE Interface activée ou désactivée

FLÈCHE NAV HAUT

FLÈCHE NAV GAUCHE

FLÈCHE NAV DROITE/SÉLECT

SÉLECT/MY JUKEBOX
Maintenir enfoncé pour la sélection My Jukebox

FLÈCHE NAV BAS

VOLUME
Si activé

LECTURE/PAUSE

PRÉCÉDENT/RETOUR RAPIDE
Maintenir enfoncé pour retour rapide

SUIVANT/AVANCE RAPIDE
Maintenir enfoncé pour avance rapide

RETOUR RAPIDE/LISTE LECTURE PRÉCÉDENTE

SUIVANT/LISTE LECTURE/ AVANCE RAPIDE Mode iPod uniquement

LECTURE ALEATOIRE
Basculer entre Désactivé, lecture Aléatoire des titres et des albums.

RÉPÉTER

SOURDINE

ECONOMISEUR D'ÉCRAN
Raccourci pour l'économiseur d'écran

Sélectionner de la musique ou des vidéos à l'aide de la navigation par écran

Utilisez le **Mode de navigation par écran tactile** pour commander et afficher la musique et les vidéos de votre iPod, y compris Listes de lecture, Émissions télé, Locations, Films, Albums, Artistes, Morceaux, Genres, Podcasts, etc.

1. Sélectionnez **Musique** ou **Vidéos** à partir de l'écran du Menu principal

2. Sélectionnez la catégorie de musique ou de vidéo que vous souhaitez afficher : **Listes de lecture, Films, Émissions télé, Artistes, Albums, Morceaux, Podcasts,** etc.

3. Faites défiler le curseur vers le haut ou le bas pour sélectionner la chanson ou la vidéo que vous souhaitez écouter ou visionner. Quand la chanson de votre choix est en surbrillance, appuyez sur la **touche «Enter»** (ENTER) ou appuyez sur la **touche fléchée Nav. de droite** (▸) **.**

Pour repasser au menu principal pendant le visionnage de la vidéo, appuyez sur la **touche «Enter»** (ENTER) de la télécommande. Pour repasser au menu principal à partir de la lecture audio, maintenez enfoncée la **touche fléchée Nav. de gauche** (◂) de la télécommande, jusqu'à ce que vous repassiez au menu principal.

À partir de l'écran Menu principal, vous pouvez aussi passer immédiatement aux Listes de lecture de votre iPod et choisir l'une d'elles. Vous pouvez même choisir **Mélanger les chansons** pour écouter les chansons de votre bibliothèque au hasard.

Chaque fois qu'une piste est lue à partir de votre iPod à l'aide du KCE-425i Alpine, les infos sur la piste en cours s'affichent en haut de votre écran avec l'illustration d'album (si disponible). Le KCE-425i Alpine affiche également un minuteur de compte à rebours de piste, la barre d'avancement de piste, le nom de votre iPod, ainsi que des informations sur l'album et la liste de lecture (le cas échéant).

Utilisation de la fonction My Jukebox

Le KCE-425i Alpine vous donne la possibilité de créer vos propres listes de lecture à partir de votre iPod, directement sur l'écran installé dans votre voiture. Vous pouvez sélectionner ces Listes de lecture directement à l'aide de la fonction **My Jukebox**, à partir de l'écran Menu principal. Pour cela, effectuez les opérations suivantes :

1. Sélectionnez la chanson de votre choix à partir d'une liste de lecture, d'un artiste ou d'un album. Ensuite, maintenez enfoncée la **touche Enter** (ENTER) de votre télécommande.

2. Lorsque la barre de mise en surbrillance clignote, cela signifie que la sélection de chanson a été copiée dans votre liste de lecture My Jukebox, sur l'écran Menu principal.

3. Après avoir sélectionné les éléments de votre choix pour votre liste de lecture My Jukebox, vous pouvez repasser à l'écran Menu principal pour écouter les sélections à partir de My Jukebox.

4. Pour effacer votre liste de lecture My Jukebox, il suffit de sélectionner **Clear List** (Effacer la liste) et de maintenir la touche enfoncée.

REMARQUE : Si l'iPod est débranché ou si le KCE-425i Alpine est éteint, My Jukebox n'enregistrera pas la liste de lecture.

Visionner des photos à l'écran avec le KCE-425i Alpine

Pour visionner des images à partir de votre iPod compatible avec les photos, effectuez les opérations suivantes :

1. Raccordez votre iPod. Faites passer le KCE-425i en mode iPod (**Touche MODE,** en haut à gauche de la télécommande)

2. Recherchez, sélectionnez et affichez un diaporama sur votre iPod à l'aide de la télécommande du KCE-425i ou des commandes de l'iPod.
REMARQUE : Veillez à sélectionner **Oui** sous **Sortie TV** dans les Réglages du diaporama du menu de votre iPod. Vous pouvez utiliser les touches fléchées de navigation de la télécommande pour faire vos sélections.

3. Après avoir sélectionné un diaporama dans votre bibliothèque, démarrez-le à l'aide de la touche Lecture.
REMARQUE : Si vous appuyez sur Enter/Select, les images s'afficheront uniquement sur l'iPod.

4. Avec la télécommande du KCE-425i Alpine, vous pouvez accéder de votre siège aux fonctions telles que Lecture/Pause, Diapositive suivante, Diapositive précédente. Pour savoir comment diffuser vos diaporamas à l'aide de la télécommande du KCE-425i Alpine, reportez-vous à l'illustration de la télécommande.

REMARQUE : L'iPod nano (1ère et 2ème génération), l'iPod Touch et l'iPhone ne prennent malheureusement pas encore en charge la lecture externe de leurs **photos internes.** Cependant, toutes les fonctions de musique, y compris la navigation par écran, fonctionnent parfaitement avec tous les modèles.

En cas de questions ou si vous avez besoin d'aide pour la configuration de votre iPod pour les diaporamas, veuillez consulter l'assistance Apple en visitant le site Web suivant :

www.apple.com/support/ipod.

Gérer vos photos en mode iPod

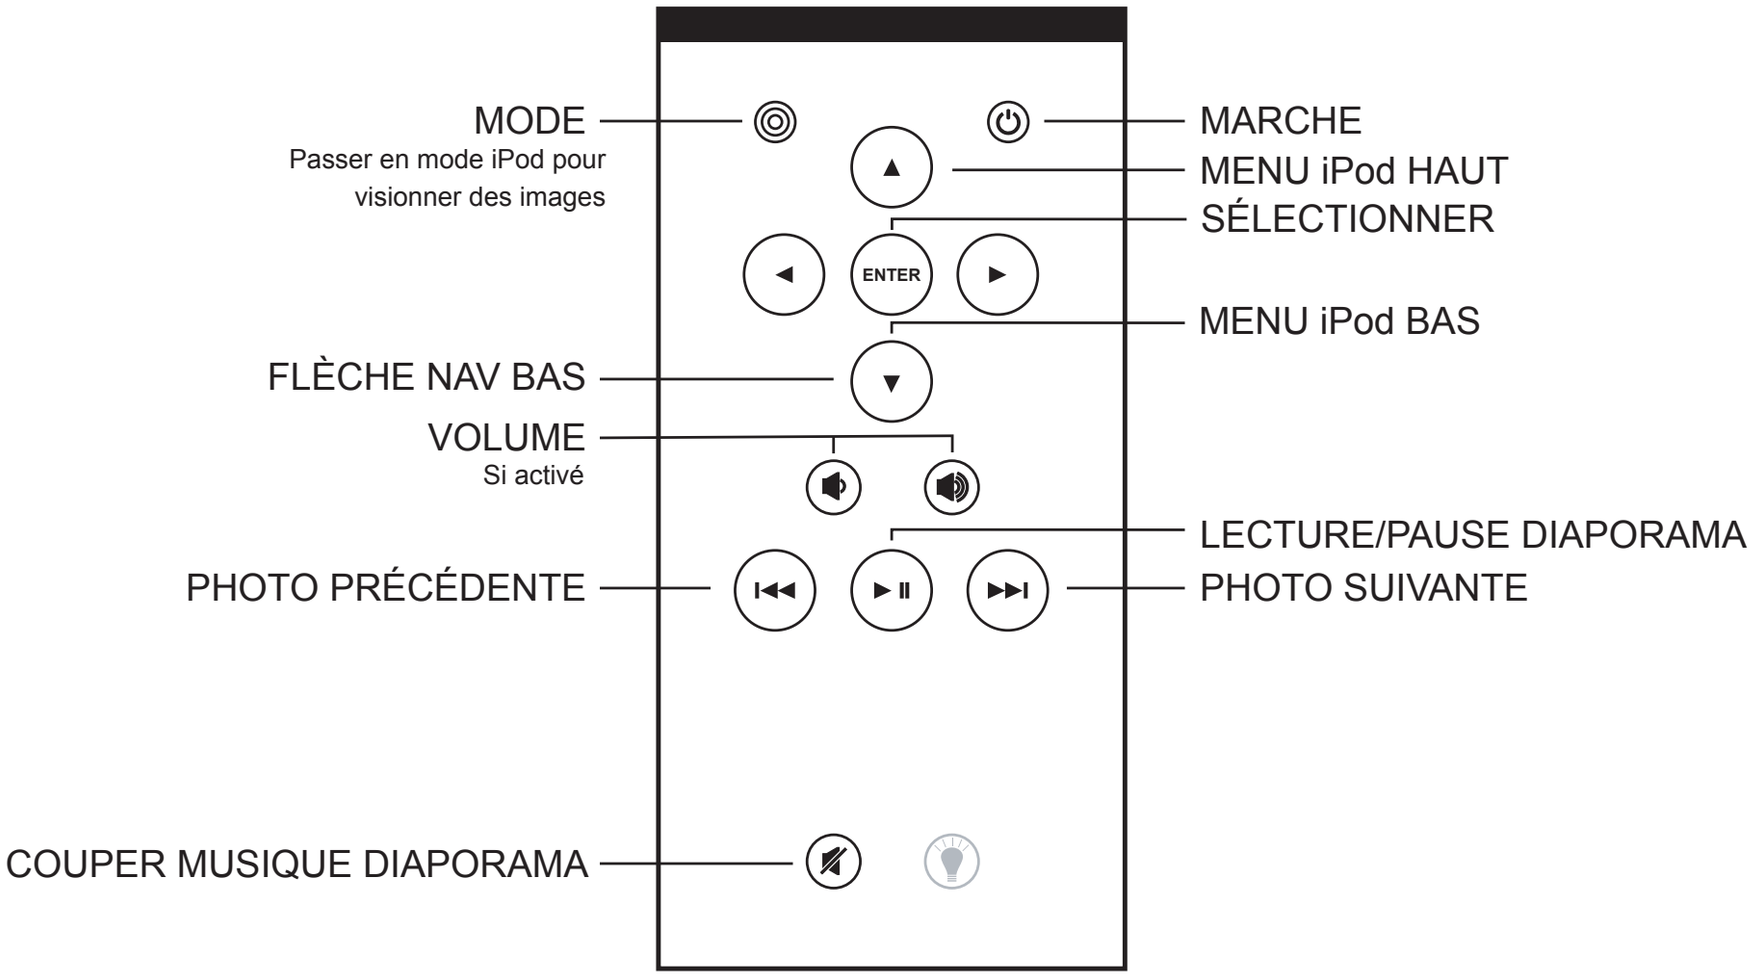

Langue

Le KCE-425i Alpine vous permet de choisir entre 9 langues différentes.

Langues disponibles:

Anglais

Espagnol

Français

Allemand

Italien

Néerlandais

Japonais

Russe

Suédois

Ce que vous devez savoir à propos des illustrations d'album iPod*

La taille maximale disponible pour les illustrations d'album est de 200 x 200 pixels à partir d'iPod avec des vidéos. Pour l'iPod nano, la taille maximale pour les illustrations d'album est de 100 x 100 pixels. Il faut parfois jusqu'à plusieurs secondes pour charger les représentations graphiques de votre iPod. Lorsque les grandes représentations graphiques de 200 x 200 pixels sont chargées, le KCE-425i Alpine affichera une illustration d'album plus petite.

REMARQUE : Si vous essayez d'utiliser la télécommande pendant que votre iPod transmet une illustration d'album au KCE-425i Alpine, le message **Veuillez patienter** (Please Wait) s'affichera.

Si votre sélection en cours ne comporte pas d'illustrations d'album ou si ces dernières ne sont pas disponibles, le KCE-425i Alpine affichera l'icône ci-dessous, au lieu de l'illustration d'album.

*(si disponible)

Basculer entre NTSC et PAL

Le format de diffusion par défaut du KCE-425i Alpine est NTSC. Cependant, il est également compatible avec le format PAL. Si votre écran est configuré pour le format PAL et que le format vidéo de votre iPod est réglé sur PAL, il vous suffit de sélectionner le réglage PAL dans le menu **Paramètres** du KCE-425i Alpine.

Tous les écrans Alpine sont des écrans NTSC natifs, nous vous recommandons donc de régler votre iPod et votre KCE-425i sur le format vidéo NTSC, afin d'obtenir une meilleure qualité d'image.

Pour basculer entre les paramètres NTSC et PAL, suivez les étapes ci-dessous:

NTSC à PAL

1. Vérifiez que vous vous trouvez bien dans l'écran du Menu principal.
REMARQUE: Avant d'essayer de changer de format, débranchez votre iPod du KCE-425i Alpine.

2. Appuyez une fois sur la **touche fléchée de Gauche** ◂, puis une fois sur la **touche fléchée Bas** ▾. Répétez l'opération.
Cela vous permettra de faire passer votre sortie vidéo de NTSC à PAL.

PAL à NTSC

1. Vérifiez que vous vous trouvez bien dans l'écran du Menu principal.
REMARQUE: Avant d'essayer de changer de format, débranchez votre iPod du KCE-425i Alpine.

2. Appuyez une fois sur la **touche fléchée de Gauche** ◂, puis une fois sur la **touche fléchée Haut** ▴. Répétez l'opération.
Cela vous permettra de faire passer votre sortie vidéo de PAL à NTSC.

14

Mon KCE-425i Alpine ne fonctionne pas. Quel est le problème ?

Vérifiez tout d'abord si votre KCE-425i Alpine est bien sous tension. Vérifiez ensuite que vous êtes bien dans le mode de votre choix: **Mode de navigation par écran** ou **Mode iPod.** Pour changer de mode, il vous suffit d'appuyer sur la **touche Mode** de votre télécommande.
Voir Fonctions de la télécommande (page 07)

Parfois la touche NEXT ▶▶| semble ne pas fonctionner

Lorsque les pochettes d'albums se chargent, les commandes ne sont pas exécutées immédiatement.La commande sera mémorisée et exécutée dès que les pochettes d'albums seront complètement chargées. La période ou les commandes sont inactives est comprise entre 3 et 7 secondes suivant le modèle d'iPod. En mode "now playing" (lecture en cours) cette période commence immédiatement et peut dépasser les 15 secondes (voir page 16).

En audio il y a de la distorsion, comment puis-je améliorer le son?

Les fichiers de votre iPod peuvent venir de différentes sources (iTunes, copie CD, Podcasts, etc,…). Le niveau audio diffère entre ces différentes sources.
Le niveau de volume préréglé d'origine est normalement suffisant pour éviter les distorsions. Toutefois, si cela ne suffit pas, vous pouvez ajuster vous même le volume dans les paramètres audio (Réglages / paramètres Audio / variable).

J'ai sélectionné un diaporama à afficher sur mon écran, mais il ne s'affiche que sur l'écran de mon iPod.

Sur votre iPod, vérifiez si le paramètre **Sortie TV** sous Vidéo/Réglages du diaporama est réglé sur **Demander** ou **Oui**. Votre vidéo ou diaporama ne s'affichera pas sur votre écran tant que vous n'aurez pas sélectionné **TV On** lorsque votre iPod affiche un message dans le paramètre **Demander**, ou si vous avez sélectionné Oui sous **Sortie TV** dans Paramètres vidéo.Votre iPod arrive au paramètre **Demander**, donc vous devrez sélectionner **TV On** chaque fois que vous démarrez une vidéo ou un diaporama, sauf si vous changez les paramètres de votre iPod. N'oubliez pas : l'iPod nano ne prend pas en charge les diaporamas externes. Pour plus d'informations, reportez-vous à la **REMARQUE** de la (page 10).

Le KCE-425i Alpine semble parfois avoir un temps de retard avant d'afficher le contenu de mon iPod, comme les illustrations d'album ou les informations sur les chansons. Pourquoi?

Le temps de réponse, s'il y en a un, correspond généralement au délai d'attente requis par le KCE-425i Alpine, lorsqu'il attend les informations provenant de l'iPod. Les iPod à disque dur (comme l'iPod 5G) contenant des vidéos sont plus lents que les iPod à mémoire flash, comme l'iPod nano. La durée du délai dépend du volume du contenu présent sur l'iPod et du type d'informations requises. Par exemple, si vous sélectionnez un économiseur d'écran sur le KCE-425i Alpine qui affiche une “grande” illustration d'album à 200 x 200 pixels (si disponible), il faudra parfois jusqu'à 20 secondes avant que l'iPod puisse accéder à cette représentation graphique. Pour plus d'informations, voir **Ce que vous devez savoir à propos des illustrations d'album iPod** (page 13).

Entrées/Sorties

Audio gauche/droit: sortie audio analogique

Vidéo: sortie vidéo composite

S-Video: sortie vidéo analogique séparée

Entrée d'alimentation: 11-15 volts/CC

USB-A: bus série universel standard, USB 2.0
(à utiliser uniquement pour les mises à jour des microprogrammes)

Télécommande

Pile: 3 V, type CR2032 ou équivalent

Format vidéo télévision

NTSC/PAL (commutable par logiciel)

Remarque: En raison de l’amélioration continue des produits, les spécifications sont sujettes à des changements sans préavis.

Modèles d'iPod pris en charge

COMPATIBILITÉ MUSIQUE:

Tous les iPod pouvant être mis sur une station d'accueil (**sauf iPod 3G et iPod 4G**)

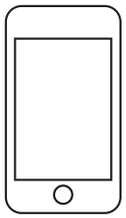

iPod touch
2nd generation
8GB 16GB 32GB

iPod nano
4th generation (video)
8GB 16GB

iPod classic
120GB

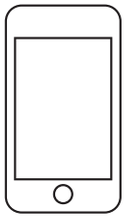

iPod touch
1st generation
8GB 16GB 32GB

iPod nano
3rd generation (video)
4GB 8GB

iPod classic
80GB 160GB

iPod
5th generation (video)
30GB 60GB 80GB

iPod nano
1st generation
1GB 2GB 4GB

iPod nano
2nd generation (aluminum)
2GB 4GB 8GB

REMARQUE: Liste des modèles d'iPod Apple au mois de septembre 2008

Modèles d'iPod pris en charge

COMPATIBILITÉ D'IMAGE:
Tous les iPods avec écran couleur
(à l'exception de l'iPod 4G, nano 1G, nano 2G,
iPod Touch 1G & 2G)

iPod nano
4th generation (video)
8GB 16GB

iPod nano
3rd generation (video)
4GB 8GB

iPod classic
80GB 160GB

iPod
5th generation (video)
30GB 60GB 80GB

iPod classic
120GB

REMARQUE: Liste des modèles d'iPod Apple au mois de septembre 2008

Modèles d'iPod pris en charge

COMPATIBILITÉ VIDÉO:
Tous les iPod ayant une capacité vidéo

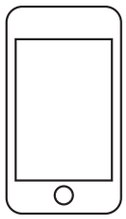

iPod touch
2nd generation
8GB 16GB 32GB

iPod nano
4th generation (video)
8GB 16GB

iPod classic
120GB

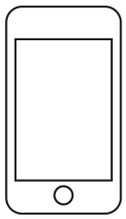

iPod touch
1st generation
8GB 16GB 32GB

iPod nano
3rd generation (video)
4GB 8GB

iPod classic
80GB 160GB

iPod
5th generation (video)
30GB 60GB 80GB

REMARQUE: Liste des modèles d'iPod Apple au mois de septembre 2008

Télécommande universelle RUE-4191 Alpine

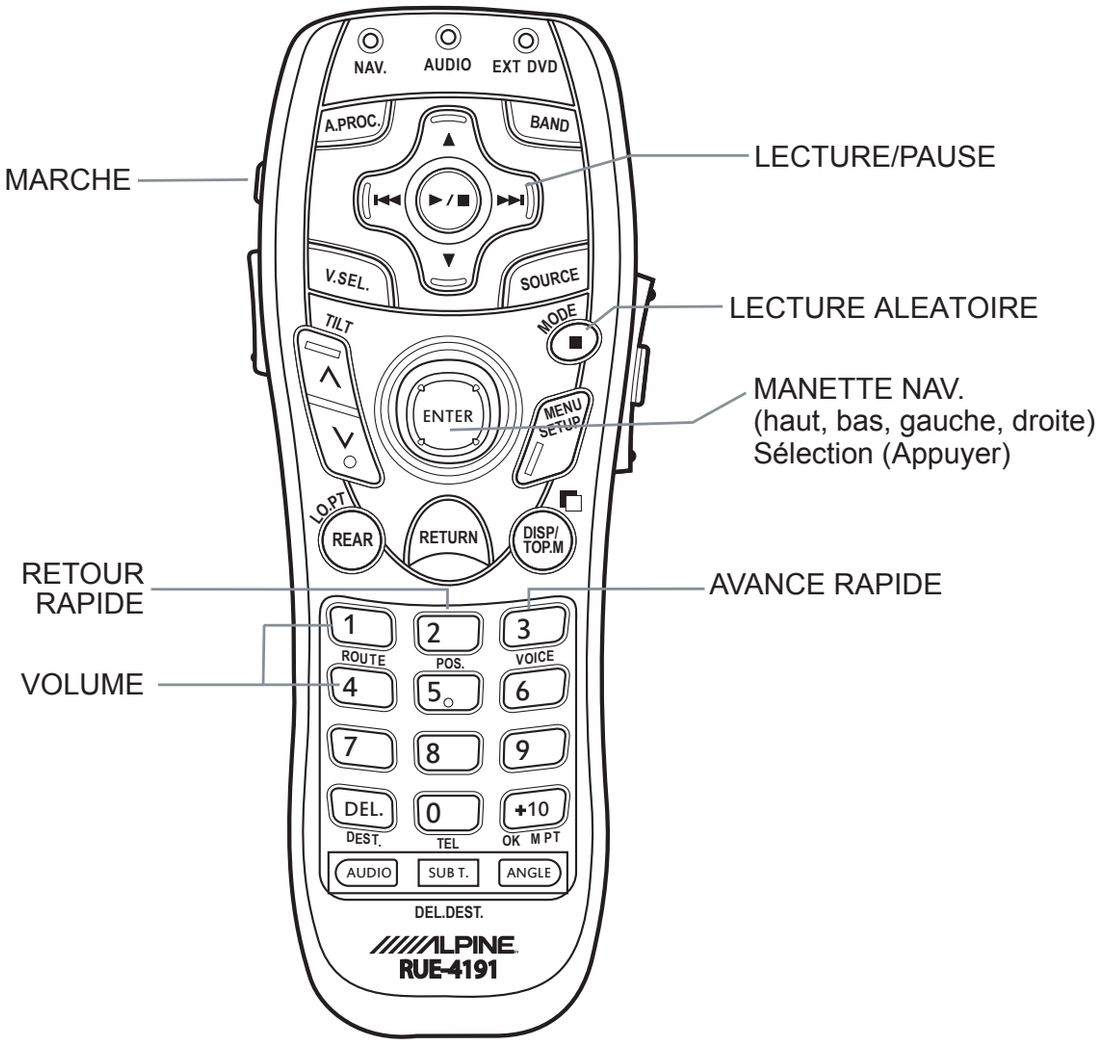

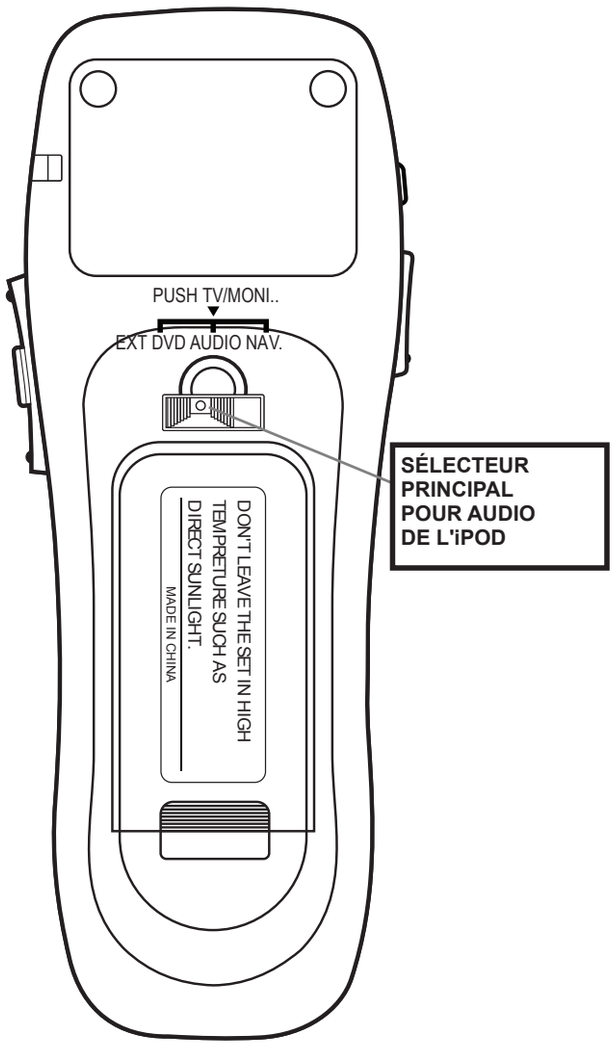

AVERTISSEMENT

EFFECTUER CORRECTEMENT LES CONNEXIONS
Faute de quoi, vous pourriez provoquer un incendie ou endommager l'appareil.

UTILISER UNIQUEMENT SUR DES VOITURES À MASSE NÉGATIVE DE 12 VOLTS.
(Vérifiez auprès de votre concessionnaire si vous n'en êtes pas certain.) Faute de quoi, vous pourriez provoquer un incendie, etc.

AVANT TOUTE CONNEXION, DÉBRANCHER LE CÂBLE DE LA BORNE NÉGATIVE DE LA BATTERIE.
Faute de quoi, vous pourriez recevoir un choc électrique ou vous blesser à la suite de courts-circuits.

NE PAS EMMÊLER LES CÂBLES AUTOUR DES OBJETS VOISINS.
Positionner les câbles conformément au manuel de manière à éviter toute obstruction en cours de conduite. Les câbles qui obstruent ou dépassent à des endroits tels que le volant, le levier de changement de vitesses, la pédale de frein, etc., peuvent s'avérer extrêmement dangereux.

NE PAS ÉPISSER LES CÂBLES ÉLECTRIQUES.
Ne jamais enlever la gaine isolante pour alimenter un autre appareil. Vous risqueriez ainsi de dépasser la capacité de courant du fil électrique et de provoquer un incendie ou un choc électrique.

Installation et raccordements

NE PAS ENDOMMAGER LES TUYAUX OU LES CÂBLES LORSQUE VOUS FAITES DES TROUS.
Lorsque vous faites des trous dans le châssis en vue de l'installation, veillez à ne pas entrer en contact, endommager ou obstruer les tuyaux, les conduits de carburant ou les fils électriques. Faute de quoi, vous risqueriez de provoquer un incendie.

NE PAS UTILISER DES ÉCROUS NI DES BOULONS DU CIRCUIT DE FREINAGE OU DE DIRECTION POUR LES MISES À LA MASSE.
Les boulons et les écrous utilisés pour les circuits de freinage et de direction (ou de tout autre système de sécurité) ou les réservoirs ne peuvent **JAMAIS** être utilisés pour l'installation ou la mise à la masse. L'utilisation de ces pièces peut désactiver le système de contrôle du véhicule et causer un incendie, etc.

GARDER LES PETITS OBJETS TELS QUE LES BOULONS OU LES VIS HORS DE PORTÉE DES ENFANTS.
L'ingestion de tels objets peut entraîner de graves blessures.
En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin.

NE PAS INSTALLER À DES ENDROITS SUSCEPTIBLES D'ENTRAVER LA CONDUITE DU VÉHICULE, COMME LE VOLANT OU LE LEVIER DE VITESSES.
La vue vers l'avant pourrait être obstruée ou les mouvements gênés, etc., et provoquer un accident grave.

ATTENTION

FAIRE INSTALLER LE CÂBLAGE ET L'APPAREIL PAR DES EXPERTS.
Le câblage et l'installation de cet appareil requièrent des compétences techniques particulières et de l'expérience. Pour garantir votre sécurité, toujours contacter le distributeur qui vous a vendu l'appareil afin qu'il procède à l'installation.

UTILISER LES ACCESSOIRES SPÉCIFIÉS ET LES INSTALLER CORRECTEMENT.
Utiliser uniquement les accessoires spécifiés. L'utilisation d'autres composants que les composants spécifiés peut causer des dommages internes à cet appareil ou son installation risque de ne pas être effectuée correctement. Les pièces utilisées risquent de se desserrer et de devenir dangereuses ou de provoquer une défaillance de l'appareil.

FAIRE CHEMINER LE CÂBLAGE DE MANIÈRE À NE PAS LE COINCER CONTRE UNE ARÊTE METALLIQUE.
Faire cheminer les câbles à l'écart des pièces mobiles (comme les rails d'un siège) et des arêtes acérées ou pointues. Cela évitera ainsi de coincer et d'endommager les câbles. Si un câble passe dans un orifice métallique, utiliser un passe-cloison en caoutchouc pour éviter que la gaine isolante du câble ne soit endommagée par le rebord métallique de l'orifice.

NE PAS INSTALLER DANS DES ENDROITS TRÈS HUMIDES OU POUSSIÉREUX.
Eviter d'installer l'appareil dans des endroits soumis à une forte humidité ou à trop de poussière. La pénétration d'humidité ou de poussière à l'intérieur de cet appareil risque de provoquer une défaillance.

Installation et raccordements

Précautions

• Veillez à débrancher le câble de la borne (–) de la batterie avant d'installer le KCE-425i. Les risques de dommages causés par un court-circuit seront ainsi réduits.

• Veillez à raccorder les fils codés couleur selon le schéma de connexion. De mauvaises connexions peuvent causer un mauvais fonctionnement ou endommager le système électrique du véhicule.

• Quand vous raccordez les fils au système électrique de la voiture, faites attention aux composants installés en usine (par ex. : ordinateur embarqué). Ne pas essayer d'alimenter l'appareil en le raccordant aux fils de ces appareils. Lorsque vous raccordez le KCE-425i au boîtier de fusibles, assurez-vous que le fusible pour le circuit destiné à le KCE-425i a le nombre d'ampères approprié. Faute de quoi, l'appareil et/ou le véhicule risquent d'être endommagés. En cas de doute, consultez votre revendeur ALPINE.

Schéma de raccordement

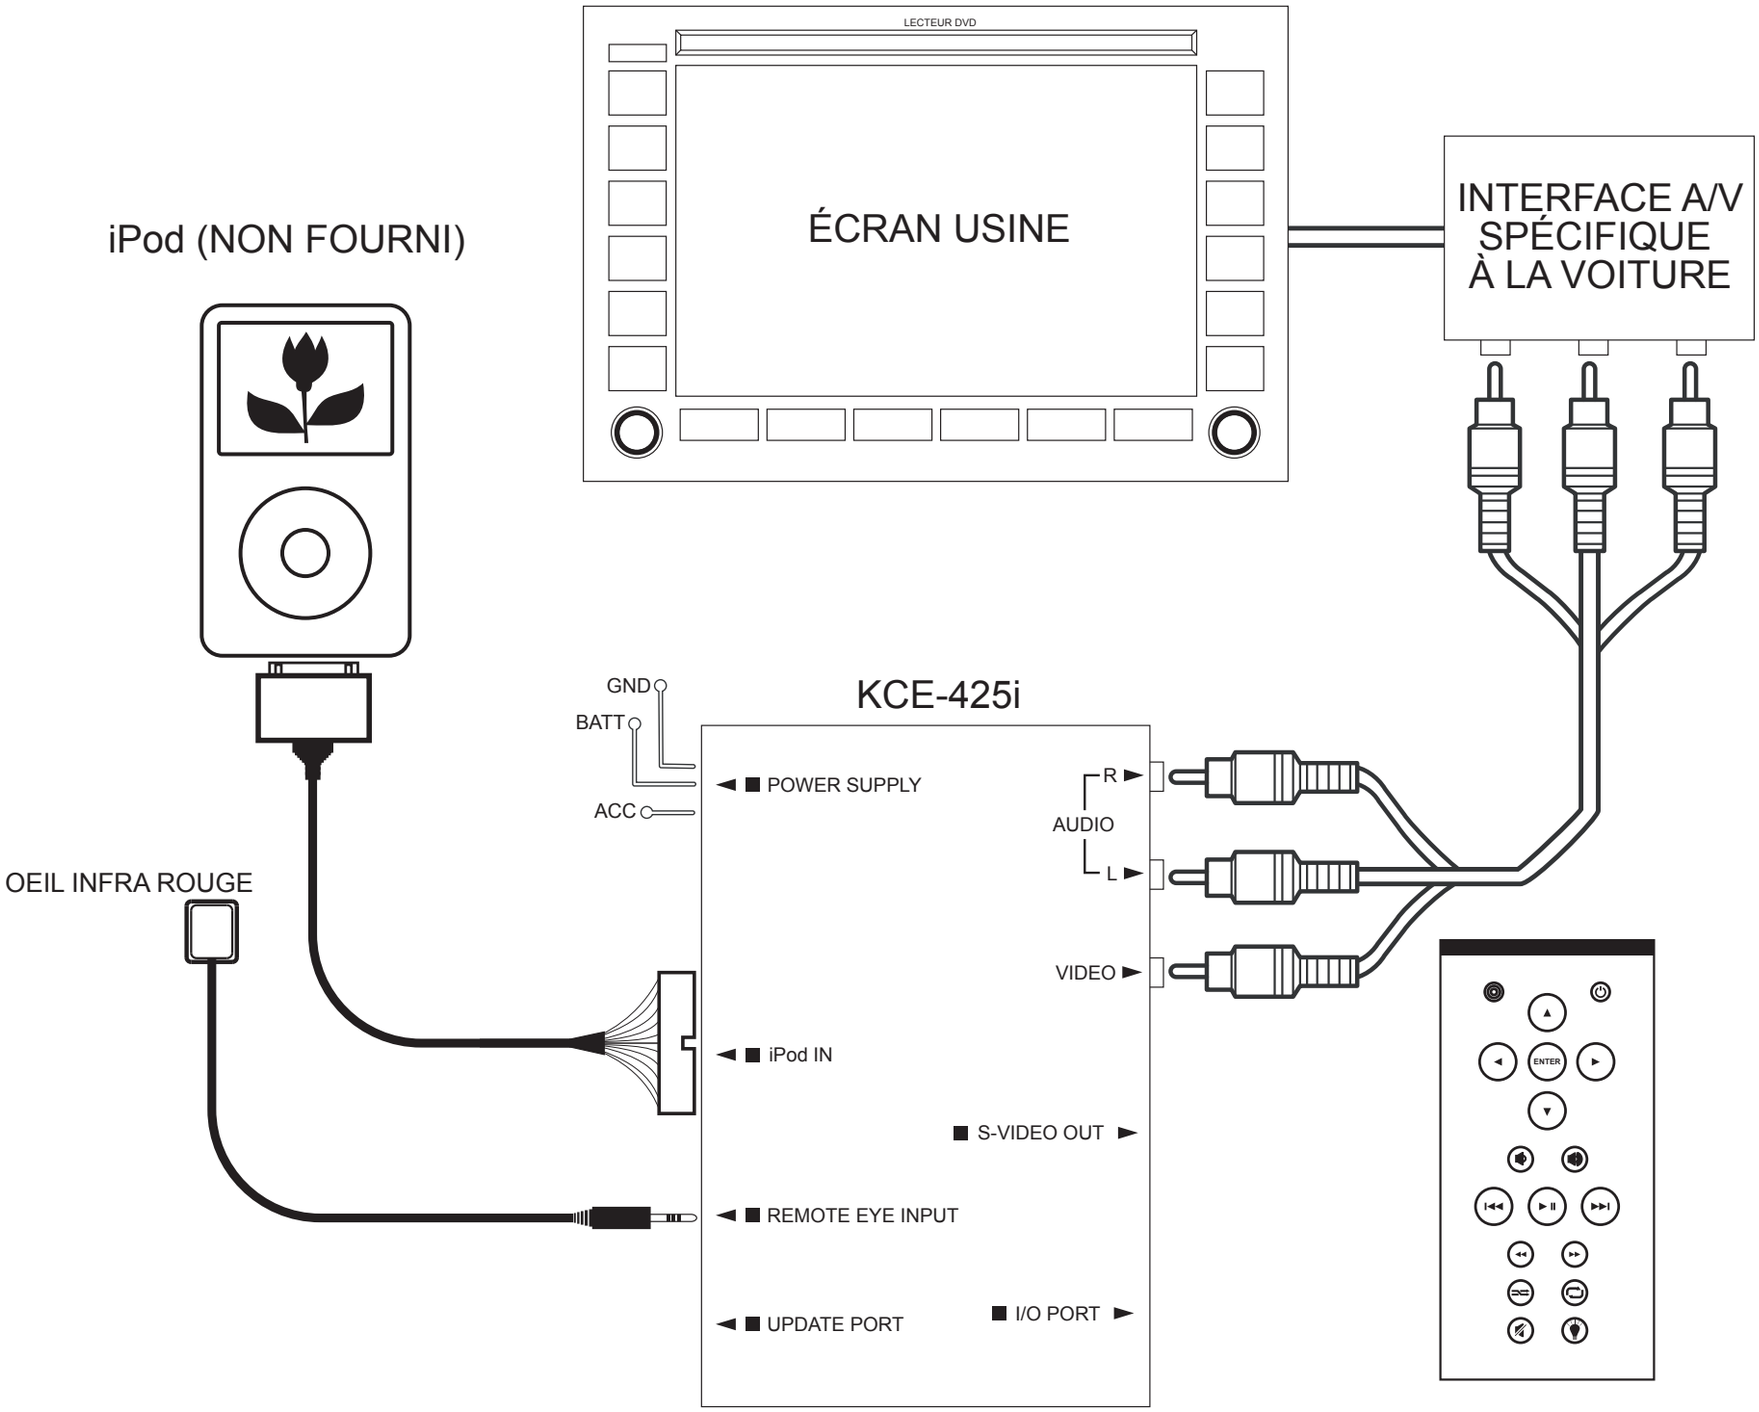

Schéma de raccordement

Remarque : Veillez à régler l'entrée AUX sélectionnée de votre écran tactile Alpine sur 'Ext. DVD'.

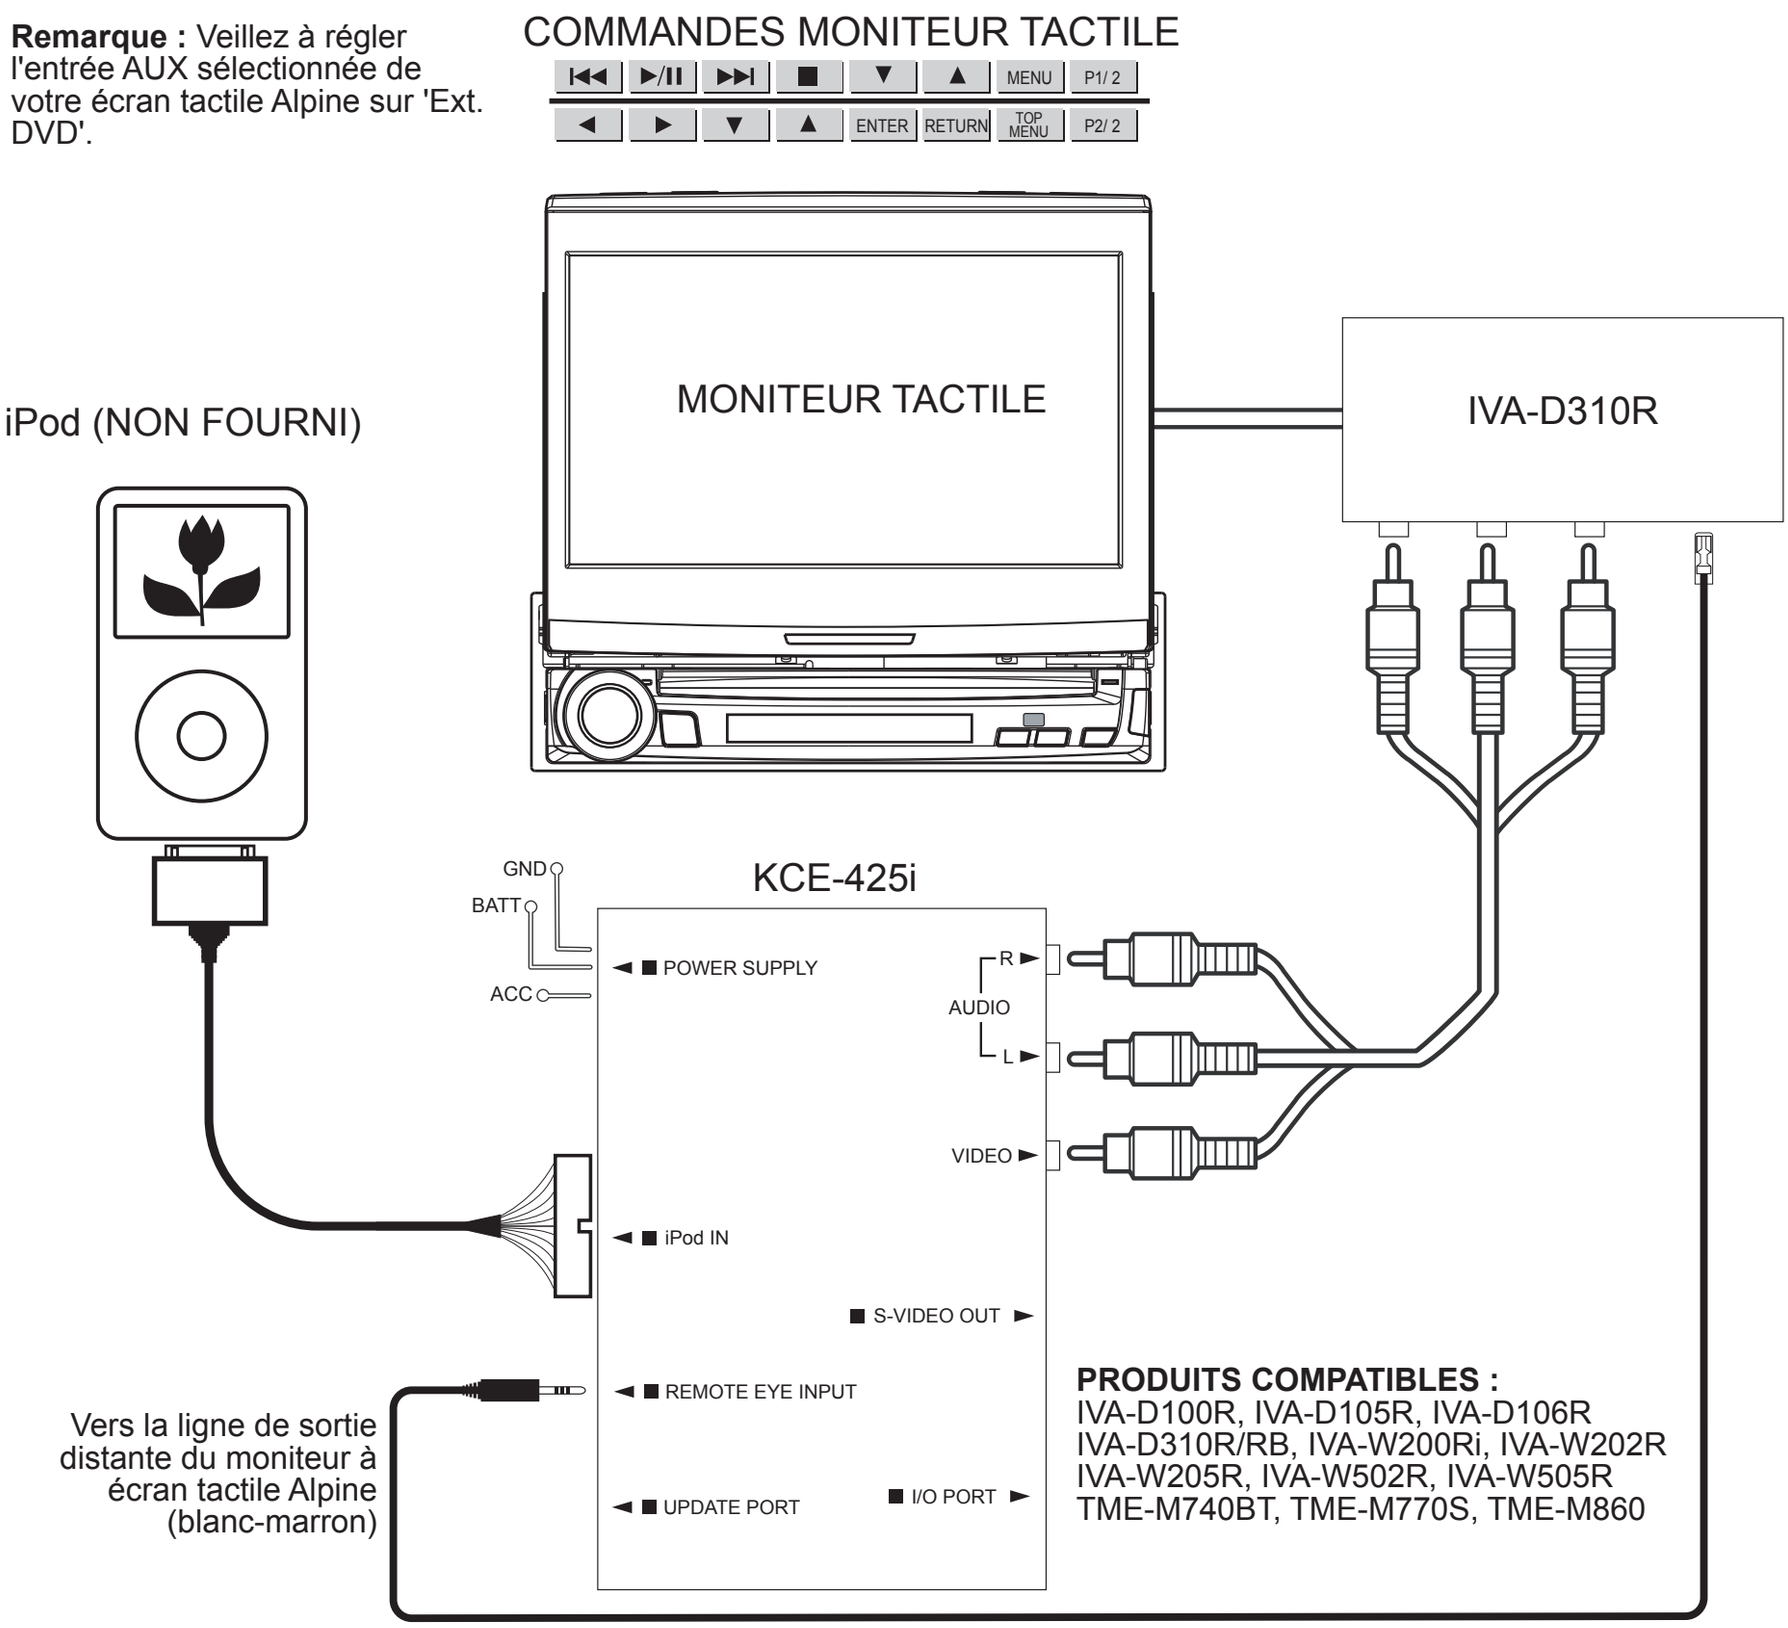

PRODUITS COMPATIBLES :
IVA-D100R, IVA-D105R, IVA-D106R
IVA-D310R/RB, IVA-W200Ri, IVA-W202R
IVA-W205R, IVA-W502R, IVA-W505R
TME-M740BT, TME-M770S, TME-M860

Schéma de raccordement

Remarque : Veillez à régler l'entrée AUX sélectionnée de votre écran rabattable Alpine sur '**Ext. DVD**'.

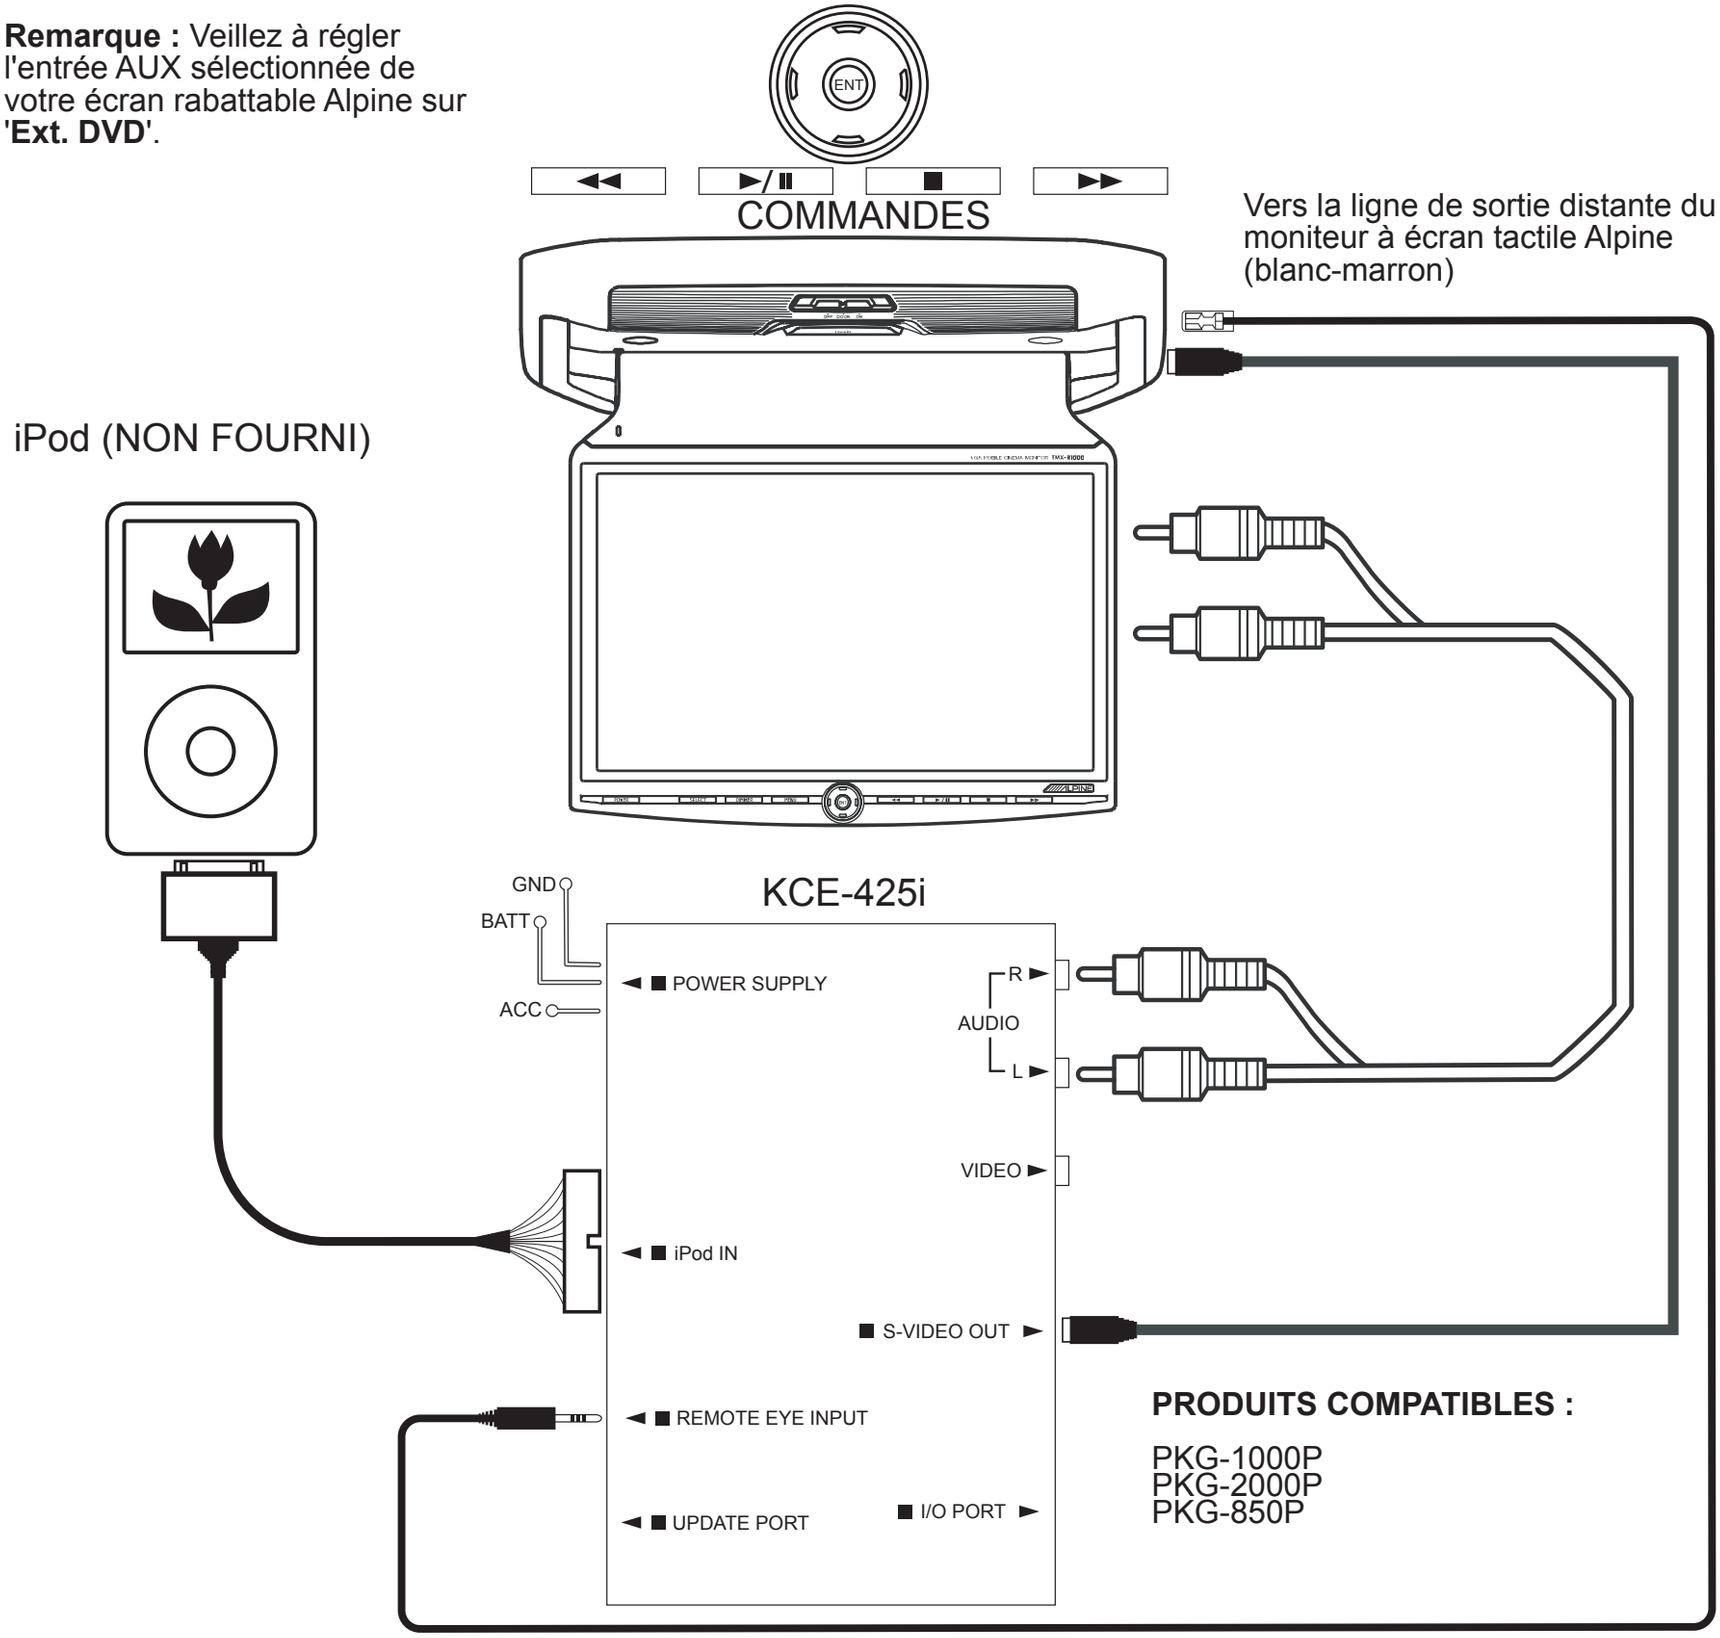

PRODUITS COMPATIBLES :

PKG-1000P
PKG-2000P
PKG-850P

Support and manuals in other languages available at:
www.alpine-europe.com

Guide d'utilisateur disponsible sur:
www.alpine-electronics.fr

ALPINE ELECTRONICS MARKETING, INC.
1-1-8 Nishi Gotanda,Shinagawa-ku,
Tokyo 141-0031, Japon
Téléphone +81 (0)3-5496-8231

ALPINE ELECTRONICS OF AMERICA, INC.
19145 Gramercy Place, Torrance,
California 90501, États-Unis
Téléphone +1-800-ALPINE-1 (+1-800-257-4631)

ALPINE ELECTRONICS OF CANADA, INC.
7300 Warden Ave., Suite 203,
Markham,Ontario L3R 9Z6, Canada
Téléphone +1-800-ALPINE-1 (+1-800-257-4631)

ALPINE ELECTRONICS OF ASIA PACIFIC CO, LTD.
555 Rasa Tower 1, Unit 2601-2602, 26th Floor, Phaholyothin Rd.
Chatuchak, Bangkok, Thaïlande 10900
Téléphone : +662 (937) 0505
Fax : +662 (937) 0569

ALPINE ELECTRONICS OF AUSTRALIA PTY. LTD.
6-8 Fiveways Boulevarde Keysborough,
Victoria 3173, Australie
Téléphone +61 (0)3-9769-0000

ALPINE ELECTRONICS GmbH
Wilhelm-Wagenfeld-Str. 1-3
80807 München, Allemagne
Téléphone +49 (0)89-32 42 640

ALPINE ELECTRONICS OF U.K. LTD.
Alpine House
Fletchamstead Highway, Coventry CV4 9TW,
Royaume-Uni
Téléphone +44 (0)870-33 33 763

ALPINE ELECTRONICS FRANCE S.A.R.L.
(RCS PONTOISE B 338 101 280)
98, Rue de la Belle Etoile, Z.I. Paris Nord II,
B.P. 50016, 95945 Roissy Charles de Gaulle Cedex, France
Téléphone +33 (0)1.48.63.89.89

ALPINE ITALIA S.p.A.
Viale C. Colombo 8, 20090 Trezzano
Sul Naviglio (MI), Italie
Téléphone +39 (0)2-484781

ALPINE ELECTRONICS DE ESPAÑA, S.A.
Portal de Gamarra 36, Pabellón 32
01013 Vitoria (Alava)-APDO 133, Espagne
Téléphone +34 945-283588