nettoyage ».

3 Placer le bol frigorifique au congélateur **huit** heures à l'avance.

4 Préparer le mélange de glace ou de sorbet (voir idées recettes). Laisser le mélange refroidir au réfrigérateur.

Utilisation de votre machine à glace

Légende

① Appareil
② Couvercle
③ Tige
④ Spatule
⑥ Bol intérieur
⑥ Bol extérieur
⑦ Bouton on/off

1 Fixer l'appareil sur le couvercle, il se mettra en place en un clic.

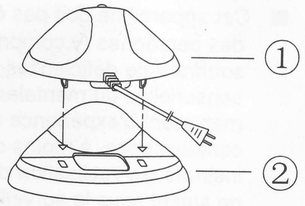

2 Fixer la spatule dans l'appareil

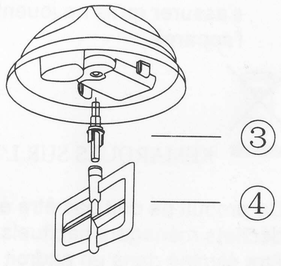

3 Sortir le bol intérieur du congélateur et le placer dans le bol extérieur.

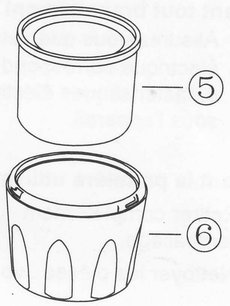

4 Mettre le bol intérieur dans le bol extérieur.

Installer la partie assemblée couvercle/appareil/spatule sur le bol et tourner dans le sens des aiguilles d'une montre pour bloquer la position.

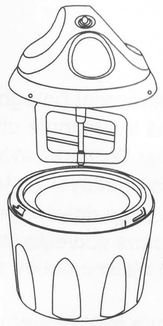

5 Vous pouvez maintenant mettre en marche votre machine à glace à l'aide du bouton on/off.

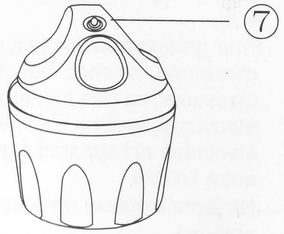

POUR EVITER QUE LE MELANGE NE CONGELE IMMEDIATEMENT DANS LE BOL INTERIEUR, IL EST NECESSAIRE DE METTRE EN MARCHE LA MACHINE **AVANT** D'AJOUTER LE MELANGE DE GLACE OU DE SORBET.

6 Utiliser la goulotte et verser le mélange de glace ou de sorbet dans le bol intérieur.

- Lorsque vous versez le mélange dans le bol, veillez à toujours arrêter de verser à au moins 4 cm (1,575 puces) du haut, car le mélange gagnera en volume lors de la congélation.

7 Laisser l'appareil malaxer le mélange jusqu'à ce qu'il soit congelé ou qu'il atteigne la consistance souhaitée. Cela peut prendre 15 à 30 minutes mais la plupart des recettes demandent moins de temps.

Important

- Ne pas arrêter et redémarrer la machine pendant le processus de congélation car le mélange pourrait congeler au contact du bol et entraver le mouvement de la spatule.
- Pour éviter toute surchauffe du moteur, le sens de rotation changera si le mélange devient trop épais. Si le sens de rotation continue de changer, arrêter la machine une fois que le mélange est prêt.
- Dans le cas peu probable où le moteur surchauffe, un disjoncteur de sécurité se mettra en marche pour générer l'arrêt du moteur. Si cela se produit, éteindre, débrancher la machine et la laisser refroidir.
- Pour un résultat optimal lors de la préparation des glaces, la spatule entrera en contact avec l'intérieur du bol intérieur lors de son mouvement..

8 Eteindre, retirer l'appareil du couvercle. La glace est prête à être servie.

- La glace préparée doit être onctueuse et malléable à la cuillère Cette glace peut être transférée dans un récipient séparé, placé au réfrigérateur pour la conserver ou si vous souhaitez qu'elle durcisse davantage avant de la déguster.

Important

- Ne pas utiliser d'ustensiles métalliques pour retirer le mélange du bol.
- **Ne pas retirer** le bol intérieur du congélateur tant que vous n'êtes pas prêt pour la préparation de la glace.

Conseils

- Nous vous suggérons de laisser le bol intérieur dans le congélateur pour qu'il soit toujours prêt à l'emploi. L'envelopper dans un sac en plastique avant de le mettre au congélateur. Congeler le bol en position debout.
- Toujours s'assurer que le bol intérieur est parfaitement sec avant de le mettre dans le congélateur.
- Ne pas percer ni chauffer le bol intérieur.
- Le bol intérieur doit être placé dans un congélateur fonctionnant à une température de -18° C (-0,40° Fahrenheit) et moins, 8 heures avant utilisation.
- Pour de meilleurs résultats, toujours réfrigérer les ingrédients avant de préparer la glace.
- L'ajout d'alcools aux recettes entrave le processus de congélation.

Nettoyage

- Toujours éteindre, débrancher et démonter l'appareil avant tout nettoyage.
- Ne jamais immerger l'appareil dans l'eau ni laisser le cordon ou la fiche d'alimentation entrer en contact avec l'eau.
- Ne pas mettre les pièces au lave-vaisselle.
- Ne pas nettoyer à l'aide de poudre à récurer, d'éponge en paille de fer ou de tout autre matériau abrasif.

Bol intérieur

- Laisser le bol intérieur atteindre la température ambiante avant tout nettoyage.
- Retirer le bol intérieur et laver l'intérieur, sécher ensuite soigneusement. Ne pas immerger dans l'eau.

Bol extérieur

- Laver puis sécher soigneusement.

Spatule

- Retirer la spatule de l'appareil.
- Laver puis sécher soigneusement.

Couvercle

- Laver le couvercle puis sécher soigneusement.

Appareil

- Nettoyer à l'aide d'un chiffon humide puis sécher.

Entretien et assistance à la clientèle

- Pour des raisons de sécurité, si le cordon d'alimentation est endommagé, celui-ci doit être remplacé par un réparateur autorisé.

Si vous avez besoin d'aide pour :

- l'utilisation de votre machine à glace
- l'entretien ou la réparation de celle-ci, veuillez contacter le magasin où vous avez acheté votre machine.

nettoyage ».

3 Placer le bol frigorifique au congélateur **huit** heures à l'avance.

4 Préparer le mélange de glace ou de sorbet (voir idées recettes). Laisser le mélange refroidir au réfrigérateur.

Utilisation de votre machine à glace

Légende

① Appareil
② Couvercle
③ Tige
④ Spatule
⑥ Bol intérieur
⑥ Bol extérieur
⑦ Bouton on/off

1 Fixer l'appareil sur le couvercle, il se mettra en place en un clic.

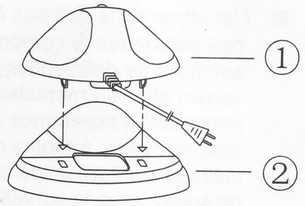

2 Fixer la spatule dans l'appareil

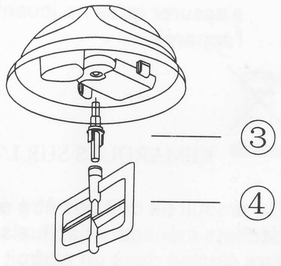

3 Sortir le bol intérieur du congélateur et le placer dans le bol extérieur.

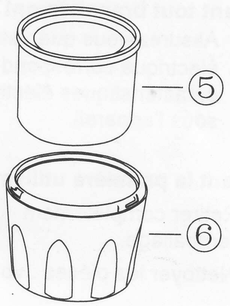

4 Mettre le bol intérieur dans le bol extérieur.

Installer la partie assemblée couvercle/appareil/spatule sur le bol et tourner dans le sens des aiguilles d'une montre pour bloquer la position.

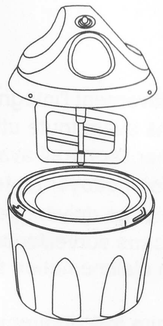

5 Vous pouvez maintenant mettre en marche votre machine à glace à l'aide du bouton on/off.

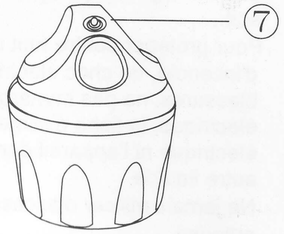

POUR EVITER QUE LE MELANGE NE CONGELE IMMEDIATEMENT DANS LE BOL INTERIEUR, IL EST NECESSAIRE DE METTRE EN MARCHE LA MACHINE **AVANT** D'AJOUTER LE MELANGE DE GLACE OU DE SORBET.

6 Utiliser la goulotte et verser le mélange de glace ou de sorbet dans le bol intérieur.

- Lorsque vous versez le mélange dans le bol, veillez à toujours arrêter de verser à au moins 4 cm (1,575 puces) du haut, car le mélange gagnera en volume lors de la congélation.

7 Laisser l'appareil malaxer le mélange jusqu'à ce qu'il soit congelé ou qu'il atteigne la consistance souhaitée. Cela peut prendre 15 à 30 minutes mais la plupart des recettes demandent moins de temps.

Important

- Ne pas arrêter et redémarrer la machine pendant le processus de congélation car le mélange pourrait congeler au contact du bol et entraver le mouvement de la spatule.
- Pour éviter toute surchauffe du moteur, le sens de rotation changera si le mélange devient trop épais. Si le sens de rotation continue de changer, arrêter la machine une fois que le mélange est prêt.
- Dans le cas peu probable où le moteur surchauffe, un disjoncteur de sécurité se mettra en marche pour générer l'arrêt du moteur. Si cela se produit, éteindre, débrancher la machine et la laisser refroidir.
- Pour un résultat optimal lors de la préparation des glaces, la spatule entrera en contact avec l'intérieur du bol intérieur lors de son mouvement..

8 Eteindre, retirer l'appareil du couvercle. La glace est prête à être servie.

- La glace préparée doit être onctueuse et malléable à la cuillère Cette glace peut être transférée dans un récipient séparé, placé au réfrigérateur pour la conserver ou si vous souhaitez qu'elle durcisse davantage avant de la déguster.

Important

- Ne pas utiliser d'ustensiles métalliques pour retirer le mélange du bol.
- **Ne pas retirer** le bol intérieur du congélateur tant que vous n'êtes pas prêt pour la préparation de la glace.

Conseils

- Nous vous suggérons de laisser le bol intérieur dans le congélateur pour qu'il soit toujours prêt à l'emploi. L'envelopper dans un sac en plastique avant de le mettre au congélateur. Congeler le bol en position debout.
- Toujours s'assurer que le bol intérieur est parfaitement sec avant de le mettre dans le congélateur.
- Ne pas percer ni chauffer le bol intérieur.
- Le bol intérieur doit être placé dans un congélateur fonctionnant à une température de -18° C (-0,40° Fahrenheit) et moins, 8 heures avant utilisation.
- Pour de meilleurs résultats, toujours réfrigérer les ingrédients avant de préparer la glace.
- L'ajout d'alcools aux recettes entrave le processus de congélation.

Nettoyage

- Toujours éteindre, débrancher et démonter l'appareil avant tout nettoyage.
- Ne jamais immerger l'appareil dans l'eau ni laisser le cordon ou la fiche d'alimentation entrer en contact avec l'eau.
- Ne pas mettre les pièces au lave-vaisselle.
- Ne pas nettoyer à l'aide de poudre à récurer, d'éponge en paille de fer ou de tout autre matériau abrasif.

Bol intérieur

- Laisser le bol intérieur atteindre la température ambiante avant tout nettoyage.
- Retirer le bol intérieur et laver l'intérieur, sécher ensuite soigneusement. Ne pas immerger dans l'eau.

Bol extérieur

- Laver puis sécher soigneusement.

Spatule

- Retirer la spatule de l'appareil.
- Laver puis sécher soigneusement.

Couvercle

- Laver le couvercle puis sécher soigneusement.

Appareil

- Nettoyer à l'aide d'un chiffon humide puis sécher.

Entretien et assistance à la clientèle

- Pour des raisons de sécurité, si le cordon d'alimentation est endommagé, celui-ci doit être remplacé par un réparateur autorisé.

Si vous avez besoin d'aide pour :

- l'utilisation de votre machine à glace
- l'entretien ou la réparation de celle-ci, veuillez contacter le magasin où vous avez acheté votre machine.

Selecline

Sorbetière

Manuel d´instructions

Modèle:BL1450B

220-240V～50Hz 12W

Selecline

Modèle : BL1450B
Tension d'entrée : 220-240 V ~ 50 Hz 12 W
Norme : EN 60335-1/A2 : version 2006 :

Sécurité

- Lire attentivement l'intégralité des i nstructions avant toute utilisation.
- Débrancher l'appareil avant d'ajouter, de etirer ou de nettoyer toute pièce.
- Les enfants ne doivent pas utiliser cet appareil sans surveillance. Ne pas laisser le cordon d'alimentation à la portée d'un enfant.
- Ne pas faire fonctionner un appareil si sa fiche d'alimentation électrique ou son cordon électrique est endommagé, s'il présente des dysfonctionnements, s'il a été laissé tomber ou s'il a été endommagé de quelque manière que ce soit..
- Pour protéger contre tout risque d'incendie, de choc électrique, ou de blessures, ne pas immerger le cordon électrique, la fiche d'alimentation électrique ni l'appareil dans l'eau ni aucun autre liquide.
- Ne jamais utiliser d'accessoire non-autorisé.
- Éviter tout contact avec les pièces mobiles. Lors du fonctionnement de l'appareil, garder mains, cheveux, vêtements, spatules et autres ustensiles à l'écart pour réduire tout risque de blessure corporelle et/ou d'endommagement de l'appareil.
- Ne pas utiliser à l'extérieur.
- Ne jamais laisser l'appareil fonctionner sans surveillance.
- Ne pas laisser les enfants jouer avec cet appareil.
- Utiliser uniquement l'appareil à des fins domestiques.
- Toujours s'assurer que l'ensemble de l'appareil est parfaitement propre avant de préparer une glace ou un sorbet.
- Ne jamais congeler une glace qui a été complètement ou partiellement décongelée.
- Toute glace ou sorbet contenant des aliments crus doit être consommé(e) en l'espace d'une semaine. La glace est meilleure lorsqu'elle est fraîche.
- Toute glace ou sorbet contenant des œufs crus ou partiellement cuits ne doit être consommé(e) ni par des jeunes enfants, ni par des femmes enceintes, ni par des personnes âgées ou habituellement souffrantes.
- Pour éviter toute brûlure de congélation, toujours s'assurer que les mains sont protégées lors de la manipulation du bol et tout particulièrement, lorsque vous le sortez du congélateur pour la première fois.
- Si du liquide réfrigérant semble fuir du bol, cesser d'utiliser l'appareil. Ce liquide n'est pas toxique.
- Ne pas installer l'appareil sur des surfaces chaudes comme des poêles, des plaques chauffantes ou à proximité de flammes de gaz nues.
- Pour éviter tout danger, si le cordon, d'alimentation est endommagé, celui-ci doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes qualifiées.
- Cet appareil ne doit pas être utilisé par des personnes (y compris les enfants) souffrant de déficiences physiques, sensorielles ou mentales ou qui manquent d'expérience et de connaissance, à moins qu'ils n'aient été instruits sur l'utilisation de l'appareil ou ne soient sous la surveillance d'une personne responsable de leur sécurité.

  Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

REMARQUES SUR L'ELIMINATION

Ce produit ne doit pas être éliminé avec les déchets ménagers habituels. Ce produit doit être éliminé dans un endroit autorisé destiné au recyclage des appareils électriques et électroniques.

Avant tout branchement

- Assurez-vous que votre alimentation électrique correspond aux caractéristiques électriques spécifiées sous l'appareil.

Avant la première utilisation

1 Retirer complètement l'emballage.

2 Nettoyer les pièces : voir partie «

Recettes

Glace à la banane

ingrédients

grosse banane mûre	1
lait écrémé	200 ml
crème épaisse	100 ml
sucre glace	50 g

Écrasez les bananes jusqu'à l'obtention d'un mélange lisse. Mélanger la mixture dans le lait, la crème épaisse et le sucre. Verser le mélange dans le bol frigorifique avec la spatule en fonctionnement. Laisser congeler jusqu'à l'obtention de la consistance désirée.

Yaourt glacé à la framboise

ingrédients

framboises fraîches	200 g
sucre glace	100 g
yaourt nature	200 ml

Écraser les framboises ou les mettre en purée. Pour obtenir un mélange lisse, retirer les pépins à la passoire. Ajouter le sucre et le yaourt nature et mélanger le tout. Verser le mélange dans le bol frigorifique avec la spatule en fonctionnement. Laisser congeler jusqu'à l'obtention de la consistance désirée.

Glace menthe chocolat

ingrédients

lait écrémé	200 ml
sucre glace	50 g
crème épaisse	200 ml
extrait de menthe poivrée	quelques gouttes
chocolat râpé	50 g

Mettre le lait et le sucre dans une casserole. Mettre à petit feu, remuer jusqu'à ce que le sucre se dissout, puis retirer du feu et laisser refroidir. Mélanger la crème et l'essence de menthe poivrée dans le lait refroidi. Verser le mélange dans le bol frigorifique avec la spatule en fonctionnement. Lorsque le mélange commence à congeler, ajouter le chocolat râpé par la goulotte. Laisser congeler jusqu'à l'obtention de la consistance désirée.

Glace à la fraise

ingrédients

fraises fraîches	250 g
sucre glace	100 g
crème épaisse	100 ml
jus de citron	1/2 citron pressé (de petite taille)

Mettre en purée les fraises jusqu'à l'obtention d'un mélange lisse, ajouter le reste des ingrédients. Verser le mélange dans le bol frigorifique avec la spatule en fonctionnement. Laisser congeler jusqu'à l'obtention de la consistance désirée.

Sorbet au citron

ingrédients

sucre cristallisé	175 g
eau	175 ml
jus d'orange	1/2 orange pressée (de taille moyenne)
jus de citron	100 ml
blanc d'œuf	1/2 blanc d'œuf de taille moyenne

Mettre le sucre et l'eau dans une casserole. Mettre à petit feu jusqu'à ce que le sucre se dissout. Porter le mélange à ébullition et laisser bouillir pendant 1 minute. Retirer du feu et laisser refroidir. Ajouter le jus d'orange et de citron. Battre le blanc d'œuf jusqu'à ce qu'il s'épaississe et l'incorporer au mélange de citron. Verser le mélange dans le bol frigorifique avec la spatule en fonctionnement. Laisser congeler jusqu'à l'obtention de la consistance désirée.

Crème anglaise glacée

ingrédients

jaunes d'œufs	2
sucre glace	50 g
lait écrémé	200 ml
crème épaisse	200 ml
extrait de vanille	quelques gouttes

Mettre les jaunes d'œufs et le sucre dans un bol en verre et les battre ensemble. Dans une casserole, porter doucement le lait à ébullition, puis le verser sur le mélange d'œufs et battre la mixture. Remettre le mélange dans la casserole et continuer de mélanger jusqu'à ce que le mélange s'épaississe et nappe le dos de la cuillère. Ne pas laisser bouillir ; sinon, le mélange perdra sa consistance. Retirer du feu et laisser refroidir. Incorporer la crème et l'extrait de vanille. Verser le mélange dans le bol frigorifique avec la spatule en fonctionnement. Laisser congeler jusqu'à l'obtention de la consistance désirée.

IMPORTANT : SI L'APPAREIL NECESSITE UNE REPARATION, CONTACTER LE REVENDEUR OU CONSULTER LES INDICATIONS MENTIONNEES DANS CE MANUEL D'UTILISATION. AUCUNE PIECE REPARABLE PAR L'UTILISATEUR A L'INTERIEUR. FAITES APPEL A UN TECHNICIEN QUALIFIE.

LES CARACTERISTIQUES ET INFORMATIONS MENTIONNEES DANS CE MANUEL D'UTILISATION PEUVENT ETRE SUJETTES A DES CHANGEMENTS SANS AVIS PREALABLE. (DOCUMENT NON CONTRACTUEL).

Les produits électriques ne doivent pas être mis au rebut avec les déchets ménagers. Merci de les recycler dans les points de collecte prévus à cet effet. Adressez-vous auprès des autorités locales ou de votre revendeur pour obtenir des conseils sur le recyclage.

Cet appareil n'est pas destiné aux personnes (enfants inclus) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissance du produit, à moins qu'elles ne soient mises sous la garde d'une personne pouvant les surveiller.

Les enfants doivent être surveillés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec cet appareil.

Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être impérativement remplacé par le Service Après Vente ou une personne de qualification similaire afin d'éviter tout danger.