CURTIS

TID991

GUIDE DE L'UTILISATEUR ET MODE D'EMPLOI

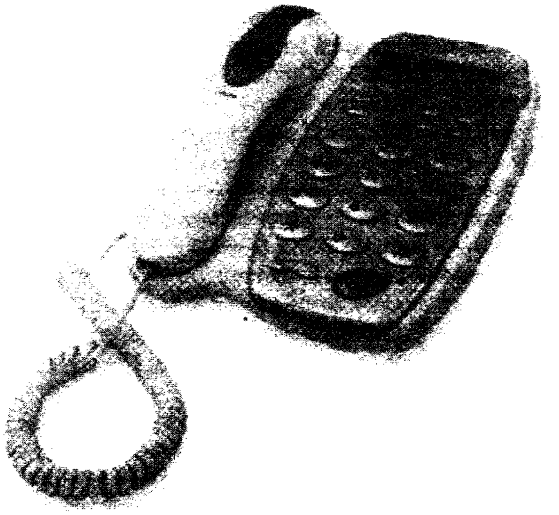

DESCRIPTION :

- Mémoire pouvant contenir jusqu'à 99 messages
- Choix entre Anglais, Espagnol e
t Français
- Affichage des noms et des numéros
- Recomposition du dernier numéro
- Date et Heure
- Heure en temps réel
- 6 niveaux de contraste pour l'écran LCD
- 3 numéros rapides programmables (composition par une touche)
- 10 numéros rapides programmables (composition par deux touches)
- Volume de la sonnerie (HI/LO/OFF)
- Volume du haut-parleur (Max. jusqu'à min.)
- Choix entre tonalité et impulsion
- Transfert d'appels
- Fonction 'Muet'
- Indicateur de pile faible

Emplacement des touches

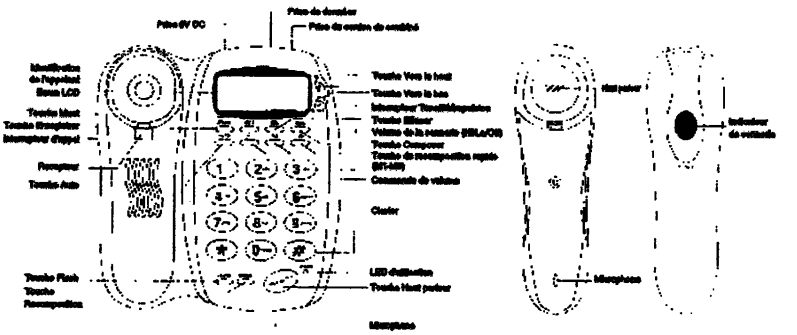

PRISE DE DONNÉES

Vous permet de brancher le téléphone sur un PC ou un appareil Fax.

INSTALLATION SUR UN MUR GRACE A UNE PLAQUE MURALE

- Le téléphone peut être installé sur un mur grâce à une plaque murale. (Voir Fig. 1)
- Lorsque le téléphone est installé sur un mur, le récepteur doit être installé de manière à ce que le combiné ne tombe pas.
- Installez le support de montage mural juste au dessous du téléphone. (Voir Fig. 2)
- En utilisant le cordon fourni avec le téléphone, branchez l'un des cotés du cordon dans la prise à l'arrière du téléphone.
- Branchez l'autre extrémité du cordon sur la prise téléphonique résidentielle.
- Montez le téléphone sur le support de montage mural en faisant attention que le récepteur et le combiné tiennent bien. Puis pressez pour vous assurer que le téléphone est bien installé sur le support de montage mural.

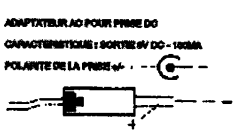

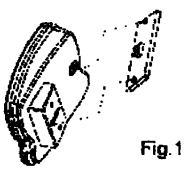

Fig.1

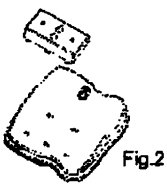

Fig.2

REGLAGES

Vous devez faire certaine réglages avant de pouvoir utiliser ce téléphone. Insérez 3 piles AA (non fournies) ou utilisez l'adaptateur DC (non fourni), puis appuyez sur les flèches [VERS LE HAUT] et [VERS LE BAS] pendant 6 secondes jusqu'à ce que l'écran LCD affiche le menu de réglage « Adjust Contrast », ce qui ouvre le menu de réglage du contraste de l'écran LCD, de la langue, du code régional, de l'heure et la date.

A. Réglage du contraste de l'écran LCD

- Lorsque "Adjust Contrast" apparaît sur l'écran LCD, utilisez les touches [*] et [*] pour régler le contraste. Il y a 6 niveaux de contraste.
- Appuyez sur [DEL] pour valider.

B. Réglage de la langue

- Après avoir réglé le contraste de l'écran, celui-ci affiche ENG, ESP, FRA (ENG=Anglais, ESP=Espagnol, FRA=Français) ; utilisez les touches [▲] et [▼] pour choisir la langue désirée.
- Appuyez sur [DEL] pour valider.

C. Réglage du code régional

- Après avoir sélectionné la langue d'affichage, l'écran affiche « ENTER AREA CODE », utilisez les touches [▲] et [▼] pour saisir le premier chiffre de votre code régional.
- Appuyez sur [DEL] pour valider.
- Utilisez la même méthode pour saisir les autres chiffres.

D. Réglage de l'heure et la date

- Après avoir saisi le code régional, l'écran affiche « ENTER TIME DATE », utilisez les touches [▲] et [▼] pour régler l'heure.
- Appuyez sur [DEL] pour valider.
- Utilisez la même méthode pour régler la date.

Remarque : Si vous désirez réinitialiser tous les réglages, appuyez pendant 6 secondes sur les touches [▲], [▼] et [DEL] en même temps; tous vos réglages seront effacés.

DESCRIPTION DE L'ECRAN D'AFFICHAGE

A. L'écran LCD du téléphone possède 3 lignes d'affichage, la ligne supérieure donnant des informations essentielles, la ligne du milieu indiquant les numéros appelés/reçus et la ligne inférieure affichant le nom correspondant au numéro.

- "NEW" apparaît lorsque vous recevez un nouvel appel.
- "CALL #" indique le nombre total d'appels reçus.
- "RPT#" indique le nombre d'appels reçus par le même numéro.
- "XX:XX AM/PM XX/XX" indique l'heure: Heure:Minute Matin/Soir Mois/Jour, respectivement.
- "MGS" indique un message.

B. Si plusieurs appels ont été reçus du même numéro, l'écran affiche seulement l'heure et la date du dernier appel par ce numéro.

C. Si la date et l'heure des appels reçus sont différentes de celle fournie par votre compagnie téléphonique, le téléphone corrige automatiquement l'heure et la date en fonction de votre fournisseur de service.

D. Si vous n'appuyez sur aucune touche et qu'aucun appel n'est reçu pendant plus de 30 secondes, l'écran affiche de nouveau l'heure, la date, le nombre total d'appels reçus et le nombre de nouveaux appels reçus.

E. La LED s'allume lorsque vous recevez un nouvel appel et s'éteint lorsque vous appuyez sur n'importe quel touche.

F. Ce téléphone peut garder en mémoire les 99 derniers appels reçus. Si vous recevez un nouvel appel, le numéro le plus vieux est remplacé automatiquement par celui du nouvel appel reçu.

IDENTIFICATION DE L'APPELANT

'UNAVAILABLE'

L'appel reçu provient d'une compagnie téléphonique qui n'offre pas le service d'identification de l'appelant.

'PRIVATE'

Le numéro de l'appelant a été bloqué. Dans certains état et pays, il est possible à un appelant de bloquer son numéro pour que celui qui reçoive l'appel ne puisse pas voir le numéro de l'appelant. Si un numéro a été bloqué de cette manière, PRIVATE est affiché sur l'écran du téléphone.

'LINE ERROR'

Une erreur s'est produite. Lorsque le message ERROR est affiché, il est probable que vous ayez fait une erreur de frappe lors de la composition du numéro.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Affichage de la liste des appels reçus.
Ce téléphone peut sauvegarder les 99 derniers appels reçus.
Appuyez sur [▲] et [▼] pour vous déplacer entre les numéros des appels reçus. Lorsque vous arrivez au dernier numéro sauvegardé : "END OF RCV" apparaît sur l'écran. Si les numéros possèdent le même code régional que vous, ce code régional n'est pas affiché.

Effacement de la liste des appels reçus

Ce téléphone sauvegarde les 99 derniers appels reçus. Si vous recevez un nouvel appel, le numéro le plus vieux est remplacé automatiquement par celui du nouvel appel reçu.
Effacement d'un seul numéro à la fois.
1. Appuyez sur [▲] et [▼] pour choisir le numéro.
2. Appuyez deux fois sur [DEL] pour effacer ce numéro.
Si vous appuyez sur [DEL] pendant plus de 6 secondes, la liste entière des appels reçus sera effacée.

Appel d'un des numéros dans la liste des appels reçus

- Appuyez sur [▲] et [▼] pour choisir le numéro.
- Prenez le combiné et appuyez deux fois sur [DIAL] pour recomposer automatiquement ce numéro.
- Ou appuyez une fois sur [DIAL] puis une fois sur [DEL] puis de nouveau sur [DIAL] pour recomposer le numéro automatiquement et avec le chiffre 1 ajouté au début du numéro sélectionné.

Choix entre Tonalité et Impulsions

Choisissez le type de tonalité désirée, en fonction de votre téléphone.
TONE.... Le téléphone utilise une tonalité ordinaire.
PULSE.... Le téléphone utilise une tonalité par impulsions.

Volume de la sonnerie (Hi/Lo/Off)

- Déplacez le bouton [RINGER] sur 'Hi' ou 'LO' pour activer la sonnerie. 'Hi' correspond à un volume de sonnerie fort et 'LO' correspond à un volume de sonnerie faible.
- Déplacez le bouton [RINGER] sur 'OFF' pour désactiver la sonnerie. Vous pouvez toujours faire et recevoir des appels, mais vous n'entendrez aucune tonalité lorsque vous recevez un appel. (La LED d'appel clignote toujours lorsque vous recevez un appel). N'oubliez pas de réactiver la sonnerie (soit 'Hi' ou 'LO') ou autrement vous pourriez rater des appels dans le futur.

Volume du haut-parleur (Max. jusqu'à min.)

- Utilisez le bouton [SPEAKER] se situant sur le coté droit de l'appareil pour régler le volume du haut parleur, de maximum (Max.) à minimum (Min.).

Réglage de volume du récepteur

Le niveau de son du récepteur peut-être ajusté en glissant l'interrupteur [RECEIVER] à la position voulue maximum (Max.) à minimum (Min.).

LED d'utilisation

Cette LED s'allume lorsque vous soulevez le combiné, indiquant que le téléphone est en bon état de fonctionnement; elle vous permet également de voir lorsque le combiné n'est pas bien posé.

Recomposition du dernier numéro

Le dernier numéro appelé peut être recomposé automatiquement. Ceci est utile lorsqu'un numéro est engagé.

1. Obtenez une nouvelle tonalité et appuyez sur la touche REDIAL.
2. Pour obtenir une nouvelle tonalité, raccrochez le combiné pendant deux secondes. Puis appuyez sur REDIAL. Ce téléphone sauvegarde automatiquement le dernier numéro composé.

Durée de la fonction FLASH

Lorsqu'une compagnie est équipée d'un PABX, votre téléphone permet de transférer facilement des appels.

- Demandez à l'appelant d'attendre.
- Appuyez et relâchez la touche FLASH.
- Composer le numéro vers lequel vous désirez transférer cet appel.
- Lorsque ce numéro répond, annoncez l'appel puis raccrochez.
- Si le numéro est engagé ou qu'il n'y a aucune réponse .
- Appuyez et relâchez la touche FLASH pour retourner à l'appelant.

Vous pouvez sélectionner la durée de la fonction FLASH de la manière suivante :

- Lorsque le combiné est raccroché ou soulevé, appuyez en même temps sur les touches [STORE] et [FLASH].
- L'écran affiche 'FLASH', appuyez maintenant sur le numéro correspondant à la durée de la fonction FLASH désirée.

1: 100 ms 2: 200 ms 3: 300 ms 4: 400 ms 5: 500 ms 6: 600 ms
7: 700 ms 8: 800 ms 9: 900 ms 0: 1200 ms

Fonction Muet

Appuyez sur la touche MUTE pour couper le microphone du téléphone ; tant que la touche reste appuyée, votre correspondant ne vous entendra pas.

Sauvegarde de 3 numéros de composition rapide à une touche (M1, M2 et M3)

- Obtenez une tonalité.
- Appuyez sur la touche [STORE]
- Composez le numéro désiré.
- Appuyez sur l'une des touches programmables (M1/M2 ou M3) pour le sauvegarder.

Sauvegarde de 10 numéros de composition rapide à deux touches

- Obtenez une tonalité.
- Appuyez sur la touche [STORE].
- Composez le numéro désiré.
- Appuyez sur la touche [AUTO].
- Appuyez sur la touche que vous désirez utiliser pour ce numéro (0-9).

Utilisation de l'une des 3 touches de composition rapide (M1, M2 et M3)

- Obtenez une tonalité.
- Appuyez sur M1/M2/M3 (comme désiré) pour composer automatiquement le numéro associé à la touche.

Utiliser de l'un des 10 numéros rapides

- Obtenez une tonalité.
- Appuyez sur la touche [AUTO].
- Appuyez sur la touche correspondante au numéro (0-9) pour composer automatiquement le numéro associé à la touche.

REMARQUES IMPORTANTES

Afin de pouvoir utiliser la fonction d'identification de l'appelant, vous devez avoir demandé à votre compagnie de téléphone d'installer cette fonction sur votre ligne téléphonique.
Certaines fonctions, par exemple IDENTIFICATION DU NOM DE L'APPELANT, ne fonctionnent que si celles-ci sont fournies par votre compagnie de téléphone avec la fonction d'identification de l'appelant.

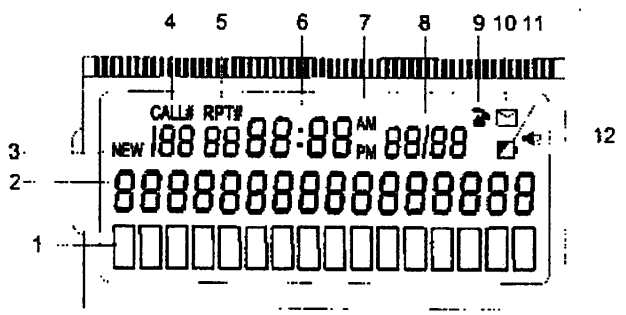

1. Nom
2. Numéro
3. Nouvel appel
4. Nombre d'appels
5. Nombre d'appels par le même numéro
6. Horloge
7. AM/PM
8. Date
9. Indicateur d'appel
10. Message
11. Indicateur de pile faible
12. Haut-parleur

REMARQUES IMPORTANTES CONCERNANT LA SECURITE

Lorsque vous utilisez ce téléphone, veuillez suivre les précautions suivantes concernant les incendies, les électrocutions et les blessures.

- Lisez et faites attention à bien comprendre ces instructions.
- Débranchez le téléphone avant de le nettoyer grâce à un chiffon humidifié.
- N'utilisez pas de liquide ou de spray nettoyant. N'utilisez pas ce téléphone près d'une source d'eau, par exemple une baignoire, une piscine ou un évier.
- Pour réduire les risques d'électrocution, ne démontez jamais ce téléphone. L'insertion d'objets dans les orifices du téléphone ou le démontage de l'appareil peut vous exposer à des courants électriques dangereux. S'il devient nécessaire de le réparer, faites toujours appel à un technicien qualifié. Un remontage incorrect peut être dangereux et produire des risques d'électrocution.
- Ne posez pas ce téléphone sur un lit, un tapis ou autres surfaces similaires ou près d'un chauffage. Les orifices du téléphone sont nécessaire à la ventilation et ne doivent pas être bouchés ou recouverts.
- N'installez pas cet appareil sur un chariot, un tripode ou une table si ceux-ci ne sont pas parfaitement stables. Le téléphone pourrait tomber et être endommagé.
- Débranchez cet appareil et faites toujours appel à un technicien qualifié dans les cas suivants :
  a. L'appareil a été exposé à la pluie ou à l'humidité.
  b. Le téléphone ne fonctionne pas normalement.
  c. Le téléphone est tombé ou est endommagé.
  d. Le téléphone ne fonctionne plus aussi bien que dans le passé.
- N'utilisez pas ce téléphone pendant un orage. Les risques d'électrocution suite à des éclairs sont très réels.
- N'utilisez jamais ce téléphone pour reporter une fuite de gaz à proximité.
- Obéissez à toutes les instructions de sécurité et faites attention lorsque vous installez ou modifiez des lignes téléphoniques Par exemple :
  a. N'utilisez pas ce téléphone pendant un orage.
  b. Installez seulement les cordons téléphoniques et le téléphone dans des endroits secs, à moins que le téléphone soit conçu spécialement pour des endroits humides.
  c. Evitez de toucher la ligne téléphonique ou la prise du téléphone, à moins que celle-ci soit débranchée.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

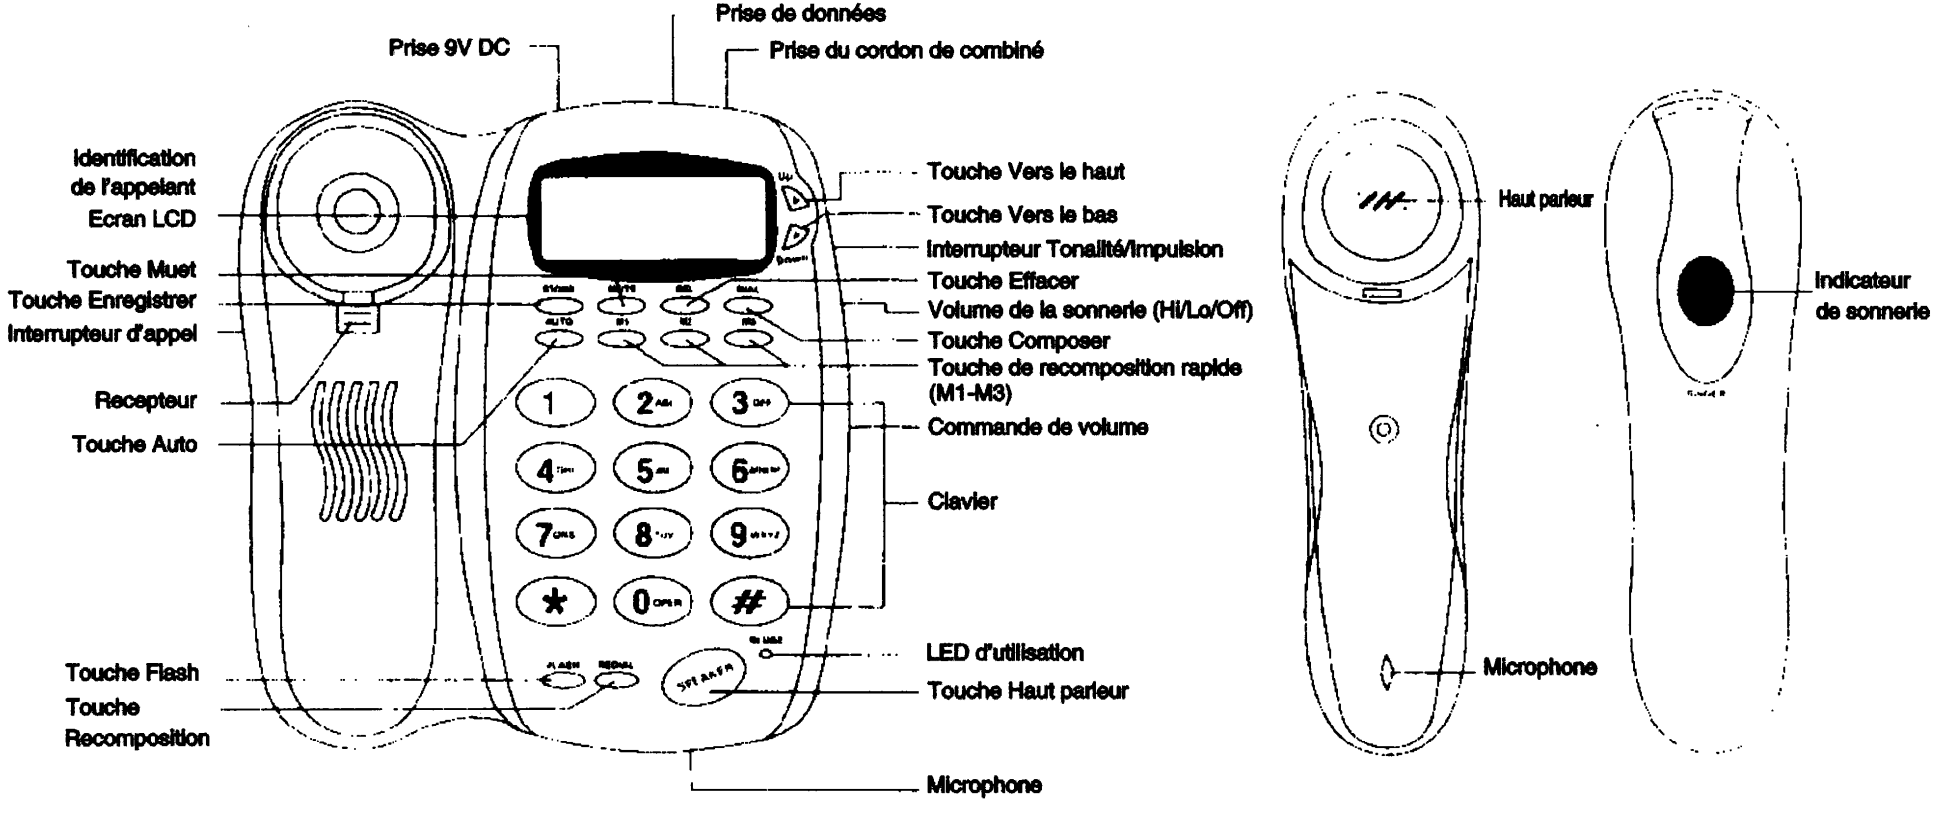
Prise de données
Prise 9V DC
Prise du cordon de combiné
Identification de l'appelant
Ecran LCD
Touche Muet
Touche Enregistrer
Interrupteur d'appel
Recepteur
Touche Auto
Touche Vers le haut
Touche Vers le bas
Interrupteur Tonalité/Impulsion
Touche Effacer
Volume de la sonnerie (Hi/Lo/Off)
Touche Composer
Touche de recomposition rapide (M1-M3)
Commande de volume
Clavier
LED d'utilisation
Touche Haut parleur
Touche Flash
Touche Recomposition
Microphone
Haut parleur
Microphone
Indicateur de sonnerie