FR Notice d'utilisation

Lave-linge

USER MANUAL

FWG 6120 K

ZANUSSI

Sommaire

Consignes de sécurité _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2
Instructions de sécurité _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 3
En matière de protection de l'environnement _ 5
Description de l'appareil _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 5
Bandeau de commande _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 6
Programmes de lavage _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 6
Valeurs de consommation _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 7
Options _ 8
Avant la première utilisation _ _ _ _ _ _ _ _ _ 9
Utilisation quotidienne _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 9
Conseils _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 12
Entretien et nettoyage _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 13
En cas d'anomalie de fonctionnement _ _ _ 15
Caracteristiques techniques _ _ _ _ _ _ _ _ 17

Sous réserve de modifications.

Consignes de sécurité

Avant d'installer et d'utiliser cet appareil, lisez soigneusement les instructions fournies. Le fabricant ne peut être tenu pour responsable des dommages et blessures liés à une mauvaise installation ou utilisation. Conservez toujours cette notice avec votre appareil pour vous y référer ultérieurement.

Sécurité des enfants et des personnes vulnérables

⚠ **Avertissement** Risque d'asphyxie, de blessure ou d'invalidité permanente.

- Cet appareil peut être utilisé par des enfants de plus de 8 ans, ainsi que des personnes dont les capacités physiques, sensorielles et mentales sont réduites ou dont les connaissances et l'expérience sont insuffisantes, à condition d'être surveillés ou d'avoir reçu des instructions concernant l'utilisation sécurisée de l'appareil et de comprendre les risques encourus.
- Ne laissez pas les enfants jouer avec l'appareil.
- Ne laissez pas les emballages à la portée des enfants.
- Ne laissez pas les détergents à la portée des enfants.
- Tenez les enfants et les animaux éloignés du couvercle de l'appareil lorsque celui-ci est ouvert.
- Si l'appareil est équipé d'un dispositif de sécurité enfants, nous vous recommandons de l'activer.

- Les enfants ne doivent pas nettoyer ni entreprendre une opération de maintenance sur l'appareil sans surveillance.

Sécurité générale

- Avant toute opération d'entretien, éteignez l'appareil et débranchez la fiche de la prise secteur.
- Ne modifiez pas les caractéristiques de cet appareil.
- Respectez la charge maximale de 6 kg (reportez-vous au chapitre « Tableau des programmes »).
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son atelier d'entretien ou un technicien qualifié afin d'éviter tout danger.
- La pression de l'eau en service (minimale et maximale) doit être comprise entre 0,5 bar (0,05 MPa) et 8 bar (0,8 MPa)
- Les orifices d'aération situés à la base (si présents) ne doivent pas être obstrués par de la moquette.
- L'appareil doit être raccordé au circuit d'eau à l'aide des tuyaux neufs fournis. N'utilisez pas de tuyaux provenant d'anciens appareils.

⚠ Instructions de sécurité

Installation

- Retirez l'intégralité de l'emballage et les boulons de transport.
- Conservez les boulons de transport. Si vous devez déplacer à nouveau l'appareil, il est conseillé de bloquer le tambour.
- N'installez pas et ne branchez pas un appareil endommagé.
- N'installez pas l'appareil ou ne l'utilisez pas dans un endroit où la température ambiante est inférieure à 0 °C ou dans un endroit exposé aux intempéries.
- Suivez scrupuleusement les instructions d'installation fournies avec l'appareil.
- Assurez-vous que le sol sur lequel vous installez l'appareil est plat, stable, résistant à la chaleur et propre.
- N'installez pas l'appareil dans un endroit où il ne pourrait pas être complètement ouvert.
- L'appareil est lourd, soyez toujours prudent lorsque vous le déplacez. Portez toujours des gants de sécurité.
- Assurez-vous que de l'air circule entre l'appareil et le sol.
- Réglez les pieds pour laisser un espace suffisant entre l'appareil et la surface en moquette.

Branchement électrique

⚠ **Avertissement** Risque d'incendie ou d'électrocution.

- L'appareil doit être relié à la terre.

- Vérifiez que les données électriques figurant sur la plaque signalétique correspondent à celles de votre réseau. Si ce n'est pas le cas, contactez un électricien.
- Utilisez toujours une prise de courant de sécurité correctement installée.
- N'utilisez pas d'adaptateurs multiprises ni de rallonges.
- Veillez à ne pas endommager la fiche secteur ni le câble d'alimentation. Le remplacement du cordon d'alimentation de l'appareil doit être effectué par notre service après-vente.
- Ne connectez la fiche d'alimentation à la prise de courant qu'à la fin de l'installation. Assurez-vous que la prise de courant est accessible une fois l'appareil installé.
- Ne tirez jamais sur le câble d'alimentation électrique pour débrancher l'appareil. Tirez toujours sur la prise.
- Ne touchez jamais le câble d'alimentation ou la prise avec des mains mouillées.
- Cet appareil est conforme aux directives CEE.

Raccordement à l'arrivée d'eau

- Veillez à ne pas endommager les tuyaux de circulation d'eau.
- L'appareil doit être raccordé au circuit d'eau à l'aide des tuyaux neufs fournis. N'utilisez pas de tuyaux provenant d'anciens appareils.
- Avant de brancher l'appareil à des tuyaux neufs ou n'ayant pas servi depuis longtemps, laissez couler l'eau jusqu'à ce qu'elle soit propre.
- Avant d'utiliser l'appareil pour la première fois, assurez-vous de l'absence de fuites.

Utilisation

⚠ **Avertissement** Risque de blessure, de choc électrique, d'incendie, de brûlures ou de dommage matériel à l'appareil.

- Cet appareil est conçu uniquement pour un usage domestique et des situations telles que :
- Utilisez cet appareil dans un environnement domestique.
- Ne modifiez pas les caractéristiques de cet appareil.
- Suivez les consignes de sécurité figurant sur l'emballage du produit de lavage.
- Ne placez pas de produits inflammables ou d'éléments imbibés de produits inflammables à l'intérieur, à proximité ou sur l'appareil.
- Ne touchez pas la vitre du hublot pendant le déroulement d'un programme. La vitre peut être chaude.
- Ne placez aucun récipient sous l'appareil pour récupérer tout éventuel écoulement. Contactez le service après-vente pour connaître les accessoires disponibles.

Entretien et nettoyage

⚠ **Avertissement** Risque de blessure corporelle ou de dommages matériels.

- Avant toute opération d'entretien, éteignez l'appareil et débranchez la prise secteur.
- Ne pulvérisez pas d'eau ni de vapeur pour nettoyer l'appareil.
- Nettoyez l'appareil avec un chiffon doux humide. Utilisez uniquement des produits de lavage neutres. N'utilisez pas de produits abrasifs, de tampons à récurer, de solvants ou d'objets métalliques.

Mise au rebut

⚠ **Avertissement** Risque de blessure ou d'asphyxie.

- Débranchez l'appareil de l'alimentation électrique.
- Coupez le câble d'alimentation au ras de l'appareil et mettez-le au rebut.
- Retirez le dispositif de verrouillage de la porte pour empêcher les enfants et les animaux de s'enfermer dans l'appareil.

En matière de protection de l'environnement

Le symbole sur le produit ou son emballage indique que ce produit ne peut être traité comme déchet ménager. Il doit être remis au point de collecte dédié à cet effet (collecte et recyclage du matériel électrique et électronique).
En procédant à la mise au rebut de l'appareil dans les règles de l'art, nous préservons l'environnement et notre sécurité, s'assurant ainsi que les déchets seront traités dans des conditions optimum.
Pour obtenir plus de détails sur le recyclage de ce produit, veuillez prendre contact avec les services de votre commune ou le magasin où vous avez effectué l'achat.

Matériaux d'emballage

Recyclez les matériaux portant le symbole .

Déposez les emballages dans les conteneurs prévus à cet effet.

Conseils écologiques

Pour préserver l'environnement et utiliser moins d'eau et d'énergie, suivez ces instructions :

- Réglez un programme sans prélavage pour laver du linge normalement sale.
- Commencez toujours un programme de lavage avec une charge maximum de linge.
- Si nécessaire, utilisez un détachant quand vous réglez un programme à basse température.
- Pour utiliser la quantité correcte de produit de lavage, vérifiez la dureté de l'eau de votre système domestique

Description de l'appareil

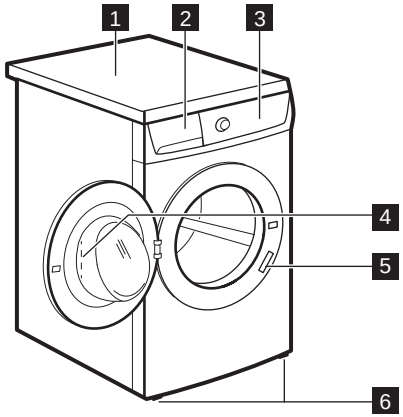

1 Plan de travail
2 Distributeur de produit de lavage
3 Bandeau de commande
4 Poignée d'ouverture du hublot
5 Plaque signalétique
6 Pieds pour la mise de niveau de l'appareil

Kit de plaques de fixation (405517114)

Disponible auprès de votre magasin vendeur.

Si vous installez l'appareil sur un socle, stabilisez l'appareil à l'aide des plaques de fixation. Suivez les instructions fournies avec le kit.

Bandeau de commande

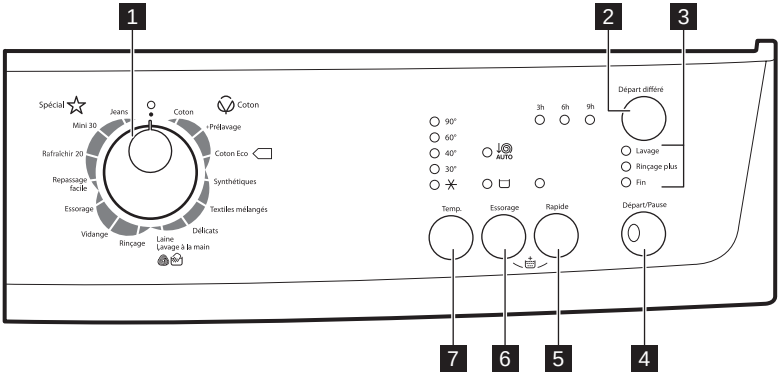

1 Sélecteur de programme

2 Touche Départ différé (Départ différé)

3 Voyants des phases de programmes :
- Voyant Lavage
- Voyant Rinçage plus
- Voyant Fin

4 Touche Départ/Pause (Départ/Pause)

5 Touche Rapide (Rapide)

6 Réduction automatique de la vitesse d'essorage AUTO et touche Arrêt cuve pleine

7 Touche de température (Temp.)

Programmes de lavage

Programme Plage de températures	Type de charge et degré de salissure Charge maximale, vitesse d'essorage maximale
Coton 90 °C - Froid	Coton blanc et couleurs (normalement sale ou légèrement sale). 6 kg, 1200 tr/min
Coton +Prélavage 90 °C - Froid	Coton blanc et couleurs (très sale ou normalement sale). 6 kg, 1200 tr/min
Coton Eco 1) 60 °C - 40 °C	Coton blanc et couleurs grand teint. Normalement sale. 6 kg, 1200 tr/min
Synthétiques 60 °C - Froid	Articles en textiles synthétiques ou mixtes. Normalement sale. 3 kg, 1200 tr/min
Textiles mélangés Froid	Programme de lavage à froid très économe en énergie. Légèrement sale. 3 kg, 1200 tr/min
Délicats 40 °C - Froid	Articles en textiles délicats tels que l'acrylique, la viscose ou le polyester. Normalement sale. 3 kg, 700 tr/min
Laine/Lavage à la main 40 °C - Froid	Laine lavable en machine, lainages lavables à la main et textiles délicats portant le symbole « Lavage à la main ». 2 kg, 1200 tr/min
Rinçage	Pour rincer et essorer le linge. Tous textiles. 6 kg, 1200 tr/min 2)

Programme Plage de températures	Type de charge et degré de salissure Charge maximale, vitesse d'essorage maximale
Vidange	Pour vidanger l'eau du tambour. Tous textiles. 6 kg
Essorage	Pour essorer le linge et vidanger l'eau du tambour. Tous textiles. 6 kg, 1200 tr/min
Repassage facile 60 °C - Froid	Articles en textiles synthétiques. Normalement sale. Évite le froissement du linge. 1 kg, 900 tr/min
Rafraîchir 20 30 °C	Articles en textiles synthétiques ou mixtes. Légèrement sale ou articles à rafraîchir. Pour 5 ou 6 chemises. 900 tr/min
Mini 30 30 °C	Articles en textiles synthétiques et délicats. Légèrement sale ou articles à rafraîchir. 3 kg, 700 tr/min
Jeans 60 °C - Froid	Articles en jean ou en jersey. Également pour les articles de couleurs foncées. L'option Rinçage plus est automatiquement activée. 3 kg, 1200 tr/min

1) Programmes standard pour les valeurs de consommation de l'étiquette énergétique.
Conformément à la norme 1061/2010, ces programmes sont respectivement le « programme standard à 60 °C pour le coton » et le « programme standard à 40 °C pour le coton ». Ce sont les programmes les plus économes en termes de consommation d'eau et d'électricité pour laver du linge en coton normalement sale.

La température de l'eau de la phase de lavage peut différer de la température indiquée pour le programme sélectionné.

2) La vitesse par défaut est de 700 tr/min.

Valeurs de consommation

Les données de ce tableau sont approximatives. Les données peuvent différer pour différentes raisons : la quantité et le type de linge, la température ambiante ou de l'eau.

Programmes	Charge (kg)	Consommation énergétique (kWh)	Consommation d'eau (litres)	Durée approximative du programme (minutes)	Taux d'humidité restant (%)[1)]
Coton 60 °C	6	1.05	60	160	53
Coton 40 °C	6	0.65	60	140	53
Synthétiques 40 °C	3	0.47	45	90	35
Textiles délicats 40 °C	3	0.50	60	80	35
Laine/Lavage à la main 30 °C	2	0.27	47	55	30
Programmes coton standard					

Programmes	Charge (kg)	Consommation énergétique (kWh)	Consommation d'eau (litres)	Durée approximative du programme (minutes)	Taux d'humidité restant (%)[1]
Coton 60 °C standard	6	0.98	47	185	53
Coton 60 °C standard	3	0.76	36	173	53
Coton 40 °C standard	3	0.59	37	169	53

1) Au terme de la phase d'essorage.

Mode « Éteint » (W)	Mode « Veille » (W)
0.65	0.65
Les informations fournies dans les tableaux ci-dessus sont conformes à la directive d'application 2009/125/EC de la réglementation 2015/2010 de la commission européenne.	

Options

Programme	AUTO		Rapide[1]	Rinçage plus	Départ différé
Coton	■	■	■	■	■
Coton +Prélavage	■	■	■	■	■
Coton Eco	■	■		■	■
Synthétiques	■	■	■	■	■
Textiles mélangés	■	■		■	■
Délicats	■	■	■	■	■
Laine /Lavage à la main	■	■			■
Rinçage	■	■		■	■
Vidange					
Essorage	■				■
Repassage facile	■	■		■	■
Rafraîchir 20	■				■
Mini 30	■				■
Jeans	■	■			■

1) Si vous sélectionnez l'option Rapide, nous vous conseillons de réduire la charge de linge. Il est possible de charger entièrement le lave-linge, mais les résultats du lavage seront alors moins bons. Charge conseillée : coton : 3 kg, textiles synthétiques et délicats : 1,5 kg.

Touche de température (Temp.)

Appuyez sur cette touche pour modifier la température par défaut.

Symbole ✳ - eau froide.

Touche de sélection de la vitesse d'essorage (Essorage)

Avec cette touche vous pouvez sélectionner l'une des options suivantes :

Réduction automatique de la vitesse d'essorage

Sélectionnez cette fonction pour réduire la vitesse d'essorage de moitié, et à un minimum de 400 tr/min.

Arrêt cuve pleine

Sélectionnez cette fonction pour éviter que le linge ne se froisse.

Il y a de l'eau dans le tambour quand ce programme est terminé.

Touche Rapide (Rapide)

Appuyez sur cette touche pour réduire la durée d'un programme.
Sélectionnez cette fonction pour le linge légèrement sale ou à rafraîchir.

Touche Départ différé (Départ différé)

Appuyez sur cette touche pour différer le démarrage d'un programme de 9, 6 ou 3 heures.

Rinçage plus

Appuyez simultanément sur la touche « Essorage » et sur la touche « Rapide » pendant quelques secondes pour ajouter la phase de rinçage à un programme.
Le voyant Rinçage plus s'allume.
La fonction reste active même quand vous mettez à l'arrêt l'appareil. Pour désactiver la fonction, appuyez à nouveau sur les mêmes touches.
Utilisez cette fonction pour les personnes allergiques aux produits de lavage et dans les régions où l'eau est douce.

Avant la première utilisation

Mettez une petite quantité de produit de lavage dans le compartiment de lavage principal de la boîte à produits. Sélectionnez et lancez, sans linge, un programme pour le coton à la température la plus élevée. Ceci permet d'éliminer toutes salissures du tambour et de la cuve.

Utilisation quotidienne

1. Ouvrez le robinet d'eau.
2. Branchez l'appareil sur le secteur.
3. Introduisez le linge dans l'appareil.
4. Utilisez la bonne quantité de produit de lavage et d'additifs.
5. Sélectionnez et lancez le programme de lavage adapté en fonction de la charge et du degré de salissure.

Chargement du linge

1. Ouvrez le hublot.
2. Mettez le linge dans le tambour, un article à la fois. Dépliez-les le plus possible. Assurez-vous de ne pas surcharger le tambour.
3. Fermez le hublot.

Attention Veillez à ce qu'il n'y ait pas de linge coincé entre le joint et le hublot. Cela pourrait provoquer une fuite d'eau ou endommager le linge.

Utilisation du produit de lavage et des additifs

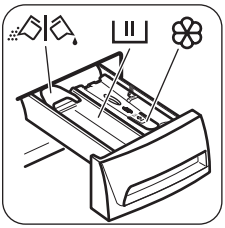

	Compartiment à lessive pour la phase de lavage. Si vous utilisez de la lessive liquide, versez-la immédiatement avant de démarrer le programme.
	Compartiment réservé aux additifs liquides (assouplissant, amidon). Versez le produit dans le compartiment avant de démarrer le programme.
	Volet pour produit de lavage en poudre ou liquide.

Si vous sélectionnez un programme avec prélavage, versez la lessive destinée à la phase de prélavage directement dans le tambour.

Utilisation du produit de lavage en poudre ou liquide

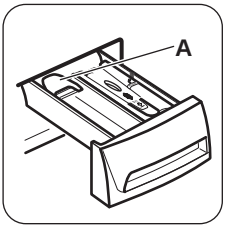

La position par défaut du volet est **A** (lessive en poudre).

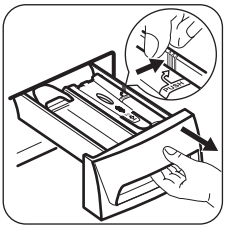

Pour utiliser une lessive liquide :

1. Retirez la boîte à produits. Poussez le bord de la boîte vers l'extérieur au niveau de la flèche (PUSH) pour faciliter son retrait.

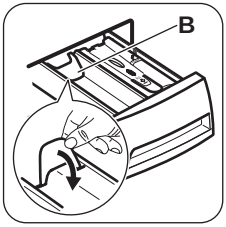

2. Ajustez le volet en position **B**.
3. Remettez la boîte dans son logement.

Si vous utilisez une lessive liquide :

– N'utilisez pas de lessives liquides gélatineuses ou épaisses.
– Ne versez pas plus de 120 ml de liquide.
– Ne sélectionnez pas de phase de prélavage.
– Ne sélectionnez pas la fonction Départ différé.

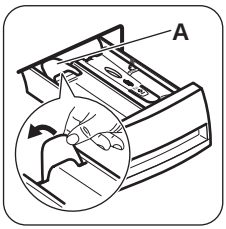

Le volet est en position B alors que vous souhaitez utiliser de la lessive en poudre :

1. Retirez la boîte à produits.
2. Ajustez le volet en position **A**.
3. Remettez la boîte dans son logement.

- Dosez les produits de lavage et l'assouplissant.
- Mettez le produit de lavage et l'assouplissant dans les compartiments.
- Fermez soigneusement la boîte à produits.

Réglage d'un programme

1. Tournez le sélecteur pour choisir votre programme.
2. Le voyant de la touche Départ clignote.
3. Si nécessaire, modifiez la température et la vitesse d'essorage ou sélectionnez les fonctions dont vous avez besoin.
   Quand vous appuyez sur la touche correspondante, le voyant de la fonction sélectionnée s'allume.

Démarrage d'un programme sans départ différé

Appuyez sur la touche Départ/Pause :

- le voyant de la touche Départ/Pause arrête de clignoter et le voyant « Lavage » s'allume.
- le programme démarre et le hublot est verrouillé.

Démarrage d'un programme avec départ différé

- Appuyez sur la touche Départ différé pour sélectionner le départ différé. Le voyant du départ différé sélectionné s'allume.
- Appuyez sur la touche Départ/Pause : L'appareil commence le décompte. Lorsque le décompte est terminé, le programme démarre automatiquement.

Vous pouvez à tout moment modifier ou annuler le départ différé, avant d'appuyer sur la touche Départ. Une fois que vous avez appuyé sur la touche Départ, il n'est possible que d'annuler le départ différé.

Pour annuler le départ différé :

1. Appuyez sur la touche Départ/Pause pour mettre l'appareil en PAUSE.
2. Appuyez une fois sur la touche Départ différé, le voyant du départ différé sélectionné s'allume.
3. Appuyez de nouveau sur la touche Départ/Pause pour lancer le programme immédiatement.

Interruption d'un programme

1. Appuyez sur la touche Départ/Pause. Le voyant clignote.
2. Appuyez de nouveau sur la touche Départ/Pause. Le programme de lavage se poursuit.

Annuler un programme

1. Tournez le sélecteur de programme sur ◯ pour annuler le programme et mettre à l'arrêt l'appareil.
2. Tournez de nouveau le sélecteur pour mettre en fonctionnement l'appareil. Vous pouvez alors sélectionner un nouveau programme de lavage.

L'appareil ne vidange pas l'eau.

Modification des options

Vous ne pouvez modifier que quelques options avant qu'elles ne soient actives.

1. Appuyez sur la touche Départ/Pause. Le voyant clignote.
2. Modifiez les options.
3. Appuyez de nouveau sur la touche Départ/Pause. Le programme se poursuit.

Ouvrir le hublot

Lorsqu'un programme ou le départ différé est en cours, le hublot de l'appareil est verrouillé.

Attention Si la température et le niveau de l'eau dans le tambour sont trop élevés, vous ne pouvez pas ouvrir le hublot.

Ouvrir le hublot lorsque le départ différé est en cours :

1. Appuyez sur la touche Départ/Pause pour mettre l'appareil en PAUSE.
2. Attendez quelques minutes avant d'ouvrir le hublot.
3. Fermez le hublot.
4. Appuyez sur la touche Départ/Pause et le départ différé se poursuit.

Pour ouvrir le hublot lorsqu'un programme est en fonctionnement :

1. Tournez le sélecteur de programme sur ◯ pour mettre à l'arrêt l'appareil.
2. Attendez quelques minutes avant d'ouvrir le hublot.
3. Fermez le hublot.
4. Sélectionnez à nouveau le programme.

À la fin du programme

L'appareil se met à l'arrêt automatiquement.

- Le voyant de la touche Départ/Pause s'éteint.
- Le voyant Fin s'allume.

1. Tournez le sélecteur de programme sur ◯ pour mettre à l'arrêt l'appareil.
2. Sortez le linge de l'appareil. Vérifiez que le tambour est vide.

3. Laissez le hublot entrouvert pour éviter la formation de moisissures et l'apparition de mauvaises odeurs.
4. Fermez le robinet d'eau.

Le programme de lavage est terminé, mais il y a de l'eau dans le tambour :

– Le tambour tourne régulièrement pour éviter que le linge ne se froisse.
– Le hublot reste verrouillé et le voyant de la touche Départ clignote.
– Vous devez vidanger l'eau pour pouvoir ouvrir le hublot.

Pour vidanger l'eau :

1. Sélectionnez le programme de vidange ou d'essorage.
2. Appuyez sur la touche Départ/Pause. L'appareil effectue la vidange et l'essorage.
3. Lorsque le programme est terminé :
   – Le voyant de la touche Départ/Pause s'éteint et le voyant Fin s'allume.
   – Vous pouvez ouvrir le hublot.
4. Tournez le sélecteur de programme sur ◯ pour mettre à l'arrêt l'appareil.

Veille

Quelques minutes après la fin du programme, si vous n'avez pas mis à l'arrêt l'appareil, la fonction d'économie d'énergie désactive automatiquement l'appareil.
La fonction d'économie d'énergie réduit la consommation d'énergie lorsque l'appareil est en veille.

- Tous les voyants s'éteignent.
- Le voyant de la touche Départ clignote lentement.

Appuyez sur l'une des touches pour désactiver la fonction d'économie d'énergie.

Conseils

Chargement du linge

- Répartissez le linge entre : blanc, couleur, synthétiques, délicats et laine.
- Respectez les instructions de lavage qui figurent sur les étiquettes des vêtements.
- Ne lavez pas ensemble les articles blancs et en couleur.
- Certains articles en couleur peuvent déteindre lors des premiers lavages. Il est recommandé de les laver séparément lors des premiers lavages.
- Boutonnez les taies d'oreiller, fermez les fermetures à glissière et à pression et les crochets. Attachez les ceintures.
- Videz les poches des vêtements et dépliez-les.
- Tournez vers l'intérieur les tissus multi-couches, la laine et les articles portant des illustrations imprimées.
- Enlevez les taches.
- Lavez avec un produit spécial les taches incrustées.
- Traitez les rideaux avec précautions. Enlevez les crochets et placez les rideaux dans un sac de lavage ou une taie d'oreiller.
- Ne lavez pas dans l'appareil :
  – Le linge sans ourlet ou déchiré
  – Les soutien-gorges à armatures.
  – Utilisez un sac de lavage pour les articles très petits.
- Un très petite charge peut provoquer des problèmes d'équilibre pendant la phase d'essorage. Si cela se produit, répartissez manuellement les articles dans la cuve et lancez à nouveau la phase d'essorage.

Taches tenaces

Pour certaines taches, l'eau et les produits de lavage ne suffisent pas.
Il est recommandé d'éliminer ces taches avant de mettre les articles dans l'appareil.
Des détachants spéciaux sont disponibles. Utilisez le détachant spécial adapté au type de tache et au tissu.

Produits de lavage et additifs

- Utilisez uniquement des produits de lavage et des additifs spécialement conçus pour les lave-linge.
- Ne mélangez pas différents types de produits de lavage.
- Afin de préserver l'environnement, n'utilisez que la quantité nécessaire de produit de lavage.
- Respectez les instructions qui se trouvent sur les emballages de ces produits.
- Utilisez les produits adaptés au tissu, à la température du programme et au niveau de salissure.
- Si vous utilisez des produits de lavage liquides, ne sélectionnez pas la phase de prélavage.
- Si votre appareil ne dispose pas d'un distributeur de produit de lavage avec volet, ajoutez les produits de lavage avec une boule doseuse.

Dureté de l'eau

Si, dans votre région, la dureté de l'eau est élevée ou moyenne, il est recommandé d'utiliser un adoucisseur d'eau pour les lave-linge. Dans les régions où l'eau est douce, il n'est pas nécessaire d'utiliser un adoucisseur d'eau.
Pour connaître la dureté de l'eau dans votre région, prenez contact avec l'organisme local de distribution d'eau.
Respectez les instructions figurant sur l'emballage des produits.

Entretien et nettoyage

Nettoyage externe

Nettoyez l'appareil uniquement à l'eau savonneuse chaude. Séchez complètement toutes les surfaces.

⚠ **Attention** N'utilisez pas d'alcool, de solvants ou de produits chimiques.

Détartrage de l'appareil

L'eau du robinet contient du calcaire. Si cela s'avère nécessaire, utilisez un adoucisseur d'eau pour éliminer le tartre.
Utilisez un produit spécialement conçu pour les lave-linge. Respectez les instructions inscrites sur l'emballage par le fabricant.
Procédez séparément d'un lavage de linge.

Entretien régulier

Avec les programmes à basse température, il est possible que certains produits de lavage restent dans le tambour. Procédez à un entretien régulier. Pour ce faire :

- Videz le linge du tambour.
- Sélectionnez le programme de lavage pour le coton le plus chaud
- Utilisez une quantité correcte de poudre de lavage dotée de propriétés biologiques.

Après chaque lavage, laissez la porte ouverte pendant un moment pour éviter les moisissures et les mauvaises odeurs.

Tambour

Examinez régulièrement le tambour pour éviter la formation de calcaire ou de particules de rouille.
N'utilisez que des produits spéciaux pour éliminer les particules de rouille du tambour.
Pour ceci :

- Nettoyez le tambour à l'aide d'un produit spécial inox.
- Mettez en route un programme coton court à température maximale avec une petite quantité de lessive.

Joint du hublot

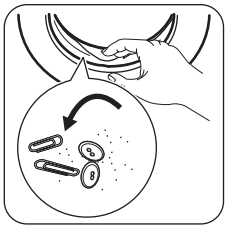

Examinez régulièrement le joint et enlevez tous les objets situés à l'intérieur.

Distributeur de produit de lavage

Pour nettoyer la boîte à produits :

1.

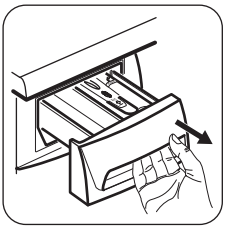

2.

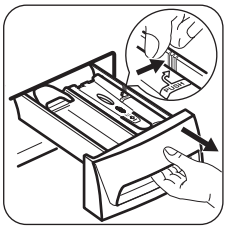

3.

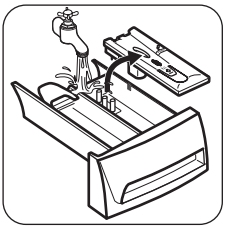

4.

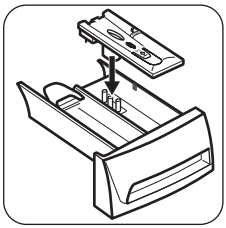

5.

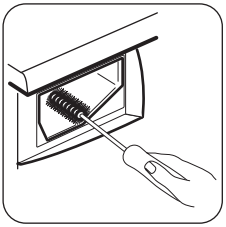

6.

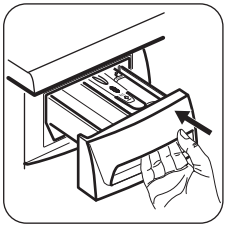

Filtre du tuyau d'arrivée d'eau et filtre de la vanne

Pour nettoyer les filtres du tuyau d'arrivée d'eau :

1.

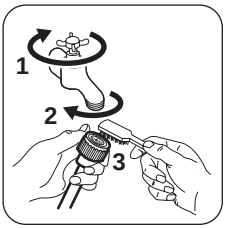

2.

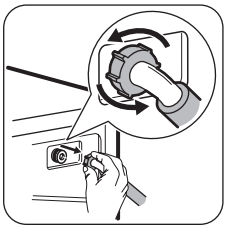

3.

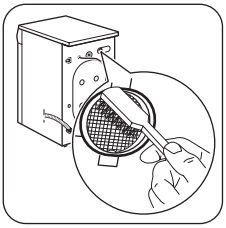

4.

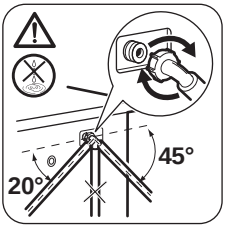

Précautions contre le gel

Si l'appareil est installé dans un local où la température peut être négative, évacuez toute l'eau restant dans le tuyau d'arrivée d'eau et la pompe de vidange.

1. Débranchez la fiche de l'appareil de la prise secteur.
2. Fermez le robinet d'eau.
3. Retirez le tuyau d'arrivée d'eau.
4. Retirez le tuyau de vidange du support arrière et décrochez-le de l'évier ou du siphon.

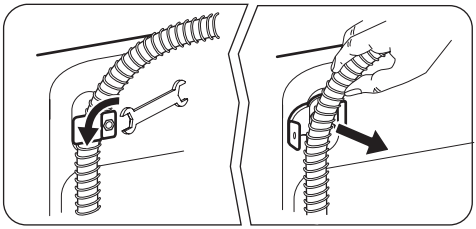

5. Placez les extrémités du tuyau de vidange et du tuyau d'arrivée d'eau dans un récipient. Laissez l'eau s'écouler des tuyaux.
6. Une fois toute l'eau évacuée, réinstallez le tuyau d'arrivée d'eau et le tuyau de vidange.

⚠ **Avertissement** Assurez-vous que la température est supérieure à 0 °C avant d'utiliser l'appareil à nouveau.
Le fabricant ne pourra être tenu pour responsable en cas de dommages dus aux basses températures.

En cas d'anomalie de fonctionnement

L'appareil ne démarre pas ou l'appareil s'arrête en cours de programme.
Dans un premier temps, essayez de trouver une solution au problème (reportez-vous au tableau). Si vous n'y parvenez pas, contactez le service après-vente.
Pendant le fonctionnement, il se peut que le voyant **rouge** de la touche Départ/Pause clignote et que l'un des voyants s'allume pour indiquer que l'appareil ne fonctionne pas :

- Lavage : l'appareil n'est pas approvisionné en eau.
- Rinçage plus : l'appareil ne se vidange pas.
- Fin : le hublot de l'appareil est ouvert ou n'est pas fermé correctement.

Problème	Solution possible
L'appareil ne démarre pas.	Assurez-vous que la fiche est branchée sur la prise secteur.
	Assurez-vous que le hublot est fermé.
	Assurez-vous qu'aucun fusible n'a disjoncté dans la boîte à fusibles de votre habitation.
	Assurez-vous que la touche Départ/Pause est enfoncée.
	Si le départ différé est sélectionné, annulez la sélection ou attendez la fin du décompte.
	Vérifiez que le sélecteur de programme est correctement positionné.
	Désactivez la sécurité enfants si elle a été préalablement activée.
L'appareil ne se remplit pas d'eau.	Assurez-vous que le robinet d'arrivée d'eau est ouvert.
	Assurez-vous que la pression de l'eau n'est pas trop faible. Si nécessaire, contactez votre Compagnie locale de distribution des eaux.
	Assurez-vous que le robinet d'arrivée d'eau n'est pas obstrué.
	Assurez-vous que le filtre du tuyau d'arrivée et le filtre de la vanne ne sont pas obstrués. Reportez-vous au chapitre « Entretien et nettoyage ».
	Assurez-vous que le tuyau d'arrivée d'eau n'est pas plié ou tordu.
	Vérifiez que le raccordement du tuyau d'arrivée d'eau est correct.
L'appareil ne vidange pas l'eau.	Assurez-vous que le siphon de l'évier n'est pas bouché.
	Assurez-vous que le tuyau d'arrivée d'eau n'est pas plié ou tordu.
	Vérifiez que le raccordement du tuyau d'arrivée d'eau est correct.
	Sélectionnez le programme de vidange si vous avez choisi un programme sans phase de vidange.
	Sélectionnez le programme de vidange si vous avez choisi une option se terminant avec de l'eau dans le tambour.
	Si les solutions mentionnées ci-dessus s'avèrent inefficaces, contactez le service après-vente (le filtre de la pompe de vidange peut être bouché).

Problème	Solution possible
La phase d'essorage ne fonctionne pas ou le cycle de lavage dure plus longtemps que d'habitude.	Répartissez manuellement les vêtements dans le tambour et lancez à nouveau la phase d'essorage. Ce problème peut résulter de problèmes d'équilibrage.
	Sélectionnez le programme d'essorage.
	Sélectionnez le programme de vidange si vous avez choisi une option se terminant avec de l'eau dans le tambour.
	Si les solutions mentionnées ci-dessus s'avèrent inefficaces, contactez le service après-vente (le filtre de la pompe de vidange peut être bouché).
Il y a de l'eau sur le sol.	Assurez-vous que les raccords des tuyaux d'eau sont bien serrés et qu'il n'y a aucune fuite d'eau.
	Assurez-vous que le tuyau d'arrivée d'eau et le tuyau de vidange ne sont pas endommagés.
	Assurez-vous d'utiliser une lessive adaptée en quantité correcte.
Impossible d'ouvrir le hublot de l'appareil.	Assurez-vous que le programme de lavage est terminé.
	Sélectionnez le programme de vidange ou d'essorage s'il y a de l'eau dans le tambour.
L'appareil fait un bruit inhabituel.	Vérifiez que l'appareil est de niveau. Reportez-vous au chapitre « Instructions d'installation ».
	Vérifiez que l'emballage et/ou les boulons de transport ont été retirés. Reportez-vous au chapitre « Instructions d'installation ».
	Ajoutez plus de linge dans le tambour. Il est possible que la charge soit trop légère.
L'appareil se remplit d'eau et se vidange immédiatement.	Vérifiez que la position du tuyau de vidange est correcte. Il est possible que l'extrémité du tuyau de vidange soit placée trop bas. Reportez-vous au chapitre « Instructions d'installation ».
Les résultats de lavage ne sont pas satisfaisants.	Augmentez la quantité de produit de lavage ou utilisez-en un autre mieux adapté.
	Utilisez des produits spéciaux pour enlever les taches tenaces avant de laver le linge.
	Veillez à sélectionner la température correcte.
	Réduisez la charge de linge.

Après avoir effectué ces contrôles, mettez l'appareil en fonctionnement. Le programme reprend là où il s'était interrompu.
Si le problème persiste, contactez le service après-vente.

Maintenance

N'utilisez que des pièces de rechange d'origine.

Avant de contacter le service, assurez-vous de disposer des informations suivantes. Vous trouverez ces informations sur la plaque signalétique : Modèle (Mod.), PNC (Prod.No.), numéro de série (Ser.No.).

Caracteristiques techniques

Dimensions	Largeur / Hauteur / Profondeur	600 / 850 / 501 mm
	Profondeur totale	519 mm
Branchement électrique :	Voltage Puissance totale Fusible Fréquence	230 V 2100 W 10 A 50 Hz
Niveau de protection contre l'infiltration de particules solides et d'humidité assuré par le couvercle de protection, excepté là où l'équipement basse tension ne dispose d'aucune protection contre l'humidité		**IPX4**
Pression de l'arrivée d'eau	Minimum	0,5 bar (0,05 MPa)
	Maximum	8 bar (0,8 MPa)
Arrivée d'eau **1)**		Eau froide
Charge maximale	Coton	6 kg
Vitesse d'essorage	Maximum	1200 tr/min

1) Raccordez le tuyau d'arrivée d'eau à un robinet fileté (3/4 po).

www.zanussi.com/shop

192981721-A-352012