Nikon EH-62A

Jp **AC アダプターキット 使用説明書**
En **AC Adapter Kit** Instruction Manual
De **Netzadapterset** Bedienungsanleitung
Fr **Kit d'adaptateur secteur** Fiche Technique
It **Kit del Adattador de CA** Manual de instrucciones
Es **Strømadaptersett** Bruksanvisning
No **Nätadaptersats** Användarhandbok
Se **Verkkolaitesarja** Käyttöohje
Fi **Комплект сетевого блока питания** Руководство по эксплуатации
Ru **Lysnetadapterkit** Brugsanvisning
Dk **Lichtnetadapterset** Gebruikshandleiding
Nl **Kit do adaptador CA** Manual de instruções
Pt **Kit di alimentazione a rete** Manuale di istruzioni
It **Szetawe zasilacza sieciowego** Instrukcja obsługi
Pl **Sada sítového zdroje** Návod k obsluze
Cz 交流电适配器设备 使用说明书
Sk **AC 變壓器** 使用說明書
Cz **AC 어댑터 키트** 사용설명서
Kr **ชุดอุปกรณ์แปลงไฟ AC** คู่มือการใช้งาน
Th **Paket AC Adapter** Petunjuk Penggunaan
Id

NIKON CORPORATION
Fuji Bldg., 2-3 Marunouchi 3-chome,
Chiyoda-ku,Tokyo 100-8331, Japan

Printed in Japan
SB7B01(K1)
6MAK17KT—■

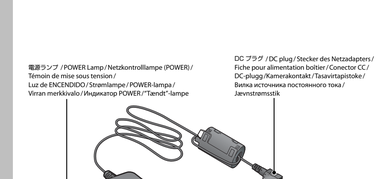

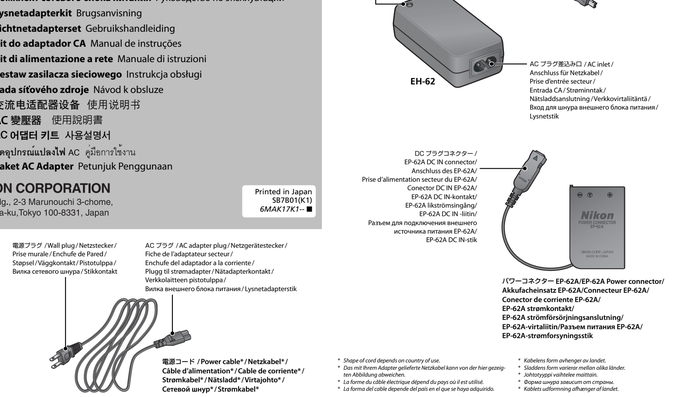

* *Shape of cord depends on country of use.*
* *Das mit Ihrem Adapter gelieferte Netzkabel kann von der hier gezeigten Abbildung abweichen.*
* *La forma du câble électrique dépend du pays où il est utilisé.*
* *La forma del cable depende del país en el que se haya adquirido.*
* *Kabelens form avhenger av landet.*
* *Sladdens form varierar mellan olika länder.*
* *Johtotyyppi vaihtelee maittain.*
* *Форма шнура зависит от страны.*
* *Kablets udformning afhænger af landet.*

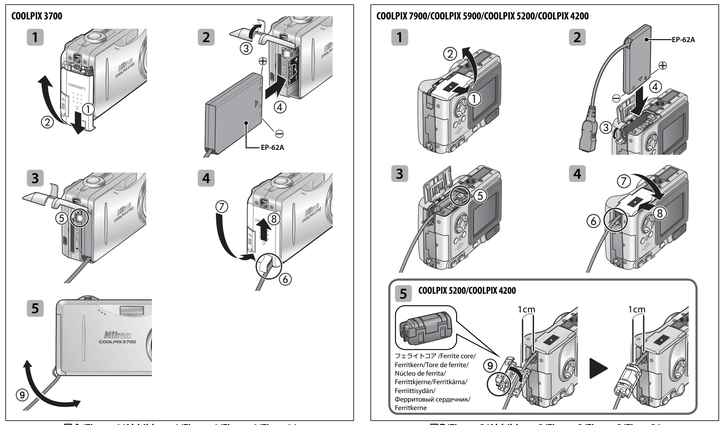

図 1 /Figure 1/Abbildung 1/Figure 1/Figura 1/Figur 1/
Figura 1/Kuva 1/Рисунок 1/Figur 1

図2/Figure 2/Abbildung 2/Figure 2/Figura 2/Figur 2/
Figura 2/Kuva 2/Рисунок 2/Figur 2

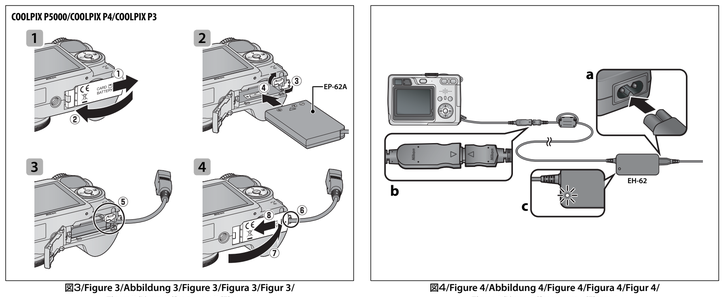

図3/Figure 3/Abbildung 3/Figure 3/Figura 3/Figur 3/
Figura 3/Kuva 3/Рисунок 3/Figur 3

図4/Figure 4/Abbildung 4/Figure 4/Figura 4/Figur 4/
Figura 4/Kuva 4/Рисунок 4/Figur 4

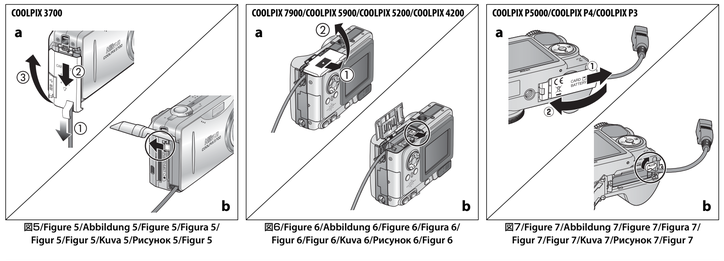

図5/Figure 5/Abbildung 5/Figure 5/Figura 5/
Figur 5/Figur 5/Kuva 5/Рисунок 5/Figur 5

図6/Figure 6/Abbildung 6/Figure 6/Figura 6/
Figur 6/Figur 6/Kuva 6/Рисунок 6/Figur 6

図7/Figure 7/Abbildung 7/Figure 7/Figura 7/
Figur 7/Figur 7/Kuva 7/Рисунок 7/Figur 7

安全上のご注意

ご使用の前に、「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。

この「安全上のご注意」は製品を安全にまた使用していただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、重要な内容を記載しています。

お読みになったあとは、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

表示と意味は次のようになっています。

警告 この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

注意 この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害の発生が想定される内容を示しています。

お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。

絵表示の例

△記号は、注意（警告を含む）を促す内容を示すもので、図の中や近くに具体的な注意内容（左図の場合は感電注意）が描かれています。

○記号は、禁止（してはいけないこと）の行為を示すものです。図の中や近くに具体的な禁止内容（左図の場合は分解禁止）が描かれています。

●記号は、行為を強制すること（必ずすること）を指げるものです。図の中や近くに具体的な強制内容（左図の場合は電源プラグを抜く）が描かれています。

⚠ 警告

- 万一、煙発の着がの場合や異常時には、直ちに電源プラグをコンセントから抜くこと
- 電源プラグを抜く際は、やけどに充分注意してください。
- 修理は、お買い上げ店またはニコンサービスセンターに修理を依頼してください。
- 水にかけたり、水をかけたり、雨にふらしたりしないこと
- 火や炎を近づけないでください。
- 発火したり、感電の原因となります。
- 引火、爆発の恐れのある場所では使用しないこと
- プロパンガス、ガソリンなどの引火性ガスや粉塵の発生する場所で使用すると、感電や火災の原因となります。
- 電源プラグの金属部やその周辺にゴミが付着している場合は、拭いたりして良く取ること
- そのまま使用すると火災の原因になります。
- 雷が鳴り出したら、電源プラグに触れないこと
- 感電の原因となります。
- 雷が鳴り止むまで機器から離れてください。
- 禁止
- 電源コードを傷つけたり、加工したりしないこと また、重いものを載せたり、加熱したり、引っぱったり、ねじり曲げたりしないこと
- 電源コードが破損し、火災、感電の原因となります。
- 分解禁止
- ぬれた手で電源プラグを抜き差ししないこと
- 感電注意
- 感電の原因となります。

⚠ 注意

- 感電注意
- ぬれた手でさわらないこと
- 感電の原因になることがあります。
- 分解禁止
- 製品は、幼児の手の届かない所に置くこと
- ケガの原因になることがあります。
- 禁止
- 布団でおおったり、つつんだりして使用しないこと
- 熱がこもりケースが変形し、火災の原因になることがあります。

日本語

このたびは ACアダプターキット EH-62A をお買い上げいただきありがとうございます。EH-62Aは、リチウムイオンバッテリー EN-EL15 を使用するニコンデジタルカメラ専用の ACアダプターキットです。本製品は ACアダプター EH-62D およびパワーコネクター EP-62A で構成されており、この 2 つを組み合わせることによって使用いただけます。

ご使用の前に、本書およびデジタルカメラの使用説明書をよくお読みください。

使用上のご注意

- 本製品に付属の電源コードは、EH-62A 以外の機器に接続しないでください。この電源コードは日本国内専用 (AC100V 対応) です。日本国外で使いになる場合は、別売の電源コードが必要です。別売の電源コードについては、ニコンサービスセンターにお問い合わせください。また、ニコンオンラインショップ（ニコンダイレクト）http://shop.nikon-image.com/ でもお求めいただけます。
- 本書に記載されていない機器は、接続しないでください。
- 使用しないときは、電源プラグをコンセントから抜いてください。
- DC プラグおよびパワーコネクターを EH-62A をショートさせないでください。
- カメラにパワーコネクターを装着した状態で DC プラグおよび DC プラグコネクターに強い力を加えないでください。破損の原因となることがあります。
- 通電中の ACアダプターに接続した状態でパワーコネクターをカメラから取り出さないでください。パワーコネクターをカメラから取り出す場合、または DC プラグを DC プラグコネクターから外す場合は、必ずコンセントから電源プラグを抜いてください。

■ ACアダプターキットの使用方法

ACアダプターキットを取り付ける前に、カメラおよび電源の電源が OFF になっていることを確認してください。

1 カメラのバッテリーカバーを開け、パワーコネクター EP-62A をカメラに入れます (COOLPIX3700 の場合は図 1、COOLPIX7900 ／ 5900 ／ 5200 ／ 4200 の場合は図 2、COOLPIX P5000 ／ P4 ／ P3 の場合は図 3 をご覧ください)。

1. カメラの使用説明書に記載されている手順で、バッテリーカバー (COOLPIX3700 ／ P5000 ／ P4 ／ P3 の場合はバッテリー蓋) の開閉で押しボタン (SD メモリーカバー) をスライドさせて (①) 開けます (②)。
2. パワーコネクターカバーを開け (③)、EP-62A の＋と－の方向に注意して、カメラのバッテリーロックレバーを EP-62A の側面で押しながら、パワーラー室の中に挿入します (④)。
3. EP-62A にバッテリーロックレバーが掛かるまで押し込んでください (⑤)。
4. EP-62A の DC プラグコネクターのコードが、パワーコネクターカバーを開けた部分から出るように注意して (⑥)、バッテリーカバーを閉じ (⑦)、矢印の方向にスライドさせます (⑧)。

COOLPIX3700 の場合 (図 1)：
DC プラグコネクターのコードは、使用状況に応じて図のように動かすことができます (⑨)。

COOLPIX5200 ／ 4200 の場合 (図 2)：
カメラに付属しているフェライトコアを、図のようにフェライトコアの凸部 (⑨) をカメラ側に向けないように取りつけてください。カメラから約 1cm の位置に取り付けます。

2 電源コードの AC プラグを、EH-62D の AC プラグ差込み口に差し込みます (図 4-a)。

3 パワーコネクター EP-62A の DC プラグコネクターに EH-62 の DC プラグを差し込みます (図 4-b)。

EP-62A の DC プラグコネクターと EH-62 の DC プラグとの接続を確実にするために、最後までしっかりと差し込んでください。

4 電源コードの電源プラグをコンセントに差し込みます。
- 電源ランプが点灯して、通電状態になります (図 4-c)。

電源ランプが点灯しない場合はすぐに使用を中止して、販売店またはニコンサービスセンターにお問い合わせください。

5 カメラの電源を ON にします。
これでカメラをご使用になる準備、プラグ頭がカメラから外れないようにご注意ください。
カメラをご使用になる際は、プラグ頭がカメラから外れないようにご注意ください。

■ ACアダプターキットの取り外し方法

COOLPIX3700 の場合 (図 5)：
カメラの電源を OFF にして、ACアダプターの電源プラグをコンセントから抜き、EP-62A の DC プラグコネクターのコードを SD メモリーカード／バッテリーカバーのスライド方向に向けてから (①)、SD メモリーカード／バッテリーカバーをスライドさせて (②) 開けます (③) (図 5-a)。バッテリーロックレバーを矢印の方向に引いて、EP-62A をカメラから取り出してください (図 5-b)。また、ACアダプターキットのプラグ頭を抜くときは、コードを引っ張らずにプラグ本体を持って抜いてください。

COOLPIX7900 ／ 5900 ／ 5200 ／ 4200 の場合 (図 6)：
カメラの電源を OFF にして、AC アダプターの電源プラグをコンセントから抜き、バッテリーカバーをスライドさせて (①) 開けます (②) (図 6-a)。バッテリーロックレバーを矢印の方向に引いて、EP-62A をカメラから取り出してください (図 6-b)。また、AC アダプターキットのプラグ頭を抜くときは、コードを引っ張らずにプラグ本体を持って抜いてください。

COOLPIX P5000 ／ P4 ／ P3 の場合 (図 7)：
カメラの電源を OFF にして、AC アダプターの電源プラグをコンセントから抜き、バッテリー／SD カードカバーをスライドさせて (①) 開けます (②) (図 7-a)。バッテリーロックレバーを矢印の方向に引いて、EP-62A をカメラから取り出してください (図 7-b)。また、AC アダプターキットのプラグ頭を抜くときは、コードを引っ張らずにプラグ本体を持って抜いてください。

■ 仕様

＜EH-62＞

入力定格：	AC 100-240V ～ 50/60Hz 0.18-0.1 A
定格入力容量：	15-19 VA
定格出力：	DC 4.2 V/1.5 A
使用温度：	0 ～ +40 ℃
大きさ：	約 41(W) × 26(H) × 77(D) mm
コード長：	約 1.8m
質量（重さ）：	約 125g（電源コードを除く）
電源コード：	長さ約 2m、日本国内専用 AC100V 対応

＜EP-62A＞

大きさ：	約 36(W) × 53(H) × 8(D) mm
質量（重さ）：	約 20g

- 製品の外観、仕様、性能は予告なく変更することがありますので、ご了承ください。

English

Thank you for your purchase of an EH-62A AC adapter kit. This adapter kit is for use with all cameras that can be powered by rechargeable Nikon EN-EL5 lithium-ion batteries. The kit contains an EH-62 AC adapter and a EP-62A power connector, which are used together as a set.

Before using the product, thoroughly read both this document and the *Guide to Digital Photography* provided with your camera.

Notices for customers in the U.S.A.
Federal Communications Commission (FCC) Radio Frequency Interference Statement
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

CAUTIONS
Modifications
The FCC requires the user to be notified that any changes or modifications made to this device that are not expressly approved by Nikon Corporation may void the user's authority to operate the equipment.

The accessory power cord must be used
For USA only: Over 125V AC
Use a power cord suited to the voltage in use with 250V AC 15 A rated plugs (NEMA 6P-15) and a minimum of SVT type cord for insulation and for anything over AWG 18 in size.

Notice for customers in the State of California
WARNING: Handling the cord on this product will expose you to lead, a chemical known to the State of California to cause birth defects or other reproductive harm. ***Wash hands after handling.***

Nikon Inc.
1300 Walt Whitman Road, Melville, New York
11747-3064, U.S.A.
Tel.: 631-547-4200

Notice for customers in Canada
CAUTION
This Class B digital apparatus meets all requirements of the Canadian Interference-Causing Equipment Regulations.

ATTENTION
Cet appareil numérique de la classe B respecte toutes les exigences du Règlement sur le matériel brouilleur du Canada.

Safety Precautions

To ensure proper operation, read this manual thoroughly before using this product. After reading, be sure to keep it where it will be read by all those who use the product.

Precautions for Use

- Do not connect the product to any device not specifically referred to in this manual.
- Remove the power cable from the power outlet when not in use.
- Do not short the DC plug or EP-62A power connector.
- Do not apply excessive force to the EP-62A DC connector or DC plug while the power connector is installed in the camera. Failure to observe this precaution may result in damage to the product.
- Before removing the EP-62A from the camera or disconnecting the DC plug from the DC IN connector, remove the wall plug from the power outlet.

Connecting the AC Adapter kit

Before connecting the AC adapter kit, be sure the camera is off.

1 Open the battery chamber and insert the EP-62A power connector as shown in Figure 1 (COOLPIX 3700), *Figure 2* (COOLPIX 7900, 5900, 5200, 4200), or Figure 3 (COOLPIX P5000, P4, P3).
1. Slide the battery-chamber or battery-chamber/memory card cover as shown (①) and open the cover (②). See the camera manual for details.
2. Open the power connector cover (③) and insert the EP-62A into the battery chamber, making sure that the "+" and "–" terminals are in the correct orientation (④).
3. The battery latch will be pushed out of the way as the EP-62A is inserted; the connector is fully inserted when the latch locks (⑤).
4. Close the battery-chamber or battery-chamber/memory card cover (⑥) and slide it back into place (⑦), making sure that the EP-62A DC-IN connector cord goes through the power connector opening (⑧).
5. **COOLPIX 3700** (Figure 1): The DC-IN connector cord can be adjusted according to how the camera is held (⑨).
COOLPIX 5200 / 4200 (Figure 2): With the flat end of the core toward the camera, attach the ferrite core provided with the camera to the power cable about 1 cm (0.5 in.) from the camera (⑨).

2 Plug the AC adapter plug into the AC inlet of the EH-62 (Figure 4-a).

3 Plug the EH-62 DC plug into the EP-62A DC-IN connector (Figure 4-b).

To ensure a proper connection, make sure the DC plug is fully inserted into the DC-IN connector.

4 Plug the wall plug into a power outlet. The POWER lamp will glow, showing the EH-62 is plugged in (Figure 4-c).

If the POWER lamp does not light, unplug the AC adapter and take it to a Nikon representative for inspection.

5 Turn the camera on.
You can now use the camera. When operating the camera with the AC adapter kit, take care that the camera does not accidentally become unplugged.

Disconnecting the AC Adapter kit

COOLPIX 3700 (Figure 5)
Before disconnecting the AC adapter kit, turn the camera off and remove the wall plug from the power outlet, being sure to pull on the plug and not the cord. Keeping the DC plug connector cord out of the way of the memory card slot/battery-chamber cover (①), slide the cover down (②) and flip it open (③). Figure 5-a). Pull the battery latch in the direction indicated and remove the EP-62A from the camera (Figure 5-b).

COOLPIX 7900/5900/5200/4200 (Figure 6)
Before disconnecting the AC adapter kit, turn the camera off and remove the wall plug from the power outlet, being sure to pull on the plug and not the cord. Slide the battery-chamber cover out (①) and open it (②, Figure 6-a). Pull the battery latch in the direction indicated and remove the EP-62A from the camera (Figure 6-b).

COOLPIX P5000/P4/P3 (Figure 7)
Before disconnecting the AC adapter kit, turn the camera off and remove the wall plug from the power outlet, being sure to pull on the plug and not the cord. Slide the battery-chamber/memory card cover out (①) and open it (②, Figure 7-a). Pull the battery latch in the direction indicated and remove the EP-62A from the camera (Figure 7-b).

Specifications

<EH-62>

Rated input:	100–240 V AC, 50/60 Hz, 0.18–0.1 A
Rated output:	4.2 V DC/1.5 A
Operating temperature:	0 – +40 °C (+32 – 104 °F)
Dimensions:	Approximately 41 (W) × 26 (H) × 77 (D) mm (1.6 × 1.0 × 3.0 in.)
Length of cord:	Approximately 1.8 m (70.9 in.)
Weight:	Approximately 125 g (4.4 oz), excluding power cable

<EP-62A>

Dimensions:	Approximately 36 (W) × 53 (H) × 8 (D) mm (1.4 × 2.1 × 0.3 in.)
Weight:	Approximately 20 g (0.7 oz)

Improvements to this product may result in unannounced changes to specifications and external appearance.

Français

Nous vous remercions d'avoir fait l'acquisition du kit d'adaptateur secteur EH-62A. Ce kit d'adaptateur secteur est compatible avec tous les appareils photo qui peuvent être alimentés par l'accumulateur lithium-ion rechargeable Nikon EN-EL5. Le kit contient un adaptateur secteur EH-62 et un connecteur EP-62A, qui sont employés conjointement.

Avant d'utiliser ce produit, lisez attentivement à la fois ce document et le *Guide de la photographie numérique* fourni avec votre appareil photo.

Mesures de précaution

Pour utiliser correctement ce produit, lisez attentivement ce manuel avant toute utilisation. Gardez-le ensuite précieusement dans un endroit facilement accessible à tous ceux qui se serviront de ce produit.

Précautions d'utilisation

- Ne connectez pas ce produit à un appareil ou périphérique qui n'est pas spécifié dans ce manuel.
- Enlevez le câble d'alimentation de la prise de courant lorsque vous ne vous en servez pas.
- Ne créez pas de court-circuit avec la fiche pour alimentation boîtier ou le connecteur EP-62A.
- Ne forcez pas trop sur la prise d'alimentation secteur du EP-62A ni sur la fiche pour alimentation boîtier lorsque le connecteur est installé dans l'appareil photo. Le non-respect de cette mise en garde est susceptible d'endommager le produit.
- Avant de retirer le EP-62A de l'appareil photo ou de débrancher la fiche pour alimentation boîtier de la prise d'alimentation secteur, retirez la prise murale de la prise de courant.

Connexion du kit d'adaptateur secteur

Avant de connecter le kit d'adaptateur secteur, assurez-vous que l'appareil photo est hors tension.

1 Ouvrez le volet du logement pour accumulateur et insérez le kit d'adaptateur secteur EP-62A comme indiqué à la figure 1 (COOLPIX 3700), à la figure 2 (COOLPIX 7900, 5900, 5200, 4200) ou à la figure 3 (COOLPIX P5000, P4, P3).
1. Faites glisser le volet du logement pour accumulateur ou accumulateur/carte mémoire dans la direction indiquée en (①) jusqu'à ce qu'il s'ouvre (②). Pour plus d'informations, reportez-vous à la notice de l'appareil photo.
2. Ouvrez le cache du connecteur (③) puis insérez le EP-62A dans le logement pour accumulateur, en vérifiant que les bornes « + » et « – » sont correctement positionnées (④).
3. Lors de l'insertion du kit EP-62A, le loquet de l'accumulateur est repoussé. Le connecteur est parfaitement inséré lorsque le loquet se referme (⑤).
4. Fermez le volet du logement pour accumulateur ou accumulateur/carte mémoire (⑥) et remettez-le à sa place initiale (⑦). Assurez-vous que la prise d'alimentation secteur du kit EP-62A passe par l'ouverture dédiée à cet effet (⑧).
5. **COOLPIX 3700** (Figure 1) : La prise d'alimentation secteur peut être placée en fonction de la façon dont est tenu l'appareil photo (⑨).
COOLPIX 5200/4200 (Figure 2) : En orientant l'extrémité plate du tore de ferrite face à l'appareil photo, fixez le tore (livré avec l'appareil) sur le câble d'alimentation à 1 cm environ de l'appareil photo (⑨).

2 Branchez la fiche mâle de l'adaptateur secteur dans la prise d'entrée secteur de l'adaptateur secteur EH-62 (Figure 4-a).

3 Branchez la fiche pour alimentation boîtier du EH-62 dans la prise d'alimentation secteur du EP-62A (Figure 4-b).

Pour garantir une bonne connexion, assurez-vous que la fiche pour alimentation boîtier est bien insérée dans la prise d'alimentation secteur.

4 Branchez la fiche murale à une prise de courant. Le témoin de mise sous tension s'allumera pour indiquer que le EH-62 est bien installé (Figure 4-c).

Si le témoin de mise sous tension (POWER) ne s'allume pas, débranchez l'adaptateur secteur et confiez-le à un représentant Nikon pour vérification.

5 Mettez l'appareil sous tension.
Vous pouvez maintenant utiliser votre appareil photo. Lorsque vous vous servez de l'appareil photo avec le kit d'adaptateur secteur, faites attention à ne pas débrancher par inadvertance l'appareil photo.

Déconnexion du kit d'adaptateur secteur

COOLPIX 3700 (Figure 5)
Avant de déconnecter le kit d'adaptateur secteur, mettez l'appareil photo hors tension et retirez la fiche murale de la prise de courant, en vous assurant de bien tirer sur la fiche et non sur le câble. En prenant bien garde à ne pas placer le câble de la fiche pour alimentation boîtier devant le volet du logement pour carte mémoire/ du logement pour accumulateur (①), faites glisser le volet vers le bas (②), et ouvrez-le (③). (Figure 5-a). Tirez le loquet de l'accumulateur dans le sens indiqué et retirez le EP-62A de l'appareil photo (Figure 5-b).

COOLPIX 7900/5900/5200/4200 (Figure 6)
Avant de déconnecter le kit d'adaptateur secteur, mettez l'appareil photo hors tension et retirez la fiche murale de la prise de courant, en vous assurant de bien tirer sur la fiche et non sur le câble. Faites glisser le volet du logement pour accumulateurs vers le bas (①), et ouvrez-le (②, Figure 6-a). Tirez le loquet de l'accumulateur dans le sens indiqué et retirez le EP-62A de l'appareil photo (Figure 6-b).

COOLPIX P5000/P4/P3 (Figure 7)
Avant de déconnecter le kit d'adaptateur secteur, mettez l'appareil photo hors tension et retirez la fiche murale de la prise de courant, en vous assurant de bien tirer sur la fiche et non sur le câble. Faites glisser le volet du logement pour accumulateur/carte mémoire vers le bas (①), et ouvrez-le (②, Figure 7-a). Tirez le loquet de l'accumulateur dans le sens indiqué et retirez le EP-62A de l'appareil photo (Figure 7-b).

Caractéristiques

<EH-62>

Entrée nominale :	CA 100–240 V, 50/60 Hz, 0,18–0,1 A
Valeur de sortie :	CC 4,2 V/1,5 A
Température d'exploitation :	0 – +40 °C
Dimensions :	41 (L) × 26 (H) × 77 (P) mm environ
Longueur du cordon :	1,80 m environ
Poids :	125 g environ, sans le câble d'alimentation

<EP-62A>

Dimensions :	36 (L) × 53 (H) × 8 (P) mm environ
Poids :	20 g environ

Ce produit peut faire l'objet d'une amélioration pouvant résulter de modifications des caractéristiques et de l'apparence externe du produit, et ce sans avis préalable de la part du fabricant.

Español

Gracias por adquirir el equipo adaptador EH-62A de CA. El adaptador se utiliza con todas las cámaras que pueden funcionar con baterías recargables de ión de litio EN-EL5. El equipo contiene el adaptador de CA EH-62 y el conector EP-62A que se utilizan conjuntamente.

Antes de utilizar el producto, lea minuciosamente este documento y la *Guía para la fotografía Digital* suministrada con su cámara.

Precauciones de seguridad

Para garantizar un correcto funcionamiento del producto, lea este manual atentamente antes de usarlo. Una vez lo haya leído, guárdelo donde puedan verlo todas las personas que vayan a utilizar el producto.

Precauciones a tener en cuenta al utilizarlo

- No conecte el producto a ningún dispositivo al que este manual no se haya referido especificamente.
- Extraiga el enchufe de la toma de corriente cuando no lo esté utilizando.
- No acorte el enchufe de CC o el conector EP-62A.
- No aplique mucha fuerza al conector de corriente continua EP-62A ni al enchufe de corriente continua si el conector está conectado a la cámara. Puede dañar el producto si no sigue estas recomendaciones.
- Antes de desmontar el EP-62A de la cámara o desconectar el enchufe de corriente continua del conector DC IN, desconecte el enchufe de pared de la toma de corriente.

Cómo conectar el kit del adaptador de CA

Compruebe que la cámara está apagada antes de conectar el equipo adaptador.

1 Abra el compartimento de las baterías e introduzca el conector de corriente EP-62A tal como se muestra en la Figura 1 (COOLPIX 3700), Figura 2 (COOLPIX 7900, 5900, 5200 y 4200) o Figura 3 (COOLPIX P5000, P4, P3).
1. Deslice la tapa del compartimento de la batería o la tapa de la ranura para la tarjeta de memoria/compartimento de la batería del modo que se muestra (①) y abra la tapa (②). Consulte el manual de la cámara para obtener más detalles.
2. Abra la tapa de la conexión de corriente (③) e introduzca el EP-62A en el compartimento de la batería, asegurándose de que los terminales "+" y "–" tienen la orientación correcta (④).
3. A medida que se inserte el EP-62A, el pestillo se retraerá; el conector estará completamente insertado cuando se bloquee en el EP-62A (⑤).
4. Cierre la tapa del compartimento de las baterías o de la ranura para la tarjeta de memoria/compartimento de las baterías (⑥) y deslícela de nuevo hasta que vuelva a su posición (⑦), asegurándose de que el cable del conector DC IN EP-62A sale por la abertura para la conexión de corriente (⑧).
5. **COOLPIX 3700** (Figura 1): El cable del conector DC-IN se puede ajustar en función de la manera en que se sujete la cámara (⑨).
COOLPIX 5200/4200 (Figura 2): con la parte plana del núcleo de ferrita mirando hacia la cámara, monte el núcleo de ferrita que se vierte con el cable de alimentación a 1 cm aproximadamente de la cámara (⑨).

2 Inserte el conector de AC IN la entrada de AC del EH-62 (Figura 4-a).

3 Inserte el conector DC del EH-62 en la entrada DC IN del EP-62A (Figura 4-b).

Para asegurarse de que lo ha conectado correctamente, compruebe que ha introducido totalmente el conector CC en el conector DC IN.

4 Enchufe el enchufe de pared a la toma de corriente. La luz de ENCENDIDO se iluminará mostrando que el EH-62 está enchufado (Figura 4-c).

Si la luz de ENCENDIDO no está encendida, desconecte el adaptador de CA y llévelo a un representante de Nikon para que lo revise.

5 Encienda la cámara.
Ya puede utilizar la cámara. Cuando la vaya a usar con el kit del adaptador de AC, tenga cuidado que de la cámara no se desenchufe accidentalmente.

Desconectar el equipo adaptador de CA

COOLPIX 3700 (Figura 5)
Antes de desconectar el equipo adaptador de CA, desenchufe la cámara y desconecte el enchufe de pared de la toma de corriente, asegurándose de que estira del enchufe y no del cable. Mantenga el cable del conector de CC alejado de la ranura para la tarjeta de memoria / tapa del compartimento de la batería (①), deslice la tapa hacia abajo (②) y ábrala (③). Figura 5-a). Deslice el pestillo de la batería en la dirección indicada y saque el EP-62A de la cámara (Figura 5-b).

COOLPIX 7900/5900/5200/4200 (Figura 6)
Antes de desconectar el equipo adaptador de CA, desenchufe la cámara y desconecte el enchufe de pared de la toma de corriente, asegurándose de que estira del enchufe y no del cable. Deslice la tapa del compartimento de la batería hacia fuera (①) y ábrala (②, Figura 6-a). Estire del pestillo de la batería en la dirección indicada y saque el EP-62A de la cámara (Figura 6-b).

COOLPIX P5000/P4/P3 (Figura 7)
Antes de desconectar el kit del adaptador de CA, apague la cámara y quite el enchufe de la toma de corriente, asegurándose de tirar del enchufe y no del cable. Deslice la tapa de la ranura para la tarjeta de memoria/compartimento de las baterías (①) y ábrala (②, Figura 7-a). Mueva el pestillo de la batería en la dirección indicada y saque el EP-62A de la cámara (Figura 7-b).

Especificaciones

<EH-62>

Entrada nominal:	100–240 V, 50/60 Hz CA, 0,18-0,1 A
Salida nominal:	4,2 V/1,5 A CC
Temperatura de funcionamiento:	0 – +40 °C
Dimensiones:	aproximadamente 41 (An.) × 26 (Al.) × 77 (Pr.) mm
Longitud del cable:	aproximadamente 1,8 m
Peso:	aproximadamente 125 g, excluyendo el cable de corriente

<EP-62A>

Dimensiones:	aproximadamente 36 (An.) x 53 (Al.) x 8 (Pr.) mm
Peso:	aproximadamente 20 g

Las mejoras realizadas en el producto pueden dar como resultado cambios en las especificaciones y la apariencia externa.

Svenska

Tack för att du har valt en EH-62A nätadaptersats. Satsen är anpassad för alla kameror som kan drivas av laddningsbara Nikon EN-EL5 Litium-jonbatterier. Den innehåller en EH-62 nätadapter och en EP-62A strömsträmsutning som används tillsammans.

Innan du använder produkten bör du läsa både detta dokument och *Guide till digital fotografering*, som medföljde kameran.

Säkerhetsföreskrifter

För att användning av adaptersatsen bör du läsa denna handbok noggrant innan du använder produkten. När du har läst handboken förvaran du den på ett säkert ställe där den är tillgänglig för alla som ska använda produkten.

Användningsföreskrifter

- Anslut aldrig produkten till en enhet som inte uttryckligen nämns i handboken.
- Koppla bort nätsladden från eluttaget när produkten inte används.
- Kortslut aldrig DC-kontakten eller EP-62A strömsutningen.
- Hantera EP-62A:s likströmsingång och likströmskontakt varsamt när strömsnalutningen sitter i kameran. I annat fall kan produkten skadas.
- Ta ut växelströmsnätet om eluttaget innan du kopplar bort EP-62A från kameran eller kopplar bort likströmskontakten från likströmsanslutningen.

Ansluta nätadaptersatsen

Innan du ansluter nätadaptersatsen kontrollerar du att kameran är avstängd.

1 Öppna batterifacket och sätt i strömsnalutningen EP-62A enligt figur 1 (COOLPIX 3700), figur 2 (COOLPIX 7900, 5900, 5200, 4200) eller figur 3 (COOLPIX P5000, P4, P3).
1. Skjut batterilocket eller minneskortsfacket/batterifackets lucka enligt bilden (①) och öppna locket (②). Mer information hittar du i bruksanvisningen till kameran.
2. Öppna locket till strömanslutningen (③) och sätt i EP-62A i batterifacket. Se till att plus- och minuspolerna placeras åt rätt håll (④).
3. Batterispärren skjuts undan när EP-62A sätts i. Anslutningen sitter på plats när spärren låses (⑤).
4. Sätta batterilocket eller minneskortsfacket/batterifackets lucka (⑦) och skjut tillbaka den i sitt läge (⑧). Se till att sladden till EP-62A DC-IN-kontakten löper genom öppningen för nätanslutning (⑨).
5. **COOLPIX 3700** (figur 1): DC-IN-kontaktens sladd kan anpassas efter hur du håller kameran (⑨).
COOLPIX 5200/4200 (figur 2): Anslut den medföljande ferritkamar till strömkabeln ungefär 1 cm från kameran, med den flata änden mot kameran (⑨).

2 Koppla in nätadaptersats kontakt i uttaget på EH-62 (figur 4-a).

3 Koppla in EH-62s likströmskontakt i EP-62A:s likströmsanslutning (figur 4-b).

Kontrollera att likströmskontakten är helt isatt.

4 Sätt i strömproppen i ett vägguttag. POWER-lampan lyser,

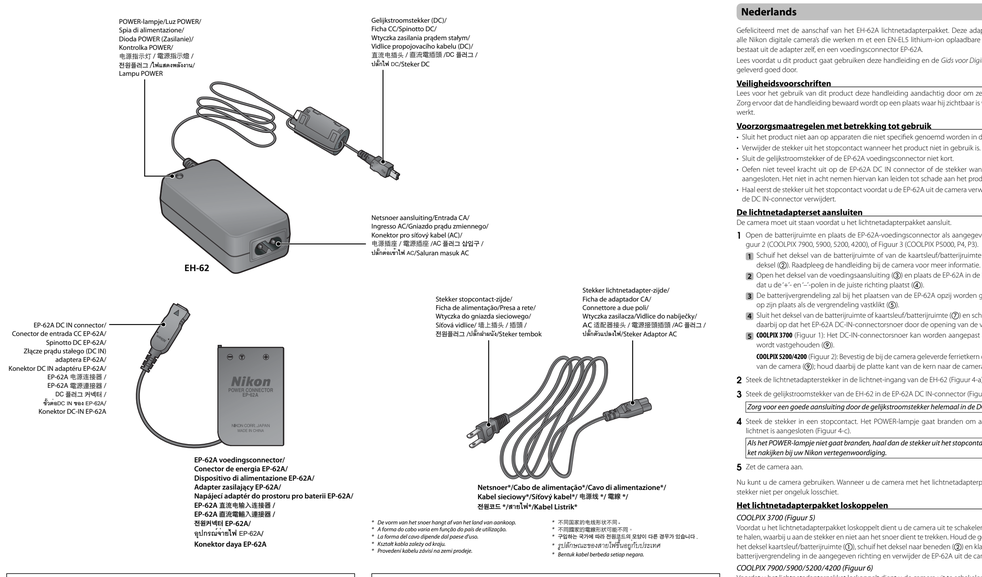

* De vorm van het snoer hangt af van het land van aankoop.
* A forma do cabo varia em função do país de utilização.
* La forma del cavo dipende dal paese d'uso.
* Kształt kabla zależy od kraju.
* Provedení kabelu závisí na zemi prodeje.
* 不同国家的电线形状不同。
* 不同國家的電線形狀可能不同。
* 구입하는 국가에 따라 전원코드의 모양이 다른 경우가 있습니다.
* รูปลักษณะของสายไฟขึ้นอยู่กับประเทศ
* Bentuk kabel berbeda setiap negara.

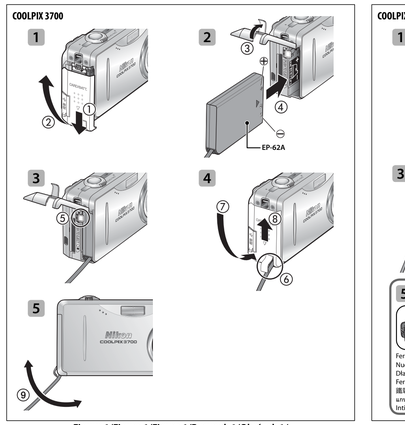

Figuur 1/Figura 1/Rysunek 1/Obrázek 1/
图 1/ 圖 1/ 그림 1/รูปที่ 1/Gambar 1

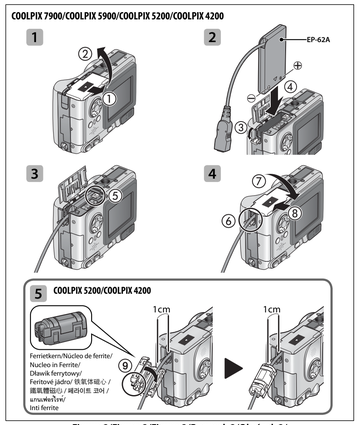

Figuur 2/Figura 2/Figura 2/Rysunek 2/Obrázek 2/
图 2/ 圖 2/ 그림 2/รูปที่ 2/Gambar 2

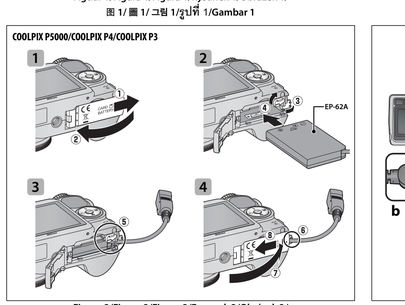

Figuur 3/Figura 3/Rysunek 3/Obrázek 3/
图 3/ 圖 3/ 그림 3/รูปที่ 3/Gambar 3

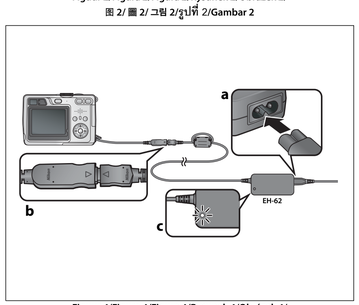

Figuur 4/Figura 4/Rysunek 4/Obrázek 4/
图 4/ 圖 4/ 그림 4/รูปที่ 4/Gambar 4

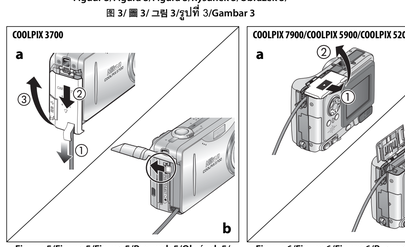

Figuur 5/Figura 5/Rysunek 5/Obrázek 5/
图 5/ 圖 5/ 그림 5/รูปที่ 5/Gambar 5

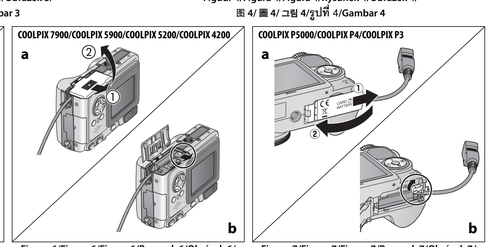

Figuur 6/Figura 6/Rysunek 6/Obrázek 6/
图 6/ 圖 6/ 그림 6/รูปที่ 6/Gambar 6

Figuur 7/Figura 7/Rysunek 7/Obrázek 7/
图 7/ 圖 7/ 그림 7/รูปที่ 7/Gambar 7

Nederlands

Gefeliciteerd met de aanschaf van het EH-62A lichtnetadapterpakket. Deze adapter is bestemd voor gebruik met alle Nikon digitale camera's die worden geleverd met een EN-EL5 lithium-ion oplaadbare batterij. Dit lichtnetadapterpakket bestaat uit de adapter zelf, en een voedingsconnector EP-62A.

Lees voordat u dit product gaat gebruiken deze handleiding en de *Gids voor Digitale Fotografie* die bij uw camera is geleverd goed door.

Veiligheidsvoorschriften

Lees voor het gebruik van dit product deze handleiding aandachtig door om zeker te zijn van een juiste werking. Zorg ervoor dat de handleiding bewaard wordt op een plaats waar hij zichtbaar is voor iedereen die met het product werkt.

Voorzorgsmaatregelen met betrekking tot gebruik

- Sluit het product niet aan op apparaten die niet specifiek genoemd worden in deze handleiding.
- Verwijder de stekker uit het stopcontact wanneer het product niet in gebruik is.
- Sluit de gelijkstroomstekker of de EP-62A voedingsconnector niet kort.
- Oefen niet teveel kracht uit op de EP-62A DC IN connector of de stekker wanneer de camera op de voeding is aangesloten. Het niet in acht nemen hiervan kan leiden tot schade aan het product.
- Haal eerst de stekker uit het stopcontact voordat u de EP-62A uit de camera verwijdert of de gelijkstroomstekker uit de DC IN-connector verwijdert.

De lichtnetadapterset aansluiten

De camera moet uit staan voordat u het lichtnetadapterpakket aansluit.

1 Open de batterijruimte en plaats de EP-62A-voedingsconnector als aangegeven in Figuur 1 (COOLPIX 3700), Figuur 2 (COOLPIX 7900, 5900, 5200, 4200), of Figuur 3 (COOLPIX P5000, P4, P3).
   1 Schuif het deksel van de batterijruimte of van de kaartsleuf/batterijruimte als aangegeven (①) en open het deksel (②). Raadpleeg de handleiding bij de camera voor meer informatie.
   2 Open het deksel wanneer u de voedingsaansluiting (③) en plaats de EP-62A in de batterijruimte. Pas daarbij goed op dat u de '+'- en '–'-polen in de juiste richting plaatst (④).
   3 De batterijvergrendeling zal bij het plaatsen van de EP-62A opzij worden gedwongen; de voedingsconnector zit op zijn plaats als de vergrendeling vastklikt (⑤).
   4 Sluit het deksel van de batterijruimte of kaartsleuf/batterijruimte (⑦) en schuif het terug op zijn plaats (⑧). Pas daarbij op dat het EP-62A DC-IN-connectorsnoer door de opening van de voedingsconnector gaat (⑥).
   5 **COOLPIX 3700** (Figuur 1): Het DC-IN-connectorsnoer kan worden aangepast aan de manier waarop de camera wordt vastgrepen (⑨).
   COOLPIX 5200/4200 (Figuur 2): Bevestig de bij de camera geleverde ferrietkern op de voedingskabel op circa 1 cm van de camera (⑨); houd daarbij de platte kant van de kern naar de camera.
2 Coloque a ficha do adaptador CA na entrada CA do EH-62 (Figura 4-a).
3 Steek de gelijkstroomstekker van de EH-62 in de EP-62A DC IN-connector (Figuur 4-b).

   Zorg voor een goede aansluiting door de gelijkstroomstekker helemaal in de DC IN-ingang te duwen.

4 Steek de stekker in een stopcontact. Het POWER-lampje gaat branden om aan te geven dat de EH-62 op het lichtnet is aangesloten (Figuur 4-c).

   Als het POWER-lampje niet gaat branden, haal dan de stekker uit het stopcontact en laat het lichtnetadapterpakket nakijken bij uw Nikon vertegenwoordiging.

5 Zet de camera aan.

Nu kunt u de camera gebruiken. Wanneer u de camera met het lichtnetadapterpakket gebruikt, pas dan op dat de stekker niet uit de voeding loskomt.

Het lichtnetadapterpakket loskoppelen

COOLPIX 3700 (Figuur 5)

Voordat u het lichtnetadapterpakket loskoppelt dient u de camera uit te schakelen en de stekker uit het stopcontact te halen, waarbij u aan de stekker en niet aan het snoer dient te trekken. Houd de gelijkstroomstekker uit de buurt van het deksel kaartsleuf/batterijruimte (①), schuif het deksel naar beneden (②) en klap het open (③). Figuur 5-a). Trek de batterijvergrendeling in de aangegeven richting en verwijder de EP-62A uit de camera (Figuur 5-b).

COOLPIX 7900/5900/5200/4200 (Figuur 6)

Voordat u het lichtnetadapterpakket loskoppelt dient u de camera uit te schakelen en de stekker uit het stopcontact te halen, waarbij u aan de stekker en niet aan het snoer dient te trekken. Schuif het deksel van de kaartsleuf/batterijruimte opzij (①) en open het (②). Figuur 6-a). Duw de batterijvergrendeling in de aangegeven richting en verwijder de EP-62A uit de camera (Figuur 6-b).

COOLPIX P5000/P4/P3 (Figuur 7)

Voordat u de lichtnetadapterset loskoppelt, dient u de camera uit te zetten en de stekker uit het stopcontact te trekken, trek daarbij aan de stekker, niet aan de kabel. Schuif het deksel van de kaartsleuf/batterijruimte naar buiten (①) en open het (②), Figuur 7-a). Trek de batterijvergrendeling in de aangegeven richting en verwijder de EP-62A uit de camera (Figuur 7-b).

Specificaties

<EH-62>

Nominale input:	Wisselstroom 100–240V, 50/60Hz, 0,18–0,1 A
Nominale output:	Gelijkstroom 4,2V/1,5A
Bedrijfstemperatuur:	0–40 °C
Afmetingen:	Circa 41 (B) × 26 (H) × 77 (D) mm
Lengte snoer:	Circa 1,8 m
Gewicht:	Circa 125 g, exclusief netsnoer

<EP-62A>

Afmetingen:	Circa 36 (B) × 53 (H) × 8 (D) mm
Gewicht:	Circa 20 g

Productverbeteringen kunnen leiden tot onaangekondigde veranderingen in de specificaties en het uiterlijk van het product.

Italiano

Vi ringraziamo per la fiducia accordata al prodotti Nikon e per l'acquisto del kit di alimentazione a rete EH-62A. Questo nuovo kit è stato progettato per essere utilizzato con tutte le fotocamere digitali Nikon che si avvalgono, per la normale alimentazione, di una batteria ricaricabile Li-ion EN-EL5. Il kit si compone dell'alimentatore EH-62 e di un connettore di alimentazione EP-62A, che vanno utilizzati in abbinamento.

Prima di utilizzare questo accessorio, leggete con attenzione sia queste istruzioni, sia la *Guida alla Fotografia Digitale* che accompagna la vostra fotocamera.

Precauzioni inerenti la sicurezza

Per assicurare un corretto impiego, leggete interamente questo manuale prima di utilizzare il prodotto. Dopo la consultazione dello stesso, conservatelo in un luogo facilmente accessibile da tutti coloro che dovranno far uso del prodotto.

Precauzioni nell'uso

- Questo prodotto non va mai collegato ad apparecchiature diverse da quelle specificate nel presente manuale.
- Quando non è in uso, staccate la spina dalla presa di corrente.
- Evitate di mettere in corto circuito lo spinotto DC o il connettore EP-62A.
- Quando il connettore EP-62A è installato nella fotocamera, fate attenzione a non applicare una forza eccessiva alle spine di collegamento. La mancata osservanza di questa precauzione può danneggiare tutti i componenti in uso.
- Prima di rimuovere l'EP-62A dalla fotocamera o di scollegare il cavo a rete dal terminale di collegamento, staccate la spina dalla presa di corrente.

Collegamento del kit adattatore AC

Prima di collegare il kit di alimentazione a rete, assicuratevi che la fotocamera sia spenta.

1 Aprite il vano batteria e inserite il connettore di alimentazione EP-62A come mostrato nella Figura 1 (COOLPIX 3700), nella Figura 2 (COOLPIX 7900, 5900, 5200, 4200) o nella Figura 3 (COOLPIX P5000, P4, P3).
   1 Fate scorrere il coperchio del vano batteria/card di memoria come mostrato (①) e aprite il coperchio (②). Per ulteriori dettagli, vedete il manuale della fotocamera.
   2 Aprite il coperchio del connettore di alimentazione (③) e inserite l'EP-62A nel vano batteria assicurandovi che i contatti "+" e "–" siano posizionati correttamente (④).
   3 Il fermo batteria si sposterà all'esterno quando l'EP-62A viene inserito. Il connettore è inserito completamente quando il fermo è bloccato in posizione (⑤).
   4 Chiudete il coperchio del vano batteria/card di memoria (⑦) e fatelo scorrere di nuovo in posizione (⑧) assicurandovi che il cavo DC del connettore EP-62A passi attraverso l'apposita feritoia (⑥).
   5 **COOLPIX 3700** (Figura 1): Il cavo DC-IN del connettore può essere sposto a seconda di come viene impugnata la fotocamera (⑨).
   COOLPIX 5200/4200 (Figura 2): Con il lato piatto del nucleo in direzione della fotocamera, collegate il nucleo in ferrite fornito con la fotocamera al cavo di alimentazione a circa 1 cm di distanza dalla stessa (⑨).
2 Inserite il cavo di alimentazione a rete nell'EH-62 (Figura 4-a).
3 Collegate lo spinotto DC dell'EH-62 con quello dell'EP-62A (Figura 4-b).

   Per un collegamento appropriato, assicurarvi che lo spinotto DC sia correttamente inserito nel connettore DC IN.

4 Collegate il cavo di alimentazione alla rete. La spia di alimentazione si accenderà indicando che l'EH-62 è regolarmente connesso (Figura 4-c).

   Se la spia di alimentazione non si accende, scollegate l'alimentatore e fatelo controllare presso un Centro Assistenza Nikon.

5 Accendete la fotocamera.

È ora possibile utilizzare la fotocamera. Quando si utilizzate l'apparecchio con il kit adattatore AC, assicuratevi che non si scolleghi accidentalmente.

Per scollegare il kit di alimentazione a rete

COOLPIX 3700 (Figura 5)

Prima di scollegare il kit di alimentazione a rete, spegnete la fotocamera e staccate la spina dalla presa di corrente: afferrate sempre la spina, mai il cavo. Allontanando il cavo di connessione alla presa DC-IN dal coperchio vano batteria/slot card di memoria (①), fate scorrere quest'ultimo verso il basso (②) e sollevatelo in posizione di apertura (③). Figura 5-a). Tirate lo sblocco batteria nella direzione indicata ed estraete l'EP-62A dalla fotocamera (Figura 5-b).

COOLPIX 7900/5900/5200/4200 (Figura 6)

Prima di scollegare il kit di alimentazione a rete, spegnete la fotocamera e staccate la spina dalla presa di corrente: afferrate sempre la spina, mai il cavo. Fate scorrere in fuori il coperchio del vano batteria (①) e apritelo (②). Figura 6-a). Tirate lo sblocco batteria nella direzione indicata ed estraete l'EP-62A dalla fotocamera (Figura 6-b).

COOLPIX P5000/P4/P3 (Figura 7)

Prima di scollegare l'alimentatore a rete, spegnete la fotocamera ed estraete la spina dalla presa di corrente assicurandovi di tirare la spina e non il cavo. Fate scorrere il coperchio del vano batteria/card di memoria (①) e apritelo (②), Figura 7-a). Spingete il fermo batteria nella direzione indicata e rimuovete l'EP-62A dalla fotocamera (Figura 7-b).

Caratteristiche

<EH-62>

Ingresso:	CA 100–240V, 50/60Hz, 0,18–0,1A
Uscita:	CD 4,2V/1,5A
Temperature di utilizzo:	0–40 °C
Dimensioni:	Circa 41 (L) × 26 (H) × 77 (P) mm
Lunghezza del cavo:	Circa 1,8 m
Peso:	Circa 125 g (escluso cavo)

<EP-62A>

Dimensioni:	Circa 36 (L) × 53 (H) × 8 (P) mm
Peso:	Circa 20 g

Nikon si riserva la facoltà di apportare miglioramenti alle caratteristiche e all'aspetto del prodotto, senza vincoli di preavviso.

Português

Agradecemos que tenha adquirido o kit do adaptador CA EH-62A. Este kit do adaptador destina-se a utilização com todas as câmaras que possam ser alimentadas por baterias recarregáveis de iões de lítio EN-EL5 da Nikon. Este kit contém um adaptador CA EH-62 e um conector de energia EP-62A, que são utilizados em conjunto.

Antes de utilizar o produto, leia atentamente este documento e o *Guia de fotografia digital* fornecido com a câmara.

Precauções de segurança

Para assegurar uma operação correcta, leia atentamente este manual antes de utilizar o produto. Após a leitura, guarde-o num local acessível a todos os utilizadores do produto.

Precauções de utilização

- Não ligue o produto a nenhum dispositivo que não esteja especificamente referido neste manual.
- Retire o cabo de alimentação da saída de alimentação quando não estiver a utilizar o carregador.
- Não provoque um curto-circuito na ficha CC ou conector de energia EP-62A.
- Não force demasiado o conector de entrada CC EP-62A ou a ficha CC quando o conector de energia estiver instalado na câmara. A não observação desta precaução pode provocar danos no produto.
- Antes de retirar o EP-62A da câmara ou desligar a ficha CC do conector de entrada CC, retire a ficha de alimentação da saída de alimentação.

Ligar o kit do adaptador CA

Antes de ligar o kit do adaptador CA, certifique-se de que a câmara está desligada.

1 Abra o compartimento da bateria e insira o conector de energia EP-62A tal como é indicado na Figura 1 (COOLPIX 3700), Figura 2 (COOLPIX 7900, 5900, 5200, 4200) ou Figura 3 (COOLPIX P5000, P4, P3).
   1 Desloque o compartimento da bateria ou da ranhura da placa de memória/compartimento da bateria tal como é indicado (①) e abra a tampa (②). Consulte o manual da câmara para mais informações.
   2 Abra a tampa do conector de energia (③) e insira o EP-62A no compartimento da bateria, certificando-se de que os terminais "+" e "–" estão na direcção correcta (④).
   3 O fecho do compartimento da bateria é deixado à medida que o EP-62A é inserido, o conector é inserido totalmente quando o fecho bloqueia (⑤).
   4 Feche o compartimento da bateria ou da ranhura da placa de memória/compartimento da bateria (⑦) e desloque-a novamente para a posição correcta (⑧), certificando-se de que o cabo do conector de entrada CC EP-62A entra na abertura do conector de energia (⑥).
   5 **COOLPIX 3700** (Figura 1): O cabo do conector de entrada CC pode ser ajustado de acordo com a forma como a câmara é manuseada (⑨).
   COOLPIX 5200/4200 (Figura 2): Com a extremidade plana do núcleo direccionado para a câmara, prenda o núcleo de ferrite, fornecido com a câmara, ao cabo de alimentação a cerca de 1 cm de distância da câmara (⑨).
2 Coloque a ficha do adaptador CA na entrada CA do EH-62 (Figura 4-a).
3 Coloque a ficha CC EH-62 no conector de entrada CC EP-62A (Figura 4-b).

   Para garantir uma ligação adequada, certifique-se de que a ficha CC está totalmente inserida no conector de entrada CC.

4 Ligue a ficha de alimentação a uma saída de alimentação. A luz POWER acende, mostrando que o EH-62 está ligado (Figura 4-c).

   Se a luz POWER não acender, deslogue o adaptador CA e leve-o a um representante da Nikon para inspecção.

5 Ligue a câmara.

Agora pode utilizar a câmara. Quando estiver a utilizar a câmara com o kit do adaptador CA, tenha cuidado para que o cabo não se desligue acidentalmente.

Desligar o kit do adaptador CA

COOLPIX 3700 (Figura 5)

Antes de desligar o kit do adaptador CA, desligue a câmara e retire a ficha de alimentação da saída de alimentação, certificando-se de que puxa a ficha e não o cabo. Ao mantar o cabo do conector da ficha CC deviado da tampa da ranhura da placa de memória/compartimento da bateria (①), desloque a tampa para baixo (②) e levante-a para abrir (③). Figura 5-a). Puxe o fecho do compartimento da bateria na direcção indicada e retire o EP-62A da câmara (Figura 5-b).

COOLPIX 7900/5900/5200/4200 (Figura 6)

Antes de desligar o kit do adaptador CA, desligue a câmara e retire a ficha de alimentação da saída de alimentação, certificando-se de que puxa a ficha e não o cabo. Desloque a tampa do compartimento da bateria para fora (①) e abra-a (②), Figura 6-a). Puxe o fecho do compartimento da bateria na direcção indicada e retire o EP-62A da câmara (Figura 6-b).

COOLPIX P5000/P4/P3 (Figura 7)

Antes de desligar o kit do adaptador CA, desligue a câmara e retire a ficha de alimentação da saída de alimentação, certificando-se de que puxa a ficha e não o cabo. Desloque a tampa da ranhura da placa de memória/compartimento da bateria para fora (①) e abra-a (②), Figura 7-a). Puxe o fecho do compartimento da bateria na direcção indicada e retire o EP-62A da câmara (Figura 7-b).

Especificações

<EH-62>

Entrada nominal:	100–240V CA, 50/60Hz, 0,18–0,1 A
Saída nominal:	4,2V / 1,5 A CC
Temperatura operacional:	0–+40 °C
Dimensões:	Aproximadamente 41 (L) × 26 (P) × 77 (A) mm
Comprimento do cabo:	Aproximadamente 1,8 m
Peso:	Aproximadamente 125 g, não incluindo o cabo de alimentação

<EP-62A>

Dimensões:	Aproximadamente 36 (L) × 53 (P) × 8 (A) mm
Peso:	Aproximadamente 20 g, não incluindo o cabo de alimentação

O melhoramento deste produto poderá implicar alterações não anunciadas nas especificações e na sua aparência externa.

Polski

Dziękujemy za zakup zestawu zasilacza sieciowego EH-62A. Ten zestaw jest przeznaczony do wszystkich aparatów, które mogą być zasilane akumulatorami litowo-jonowymi EN-EL5 firmy Nikon. Zestaw zawiera zasilacz sieciowy EH-62 i adapter zasilający EP-62A, które są używane razem.

Przed użyciem tego produktu należy dokładnie przeczytać zarówno tę instrukcję, jak i *Instrukcję obsługi aparatu* dostarczoną z zakupionym aparatem.

Zasady bezpieczeństwa

W celu zapewnienia właściwej obsługi należy przed użyciem tego produktu uważnie przeczytać niniejszą instrukcję. Po przeczytaniu należy ją umieścić w miejscu, w którym będzie dostępna dla wszystkich użytkowników tego produktu.

Zalecenia dotyczące użytkowania

- Nie należy podłączać tego produktu do żadnego urządzenia niewymienionego w tej instrukcji obsługi.
- Gdy zasilacz nie jest używany, należy wyjąć wtyczkę z gniazda sieci elektrycznej.
- Nie wolno zwierać styków wtyczki prądu stałego ani adaptera zasilającego EP-62A.
- Nie należy stosować nadmiernej siły do złącza DC IN adaptery EP-62A ani wtyczki prądu stałego (DC), gdy adapter zasilający jest zainstalowany w aparacie. Niezastosowanie się do tego zalecenia może spowodować uszkodzenie produktu.
- Przed wyjęciem adaptera EP-62A z aparatu lub odłączeniem wtyczki prądu stałego od złącza DC IN należy wyciągnąć wtyczkę przewodu zasilającego z gniazda sieci elektrycznej.

Podłączanie zestawu zasilacza sieciowego

Przed podłączeniem zestawu zasilacza sieciowego sprawdź, czy aparat jest wyłączony.

1 Otwórz komorę akumulatora i włóż adapter EP-62A w sposób przedstawiony na Rysunku 1 (COOLPIX 3700), Rysunku 2 (COOLPIX 7900, 5900, 5200, 4200) lub Rysunku 3 (COOLPIX P5000, P4, P3).
   1 Przesuń pokrywę komory akumulatora lub gniazda karty pamięci/komory akumulatora w pokazany sposób (①) i otwórz ją (②). Szczegółowe informacje na ten temat zawiera instrukcja obsługi aparatu.
   2 Otwórz osłonę złącza zasilania (③) i włóż adapter EP-62A do komory akumulatora, sprawdzając, czy bieguny „+" i „–" są włożone zgodnie z oznaczeniami (④).
   3 Zatrzask akumulatora będzie odsunięty podczas wkładania adaptera EP-62A, a po jego całkowitym wsunięciu zablokuje adapter (⑤).
   4 Zamknij pokrywę komory akumulatora lub gniazda karty pamięci i komory akumulatora (⑦) i zasuń ją z powrotem na miejsce (⑧), sprawdź, czy przewód ze złączem DC-IN adaptera EP-62A przechodzi przez otwór złącza zasilania (⑥).
   5 **COOLPIX 3700** (Rysunek 1): Położenie przewodu ze złączem DC-IN można regulować odpowiednio do sposobu trzymania aparatu (⑨).
   COOLPIX 5200/4200 (Rysunek 2): Załóż dławik ferrytowy dostarczany z aparatem na przewód zasilający w odległości około 1 cm od aparatu, ustawiając go płaskim końcem w stronę aparatu (⑨).
2 Podłącz wtyczkę przewodu zasilającego do gniazda prądu zmiennego w zasilaczu EH-62 (Rysunek 4-a).
3 Podłącz wtyczkę przewodu napięcia stałego z zasilacza EH-62 do złącza DC-IN adaptera EP-62A (Rysunek 4-b).

   Aby podczenie było prawidłowe, wtyczka przewodu prądu stałego musi być całkowicie włożona do złącza DC-IN.

4 Włóż wtyczkę do gniazda sieci elektrycznej. Dioda POWER zacznie się świecić, sygnalizując, że zasilacz EH-62 jest podłączony do sieci elektrycznej (Rysunek 4-c).

   Jeśli dioda POWER nie zaświeci się, odłącz zasilacz od sieci elektrycznej i oddaj przedstawicielowi firmy Nikon do sprawdzenia.

5 Włącz aparat.

Teraz możesz korzystać z aparatu. Podczas korzystania z aparatu z zestawem zasilacza sieciowego uważaj, aby przypadkowo nie odłączyć zasilania.

Odłączanie zestawu zasilacza sieciowego

COOLPIX 3700 (Rysunek 5)

Przed odłączeniem zestawu zasilacza sieciowego wyłącz aparat i wyjmij wtyczkę z gniazda sieci elektrycznej: nie ciągnij za przewód, złap za wtyczkę. Odsuń przewód prądu stałego od pokrywy gniazda karty pamięci i komory akumulatora (①), odsuń pokrywę w dół (②) i otwórz ją (③). Rysunek 5-a). Przesuń zatrzask akumulatora we wskazanym kierunku i wyjmij adapter EP-62A z aparatu (Rysunek 5-b).

COOLPIX 7900/5900/5200/4200 (Rysunek 6)

Przed odłączeniem zestawu zasilacza sieciowego wyłącz aparat i wyjmij wtyczkę z gniazda sieci elektrycznej: nie ciągnij za przewód, złap za wtyczkę. Odsuń pokrywę gniazda karty pamięci/komory akumulatora (①) i otwórz ją (②). Rysunek 6-a). Przesuń zatrzask akumulatora we wskazanym kierunku i wyjmij adapter EP-62A z aparatu (Rysunek 6-b).

COOLPIX P5000/P4/P3 (Rysunek 7)

Przed odłączeniem zestawu zasilacza sieciowego wyłącz aparat i wyjmij wtyczkę z gniazda sieci elektrycznej: nie ciągnij za przewód, złap za wtyczkę. Odsuń pokrywę gniazda karty pamięci/komory akumulatora (①) i otwórz ją (②), Rysunek 7-a). Przesuń zatrzask akumulatora we wskazanym kierunku i wyjmij adapter EP-62A z aparatu (Rysunek 7-b).

Dane techniczne

<EH-62>

Znamionowe napięcie wejściowe:	100–240 V AC, 50/60 Hz, 0,18–0,1 A
Znamionowe napięcie wyjściowe:	Prąd stały 4,2 V/1,5 A
Temperatura pracy:	Od 0 do +40 °C
Wymiary:	Około 41 x 26 x 77 mm (szer./wys./głęb.)
Długość przewodu:	Około 1,8 m
Waga:	Około 125 g bez kabla sieciowego

<EP-62A>

Wymiary:	Około 36 x 53 x 8 mm (szer./wys./głęb.)
Waga:	Około 20 g bez kabla sieciowego

Udoskonalenia tego produktu mogą powodować niezapowiedziane zmiany danych technicznych i wyglądu zewnętrznego.

中文版（简体）

感谢您购买 EH-62A 交流电适配器设备。此适配器设备可用于所有使用足便 EN-EL5 充电式锂电池进行充电的照相机。本设备包括相互配套使用的一个 EH-62 交流电适配器和一个 EP-62A 电源连接器。

使用本产品之前，请详细阅读本说明书以及随附照相机附带的*数码拍摄指南*。

安全注意事项

为了能够正确进行操作，在使用本产品之前请仔细阅读本说明书。应该放在伸手可得的地方，以便所有使用产品的人可以随时参阅。

使用须知

- 不要将该产品连接到本说明书中未特殊提及的任何装置上。
- 不使用时请将电源线从电源插座上拔下。
- 不要让直流电插头或 EP-62A 电源连接器短路。
- 当电源连接器安装在照相机上时，不要对 EP-62A 直流电输入连接器或直流电插头施加过度负荷，否则可能会损坏本产品。
- 从照机上卸下 EP-62A 或者从直流电输入连接器上拔出直流电插头之前，请先从电源插座上拔下墙壁插头。

连接交流电适配器设备

在连接交流电适配器设备之前，确保照相机电源处于关闭状态。

1 打开电池盒，并按照图 1（COOLPIX 3700）、图 2（COOLPIX 7900 、5900 、5200 、4200）或图 3（COOLPIX P5000 、P4 、P3）所示插入 EP-62A 电源连接器。
   1 按照（①）中所示滑动电池盒盖或存储卡槽 / 电池盒盖，然后打开盒盖（②）。详细信息，请参阅相机使用手册。
   2 打开电源连接器盖（③），并将 EP-62A 插入电池盒，请确保“+”极和“–”极的安装方向正确（④）。
   3 插入 EP-62A 时，电池弹簧摆将被推开；弹簧锁被锁定时，表示连接器已完全插入（⑤）。
   4 关闭电池盒盖或存储卡槽 / 电池盒盖（⑦），并将其滑回原位（⑧），请确保 EP-62A 直流电输入连接器接线从电源连接器开口处伸出（⑥）。
   5 **COOLPIX 3700**（图 1）：直流电输入连接器接线可根据您持拿相机的方式进行调整（⑨）。
   COOLPIX 5200/4200（图 2）：将随机附送的磁心（随相机附送）以扁平端朝向相机，安装到电源线上离相机约 1 cm 的地方（⑨）。
2 将交流电转接器插插插入到 EH-62 的交流电插孔内（图 4-a）。
3 将 EH-62 直流电插插插入到 EP-62A 直流电输入连接器内（图 4-b）。

   为了获到正确连接，确认将直流电插插完全插入到直流电输入连接器内。

4 将墙壁插插插入电源插座。电源指示灯点亮以示 EH-62 接通（图 4-c）。

   如果电源指示灯不亮，请拔下交流电适配器并拿到尼康代理店去检查。

5 打开照相机电源。

现在可以使用照相机了。在操作接有交流电适配器设备的照相机时，小心不要让相机意外松脱。

卸下交流电适配器设备

COOLPIX 3700（ 图 5 ）

卸下交流电适配器设备之前，先关闭照相机电源并从电源插座上拔下墙壁插头。请必拔插头而不是拔接线。让交流电插头连接器接线处于不切碍存储卡槽 / 电池盒盖的位置（①）向下推动盖（②）并将其弹开（③）。图 5-a）。按照示方向推开电池弹簧锁，从照相机内取出 EP-62A（图 5-b）。

COOLPIX 7900/5900/5200/4200（ 图 6 ）

卸下交流电适配器设备之前，先关闭照相机电源并从电源插座上拔下墙壁插头。务必拔插头而不是拔接线。滑出电池盒盖（①）以打开电池盒（②，图 6-a）。按照示方向推开电池弹簧锁，从照相机内取出 EP-62A（图 6-b）。

COOLPIX P5000/P4/P3（ 图 7 ）

卸下交流电适配器设备之前，先关闭照相机并从电源插座上拔下墙上插头，请务必拔插头而不是接线。然后滑出存储卡槽 / 电池盒盖（①），并将其打开（②，图 7-a）。按照示方向推开电池弹簧锁，并从照机内取出 EP-62A（图 7-b）。

规格

<EH-62>

额定输入：	AC 100–240 V，50/60 Hz，0.18–0.1 A
额定输出：	DC 4.2 V/1.5 A
操作环境温度：	0–40 °C
体积：	大约 41 (W) × 26 (H) × 77 (D) mm
接线长度：	大约 1.8 m
重量：	大约 125 g，不包括电源线

<EP-62A>

体积：	大约 36 (W) × 53 (H) × 8 (D) mm
重量：	大约 20 g

我们有可能为了改善功能而改变一些规格和外部形状，而不会作事先通知。

相机及相关产品中有毒有害物质或元素的名称、含量及环保使用期限说明

环保使用期限	部件名称	有毒有害物质或元素					
		铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
10	1 相机外壳（塑料制）	○	○	○	○	○	○
	2 电子表面装配元件（包括电子元件）	×	○	○	○	○	○
	3 机械元件，包括螺母和粉碳等	○	○	○	○	○	○
	4 连接线束	×	○	○	○	○	○

注：

有毒有害物质或元素标识说明

○ 表示该有毒有害物质或元素在该部件所有均质材料中的含量均在SJ/T11363-2006标准规定的限量要求以下。

× 表示该有毒有害物质或元素至少在该部件的某一均质材料中的含量超出SJ/T11363-2006标准规定的限量要求，但是,以现有的技术条件要使用机相关产品完全不含有上述有毒有害物质极为困难，并且上述产品都包含在《关于电气电子设备中特定有害物质使用限制指导 2002/95/EC》的豁免范围之内。

环保使用期限

此标志的数字是基于中国人民共和国电子信息产品污染控制管理办法及相关标准，表示该产品的环保使用期限的年数。请遵守产品的安全及使用注意事项，并在产品使用后根据各地的法律、规定以适当的方法回收再利用或废弃处理本产品。

繁體中文

感謝您購買 EH-62A AC 變壓器。此變壓器可用於所有使用足便 EN-EL5 充電式鋰電池進行充電的相機。該設備包括相互配套使用的一個 EH-62 交流電轉接器和一個 EP-62A 電源連接器。

使用本產品之前，請整篇閱讀本說明書以及隨相機附帶的*數位拍攝指南*。

安全注意事項

爲了能夠正確進行操作，在使用本產品之前請整篇閱讀本說明書。讀後請務必放在所有用戶均能隨時查閱之處。

使用注意事項

- 請勿將產品連接到未說明書中未提到的任何裝置上。
- 不使用時請將電源線從電源插座上拔下。
- 請勿讓直流電插頭或 EP-62A 電源連接器短路。
- 當電源連接器安裝在照相機上時，請勿對 EP-62A 直流電輸入連接器或直流電插頭施加過度的外力。否則可能會損壞本產品。
- 從相機上卸下 EP-62A 或者從直流電輸入連接器上拔出直流電插頭之前，請先從電源插座上拔下牆