AF Nikkor 24mm f/2.8D

Nikon

使用説明書
User's Manual
Benutzerhandbuch
Manuel d'utilisation
Manual del usuario
Manuale d'uso
使用说明书
使用說明書

付属アクセサリー
52mmスプリング式レンズキャップ 裏ぶた LF-1

Accesorios estándar
Tapa frontal a presión de 52 mm Tapa trasera de objetivo LF-1

Standard accessories
52mm snap-on front lens cap Rear lens cap LF-1

Accessori in dotazione
Tappo anteriore da 52mm dia. Tappo posteriore LF-1

Serienmäßiges Zubehör
Aufsteckbarer Frontdeckel 52mm⌀ Objektivrückdeckel LF-1

标准配件
52mm 扣穆式镜头前盖 后镜头盖 LF-1

Accessoires fournis
Bouchon avant d'objectif diamètre 52 mm Bouchon arrière LF-1

標準配件
52mm 扣穆式鏡頭前蓋 後鏡頭蓋 LF-1

Jp En De Fr Es It Ck Ch

Nikon

CE

使用説明書の内容が破損などによって判読できなくなったときは、ニコンサービス機関にて新しい使用説明書をお求めください（有料）。

No reproduction in any form of this manual, in whole or in part (except for brief quotation in critical articles or reviews), may be made without written authorization from NIKON CORPORATION.

NIKON CORPORATION
FUJI BLDG., 2-3, MARUNOUCHI 3-CHOME, CHIYODA-KU,
TOKYO 100-8331, JAPAN

Printed in Japan TT9K19 (80) *8MNJA125-19 ▲ G01*

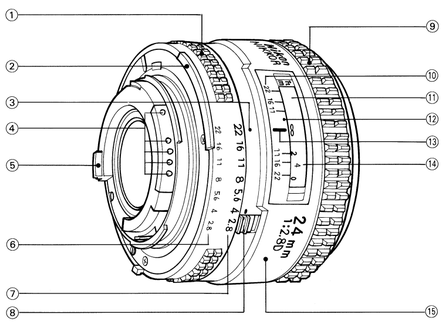

① 絞りリング
Aperture ring
Blendenring
Bague des ouvertures
Anillo de aperturas

② 露出計連動ガイド
Meter coupling ridge
Steuerkurve
Index de couplage photométrique
Protuberancia de acoplamiento al exposímetro

③ 絞り目盛指標（白色）
Aperture scale index (white dot)
Blendenskala Index (weißer Punkt)
Repère d'echelle des ouvertures (point blanc)
Indicador de escala delle aperturas (punto blanco)

④ CPU 信号接点
CPU contacts
CPU-Kontakte
Contacts CPU
Contactos del CPU

⑤ 開放Ｆ値連動ガイド
Aperture indexing post
Lichtstärken-Eingabezapfen
Coupleur de l'ouverture
Pivote indicador de abertura de diafragma

⑥ ファインダー内直読用絞り目盛
Aperture-direct-readout scale
Skala für direkte Blendenablesung
Echelle de lecture directe d'ouvertures
Escala de lectura directa de abertura

⑦ 絞り目盛
Aperture scale
Blendenskala
Echelle des ouvertures
Escala de aberturas

⑧ 最小絞りロックレバー
Minimum aperture lock lever
Schieber zur Verriegelung der kleinsten Blende
Levier de verrouillage de l'ouverture minimum
Palanca de bloqueo de abertura mínima

⑨ フォーカスリング
Focus ring
Scharfeinstellring
Bague de mise au point
Anillo de enfoque

⑩ 被写界深度目盛
Depth-of-field indicators
Schärfentiefe-Indices
Echelle de profondeur de champ
Escala de profundidades de campo

⑪ 距離目盛窓
Distance scale window
Entfernungsskalenfenster
Fenêtre d'échelle des distances
Ventanilla de escala de distancias

⑫ 赤外指標（白色）
Infrared compensation index (white dot)
Infrarot-Index (weißer Punkt)
Repère de mise au point en infrarouge (point blanc)
Indicador de enfoque infrarrojo (punto blanco)

⑬ 距離目盛基準線
Distance index line
Entfernungs-Indexstrich
Ligne de repère des distances
Linea indicadora de distancia

⑭ 距離目盛
Distance scale
Entfernungsskala
Echelle des distances
Escala de distancias

⑮ レンズ鏡筒
Lens barrel
Objektivkörper
Barillet d'objectif
Tubo portalentes

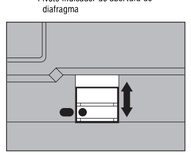

☒ A 最小絞りロックレバー
Fig. A Minimum aperture lock lever
Bild A Verriegelung der kleinsten Blende
Fig. A Levier de verrouillage d'ouverture minimum
Fig. A Palanca de bloqueo de abertura mínima

安全上のご注意

ご使用の前に「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。この「安全上のご注意」は製品を安全に正しく使用していただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、重要な内容を記載しています。お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる所に必ず保管してください。

表示について

表示と意味は次のようになっています。

⚠ 警告	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
⚠ 注意	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害の発生が想定される内容を示しています。

お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。

絵表示の例

△記号は、注意（警告を含む）を促す内容を告げるものです。図の中や近くに具体的な注意内容（左図の場合は感電注意）が描かれています。

⃠記号は、禁止の行為（してはいけないこと）を告げるものです。図の中や近くに具体的な禁止内容（左図の場合は分解禁止）が描かれています。

●記号は、行為を強制すること（必ずすること）を告げるものです。図の中や近くに具体的な強制内容（左図の場合は電池を取り出す）が描かれています。

⚠ 警告	
分解禁止	**分解したり、修理や改造をしないこと** 感電したり、異常動作をしてケガの原因となります。
接触禁止 すぐに修理依頼を	**落下などによって破損し、内部が露出したときは、露出部に手を触れないこと** 感電したり、破損部でケガをする原因となります。カメラの電池を抜いて、販売店またはニコンサービス機関に修理を依頼してください。
電池を取る すぐに修理依頼を	**熱くなる、煙が出る、こげ臭いなどの異常時は、速やかにカメラの電池を取り出すこと** そのまま使用すると火災、やけどの原因となります。電池を取り出す際、やけどに充分注意してください。電池を抜いて、販売店またはニコンサービス機関に修理を依頼してください。
水かけ禁止	**水につけたり、水をかけたり、雨にぬらしたりしないこと** 発火したり感電の原因となります。

⚠ 警告	
使用禁止	**引火、爆発のおそれのある場所では使用しないこと** プロパンガス・ガソリンなど引火性ガスや粉塵の発生する場所で使用すると、爆発や火災の原因となります。
見ないこと	**レンズまたはカメラで直接太陽や強い光を見ないこと** 失明や視力障害の原因となります。

⚠ 注意	
感電注意	**ぬれた手でさわらないこと** 感電の原因になることがあります。
放置禁止	**製品は幼児の手の届かないところに置くこと** ケガの原因になることがあります。
使用注意	**逆光撮影では、太陽を画角から充分にずらすこと** 太陽光がカメラ内部で焦点を結び、火災の原因になることがあります。画角から太陽をわずかに外しても火災の原因になることがあります。
保管注意	**使用しないときは、レンズにキャップをつけるか太陽光のあたらない所に保管すること** 太陽光が焦点を結び、火災の原因になることがあります。
移動注意	**三脚にカメラやレンズを取り付けたまま移動しないこと** 転倒したりぶつけたりしてケガの原因になることがあります。
放置禁止	**窓を閉め切った自動車の中や直射日光が当たる場所など、異常に温度が高くなる場所に放置しないこと** 内部の部品に悪い影響を与え、火災の原因となることがあります。

日本語

はじめに

このたびは、ニッコールレンズをお買い上げいただきありがとうございます。
このレンズは、ニコンのAF[オートフォーカス（D5000、D3000、D60、D40シリーズ、F3AFを除く）]カメラと組み合わせますと、オートフォーカス撮影が可能です。マニュアル（手動）によるピント合わせも行えます。さらに撮影距離情報を取り入れたカメラとの組み合わせでは、撮影距離情報をカメラに伝達する機能を備えています。広角レンズですので風景写真はもとより、建築写真や狭い室内での撮影、スナップ、旅行の際の記録写真など幅広い用途に適しています。また、遠近感が極端に誇張されますので、特異な効果を狙った迫力のある写真が得られ、近距離補正方式により近写性能も優れています。

●D5000、D3000、D60、D40シリーズカメラでは、オートフォーカスが使用できません。マニュアルフォーカスで撮影してください。

注　記

●下記のアクセサリーはCPU信号接点などを損傷しますので、直接このレンズに取り付けないでください。
オート接写リングPK-1・PK-11、K1リング、オートリングBR-4・BR-2、K2（なお、PK-11リングにはPK-11Aを、また、BR-2リングの代わりにはBR-2Aリングをご使用ください。）
上記以外のアクセサリーにつきましても、カメラとの組み合わせによりご使用できないことがあります。アクセサリーのご使用に際しては、必ず各カメラの使用説明書も併せてご参照ください。

●DX-1ファインダー（ニコンF3AF用）と組み合わせてのご使用はできません。

最小絞りロックレバー（図Aイラスト参照）

プログラム撮影時や、シャッター優先時は、絞りリングを最小絞り目盛で固定することができます。ロック方法は絞りリングを回転させ、最小絞り目盛の（22）を絞り目盛指標（白色）に合わせます。最小絞りロックレバーをスライド（白色とオレンジ色を合わせる）させることによりロックすることができます。ロックの解除はロックしたときと反対方向にロックレバーをスライドさせることにより行えます。

ファインダースクリーンとの組み合わせ（裏面参照）

ニコンF6、F5、F4、F3シリーズカメラには多種類のファインダースクリーンが用意されています。レンズのタイプや撮影条件に合わせて、最適なものを選ぶことができます。このレンズに適したファインダースクリーンは裏の表の通りです。
（なお、ご使用に際しては必ず各カメラの使用説明書を併せてご参照ください。）

レンズ取り扱い上のご注意

●レンズの清掃は、ホコリを拭う程度にしてください。万一指紋がついたときは、柔らかい清潔な木綿のふきんに無水アルコール（エタノール）を少量湿らせ、中心から外側へ渦巻状に、拭きムラ、拭き残りのないよう注意して拭いてください。
●シンナーやベンジンなどの有機溶剤は絶対に使用しないでください。
●レンズ表面の汚れや傷を防ぐために、NCフィルターの使用をおすすめします。レンズの保護には、フードも役立ちますのでご使用ください。
●レンズをご使用にならないときは、レンズの前後に必ず付属のキャップをしておいてください。
●レンズを水に濡らしたり水中に落としたりすると、部品がサビついたりして故障の原因となりますのでご注意ください。
●長期間お使いにならないときや保管の際は、カビあるいはサビを防ぐため、高温多湿、直射日光の当たるところまた、ナフタリンや樟脳のあるところは避けて、風通しのよい場所に保管してください。
●このレンズの外観の一部には強化プラスチックを使用していますが、極端に湿度が高くなると変形する場合があります。ストーブの前など、高熱となる場所は避けてください。

アクセサリー

別売アクセサリー	
52mmネジ込み式フィルター	52mmネジ込みフードHN-1
ソフトケース CL-0715	

仕　様

焦点距離：	24mm
最大口径比：	1：2.8
レンズ構成：	9群9枚
画角：	84°
撮影距離目盛：	∞～0.3m、1.25ft（併記）
撮影距離情報：	カメラへの撮影距離情報出力可能
絞り目盛：	2.8～22　ファインダー内直読用絞り目盛併記
最小絞りロック：	ロックレバーにより f／22にロック可能
絞り方式：	自動絞り
測光方式：	CPU・AI方式のカメラでは開放測光 従来方式のカメラでは絞り込み測光
マウント：	ニコンFマウント
アタッチメントサイズ：	52mm（P＝0.75mm）
大きさ：	約64.5（最大径）×46mm（長さ：バヨネットマウント基準面からレンズ先端まで）、全長約55.5mm
質量：	約270g

● 仕様、外観の一部を、改善のため予告なく変更することがあります。

English

Notes on Safety Operations

⚠ CAUTION

Do not disassemble
Touching the internal parts of the camera or lens could result in injury. Repairs should be performed only by qualified technicians. Should the camera or lens break open as the result of a fall or other accident, take the product to a Nikon-authorized service representative for inspection after unplugging the product and/or removing the battery.

Turn off immediately in the event of malfunction
Should you notice smoke or an unusual smell coming from the camera or lens, remove the battery immediately, taking care to avoid burns. Continued operation could result in injury.
After removing or disconnecting the power source, take the product to a Nikon-authorized service representative for inspection.

Do not use the camera or lens in the presence of flammable gas
Operating electronic equipment in the presence of flammable gas could result in an explosion or fire.

Do not look at the sun through the lens or viewfinder
Viewing the sun or other strong light sources through the lens or viewfinder could cause permanent visual impairment.

Keep out of reach of children
Particular care should be taken to prevent infants from putting the batteries or other small parts into their mouths.

Observe the following precautions when handling the camera and lens
- Keep the camera and lens unit dry. Failure to do so could result in fire or electric shock.
- Do not handle or touch the camera or lens unit with wet hands. Failure to do so could result in electric shock.
- When shooting with back-lighting, do not point the lens at the sun or allow sunlight to pass directly down the lens as this may cause the camera to overheat and possibly cause a fire.
- When the lens will not be used for an extended period of time, attach both front and rear lens caps and store the lens away from direct sunlight. Failure to do so could result in a fire, as the lens may focus sunlight onto a flammable object.

Thank you for purchasing the AF Nikkor 24mm f/2.8D lens. Object distance information can be transferred to the camera body when the lens is used with any Nikon model with 3D Matrix Metering capability.

- Autofocus is not possible with Nikon's D5000, D3000, D60 and D40-Series cameras. When using the lens with these models, set camera focus mode to M.

Important!

- Do not attach the following accessories to the lens, as they might damage the lens CPU contacts: Auto Extension Ring PK-1, PK-11 (use PK-11A), K1 Ring, Auto Ring BR-4, Auto Ring BR-2 (use BR-2A) and K2 Ring.
- This lens cannot be used with the AF Finder DX-1 attached to the Nikon F3AF camera.

Minimum aperture lock lever (Fig. A)

For programmed auto or shutter-priority auto shooting, use the minimum aperture lock lever to lock the lens aperture at f/22.
1. Set the lens to its minimum aperture (f/22).
2. Slide the lock lever in the direction of the aperture ring so that white dot on the tab aligns with the orange dot.

To release the lock, slide the lever in the reverse direction.

Recommended Focusing Screens

Various interchangeable focusing screens are available for Nikon F6, F5, F4- and F3-series cameras to suit any type of lens or picture-taking situation. Those which are recommended for use with this lens are listed in the table (See the reverse). For details, also refer to the specific camera's user's manual.

Lens care

- Clean lens surface with a blower brush. To remove dirt and smudges, use a soft, clean cotton cloth or lens tissue moistened with ethanol (alcohol) or lens cleaner. Wipe in a circular motion from center to outer edge, taking care not to leave traces and not to touch the other lens parts.
- Never use thinner or benzine to clean the lens.
- To protect the lens surface from dirt or damage, the use of an NC filter is recommended at all times. The lens hood also helps to protect the lens.
- Attach both the front and rear lens caps when lens is not in use.
- Do not splash water on the lens or drop it in the water because this will cause it to rust and malfunction.
- When not using the lens for a long time, store it in a cool, dry place to prevent mold from growing. Also store the lens away from direct sunlight or chemicals such as camphor or naphthalene.
- Reinforced plastic is used for some parts in the lens unit; to avoid damage, take extra care to never leave the lens in an excessively hot place.

Optional Accessories
52mm screw-in filters
52mm screw-in lens hood HN-1
Flexible lens pouch CL-0715

Specifications

Focal length	:	24mm
Maximum aperture	:	f/2.8
Lens construction	:	9 elements in 9 groups
Picture angle	:	84°
Distance scale	:	Graduated in meters and feet from 0.3m (1.25ft) to infinity (∞).
Distance information	:	Output of object distance information to the camera body is possible.
Aperture scale	:	f/2.8 to f/22 on both standard and aperture-direct-readout scales
Minimum aperture lock	:	Provided
Diaphragm	:	Fully automatic
Exposure measurement	:	Via full-aperture method for AI cameras or cameras with CPU interface system; via stop-down method for other cameras
Mount	:	Nikon bayonet mount
Attachment size	:	52mm (P=0.75mm)
Dimensions	:	Approx. 64.5mm dia. × 46mm extension from the camera's lens mounting flange; overall length is approx. 55.5mm
Weight	:	Approx. 270g (9.5 oz)

Specifications and designs are subject to change without any notice or obligation on the part of the manufacturer.

Deutsch

Hinweise für sicheren Betrieb

⚠ ACHTUNG

Keinesfalls zerlegen.
Beim Berühren der Innenteile von Kamera oder Objektiv droht Verletzungsgefahr. Überlassen Sie Reparaturen unbedingt ausschließlich qualifizierten Technikern. Kommt es durch einen heftigen Stoß (z.B. Fall auf den Boden) zu einem Bruch von Kamera oder Objektiv, so trennen Sie zunächst das Produkt vom Stromnetz bzw. entnehmen die Batterie(n) und geben es dann an eine autorisierte Nikon-Servicestelle zur Überprüfung ab.

Bei einer Störung sofort die Stromversorgung ausschalten.
Bei Entwicklung von Rauch oder ungewöhnlichem Geruch durch Kamera oder Objektiv entnehmen Sie sofort die Batterie(n); dabei vorsichtig vorgehen, denn es besteht Verbrennungsgefahr. Bei einem Weiterbetrieb unter diesen Umständen droht Verletzungsgefahr.
Nach dem Abtrennen von der Stromversorgung geben Sie das Gerät an eine autorisierte Nikon-Servicestelle zur Überprüfung ab.

Kamera oder Objektiv keinesfalls bei Vorhandensein von brennbarem Gas einsetzen.
Wird elektronisches Gerät bei brennbarem Gas betrieben, so droht u.U. Explosions- oder Brandgefahr.

Keinesfalls durch Objektiv oder Sucher in die Sonne blicken.
Beim Betrachten der Sonne oder anderer starker Lichtquellen durch Objektiv oder Sucher droht eine permanente Schädigung des Sehvermögens.

Dem Zugriff von Kindern entziehen.
Es ist unbedingt dafür zu sorgen, dass Kleinkinder keine Batterien oder andere Kleinteile in den Mund nehmen können.

Beim Umgang mit Kamera und Objektiv unbedingt die folgenden Vorsichtmaßnahmen beachten:
- Schützen Sie die Kamera und das Objektiv vor Feuchtigkeit. Andernfalls droht Brand- oder Stromschlaggefahr.
- Handhaben oder berühren Sie die Kamera bzw. das Objektiv keinesfalls mit nassen Händen. Andernfalls droht Stromschlaggefahr.
- Bei Gegenlichtaufnahmen nicht das Objektiv gegen die Sonne richten oder das Sonnenlicht direkt durch das Objektiv eintreten lassen. Dies könnte eine Überhitzung der Kamera verursachen und ein Brand könnte die Folge sein.
- Vor einem längeren Nichtgebrauch des Objektivs bringen Sie den vorderen und hinteren Deckel an und bewahren das Objektiv geschützt vor direkter Sonnenlichteinwirkung auf. Andernfalls droht Brandgefahr wegen möglicher Fokussierung von Sonnenlicht durch das Objektiv auf brennbare Gegenstände.

Vielen Dank für das Vertrauen, das Sie Nikon mit dem Erwerb des AF Nikkor 24mm f/2.8D entgegengebracht haben. Informationen zur Aufnahmedistanz werden vom Objektiv an alle Nikon-Kameragehäuse übertragen, die 3D-Matrixmessung unterstützen.

- Autofokusbetrieb ist mit der Nikonkameras D5000, D3000, D60 und D40-Serie nicht möglich. Bei Verwendung des Objektivs mit diesen Modellen ist an der Kamera Fokussiermodus M zu wählen.

Wichtig!

- Folgendes Zubehör nicht am Objektiv ansetzen, weil andernfalls die CPU-Kontakte beschädigt werden können: Automatik-Zwischenring PK-1, PK-11 (verwenden Sie PK-11A), Ring K1, Automatik-Ring BR-4, Automatik-Ring BR-2 (Verwenden Sie BR-2A) und Ring K2.
- Dieses Objektiv kann nicht zusammen mit dem AF-Sucher DX-1 auf der F3AF verwendet werden.

Verriegelung der kleinsten Blende (Bild A.)

Verriegeln Sie den Blendenring mit dem Schieber bei f/22, wenn Sie Programm- oder Blendenautomatik verwenden.
1. Stellen Sie das Objektiv auf die kleinste Blende ein (f/22).
2. Drücken Sie den Verriegelungs-Schieber in Richtung des Blendenrings, bis der weiße Punkt auf dem Schieber dem orangefarbenen auf dem Objektivgehäuse gegenübersteht.

Drücken Sie den Schieber in die entgegengesetzte Richtung, um ihn wieder zu entriegeln.

Empfohlene Einstellscheiben

Für Nikon Kameras der Serien F6, F5, Serien F4 und Serien F3 stehen verschiedene auswechselbare Einstellscheiben zur Verfügung, um jedem Objectiv und jeder Aufnahmesituation gerecht zu werden. Die für dieses Objektiv empfohlenen werden in der Tabelle aufgeführt (siehe Rückseite). Weitere Einzelheiten siehe auch Benutzerhandbuch der Kamera.

Objektivpflege

- Reinigen Sie die Linsenoberfläche zunächst mit einem Blasepinsel. Benutzen Sie zur weitergehenden Reinigung ein mit reinem Alkohol befeuchtetes weiches und sauberes Baumwolltuch bzw. Linsenreinigungspapier. Wischen Sie dabei in einer größer werdenden Kreisbewegung von innen nach außen.
- Verwenden Sie keinesfalls Verdünner oder Benzin zum Reinigen des Objektivs.
- Die Frontlinse des Objektivs sollte grundsätzlich durch den Filter NC geschützt werden. Die Gegenlichtblende bewährt sich ebenso als Frontlinsenschutz.
- Schützen Sie das Objektiv bei Nichtgebrauch durch Aufsetzen der Front- und Rückdeckel.
- Schützen Sie das Objektiv unbedingt vor Wasser, das zu Korrosion und Betriebsstörungen führt.
- Bewahren Sie das Objektiv bei längerer Nichtbenutzung an einem kühlen, trockenen Ort auf, um Fungusbefall zu vermeiden. Setzen Sie es dabei weder direktem Sonnenlicht noch Chemikalien wie Kampfer oder Naphthalin aus.
- Bestimmte Bauteile des Objektivs sind aus verstärkten Kunststoffen gefertigt. Vermeiden Sie es bitte, um Schäden vorzubeugen, das Objektiv extremer Hitze auszusetzen.

Zubehör
52mm Einschraubfilter
Einschraub Gegenlichtblende 52mm HN-1
Objektivbeutel CL-0715

Technische Daten

Brennweite	:	24mm
Größte Blende	:	f/2.8
Optischer Aufbau	:	9 Elemente in 9 Gruppen
Bildwinkel	:	84°
Entfernungsskala	:	In Meter und Fuß von 0,3m bis Unendlich (∞).
Dingabstand-information	:	Ausgabe der Dingabstandinformation zum Kameragehäuse möglich.
Blendenskala	:	Von f/2,8 bis f/22 auf der Standard- und der Skala für die Innenablesung
Verriegelung der kleinsten Blende	:	Vorhanden
Blendentyp	:	Vollautomatisch
Belichtungsmessung	:	Offenblendenmessung für AI-Kameras und Kameras mit CPU Interface-System, Arbeitsblendenmessung bei allen anderen Kameras ohne AI-Blendenkuppelung
Objektivfassung	:	Nikon Bajonettanschluß
Filtergewinde	:	52mm (P=0,75mm)
Abmessungen	:	ca. 64,5mm Durchmesser × 46mm Länge bis zum Flansch, Gesamtlänge ca. 55,5mm
Gewicht	:	ca. 270g

Änderungen von technischen Daten und Design durch den Hersteller vorbehalten.

Français

Remarques concernant une utilisation en toute sécurité

⚠ ATTENTION

Ne pas démonter
Le fait de toucher aux pièces internes de l'appareil ou de l'objectif pourrait entraîner des blessures. Les réparations doivent être effectuées par des techniciens qualifiés. Si l'appareil ou l'objectif est cassé suite à une chute ou un autre accident, apportez le produit dans un centre de service agréé Nikon pour le faire vérifier après avoir débranché le produit et retiré les piles.

En cas de dysfonctionnement, éteignez l'appareil immédiatement
Si vous remarquez de la fumée ou une odeur inhabituelle se dégageant de l'appareil photo ou de l'objectif, retirez immédiatement les piles, en prenant soin de ne pas vous brûler. Continuer d'utiliser son matériel peut entraîner des blessures. Après avoir retiré ou débranché la source d'alimentation, confiez le produit à un centre de service agréé Nikon pour le faire vérifier.

N'utilisez pas l'appareil photo ou l'objectif en présence de gaz inflammable
L'utilisation de matériel électronique en présence de gaz inflammable risquerait de provoquer une explosion ou un incendie.

Ne regardez pas le soleil dans l'objectif ou le viseur
Regarder le soleil ou toute autre source lumineuse violente dans l'objectif ou le viseur peut provoquer de graves lésions oculaires irrévérsibles.

Tenir hors de portée des enfants
Faites extrêmement attention à ce que les enfants ne mettent pas à la bouche les piles ou d'autres petites pièces.

Observez les précautions suivantes lorsque vous manipulez l'appareil et l'objectif
- Maintenez l'appareil photo et l'objectif au sec. Le nonrespect de cette précaution peut provoquer un incendie ou une électrocution.
- Ne manipulez pas et ne touchez pas l'appareil photo ou l'objectif avec les mains humides. Le non-respect de cette précaution peut provoquer une électrocution.
- Lors d'une prise de vue à contre-jour, ne dirigez pas l'objectif vers le soleil et évitez que les rayons du soleil pénètrent dans l'objectif ; l'appareil photo pourrait chauffer à l'excès, ce qui risquerait de provoquer un incendie.
- Lorsque vous n'utilisez pas l'objectif pendant une période prolongée, fixez les bouchons avant et arrière, et rangez l'objectif à l'abri de la lumière directe du soleil. Le non-respect de cette précaution peut provoquer un incendie, car l'objectif peut concentrer la lumière du soleil sur un objet inflammable.

Nous vous remercions d'avoir acheté cet objektif AF Nikkor 24mm f/2.8D. L'information de distance à l'objet peut être transférée au corps de l'appareil quand l'objectif est utilisé avec les boîtiers Nikon munis du système de mesure matricielle 3D.

- L'autofocus n'est pas possible avec les appareils photo D5000, D3000, D60 et série D40 de Nikon. Lorsque vous utilisez l'objectif avec ces modèles, réglez le mode de mise au point de l'appareil photo sur M.

Important!

- Ne pas fixer les accessoires suivants à un objectif, car ils peuvent endommager les contacts CPU de l'objectif: Bague d'autorallonge PK-1 et PK-11 (utiliser la PK-11A), Bague K1, Auto Bague BR-4, Auto Bague BR-2 (utiliser BR-2A) et Bague K2.
- Cet objectif ne peut pas être utilisé avec le viseur AF DX-1 fixé sur l'appareil Nikon F3AF.

Levier de verrouillage d'ouverture minimum (Fig. A)

Pour les prises de vue automatiques programmées ou à priorité d'obturateur automatique, utiliser le levier de verrouillage d'ouverture minimum pour verrouiller l'ouverture de l'objectif à f/22.
1. Régler l'objectif sur son ouverture minimale (f/22).
2. Coulisser le levier de verrouillage dans la direction de la bague d'ouverture pour que le point blanc sur la languette s'aligne avec le point orange.

Pour relâcher le verrouillage, coulisser le levier dans la direction inverse.

Verres de visée recommandés

Divers verres de visée interchangeables sont disponibles pour les appareils Nikon des séries F6, F5, séries F4 et séries F3 pour convenir à tout type de situation d'objectif ou de prise de vue. Ceux qui sont recommandés pour l'utilisation avec cet objectif sont inscrits dans la liste du tableau (voir le verso). Pour plus de détails, se référer aussi au manuel d'utilisation de l'appareil spécifique.

Soin à apporter à votre objectif

- Nettoyez la surface de l'objectif avec un pinceau soufflant. Pour retirer la saleté ou les tâches, utilisez un chiffon doux legèrement imbibé d'alcool ou de nettoyant pour optique. Nettoyez en effectuant un mouvement en spirale du centre à la périphérie en prenant soin de pas laisser de traces.
- Ne jamais utiliser de diluant ni de benzine pour nettoyer l'objectif.
- Pour protéger la surface de l'objectif contre la poussière ou les endommagements, l'utilisation d'un filtre NC est recommandée en tout temps. Le parasoleil aide aussi à protéger l'objectif.
- Mettre en place les deux capuchons d'objectif avant et arrière quand vous n'utilisez pas l'objectif.
- Ne pas éclabousser d'eau sur l'objectif ni le faire tomber dans l'eau car ceci provoquerait de la rouille et un mauvais fonctionnement.
- Si vous n'avez pas l'intention d'utiliser l'objectif pendant longtemps, le ranger dans un endroit frais et sec pour éviter la formation de moisissure. L'entreposer à l'abri des rayons du soleil et de produits chimiques comme le camphre ou la naphtaline.
- Du plastique renforcé est utilisé pour certaines pièces de l'objectif; pour éviter leur endommagement, attention à ne jamais laisser l'objectif dans un endroit très chaud.

Accessoires optionnels
Filtres vissants de 52mm
Parasoleil vissant 52mm HN-1
Pochette souple CL-0715

Caractéristiques

Longueur focale	:	24mm
Ouverture maximum	:	f/2,8
Construction optique	:	9 éléments en 9 groupes
Champ angulaire	:	84°
Echelle des distances	:	Graduée en mètres et pieds depuis 0,3m (1,25 pieds) à l'infini (∞).
Information de distance	:	La sortie de l'information de distance à l'objet au corps de l'appareil est possible.
Echelle des longueurs focales	:	f/2,8 à f/22 sur les échelles standard et à lecture directe d'ouverture
Verrou de l'ouverture minimum	:	Pourvu
Diaphragme	:	Entièrement automatique
Mesure d'exposition	:	Par la méthode à pleine ouverture pour appareils AI ou les appareils avec système d'interface CPU; par la méthode à ouverture réelle avec les autres appareils
Monture	:	Monture à baïonnette Nikon
Taille des accessoires	:	52mm (P=0,75mm)
Dimensions	:	Env. 64,5mm de diam. ×46mm rallonge de la bride de montage d'objectif de l'appareil; longueur hors-tout est env. 55,5mm
Poids	:	Env. 270g

Les caractéristiques et le dessin sont susceptibles d'être modifiés sans préavis ni obligation de la part du constructeur.

Español

Notas sobre un uso seguro

⚠ PRECAUCIÓN

No desarme el equipo
El contacto con las piezas internas de la cámara o del objetivo puede provocar lesiones. Las reparaciones solamente deben ser ejecutadas por técnicos cualificados. Si a causa de un golpe u otro tipo de accidente la cámara o el objetivo se rompen y quedan abiertos, desenchufe el producto y/o retire la batería, y a continuación lleve el producto a un centro de servicio técnico autorizado Nikon para su revisión.

Apague inmediatamente el equipo en caso de funcionamiento defectuoso
Si observa que sale humo o que la cámara o el objetivo desprenden un olor extraño, retire la batería inmediatamente, con cuidado de no quemarse. Si sigue utilizando el equipo corre el riesgo de sufrir lesiones. Una vez extraída o desconectada la fuente de alimentación, lleve el producto a un centro de servicio técnico autorizado Nikon para su revisión.

No utilice la cámara ni el objetivo en presencia de gas inflamable
La utilización de equipos electrónicos en presencia de gas inflamable podría producir una explosión o un incendio.

No mire hacia el sol a través del objetivo ni del visor
Mirar hacia el sol u otra fuente de luz potente a través del objetivo o del visor podría producirle daños permanentes en la vista.

Mantener fuera del alcance de los niños
Se debe tener especial cuidado en evitar que los niños se metan en la boca pilas u otras piezas pequeñas.

Adopte las siguientes precauciones al manipular la cámara y el objetivo
- Mantenga la cámara y el objetivo secos. De no hacer esto podría producirse un incendio o una descarga eléctrica.
- No manipule ni toque la cámara ni el objetivo con las manos húmedas. De lo contrario podría recibir una descarga eléctrica.
- En disparos a contraluz, no apunte el objetivo hacia el sol ni deje que la luz solar pase directamente por él, ya que podría sobrecalentar la cámara y, posiblemente, causar un incendio.
- Cuando el objetivo no vaya a utilizarse por un período de tiempo prolongado, colóquele la tapa frontal y guárdelo alejado de la luz solar directa. De no hacer esto podría producirse un incendio, ya que el objetivo podría enfocar la luz solar directa sobre un objeto inflamable.

Muchas gracias por adquirir el objetivo AF Nikkor 24mm f/2.8D. La cámara recibe la información sobre la distancia al objeto cuando el objetivo ha sido instalado en cualquiera de los modelos con Medición Matricial 3D.

- El enfoque automático no es posible con las camaras D5000, D3000, D60 y serie D40 de Nikon. Al utilizar el objetivo con estos modelos, ajuste el modo de enfoque de la cámara a M.

¡Importante!

- No monte los siguientes accesorios en el objetivo, pues se pueden dañar los contactos CPU del mismo: Automático de extensión PK-1, PK-11 (utilice el PK-11A), Anillo K1, Anillo Automático BR-4, Anillo Automático BR-2 (utilice BR-2A) y Anillo K2.
- Este objetivo no puede ser utilizado con el Visor AF-DX-1 anexo a la cámara F3AF de Nikon.

Palanca de bloqueo de abertura mínima (Fig. A)

Para operación automática programada o con prioridad al obturador, utilice la palanca de seguro de abertura mínima para bloquear la abertura del objetivo en f/22.
1. Coloque el objetivo a su abertura mínima (f/22).
2. Deslice la palanca de bloqueo en la dirección del anillo de abertura de tal manera que el punto blanco de la palanca se alinee con el punto anaranjado.

Para liberar el bloqueo deslice la palanca en la dirección inversa.

Pantallas de enfoque recomendadas

Existen varias pantallas de enfoque intercambiables para las cámaras de la F6, F5, serie F4 y serie F3 de Nikon aptas para todo tipo de objetivo o situación fotográfica. Las pantallas que se recomiendan con este objetivo aparecen en la lista de la tabla. Para más detalles, vea asimismo el manual del usuario de la cámara de que se trate.

Cuidados del objetivo

- Limpie la superficie de la lente con una escobilla con soplador. Para retirar la suciedad y las manchas, utilice una tela de algodón suave y limpia o papel de seda humedecido con etanol (alcohol) o limpiador de lente. Frote en un movimiento circular del centro al borde exterior, teniendo cuidado de no dejar huellas ni tocar otras partes de la lente.
- Para limpiar el objetivo, no utilice nunca solvente ni bencina.
- Para proteger la superficie de las lentes de suciedad y de daños, se recomienda utilizar permanentemente un filtro NC. El parasol ayuda asimismo a proteger e objetivo.
- Ponga las tapas de objetivo anterior y posterior cuando no se utilice el objetivo.
- Que no salte agua sobre el objetivo ni lo deje caer en el agua pues esto hará que se oxide y que funcione mal.
- Cuando no utilice el objetivo durante mucho tiempo, póngalo en un lugar fresco y seco para que no críe moho. Tampoco almacene el objetivo al sol ni en contacto con productos químicos como alcanfor ni naftalina.
- Se utiliza plástico reforzado en algunas partes de la unidad del objetivo; para evitar daño, tenga mucho cuidado de no dejar el objetivo en lugares excesivamente calientes.

Accesorios opcionales
Filtros con rosca de 52mm
Parasol de rosca de 52mm HN-1
Bolsa flexible CL-0715

Especificaciones

Distancia focal	:	24mm
Abertura máxima	:	f/2,8
Construcción del objetivo	:	9 elementos en 9 grupos
Angulo fotográfico	:	84°
Escala de distancias	:	Graduada en metros y en pies desde 0,3m (1,25 pies) hasta infinito (∞)
Información de distancia	:	Es posible pasar la información de distancia al objeto al cuerpo de la cámara.
Escala de abertura	:	f/2,8 a f/22 tanto en la escala normal como en la de lectura directa de aberturas
Bloqueo de abertura mínima	:	Se suministra
Diafragma	:	Totalmente automático
**Medición de

Italiano

Note sulle operazioni di sicurezza

⚠ATTENZIONE

Non smontare
Toccando le parti interne della fotocamera o dell'obiettivo si potrebbero causare dei guasti. Le riparazioni devono essere eseguite solamente da tecnici qualificati.
Qualora, in caso di caduta o di qualsiasi altro incidente, la fotocamera o l'obiettivo dovessero rompersi, portare il prodotto presso un punto di assistenza Nikon autorizzato per l'ispezione, dopo averlo disinserito dalla presa e/o rimosso la batteria.
In caso di malfunzionamento, disattivare immediatamente la fotocamera
Qualora dalla fotocamera o dall'obiettivo dovesse uscire del fumo o un odore insolito, rimuovere immediatamente la batteria, facendo attenzione a non ustionarsi.
Continuando a utilizzare la fotocamera, sussiste il rischio di lesioni.
Dopo aver rimosso o scollegato la fonte di alimentazione, portare il prodotto presso un punto di assistenza Nikon autorizzato per l'ispezione.
Non usare la fotocamera o l'obiettivo in presenza di gas infiammabili
L'utilizzo di apparecchiature elettroniche in presenza di gas infiammabili può causare esplosioni o incendi.
Non guardare il sole in modo diretto attraverso l'obiettivo o il mirino
Guardando in modo diretto il sole o qualsiasi altra fonte intensa di luce, si è soggetti al rischio di indebolimento permanente della vista.
Tenere lontano dalla portata dei bambini
Fare molta attenzione che i bambini non ingeriscano le batterie o altre piccole parti.
Nell'utilizzo della fotocamera e dell'obiettivo, osservare le seguenti precauzioni

- Mantenere la fotocamera e l'obiettivo asciutti. In caso contrario si potrebbe verificare un incendio o scosse elettriche.
- Non maneggiare né toccare la fotocamera o l'obiettivo con le mani bagnate. In caso contrario, si potrebbero verificare scosse elettriche.
- Durante le riprese controluce, non puntare l'obiettivo verso il sole ed evitare che la luce solare passi direttamente attraverso di esso, poiché la fotocamera potrebbe surriscaldarsi ed eventualmente provocare un incendio.
- Se si prevede di non utilizzare l'obiettivo per un periodo prolungato di tempo, montare entrambi i tappi di protezione e riporlo lontano dalla luce diretta del sole. Il mancato rispetto di questa istruzione può causare incendi, poiché l'obiettivo potrebbe concentrare la luce del sole su un oggetto infiammabile.

Vi ringraziamo per aver acquistato questo obiettivo AF Nikkor da 24mm f/2.8D. I dati di distanza dell'oggetto possono essere trasferiti al corpo della fotocamera quando l'obiettivo è usato con un qualsiasi modello Nikon con funzione di misurazione a matrce tridimensionale.

- La messa a fuoco automatica non è possibile con le fotocamere D5000, D3000, D60 e Serie D40 della Nikon. Se si usa la lente con questi modelli, impostare la modalità di messa a fuoco della fotocamera su M.

Importante!

- Per evitare di danneggiare i contatti CPU, evitare di attaccare i seguenti accessori all'obiettivo: Anello di auto estansione PK-1, PK-11 (usare il PK-11A), Anello K1, Anello auto BR-4, Anello auto BR-2 (usare il BR-2A) e Anello K2.
- Questo obiettivo non può essere usato con il mirino AF DX-1 applicato alla Nikon F3AF.

Leva di blocco di apertura minima (Fig. A)

Per fotografie eseguite in modo automatico o con precedenza data all'otturatore, usate la leva di blocco dell'apertura minima per bloccare l'apertura dell'obiettivo a f/22.

1. Posizionare la lente alla sua apertura minima (f/22).
2. Spostate la leva di bloccaggio in direzione dell'anello di apertura in modo che il punto bianco della leva si allinei con il punto arancione.

Per disattivare il blocco, fate scivolare la leva nella direzione opposta.

Schermi di messa fuoco raccomandati

Vari schermi di messa a fuoco sono disponibili per l'uso con le fotocamere delle Nikon F6, F5, serie F4, e serie F3 adatti a qualsiasi tipo di obiettivo o situazione. Quelli raccomandati per questo obiettivo sono elencati nella lista. Per maggiori dettagli, consultate il manuale d'uso della fotocamere.

Cura degli obiettivi

- Pulire la superficie della lente con uno spazzolino a soffietto. Per rimuovere lo sporco o le macchie usare un panno di cotone soffice e pulito oppure un foglio di carta velina per lenti inumidito con alcol o usare un preparato per lenti. Pulire con un movimento rotatorio dal centro verso l'esterno cercando di non lasciare tracce e di non toccare le altri parti della lente.
- Non pulite mai la superficie dell'obiettivo con diluente o benzina.
- Per proteggere la superficie dell'obiettivo da sporco e graffi, raccomandiamo l'uso continuo di un filtro NC. Anche il paraluce dell'obiettivo è utile per prevenire danni.

Caratteristiche tecniche

Lunghezza focale	:	24mm
Apertura massima	:	f/2,8
Costruzione obiettivo	:	9 elementi in 9 gruppi
Angolo di campo	:	84°
Scala distanze	:	Graduata in metri e piedi da 0,3m (1,25 piedi) all'infinito (∞).
Informazioni sulla distanza	:	L'invio delle informazioni sulla distanza dell'oggetto al corpo della macchina è possibile.
Scala apertura	:	f/2,8 a f/22 sia sulla scala normale che sulla scala di lettura diretta dell'apertura.
Blocco apertura minima	:	Inserible
Diaframma	:	Completamente automatico
Misurazione dell'esposizione	:	Con metodo ad adapertura massima per le fotocamere AI o fotocamere con sistema di interfaccia CPU; tramite il metodo Stop-Down con le altre fotocamere
Innesto	:	Nikon a baionetta
Dimensioni attacco	:	52mm (P=0,75mm)
Dimensioni	:	Ca. 64,5mm diam. × 46mm di estensione dalla flangia di installazione dell'obiettivo della telecamere; lunghezza totale ca. 55,5mm.
Peso	:	Ca. 270g

Le specifiche e i disegni sono soggetti a modifica senza preavviso o obblighi da parte del produttore.

Accessori opzionali

Filtri a vite da 52mm diam
Cappuccio HN-1 per obiettivo a vite da 52mm
Portaobiettivo morbido CL-0715

中国语

使用产品前请仔细阅读本使用说明书，并请妥善保管。

安全须知

请在使用前仔细阅读“安全须知”，并以正确的方法使用。本“安全须知”中记载了重要的内容，可使您能够安全、正确地使用产品，并预防对您或他人造成人身伤害或财产损失。请在阅读之后妥善保管，以便本产品的所有使用者可以随时查阅。

有关指示

本节中标注的指示和含义如下。

⚠ 警告 表示若不遵守该项指示或操作不当，则有可能造成人员死亡或负重伤的内容。

⚠ 注意 表示若不遵守该项指示或操作不当，则有可能造成人员伤害、以及有可能造成物品损害的内容。

本节使用以下图示和符号对必须遵守的内容作分类和说明。

图示和符号的实例

△ 符号表示唤起注意（包括警告）的内容。
在图示中或图示附近标有具体的注意内容（左图之例为当心触电）。

⃠ 符号表示禁止（不允许进行的）的行为。
在图示中或图示附近标有具体的禁止内容（左图之例为禁止拆卸）。

● 符号表示强制执行（必需进行）的行为。
在图示中或图示附近标有具体的强制执行内容（左图之例为取出电池）。

⚠ 警告

禁止拆卸	**切勿自行拆卸、修理或改装。** 否则将会造成触电、发生故障并导致受伤。
禁止触碰 立即委托修理	**当产品由于跌落而破损使得内部外露时，切勿用手触碰外露部分。** 否则将会造成触电，或由于破损部分而导致受伤。 取出照相机电池，并委托经销商或尼康授权的维修服务中心进行修理。
取出电池 立即委托修理	**当发现产品变热、冒烟或发出焦味等异常时，请立刻取出照相机电池。** 若在此情况下继续使用，将会导致火灾或灼伤。 取出电池时，请小心勿被烫伤。 取出电池，并委托经销商或尼康授权的维修服务中心进行修理。
禁止接触水	**切勿浸入水中或接触到水，或被雨水淋湿。** 否则将会导致起火或触电。
禁止使用	**切勿在有可能起火、爆炸的场所使用。** 在有汽疏气、汽油等易燃性气体、粉尘的场所使用产品，将会导致爆炸或火灾。
禁止观看	**切勿用镜头或照相机直接观看太阳或强光。** 否则将会导致失明或视觉损伤。

⚠ 注意

当心触电	**切勿用湿手触碰。** 否则将有可能导致触电。
禁止放置	**切勿在婴幼儿伸手可及之处保管产品。** 否则将有可能导致受伤。
小心使用	**进行逆光摄影时，务必使太阳充分偏离画角。** 阳光会在照相机内部聚焦，并有可能导致火灾。 太阳偏离画角的距离微小时，也有可能会导致火灾。
妥善保存	**不使用时请盖上镜头盖，或保存在没有阳光照射处。** 阳光会聚焦，并有可能导致火灾。
小心移动	**进行移动时，切勿将照相机或镜头安装在三脚架上。** 摔倒、碰撞时将有可能导致受伤。
禁止放置	**切勿放置于封闭的车辆中、直射阳光下或其它异常高温之处。** 否则将对内部零件造成不良影响，并导致火灾。

感谢您选购自动对焦尼克尔（AF 尼克尔24mm f/2.8D）镜头。当此镜头与具有立体矩阵测光性能的尼康照相机组合使用时，则具有将摄影距离信息传递进照相机内的功能。

- 尼康D5000、D3000、D60和D40系列相机不能使用自动对焦。

注意！

- 由于配件会损伤镜头上的CPU接点，所以，镜头不能接装自动近摄环PK-1、PK-11、K1环、自动环BR-4、自动环BR-2（但可以使用PK-11A、BR-2A）和K2环。
- 本镜头不能使用于连接着自动对焦取景器DX-1的尼康F3AF（F3自动对焦）照相机。

最小光圈固定杆（请看圖A）

使用程序自动摄影或快门先决自动摄影，可将光圈环固定在最小光圈值（f/22）的刻度上。

1. 设定镜头至最小光圈值（f/22）上。
2. 向光圈环方向扳动最小光圈固定杆，使固定杆上的白色标记对准镜身前上的橙黄色标记。

向固定时的反方向扳动固定杆即可解除固定。

推荐使用的聚焦屏

尼康系列照相机F6、F5、F4和F3有各种可互换的聚焦选择屏。根据镜头的种类、拍摄的条件选择最合适的使用。下一页的表格中列出了最佳的聚焦屏。

详细情况请参阅该照相机的使用说明书。

使用镜头时的注意事项

- 使用气刷清洁镜头表面。万一镜面上沾有尘埃污点时，可用柔软清洁的绵布沾上少量的纯酒精（乙醇）或镜面洗净剂，以打圈式由镜头中央向四周轻轻地边转边抹。注意要均匀，不要漏擦，不要留下任何擦抹的痕迹。
- 禁止使用轻油精或稀释剂之类有机溶剂清洁镜头。
- 为避免损伤或污浊镜头，建议使用NC滤镜。遮光罩也能起到保护镜头的作用。
- 不使用镜头时，请务必在镜头前后盖上镜盖。并将镜头的对焦环对在无限（∞）刻度标记上。
- 注意不能溅水到镜头上或将镜头掉入水中，以防止镜头生锈以及发生故障。
- 为防止镜面长霉，长期不使用镜头时，请避开高温、多潮湿、阳光直射处以及樟脑丸或萘等丸化学物品处。应放在通风良好处保管。
- 此镜头有部分外壳使用强化塑料，在极度高温下可能发生变形，请不要放近火炉等高温之处。
- 运输产品时，请在包装箱内装入足够多的缓冲材料，以减少（避免）由于冲击导致产品损坏。

另售配件

52mm 螺旋式滤镜
52mm 螺旋式遮光罩 HN-1
软镜套 CL-0715

规格

焦　　距	:	24mm
最 大 光 圈	:	f/2.8
镜 头 构 成	:	9组9片
画 像 角 度	:	84°
摄 影 刻 度	:	以公尺和英尺从0.3m（1.25ft）至无限（∞）级度
测　距　器	:	能够显示主体至照相机的距离信息
光 圈 值 刻 度	:	在标准和光圈直接读取刻度上刻有f/2.8–f/22
最小光圈固定杆	:	备有
光　圈　率	:	全自动
曝光计测方式	:	手动式自动对焦照相机全开光圈测光，其他照相机则采用缩小光圈来测光。
镜 头 接 环	:	尼康接环安装方式
附 件 尺 寸	:	52mm（P=0.75mm）
体　　积	:	约64.5mm（直径）×46mm（长度：插刀式接环面到镜前端），全长约55.5mm。
重　　量	:	约270克（9.5盎司）

产品设计与规格如有更改，恕不另行通知。

相以及相关产品中有毒有害物质或元素的名称、含量及环保使用期限说明

环保使用期限	部件名称	有毒有害物质或元素					
		铅（Pb）	汞（Hg）	镉（Cd）	六价铬（Cr(VI)）	多溴联苯（PBB）	多溴二苯醚（PBDE）
10	1 相机外壳和镜筒（金属制）	×	○	○	○	○	○
	相机外壳和镜筒（塑料制）	○	○	○	○	○	○
	2 机械元件	×	○	○	○	○	○
	3 光学镜头、棱镜、滤镜玻璃	○	○	○	○	○	○
	4 电子表面装配元件（包括电子元件）	×	○	○	○	○	○
	5 机械元件，包括螺钉、包括螺母和垫圈等	○	○	○	○	○	○

注：**有毒有害物质或元素标识说明**
○ 表示该有毒有害物质或元素在该部件所有均质材料中的含量均在SJ/T11363-2006标准规定的限量要求以下。
× 表示该有毒有害物质或元素至少在该部件的某一均质材料中的含量超出SJ/T11363-2006标准规定的限量要求，但是，以现有的技术条件要使相机相关产品完全不含有上述有毒有害物质极为困难。并且上述产品都包含在《关于电气电子设备中特定有害物质使用限制指令2002/95/EC》的豁免范围之内。

环保使用期限
此标志的数字是基于中华人民共和国电子信息产品污染控制管理办法及相关标准，表示该产品的环保使用期限的年数。请遵守产品的安全及使用注意事项，并在产品使用后根据各地的法律、规定以适当的方法回收再利用或废弃处理本产品。

进口商：尼康映像仪器销售（中国）有限公司（上海市西藏中路268 号来福士广场50 楼01-04 室，200001）
尼康客户支持中心服务热线：4008-201-665（周一至周日9:00–18:00）
http://www.nikon.com.cn/
原产地：日本
在日本印刷
出版日期：2009年11月1日

中國語

安全操作注意事項

⚠警告

勿自行拆除
觸摸相機或鏡頭的內部零件可能會導致受傷。僅能由合格維修技師修理。如果由於掉落或其它事故導致相機或鏡頭拆散，在切斷產品電源和（或）取出電池後，請將產品送至尼康授權的維修中心進行檢查。

發生故障時立刻關閉電源
如果您發現相機或鏡頭冒煙或發出異味，請立刻取出電池，注意避免燙傷。若繼續使用可能導致受傷。
取出電池或切斷電源後，請將產品送到尼康授權的維修中心進行檢查。

勿在易燃氣體環境中使用相機或鏡頭
如果在易燃氣體環境中使用電子設備，可能會導致爆炸或火災。

勿通過鏡頭或觀景器觀看太陽
通過鏡頭或觀景器觀看太陽或其它強光，可能會導致永久性的視覺損傷。

請勿在兒童伸手可及之處保管本產品
請特別注意避免嬰幼兒將電池或其它小部件放入口中。

使用相機和鏡頭時應注意以下事項

- 保持相機和鏡頭乾燥。否則可能導致火災或引起電擊。
- 請勿以濕手操作或觸摸相機或鏡頭。否則可能會導致電擊。
- 背光拍攝時，請勿使鏡頭朝向太陽，或者使陽光直接通過鏡頭，因為這可能導致相機過熱，引起火災。
- 當鏡頭長時間不用時，請盖上鏡頭的前盖和後盖，並且存放鏡頭時應避免陽光直射。否則可能會導致火災，因為鏡頭可能會使陽光聚焦於易燃物。

感謝您選購自動對焦尼克爾（AF Nikkor 24mm f/2.8D）鏡頭。
當此鏡頭與具有立體矩陣測光性能的尼康照相機組合使用時，則具有將攝影距離信息傳遞進照相機內的功能。

- 尼康D5000、D3000、D60和D40系列相機不能使用自動對焦。當使用此類機型的鏡頭時，請把對焦模式設置到M。

注意！

- 由於配件會損傷鏡頭上的CPU接點，所以，鏡頭不能接裝自動近攝環PK-1、PK-11、K1環、自動環BR-4、自動環BR-2（但可以使用PK-11A、BR-2A）和K2環。
- 本鏡頭不能使用於連接著自動對焦取景器DX-1的尼康F3AF（F3自動對焦）照相機。

最小光圈固定桿（請看圖A）

使用程序自動攝影或快門先決自動攝影，可將光圈環固定在最小光圈值（f/22）的刻度上。

1.設定鏡頭至最小光圈值（f/22）上。
2.向光圈環方向扳動最小光圈固定桿，使固定桿上的白色標記對準鏡身前上的橙黃色標記。

向固定時的反方向扳動固定桿即可解除固定。

推荐使用的聚焦屏

尼康系列照相機F6、F5、F4和F3有各種可互換的聚焦選擇屏。根據鏡頭的種類、拍攝的條件選擇最合適的使用。下一頁的表格中列出了最佳的鏡頭的聚焦屏。

詳細情況請參閱該照相機的使用說明書。

使用鏡頭時的注意事項

- 使用氣刷清潔鏡頭表面。萬一鏡面上沾有塵埃污點時，可用柔軟清潔的綿布沾上少量的純酒精（乙醇）或鏡面洗淨劑，以打圈式由鏡頭中央向四周輕輕地邊轉邊抹。注意要均勻，不要漏擦，不要留下任何擦抹的痕跡。
- 禁止使用輕油精或稀釋劑之類有機溶劑清潔鏡頭。
- 為避免損傷或污濁鏡頭，建議使用NC濾鏡。遮光罩也能起到保護鏡頭的作用。
- 不使用鏡頭時，請務必在鏡頭前後盖上鏡盖。並將鏡頭的對焦環對在無限（∞）刻度標記上。
- 注意不能濺水到鏡頭上或將鏡頭掉入水中，以防止鏡頭生鏽以及發生故障。
- 為防止鏡頭長霉，長期不使用鏡頭時，請避開高溫、多潮濕、陽光直射處以及樟腦丸或萘等丸化學物品處。應放在通風良好處保管。
- 此鏡頭有部分外殼使用強化塑料，在極度高溫下可能發生變形，請不要放近火爐等高溫之處。

另售配件

52mm 螺旋式遮鏡
52mm 螺旋式遮光罩 HN-1
軟鏡套 CL-0715

規格

焦　　距	:	24mm
最 大 光 圈	:	f/2.8
鏡 頭 構 成	:	9組9片
畫 像 角 度	:	84°
攝 影 刻 度	:	以公尺和英尺從0.3m（1.25ft）至無限（∞）級度
測　距　器	:	能夠顯示主體至照相機的距離信息
光 圈 值 刻 度	:	在標準和光圈直接讀取刻度上刻有f/2.8–f/22
最小光圈固定桿	:	備有
光　圈　率	:	全自動
曝光計測方式	:	手動式自動對焦照相機全開光圈測光，其他照相機則採用縮小光圈來測光。
鏡 頭 接 環	:	尼康接環安裝方式
附 件 尺 寸	:	52mm（P=0.75mm）
體　　積	:	約64.5mm（直徑）×46mm（長度：插刀式接環面到鏡頭前端），全長約55.5mm
重　　量	:	約270克（9.5盎司）

產品設計與規格如有更改，恕不另行通知。

■接写表 ■Photographic Range With Close-Up Attachments ■Fotografische Bereiche mit dem Nahaufnahme-Zubehör
■Rapports obtenus en proxiphotographie et photomacrographie ■Rangos fotográficos con accesorios de aceramiento
■Fotografia con dispositivi per riprese Close-Up
■使用特写器具时的摄影范围 ■使用特寫器具時的攝影範圍 (cm)

使用器具 Close-up attachment Nahaufnahmezubehör Accessoires macro Accesorio de acercamiento Dispositivi Close-Up 特写器具 特寫器具	レンズ正方向 Lens in normal position Objektiv in Normalstellung Objectif en position normale 撮影倍率 Reproduction ratio Abbildungs-maßstab Rapport de reproduction Relación de reproducción Rapporto di riproduzione 縮影倍率 攝影倍率	被写界面積 Subject field Aufnahmefeld Champ couvert Campo abarcado Campo del soggetto 被摄体视界 拍攝體視界	撮影距離 Focused distance Eingestellte Entfernung Distance de mise au point Distancia de enfoque Distanza messa a fuoco 聚焦距离 對焦距離	レンズ逆向き Lens in reverse position Objektive in Reprostellung Objectif en position renversée 撮影倍率 Reproduction ratio Abbildungs-maßstab Rapport de reproduction Relación de reproducción Rapporto di riproduzione 縮影倍率 攝影倍率	被写界面積 Subject field Aufnahmefeld Champ couvert Campo abarcado Campo del soggetto 被摄体视界 拍攝體視界	撮影距離 Focused distance Eingestellte Entfernung Distance de mise au point Distancia de enfoque Distanza messa a fuoco 聚焦距离 對焦距離
クローズアップレンズ No.0 Close-up Lens No. 0 Nahlinse Nr. 0 Lentille additionnelle n° 0 Lente de aproximación N° 0 Obiettivo Close Up N. 0 近摄镜头0号 近攝鏡頭0號	1/58—1/7.8	139×208—18.6×27.9	151—27.7	—	—	—
クローズアップレンズ No.1 Close-up Lens No. 1 Nahlinse Nr. 1 Lentille additionnelle n° 1 Lente de aproximación N°. 1 Obiettivo Close Up N. 1 近摄镜头1号 近攝鏡頭1號	1/28—1/6.9	66.2×99.3—16.5×24.7	77.8—25.8	—	—	—
クローズアップレンズ No.2 Close-up Lens No. 2 Nahlinse Nr. 2 Lentille additionnelle n° 2 Lente de aproximación N°. 2 Obiettivo Close Up N. 2 近摄镜头2号 近攝鏡頭2號	1/14—1/5.6	33.3×49.9—13.4×20.2	44.1—23.0	—	—	—
* PK リング PK-series Ringe Zwischenringe PK Bagues PK Anillo de la Serie PK Anello serie PK PK系列环 PK系列环	1/3.0—2.1	7.3×11.0—1.1×1.7	16.4—14.5	—	—	—
PN リング PN-Ring Zwischenringe PN Bagues PN Anillo de la Serie PN Anello serie PN PN-系 PN-环	2.2—2.3	1.1×1.7—1.1×1.6	14.6—14.8	—	—	—
ベローズアタッチメント PB-4 ,PB-5 Bellows PB-4 or PB-5 Balgengerät PB-4, PB-5 Soufflet PB-4, PB-5 Fuelles PB-4 y PB-5 Soffietto PB-4, PB-5 皮腔装置 PB-4或PB-5 皮腔裝置PB-4或PB-5	1.8—2.3	1.4×2.0—1.1×1.6	13.9—14.8	4.3—10	0.56×0.84—0.24×0.36	19.2—33.1
ベローズアタッチメント PB-6 Bellows PB-6 Balgengerät PB-6 Soufflet PB-6 Fuelle PB-6 Soffietto PB-6 皮腔装置PB-6 皮腔裝置PB-6	2.0—2.3	1.2×1.8—1.1×1.6	17.2—14.8	3.0—9.0	0.62×0.93—0.27×0.40	18.2—30.4
** スライドコピー装置 PS-4 ,PS-5 Slide Copying Adapter PS-4 or PS-5 Diakopiergerät PS-4, PS-5 Reprodia PS-4, PS-5 Adaptador para la reproducción de diapositivas PS-4, PS-5 Adattatore duplicazione diapositive PS-4, PS-5 幻灯片复制适配器PS-4或PS-5 幻燈片復制適配器PS-4或PS-5	—	—	—	4.3—9.8	0.56×0.84—0.25×0.37	19.2—32.2
スライドコピー装置 PS-6 Slide Copying Adapter PS-6 Diakopiergerät PS-6 Reprodia PS-6 Adaptador para la reproducción de diapositivas PS-6 Adattatore duplicazione diapositive PS-6 幻灯片复制适配器PS-6 幻燈片復制適配器PS-6	—	—	—	3.9—7.4	0.62×0.93—0.32×0.49	18.2—26.6
マクロコピースタンド PB-6M Macro Copy Stand PB-6M Makrokopierereinrichtung PB-6M Statif macro PB-6M Estativo de reproducción macro PB-6M Supporto per copia micro PB-6M 宏观复制台PB-6M 宏觀復制臺PB-6M	2.0—2.3	1.2×1.8—1.1×1.6	14.2—14.8	3.9—7.5	0.62×0.93—0.32×0.48	18.2—26.9
エクステンションベローズ PB-6E Extension Bellows PB-6E Zusatzbalgen PB-6E Soufflet additionnel PB-6E Fuelle de extensión PB-6E Estensione soffietto PB-6E 伸长皮腔装置PB-6E 伸長皮腔裝置PB-6E	2.0—2.3	1.2×1.8—1.1×1.6	14.2—14.8	3.9—18.4	0.62×0.93—0.13×0.20	18.2—53.2
*** 接写装置 PF–2 ,PF–3 ,PF–4 Reprogerät Puttk PF-2, PF-3 oder PF-4 Reprogerät PF-2, PF-3 oder PF-4 Statif de reproduction PF-2, PF-3 ou PF-4 Unidad de repro-copia PF-2, PF-3 o PF-4 Corredo per riproduzione/copia PF-2, PF-3 o PF-4 再复制工具PF-2、PF-3或PF-4 再復制工具PF-2、PF-3或PF-4	1/32—1/8.8	75.8×114—21.2×31.8	85.3—30.0	—	—	—

* PKリングのはじめの数値はPK-11Aリング1個使用のとき、あとの数値はPK-11A～PK-13リング、PK-11～PK-13リングまたはPK-1～PK-3リングを連結したときのものです。ただし、PK-11リングおよびPK-1リングは、このレンズに直接取り付けることはできませんので、ご注意ください。
** スライド複写装置PS-4、PS-5のレンズ逆向き時の倍率範囲は、BR-3リングまたはBR-6リングを併用したときのものです。
*** 接写装置PF-2、PF-3、PF-4は、レンズ単体で用いたとき、複写台の被物面上の撮影可能範囲を示します。
• The first values are for the PK-11A ring used alone and the other ones for the PK-11A—PK-13, PK-11—PK-13, or PK-1—PK-3 rings used together. However, the PK-11 and PK-1 rings can not be attached directly to the lens.
•• The Macro Adapter Ring BR-3 or BR-6 is used to connect the reverse mounted lens to the copying adapter.
••• The figures shown here represent the ranges obtained with the subject on the baseplate, using the lens without any close-up attachment.
• Die ersten Werte gelten für den Zwischenring PK-11A, wenn dieser allein benutzt wird, Die anderen Werte gelten für die Kombinationen PK-11A—PK-13, PK-11—PK-13 oder PK-1—PK-3. Die Zwischenringe PK-11 und PK-1 lassen sich nicht direkt am Objektiv anbringen!
•• Der Umkehrring BR-3 oder BR-6 ist zum Anschluß des Objektives in Reprostellung an den Kopieransatz.
••• Die Angaben beziehen sich auf die Abstände, die entstehen, wenn das Objekt auf der Grundplatte liegt und das Objektiv nicht mit Nahaufnahmezubehör versehen ist.
• Les premières valeurs sont pour la bague PK-11A utilisée seulement et les autres pour les bagues PK-11A—PK13, PK-11—PK-13 ou PK-1—PK-3 utilisees ensemble. Toutefois, les bagues PK-11 et PK-1 ne peuvent être directement fixées à l'objectif.
•• La bague d'adaptateur macro BR-3 ou BR-6 sert à relier l'objectif monté à retourné l'adaptateur de reproduction. Les chiffres indiqués représentent les rapports obtenus avec le sujet sur le plateau. l'objectif étant utilisé san accessoire macro.
••• Les primeros valores son para el caso en que se utilice el anillo PK-11A solo y los otros valores para el caso en que se utilicen los anillos PK-11A—PK-13, PK-11—PK-13, o PK-1—PK-3 juntos. Sin embargo, no es posible montar los anillos PK-11 y PK-1 en el objetivo en forma directa.
• El anillo macro adaptador BR-3 o BR-6 sirve para acoplar el objetivo invertivo al adaptador de reproducción.
••• Las cifras indicadas representan los intervalos obtenidos con los sujetos en la platina de base, sin emplear ningún accesorio de aproximación en el objetivo.
• I primi valori sono per l'anello PK-11A usato da solo mentre i seguenti sono per gli anelli PK-11A—PK-13, PK-11—PK-13, o PK-1—PK-3 usati assieme. Si tenga comunque presente che gli anelli PK-11 e PK-1 non possono essere agganciati direttamente all'obiettivo.
•• L'anello adattatore macro BR-3 o BR-6 viene usatao per collegare l'obiettivo montato in modo inverso all'adattatore di duplicazione.
••• I dati indicati in alto rappresentano i valori ottenuti con il soggetto posto sulla base usando l'obiettivo senza l'ausilo di dispositivi close-up.
• 第一个数值是单独使用PK-11A时的数值，其他是使用PK-11A～PK-13、PK-11～PK-13或和PK-1～PK-3一起使用时的数值。
但是，PK-11和PK-1环不可直接安装在镜头上。
•• 宏观适配器环BR-3/**BR-6** 是用来连接反转镜头和复制适配器的。
••• 这里所示的数字表示使用不带近摄镜头附件的镜头，被摄体在底座板时所得的范围。
• 第一個數值是單獨使用PK-11A時的數值，其他是使用PK-11A～PK-13、PK-11～PK-13或和PK-1～PK-3一起使用時的數值。
但是，PK-11和PK-1環不可直接安裝在鏡頭上。
•• 宏觀適配器環BR-3/**BR-6** 是用來連接反轉鏡頭和複製適配器的。
••• 這里所示的數字表示使用不帶近攝鏡頭附件的鏡頭，被攝體在底座板時所得的範圍。

■Photographic Range With Close-up Attachments (in.)

Close-up attachment	Lens in normal position Reproduction ratio	Subject field	Focused distance	Lens in reverse position Reproduction ratio	Subject field	Focused distance
Close-up Lens No. 0	1/58 — 1/7.8	54.7×82.0 — 7.3×11.0	59.5 — 10.9	—	—	—
Close-up Lens No. 1	1/28 — 1/6.9	26.1×39.1 — 6.5×9.7	30.6 — 10.2	—	—	—
Close-up Lens No. 2	1/14 — 1/5.6	13.1×19.7 — 5.3×7.9	17.4 — 9.0	—	—	—
* PK-series Ring	1/3.0 — 2.1	2.9×4.3 — 0.44×0.66	6.5 — 5.7	—	—	—
PN-Ring	2.2 — 2.3	0.44×0.66 — 0.42×0.63	5.7 — 5.8	—	—	—
Bellows PB-4 or PB-5	1.8 — 2.3	0.54×0.80 — 0.41×0.62	5.5 — 5.8	4.3 — 10	0.22×0.33 — 0.09×0.14	7.6 — 13.0
Bellows PB-6	2.0 — 2.3	0.48×0.72 — 0.41×0.62	5.6 — 5.8	3.9 — 9.0	0.24×0.37 — 0.11×0.16	7.2 — 12.0
Slide Copying Adapter PS-4 or PS-5	—	—	—	4.3 — 9.8	0.22×0.33 — 0.10×0.15	7.6 — 12.7
** Slide Copying Adapter PS-6	—	—	—	3.9 — 7.4	0.24×0.37 — 0.13×0.19	7.2 — 10.5
Macro Copy Stand PB-6M	2.0 — 2.3	0.48×0.72 — 0.41×0.62	5.6 — 5.8	3.9 — 7.5	0.24×0.37 — 0.13×0.19	7.2 — 10.6
Extension Bellows PB-6E	2.0 — 2.3	0.48×0.72 — 0.41×0.62	5.6 — 5.8	3.9 — 18.4	0.24×0.37 — 0.05×0.08	7.2 — 21.0
*** Reprocopy Outfit PF-2, PF-3 or PF-4	1/32 — 1/8.8	29.8×44.7 — 8.3×12.5	33.6 — 11.8	—	—	—

* The first values are for the PK-11A ring used alone and the other ones for the PK-11A—PK-13, PK-11—PK-13, or PK-1—PK-3 rings used together. However, the PK-11 and PK-1 rings can not be attached directly to the lens.
** The Macro Adapter Ring BR-3 or BR-6 is used to connect the reverse lens to the copying adapter.
*** The figures shown here represent the ranges obtained with the subject on the baseplate, using the lens without any close-up attachment.

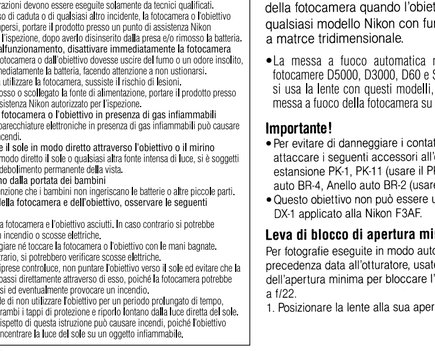

① Anello delle aperture
光圈环
光圈環

② Indice di acconppiamanto dell'esposimetro
測光指示标记
測光指示標記

③ Indice di scala delle aperture (punto bianco)
光圈指示标记(白色)
光圈指示標記(白色)

④ Contatti della CPU
CPU信号接点
CPU信號接點

⑤ Apertura per misurazione dell'apertura
光圈指示位
光圈指示位

⑥ Scala di lettura diretta delle aperture
光圈直接读取刻度
光圈直接讀取刻度

⑦ Scala delle aperture
光圈值刻度
光圈值刻度

⑧ Leva di blocco di apertura minima
最小光圈固定杆
最小光圈固定桿

⑨ Anello di massa a fuoco
对焦环
對焦環

⑩ Scala profondità di campo
景深指示器
景深指示器

⑪ Finestrella scala delle distanze
距离刻度窗
距離刻度窗

⑫ Indice di compensazione per infrarossi (punto bianco)
红外线标记 (白色)
紅外線標記 (白色)

⑬ Contrassegno distanza
距离刻度指示线
距離刻度指示線

⑭ Scale delle distanze
距离刻度
距離刻度

⑮ Cilindro obiettivo
镜身筒
鏡身筒

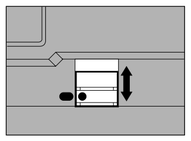

Fig. A Leva di blocco di apertura minima
图A 最小光圈固定杆
圖A 最小光圈固定桿

■被写界深度表 ■Depth of field ■Schärfentiefentabelle ■Profondeur de champ
■Profundidad de campo ■Profondità di campo ■景深刻度表 ■景深刻度表 (m)

| 撮影距離
Focused distance
Eingestellte Entfernung
Distance de mise au point
Distancia enfoque
Distanza messa a fuoco
聚焦距离 聚焦距離 | 被写界深度
Depth of field
Schärfentiefe bei Blende
Profondeur de champ
f/2.8 | f/4 | f/5.6 | Profundidad de campo
Profondità di campo
景深
景深
f/8 | f/11 | f/16 | f/22 | 撮影倍率
Reproduction ratio
Abbildungsmaßst