DELTA DORE

Pack DRIVER 220 CPL

Pack programmation hebdomadaire 2 zones par courants porteurs

Guide d'utilisation

X2D

CE

Par la présente Delta Dore déclare que l'équipement est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes des directives : 2004/108/CE (Compatibilité ElectroMagnétique) et 2006/95/CE (Sécurité basse tension).

La déclaration de conformité CE de cet équipement est disponible, sur demande, auprès de : Service "Infos techniques"
DELTA DORE - Bonnemain - 35270 Combourg (France)
mail : info.techniques@deltadore.com

En raison de l'évolution des normes et du matériel, les caractéristiques indiquées par le texte et les images de ce document ne nous engagent qu'après confirmation par nos services

2702531 REV.1

- Lire attentivement cette notice avant toute utilisation.
- Ne pas essayer de réparer cet appareil vous-même, un service après-vente est à votre disposition.

1. Présentation

Le pack DRIVER 220 CPL/FP est composé d'un programmateur CPL 2 zones et de 5 récepteurs CPL / Fil Pilote TC51089.

Le Fil Pilote

Le principe du fil pilote permet de sélectionner, à partir de la centrale de programmation, le mode de fonctionnement désiré sur les éléments de chauffe.
La température correspondante est directement déterminée par le thermostat des éléments de chauffe (régulation pièce par pièce).

Ordre envoyé par la centrale	Température correspondante sur l'élément de chauffe
Confort ☼	Réglage confort (molette thermostat)
Economie ☽	Réglage Economie ou -2°C ou -3°C par rapport au réglage confort (selon modèle)
Hors Gel ❄ ou 🧳	Hors Gel fixe à 7°C ou 8°C (selon modèle)
Arrêt	Arrêt du chauffage

2. Description

DRIVER 220 CPL

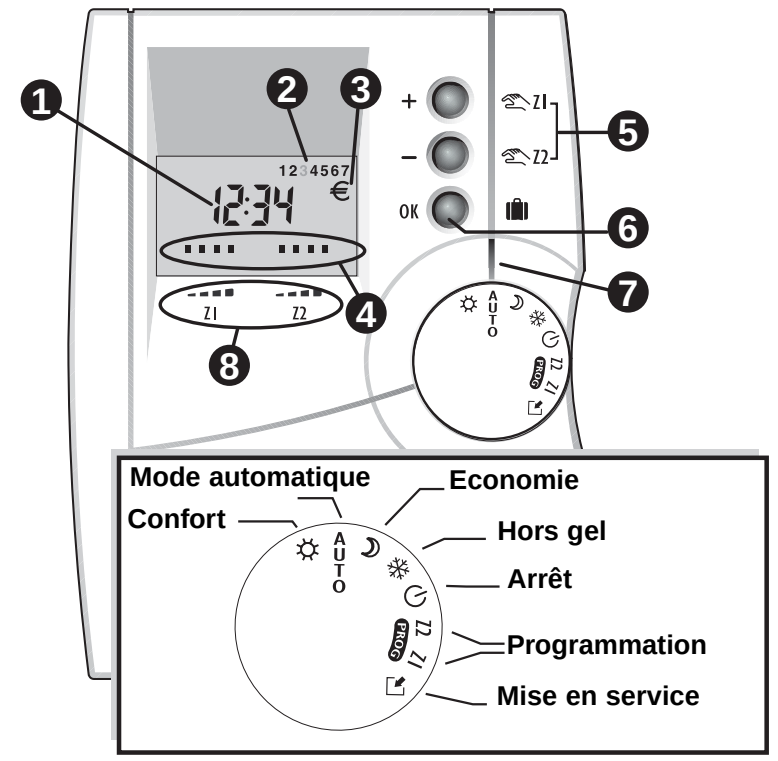

❶ Heure
❷ Jour en cours
❸ Abaissement tarifaire en cours
❹ Allure en cours :
- ▮▮▮▮ Confort
- ▮ Economie

❺ Touches de modification ou de dérogation
❻ Touche d'absence temporisée ou validation en mode programmation
❼ Position du sélecteur
❽ Identification de la zone de chauffage

Récepteur TC51089



Les allures demandées sont visualisées en face avant de l'appareil :
- le voyant "OK" signale le bon fonctionnement.
- Les allures Confort, Confort-1°C, Confort-2°C sont visualisées par le voyant rouge ☼ allumé.
- L'allure Economie est visualisée par le voyant vert ☽ allumé.
- Les allures Hors gel et Arrêt sont représentées par les voyants éteints.

3. Mise à l'heure



Mettez le sélecteur sur

Appui bref : avance lent.
Appui maintenu : avance rapide.

Chaque passage à 0h00 vous permet de changer de jour

4. Mode automatique

Mettez le sélecteur sur AUTO

L'appareil suit la programmation pour les deux zones.

5. Confort, Economie ou Hors-Gel permanent

Confort permanent

Mettez le sélecteur sur ☼



Economie permanent

Mettez le sélecteur sur ☽

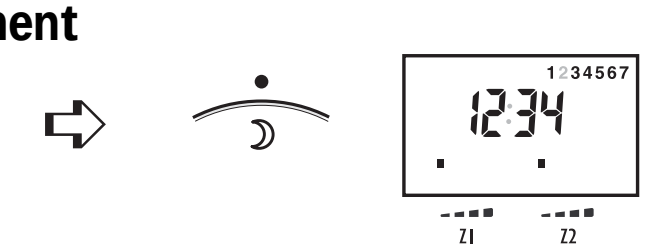

Hors-gel permanent

Mettez le sélecteur sur ❄



6. Dérogation à retour automatique (en confort ou économie)

Sur le DRIVER 220 CPL

Le sélecteur est sur AUTO
L'appareil suit la programmation (ex : confort sur la zone 1, économie sur la zone 2).



Appuyez sur ✋Z1 .
Sur la zone 1, l'appareil fonctionne en économie jusqu'au prochain changement du programme.



Pour une dérogation sur la zone 2, appuyez sur ✋Z2

Nota : Dans le cas de l'utilisation en fil pilote 6 ordres, le choix de dérogation se fait parmi 4 modes :

- Confort
- Economie
- Confort -2°C
- Confort -1°C

Sur le récepteur

Vous avez la possibilité, localement, de suspendre l'allure en cours jusqu'au prochain changement d'ordre envoyé par le DRIVER 220 CPL.
La dérogation s'effectue en appuyant sur la touche ✋ .
Un voyant clignotant atteste du changement.

Allure en cours	Allure après appui sur la touche ✋	Voyant clignotant correspondant
Confort	Economie	☽
Economie	Confort	☼
Confort -1°C	Economie	☽
Confort -2°C	Economie	☽

Important : Une dérogation est annulée sur une coupure secteur.

7. Hors Gel à durée réglable (de 1 à 99 jours) - Mode absence

A partir du mode AUTO.

Appuyez sur la touche pendant environ 3 sec. jusqu'à afficher le symbole valise (absence permanente).



Réglage du nombre de jours d'absence avec les touches ⊕ ou ⊖.
Le symbole valise clignote.
Le décompte commence.



Exemple: Départ le 10 Janvier, retour le 19 Janvier, indiquez 09 jours.
Le fonctionnement automatique sera repris le 19 Janvier à 00H00.

8. Arrêt du chauffage

Mettez le sélecteur sur ⏻



9. Modifier la programmation

Mettez le sélecteur sur PROG Z1.
Le 1er créneau horaire clignote.



La programmation se fait par pas d'une heure.
Appuyez sur les touches + (confort) ou - (économie) pour régler chaque créneau horaire.



Ex.: Confort de 6h à 9h, de 12h à 14h, de 18h à 23h.



Validation et passage au jour suivant.

Un appui maintenu sur la touche **OK** vous permet d'affecter au jour suivant la même programmation que le jour précédemment programmé.

Recommencez pour chaque jour.

Mettez le sélecteur sur PROG Z2 pour modifier la programmation de la zone, et recommencez les opérations ci-dessus.

Pour sortir du mode, changez le sélecteur de position.

10. Extinction des voyants du récepteur

Il est possible d'éteindre les voyants, par exemple dans le cas où le récepteur est placé dans une chambre à coucher. Pour cela :
- mettez le DRIVER 220 CPL en mode automatique,
- appuyez environ 10 sec. sur la touche du récepteur jusqu'à ce que les voyants s'éteignent.

Note : Pour rallumer les voyants, appuyez environ 10 secondes sur la touche du récepteur jusqu'à ce que les voyants se rallument.

11. Maintenance

Diagnosis/Solutions	
Rien n'apparaît sur l'écran du boîtier d'ambiance	**Vous venez de mettre l'appareil sous tension** *Attendez 30 secondes* **Il n'y a pas d'alimentation** *Vérifiez votre disjoncteur*
Vous n'accédez pas aux modes de fonctionnement Confort-1°C et Confort-2°C	**Votre chauffage est de type fil pilote 4 ordres ou a été défini comme tel (voir guide d'installation, § Mise en service).**
Les voyants du récepteur sont éteints.	*Appuyez environ 10 secondes sur la touche du récepteur jusqu'à ce que les voyants se rallument.* *ou* **Il n'y a pas d'alimentation** *Vérifiez votre disjoncteur*

12. Options compatibles avec votre Pack

Les options domotiques citées dans le tableau ci-dessous, nécessitent l'acquisition du module radio TYDOM 520.

Type d'émetteur associé	Fonction réalisée
Détecteur d'ouverture	**Fonction "Anti-Gaspi"** Mise en Hors-gel du chauffage sur ouverture d'une fenêtre.
Télécommande	Dérogation Confort ou Economie sur la programmation du chauffage.
Centrale d'alarme	Association de l'alarme au chauffage Exemple : Alarme activée = chauffage passe en économie (inoccupation)
Transmetteur téléphonique	Pilotage à distance de l'installation

Les options citées dans le tableau ci-dessous, nécessitent l'acquisition d'un appareil de type "émetteur CPL" (GP6 CPL, GP7 CPL,TYPHONE 2 CPL...)

Type d'émetteur CPL associé	Fonction réalisée
Gestionnaire de puissance CPL	Délestage de votre installation. Réduction de votre consommation en fonction de la période tarifaire en cours
Télécommande téléphonique CPL	Pilotage à distance de l'installation

Pour tout renseignement sur l'association et l'utilisation des options compatibles, adressez votre demande à :
Service "Infos techniques"
DELTA DORE - Bonnemain
35270 Combourg (France)
mail : info.techniques@deltadore.com