Continental Edison

Continental Edison

Manuel d'instrutions
CETVLCD22SDV2 / TV LCD 55 cm

www.continentaledison.fr

Lisez toutes les instructions avant d'utiliser ce téléviseur et conservez le manuel d'utilisation dans un lieu sûr pour pouvoir vous y référer ultérieurement.

TV LCD

Avertissement

Avertissement

Aucune pièce de rechange n'est fournie. Ne pas ouvrir l'ap
pareil pour éviter tout risque d'électrocution.
Contactez notre service après-vente en cas de besoin.

Attention : Ne pas ouvrir l'appareil pour éviter tout risque de décharges électriques. Aucune pièce de rechange n'est incluse dans l'emballage. Contactez notre service après-vente en cas de doute.

Ce symbole indique que cet appareil est alimenté sous haute tension et ne doit jamais être ouvert par l'utilisateur, sous peine d'électrocution.

Cet appareil ne peut être réparé que par un technicien qualifié.

Attention : Ne pas exposer le téléviseur à la pluie ni à l'humidité afin de prévenir les risques d'incendie et de décharges électriques. La dalle LCD est faite de verres fragiles, éviter tout choc au téléviseur pour ne pas rayer ou endommager l'appareil et afin de ne pas vous blesser.

Table des matières

Avertissement.....1
Table des matières.....2
Présentation du produit.....2
Importantes instructions de securite.....3
Consignes de sécurité.....6
Panneau de commandes.....7
Panneau TV LCD (suite).....8
Télécommande.....9
Insertion des piles.....10
Raccordement à un récepteur satellite ou un décodeur.....11
Visionnage des chaînes TV.....12
Recherche des chaînes.....13
Recherche des chaînes TNT et analogues.....14
Image.....15
Audio.....16
Chaînes.....17
Fonction.....20
Configuration.....22
TNT.....23
PC.....28
Lecteur multimédia.....29
DVD.....34
Raccordement à des périphériques extérieurs.....37
Dépannage.....38
Caractéristiques techniques.....39

Présentation du produit

Félicitations ! Vous avez choisi un téléviseur LCD haute définition de la dernière génération. Doté d'une excellente qualité d'image, de poids léger, et fonctionnant en mode basse consommation d'énergie, ce téléviseur vous apportera un excellent confort visuel.

TV LCD

Caractéristiques techniques

- Nom du produit : TV LCD
- Système : PAL/SECAM
- Alimentation électrique : 100-240V~
- Fréquence : 50/60Hz
- Consommation max : 55W

Note :
Les caractéristiques techniques sont soumises à des modifications sans préavis.

Remarque importante

L'écran à cristaux liquides de ce téléviseur possède un grand nombre de pixels couleur. Bien que le taux de pixels effectifs soit de 99,999 % ou plus, des points noirs ou des points de lumière (rouges, verts ou bleus) peuvent apparaître de façon permanente à l'écran.
Il s'agit d'une propriété structurelle de l'affichage (selon les normes industrielles standard), et non d'un dysfonctionnement.
Parfois, l'écran peut comporter un pixel éteint. Cela sera montré par un point bleu, rouge, vert ou noir. Ceci n'affecte en rien le fonctionnement du produit qui doit donc être considéré comme normal.

Note concernant les pixels défectueux

Le plus grand soin a été pris pour la fabrication de votre produit. Néanmoins il se peut que des pixels restent allumés ou éteints. Veuillez vous reporter au tableau ci-dessous pour la tolérance des pixels défectueux concernant votre produit.

Taille d'écran	Résolution	Nb sous pixels allumés ou éteints (pixel de couleur)	Nb pixel (blanc ou noir) allumés ou éteints	Ligne continue
21.6	1366x768	5	2	0

Dépannage

Pas d'image ni de son

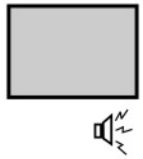

Cause possible :
- Le cordon d'alimentation, le câble d'antenne ou la source d'entrée n'est pas branché correctement.
- Le téléviseur n'est pas allumé.

Solution :
- Vérifiez le cordon d'alimentation, le câble d'antenne et la source d'entrée.
- Appuyez sur la touche « POWER » de la télécommande.
- Eteignez le téléviseur et rallumez-le cinq seconds après.

Pas de son

Cause possible :
- Soit le volume est trop bas, soit le son est coupé.
- Le système de son est mal configuré.

Solution :
- Augmentez le volume.
- Rétablissez le son en appuyant sur la touche « MUTE ».
- Réglez la configuration de son.

Bruit ou effet de neige

Cause possible :
- Le câble d'antenne est endommagé ou mal branché.
- La chaîne est mal installée.
- L'antenne est mal positionnée.

Solution :
- Vérifiez le câble d'antenne et son raccordement.
- Réglez la chaîne manuellement.
- Ajustez la position de l'antenne.

Image en noir et blanc

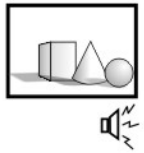

Cause possible :
- L'antenne est mal positionnée.

Solution :
- Réglez la configuration de couleur.
- Ajustez la position de l'antenne.

La télécommande ne fonctionne pas

Cause possible :
- Les piles sont usagées.
- Les piles ne sont pas insérées correctement.

Solution :
- Changez les piles.
- Vérifiez que les piles sont insérées en respectant les polarités + / -.

Remarque:
Pour une utilisation correct de CANAL + avec ce produit veuillez rechercher les chaines TNT quand CANAL + est en clair
De 12h30 a 13h30
De 19h00 a 20h30

TV LCD

1-Lire ces instructions de sécurité.
2-Conserver ce manuel d'utilisation ainsi que les instructions de sécurité pour de futures consultations.
3-Suivre tous les avertissements.
4-Suivre toutes les consignes de sécurité.
5-Ne pas changer les caractéristiques du produit. L'appareil est déjà configuré. Ne pas essayer de modifier les composants intérieurs.
6-Avant de connecter l'alimentation vérifiez que le voltage de l'appareil correspond à la prise de courant locale.
7-Le produit doit être installé en respectant les règles nationales d'installation.
8-L'écran est fabriqué en cristal fin et possède une surface fragile en plastique qui peut s'endommager s'il tombe, s'il est rayé ou s'il est bousculé.
9-Ne pas utiliser ce produit près de l'eau ou de tout type de liquide. Il ne doit pas être exposé aux éclaboussures ou déversements et aucun objet rempli de liquides, tels que des vases, ne doit être placé sur l'appareil.
10-Nettoyer avec un linge sec uniquement. Ne pas utiliser de solvants comme par exemple l'acétone, l'essence ou le dissolvant pour nettoyer l'écran ou le châssis.
11-Ne pas obstruer les orifices de ventilation. Installer conformément aux instructions de ce manuel.
12-Ne pas installer près d'une source de chaleur et/ou de vibrations telle que radiateurs, chauffages, cuisinières, amplis ou tout autre dispositif qui risquerait d'entraîner une surchauffe.
13-Eviter que les radiations solaires n'atteignent directement l'appareil pendant de longues périodes de temps.
14-Placer l'appareil sur une surface plane, rigide et stable. Ne pas placer l'appareil sur un tapis.
15-Ne rien placer en dessous de l'appareil (par exemple des CD ou des magazines).
16-Pour prévenir les risques de décharges électriques, ne pas exposer l'appareil à la pluie ou à l'humidité.
17-Ne pas ouvrir l'appareil. Il y a des risques de décharges électriques.
18-Considérez comme normal un léger échauffement de l'appareil après un long moment de fonctionnement.
19-Protéger le cordon d'alimentation du piétinement en particulier au niveau des entrées des prises et au point de sortie de l'appareil. Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.
20-N'utiliser que les pièces jointes/accessoires spécifiés par le fabricant.
21-Débrancher cet appareil au cours des orages ou lorsqu'il n'est pas utilisé pendant une période prolongée.
22-La prise de l'installation doit toujours être munie d'un raccordement à la terre. Si l'approvisionnement en courant n'est pas connecté à la terre, vous ne devez pas connecter l'appareil.
23-Confier toutes les réparations à du personnel qualifié. La réparation est nécessaire lorsque l'appareil a été endommagé d'une quelconque manière que ce soit, comme par exemple quand le cordon d'alimentation ou la prise est endommagée, quand un liquide s'est répandu ou que des objets se sont introduits dans l'appareil, quand l'appareil a été exposé à la pluie ou à l'humidité, quand il ne fonctionne pas normalement ou quand il est tombé.

24-En cas de doute sur la sécurité ou autre de cet appareil, consulter le personnel qualifié de votre fournisseur.
25-Ne plus utiliser cet appareil si vous avez des doutes sur son utilisation normale, ou si vous notez qu'il est endommagé.
26-Cet appareil est uniquement destiné à une utilisation domestique et intérieure.
27-Placer le TV dans une pièce où les lumières n'éclairent pas directement l'écran. L'obscurité totale ou les éventuels reflets sur l'écran peuvent provoquer la fatigue des yeux. Privilégier un éclairage doux et indirect pour un meilleur confort visuel.
28-Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) don't les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
29-Parfois, l'écran peut comporter un pixel éteint. Cela sera montré par un point bleu, rouge, vert ou noir. Ceci n'affecte en rien le fonctionnement du produit qui doit donc être considéré comme normal.

Instructions de sécurité importantes à conserver avec le produit
Merci de lire attentivement

⚡	Pour empêcher les risques de feu ou de choc électrique, n'exposez pas l'appareil à la pluie ou à l'humidité. Afin d'éviter tout risque de choc électrique, ne jamais ouvrir l'appareil. En cas de panne, confiez votre matériel exclusivement à une personne qualifiée. Aucune pièce de cet appareil n'est susceptible d'être réparée par l'utilisateur.
!	Toute utilisation de commandes, tout réglage ou toute exécution de procédures autres que celles spécifiées dans ce manuel peuvent provoquer une exposition dangereuse de radiation. Ce produit est classé comme un APPAREIL A LASER DE CLASSE 1. ATTENTION : Rayonnement laser visible et invisible en cas d'ouverture, exposition dangereuse au faisceau.

ATTENTION !
Appareil sous tension dangereuse ! Ne pas ouvrir. Risque de choc électrique ! Aucune pièce n'est susceptible d'être réparée par l'utilisateur. Laissez à des personnes qualifiées le soin d'assurer l'entretien de votre appareil.

Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.

Le produit doit être installé en accord avec les réglementations nationales.

Les piles ou batteries usagées doivent être mises au rebut de façon sûre. Les déposer dans des bacs de collecte prévus (renseignez-vous auprès de votre revendeur) afin de protéger l'environnement.
Les batteries (bloc de batteries ou batteries installées) ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive telle que celle du soleil, d'un feu ou d'origine similaire.

-La prise du réseau d'alimentation doit demeurer aisément accessible après l'installation du produit.

Cet appareil est destiné à être utilisé sous un climat tempéré. Cet appareil ne doit pas être utilisé sous un climat tropical.

La prise de l'installation doit toujours être munie d'un raccordement à la terre. Si l'approvisionnement en courant n'est pas connecté à la terre ; vous ne devez pas connecter l'appareil.

TV LCD

Raccordement à des périphériques extérieurs

Le terminal RCA est utilisé pour raccorder le périphérique de sortie du DVD (480i/480p/576i/576p/1080i)

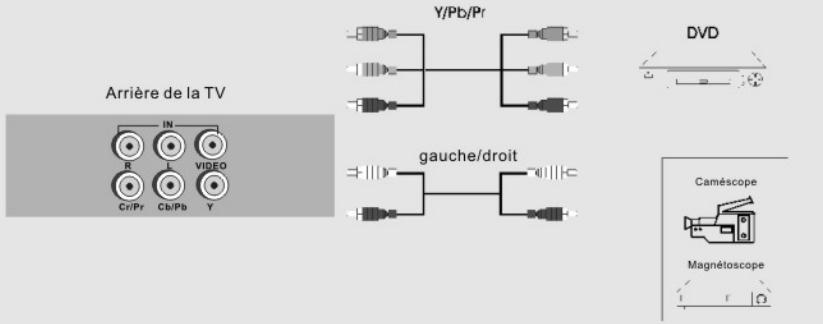

Remarques :
1. Y-Pb-Pr du lecteur DVD correspond à Y-Pb-Pr du téléviseur LCD.

DVD

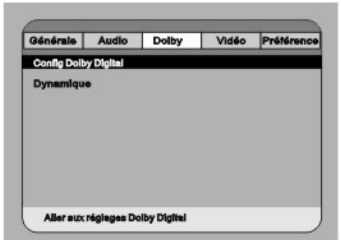

Configuration Dolby Digital

Dynamique : pour régler la gamme de son dynamique.

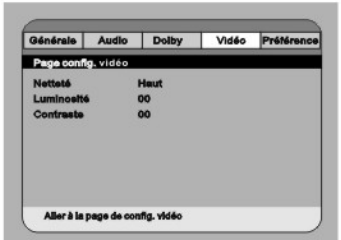

Configuration vidéo

Netteté : pour régler la netteté de l'image.
Luminosité : pour régler la luminosité de l'image.
Contraste : pour régler le contraste de l'image.

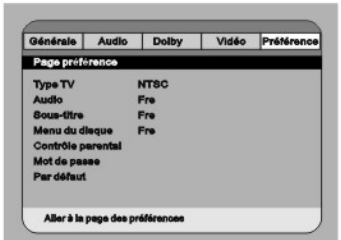

Menu des préférences
(Remarque : ce menu s'affiche à l'écran lorsqu'un disque est inséré dans l'appareil)

Type TV : sélectionnez le système de TV local parmi PAL, NTSC et AUTO
Audio : pour sélectionner les options intégrées de la langue du disque.
Sous-titre : permet de sélectionner la langue des sous-titres.
Menu disque : pour sélectionner la langue du menu disque.
Contrôle parental : cette option vous donne la possibilité de restreindre l'accès de certains disques aux enfants.
(Remarque : le mot de passe par défaut est « 0000 »)
Mot de passe : permet de changer de mot de passe.
Par défaut : permet de rétablir les paramètres et réglages par défaut.

TV LCD

Bonne disposition de l'appareil

-Placez l'appareil sur une surface plane, rigide et stable. Ne pas placer l'appareil sur un tapis.
-Ne posez pas votre appareil au-dessus d'un autre dispositif qui risquerait d'entraîner une surchauffe (par exemple, un récepteur ou un amplificateur).
-Ne placez rien en dessous de l'appareil (par exemple, des CD ou des magazines).

Espace de ventilation

-Placez l'appareil dans un endroit suffisamment ventilé afin d'éviter une accumulation de chaleur interne. Laissez au moins un espace de 10cm à l'arrière et au-dessus de l'appareil ainsi qu'un espace de 5cm sur les côtés afin d'éviter toute surchauffe.
-Ne pas obstruer les ouvertures de ventilation par des objets tels que des journaux, nappes, rideau, etc…

Préservez l'appareil des températures élevées, de l'humidité, de l'eau et de la poussière.

-L'appareil ne doit pas être exposé à des égouttements d'eau ou des éclaboussures. Aucun objet rempli de liquide tel que des vases ne doit être placé sur l'appareil.
-Ne placez pas d'objets susceptibles d'endommager votre appareil près de ce dernier (par exemple, objets remplis de liquide ou bougies allumées).
-Ne pas placer sur l'appareil de sources de flammes nues telles que des bougies allumées

Alimentation électrique

-Veuillez débrancher le produit en cas de non-utilisation prolongée.
-Si le cordon d'alimentation est endommagé, celui-ci doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes qualification similaire afin d'éviter un danger.
-Cet appareil doit être relié à un réseau électrique 230V ~ 50Hz.

CE	Ce produit est conforme aux exigences imposées par les directives 2006/95/CE (abrogeant la directive 73/23/CEE modifiée par la directive 93/68/CEE) et 2004/108/CE (abrogeant la directive 89/336/CEE).
	Format de lecture des DVD Cet appareil ne prend en charge que les disques DVD de zone 2.
	- Ce logo apposé sur le produit signifie qu'il s'agit d'un appareil dont le traitement en tant que déchet rentre dans le cadre de la directive 2002/96/CE du 27 janvier 2003, relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). - La présence de substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques peut avoir des effets potentiels sur l'environnement et la santé humaine dans le cycle de retraitement de ce produit. - Ainsi, lors de la fin de vie de cet appareil, celui-ci ne doit pas être débarrassé avec les déchets municipaux non triés. - En tant que consommateur final, votre rôle est primordial dans le cycle de réutilisation, de recyclage et les autres formes de valorisation de cet équipement électrique et électronique. Des systèmes de reprise et de collecte sont mis à votre disposition par les collectivités locales (déchetteries) et les distributeurs. - Vous avez l'obligation d'utiliser les systèmes de collecte sélective mise à votre disposition

Consignes de sécurité

- Ne pas place le téléviseur sur des surfaces instables, le produit pourrait chuter.
- Ne pas exposer le téléviseur à des températures extrêmes ou à un environnement humide.
- Eviter de soumettre le téléviseur à la lumière directe du soleil et à des sources de chaleur.
- Ne pas plonger le téléviseur dans un liquide.
- Ne rien introduire dans le téléviseur ou placer un récipient d'eau sur le téléviseur.
- En cas d'orages (spécifiquement avec des éclairs, débrancher l'alimentation électrique et la prise de l'antenne.
- Ne pas marcher ou croiser le cordon d'alimentation.
- Eviter de surcharger la prise électrique extérieure ce qui pourrait causer un incendie ou un électrochoc.
- Nettoyer le téléviseur avec un chiffon sec et doux (sans aérosol).
- Si le téléviseur est hors d'usage, ne pas le réparer vous-même mais contacter un agent de maintenance.
- Si le télécommande n'est plus utilisée pendant une longue période, retirer les piles et les stocker dans un endroit sec.
- Eviter de faire tomber la télécommande.
- Si le téléviseur LCD est utilisé pour des salons d'exposition, ne pas placer la partie surchauffée sur le sol ou la moquette pour éviter un accident.
- Installer le téléviseur dans un lieu approprié tel que sur un mur ou au plafond. Veuillez l'installer selon les directives d'un personnel professionnel. (Lorsqu'il est utilisé ou exposé, ne pas placer le téléviseur horizontalement ou verticalement sur le sol).
- Ce produit est conforme à la Partie 15 des Règles FCC. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) ce produit ne doit pas causer d'interférences nocives et (2) ce produit doit accepter toute interférence reçue y compris des interférences qui peuvent provoquer un fonctionnement non désirés.
- Eviter de poser sur cet équipement de l'eau ou des récipients pouvant contenir des liquides tels que des vases.
- Veuillez déconnecter le cordon d'alimentation si l'appareil n'est pas utilisé pendant longtemps.

Fonctionnement de base

Mise sous tension/mise hors tension

1. Utiliser une prise de courant AC 100-240V pour l'alimentation électrique du téléviseur.
2. Si l'écran du téléviseur n'est pas actif, appuyer sur le bouton Power de la télécommande ou du téléviseur.
3. Si vous voulez mettre temporairement le téléviseur hors tension, appuyer sur le bouton Power de la télécommande ou du téléviseur.
4. Si vous voulez mettre le téléviseur complètement hors tension, débrancher la prise de courant.

Fonction mise hors tension automatique de l'écran

1. En mode TV/AV, le téléviseur entre en mode veille s'il n'y a aucune entrée de signal dans un délai de 15 minutes.
2. En mode PC, le téléviseur entre en mode veille s'il n'y a aucune entrée de signal dans un délai de 2 minutes.

Mémoire de pré-hors tension

1. Le paramétrage et l'ajustement fin de l'image et du son seront enregistrés à la mise hors tension du téléviseur qui fonctionnera en mode de pré-hors tension si le téléviseur est rallumé.

Précaution d'application de la source du signal

1. Si la source du signal PC est utilisée, veuillez d'abord régler la résolution de la carte d'affichage PC dans les modes suivants : (1366X768 60Hz,1024X768 60Hz, 800X600 60Hz, 640X480 60Hz)
2. Si l'utilisateur utilise la sortie ligne-par-ligne du signal, la source du signal avec une sortie ligne-par-ligne est recommandée.

DVD

4. Programmer lA lecture

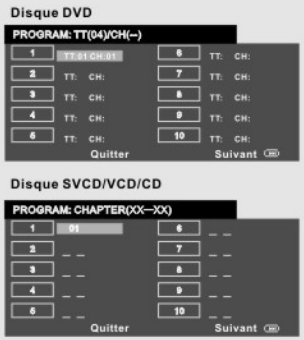

1.Appuyez sur la touche « PROG » de la télécommande pour

2.Sélectionnez l'icône « SYMBOL », puis appuyez sur la touche OK pour accéder à la page suivante.

3.Sélectionnez l'icône « SYMBOL », puis appuyez sur la touche OK pour retourner à la page précédente.

4.Sélectionnez l'icône « Quitter », puis appuyez sur la touche OK pour quitter le mode « Lecture programmée ».

5. Configuration DVD

Pour accéder aux réglages DVD, appuyez sur la touche « DVD-SETUP » de la télécommande. Utilisez les touches ◄ et ► pour accéder aux sous-menus. Ensuite, utilisez les touches ▲ et ▼ pour sélectionner les options du sous-menu, et appuyez sur la touche ► pour accéder aux réglages de l'option sélectionnée.

Après avoir terminé les réglages, appuyez sur la touche OK pour confirmer les modifications effectuées. Appuyez sur la touche ◄ pour retourner au menu précédent.

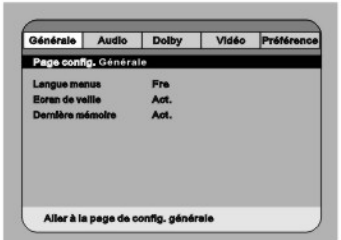

Configuration générale

Langue des menus : cette option vous permet de choisir la langue des menus et messages.

Ecran de veille : pour activer ou désactiver cette fonction.

Dernière mémoire : cette option vous permet de garder en mémoire la chaîne que vous avez visionnée précédemment.

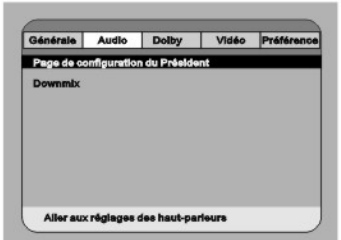

Configuration audio analogue

Downmix : cette première option convient pour les films. Pour écouter de la musique à partir de deux canaux, optez pour la deuxième option. Lorsqu'une piste son Surround Sound 5.1 est disponible, la troisième option est la plus appropriée.

DVD

1.Passer en mode DVD

Appuyez sur la touche « SOURCE » de la télécommande ou du panneau de commandes de l'appareil pour accéder à la liste SOURCE. Utilisez les touches ▲ et ▼ pour sélectionner l'option DVD. Appuyez ensuite sur ► pour passer en mode DVD.

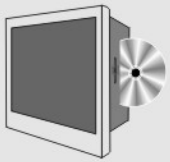

2.Insérer un disque dans le téléviseur.

Introduisez un disque dans le lecteur du téléviseur. Le lecteur absorbe le disque et lance la lecture automatiquement.

⏏ OUVRIR/FERMER : pour insérer ou éjecter un disque.
⏯ LECTURE/PAUSE : pour lancer pour interrompre la lecture.

3.Utilisez les touches de la télécommande pour effectuer les opérations suivantes :

⏯ LECTURE/PAUSE : pour lancer pour interrompre la lecture.
■ ARRÊT : pour arrêter le disque.
STEP : pour lancer la lecture pas à pas.
⏏ OUVRIR/FERMER : pour insérer ou éjecter un disque.
⏮ PRÉCÉDENT : pour accéder à la piste ou au chapitre précédent.
⏭ SUIVANT : pour accéder à la piste ou au chapitre suivant.
◀◀ RETOUR RAPIDE : pour faire un retour rapide.
▶▶ AVANCE RAPIDE : pour faire une avance rapide.
PROG : lance une lecture programmée (référez-vous au N°4).
ZOOM : pour faire un zoom avant ou arrière.
TITLE : pour retourner au menu Titre.
DVD-SETUP : pour retourner au menu Configuration.
DVD-MENU : pour retourner au menu du disque DVD.
REPEAT : pour une lecture en répétition de chapitre ou de titre.
A-B : pour une lecture en boucle du point A au point B.
DVD-LANGUAGE : pour sélectionner la langue audio.

Panneau de commandes

Le panneau de commande se situe en haut du téléviseur.

Présentation des touches

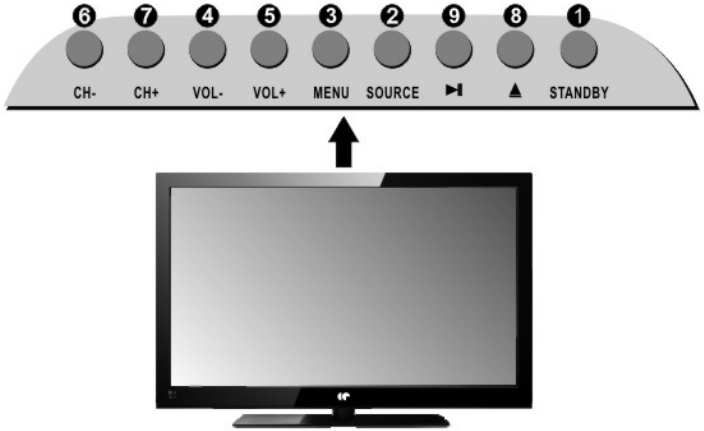

❶ **STANDBY**
Permet d'allumer le téléviseur ou le mettre en mode de veille.

❷ **SOURCE**
Permet de sélectionner la source d'entrée.

❸ **MENU**
Permet d'accéder au menu principal et d'en sortir.

❹ **VOL -**
Diminue le volume sonore.

❺ **VOL +**
Augmente le volume sonore.

❻ **CH -**
Pour passer à la chaîne précédente.

❼ **CH +**
Pour passer à la chaîne suivante.

❽ ⏏
Pour insérer ou éjecter un disque.

❾ ⏯
Pour lancer pour interrompre la lecture.

Panneau TV LCD (suite)

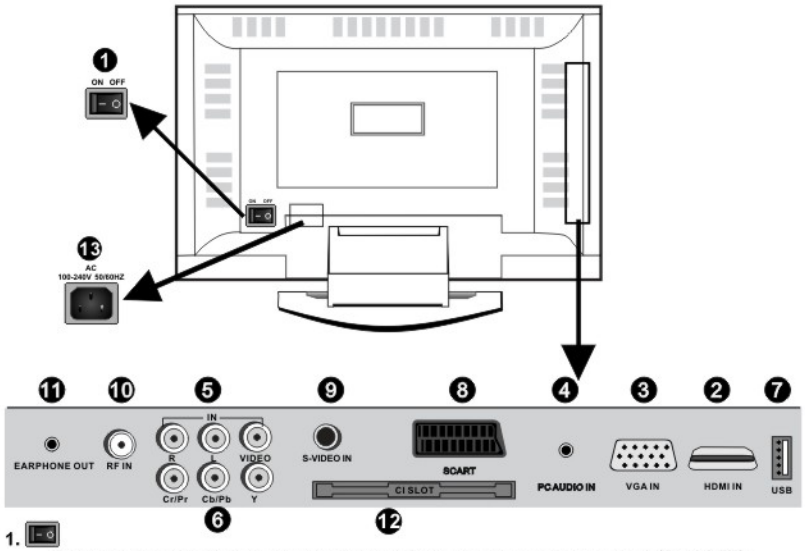

1.
   Cette touche est utilisé pour mettre l'appareil sous tension ou hors tension (ON / OFF).
2. HDMI IN:
   Interface multimédia haute définition.
   Remarque : Les signaux vidéo compatible sont 480p / 576p / 720p / 1080i / 1080p.
3. VGA IN:
   Cette prise peut être connectée à votre ordinateur par un câble VGA 15 broches.
4. PC AUDIO IN:
   Entrée Audio PC.
5. VIDEO R L:
   Connexion possible au raccordement vidéo ou RCA gauche/droit de n'importe quelle ressource vidéo.
6. Y Cb/Pb Cr/Pr:
   Terminal d'entrée composant et vidéo gauche/droit.
7. USB:
   Ce port USB est utilisé pour la mise a jour du récepteur TNT inclus dans le téléviseur (cette opération doit être impérativement réalisée par un technicien qualifié). Il prend également en charge les fichiers au format *.jpg, *.wav, *.wma *.mp3 ainsi que les fichiers *.dat, *.vod, et les fichiers vidéo aux formats *.mpg et *.avi.
8. SCART:
   Connecteur audio et vidéo.
9. S-VIDEO IN:
   Entrée vidéo à composantes séparées.
10. RF IN:
    Terminal TV numérique ou antenne/TV en circuit fermé.
11. EARPHONE OUT:
    Prise casque.
12. CI SLOT:
    Insérez une carte CI.
13. AC 100-240V 50/60HZ
    Terminal de l'entrée d'alimentation CA.

TV LCD

Lecteur multimédia

Appuyez une nouvelle fois sur la touche de la télécommande pour régler la durée de l'enregistrement.

Pour arrêter l'enregistrement, appuyez sur la touche de la télécommande.

Sélectionnez maintenant « Oui » pour confirmer ou « Non » pour continuer l'enregistrement.

Visionner vos enregistrements

Le menu PVR affiche les fichiers d'enregistrement. Sélectionnez un fichier puis appuyez sur OK pour lancer la lecture.

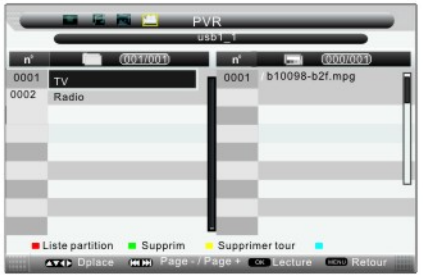

Lecteur multimédia

Fonction PVR
Dans le menu principal, sélectionnez l'option « PVR », puis appuyez sur la touche OK ou ▼.
Le menu ci-dessous s'affiche à l'écran :

Appuyez sur la touche ROUGE pour afficher la liste des partitions.

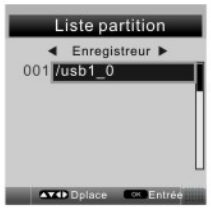

Utilisez les touches ▼ et ▲ pour sélectionner une partition puis appuyez sur OK.

Vous pouvez également appuyer sur la touche de la télécommande en mode TNT pour lancer un enregistrement immédiat.

Si la vitesse de votre appareil n'est pas suffisante pour réaliser un enregistrement, le message suivant apparaît :

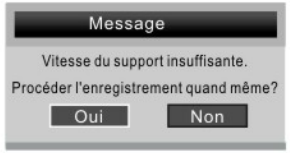

Sélectionnez « Non » pour annuler l'enregistrement. Vous pouvez alors augmenter la vitesse du support.

Si vous souhaitez procéder à l'enregistrement, sélectionnez « Oui ». Le message ci-dessous s'affiche.

L'icône REC s'affiche à l'écran durant l'enregistrement:

TV LCD

Télécommande

❶	**POWER**	Permet d'allumer le téléviseur et le mettre en mode de veille.
❷	**MUTE**	Coupe et rétablit le son.
❸	**0-9**	Pour entrer le numéro de chaine.
❹	**-/--**	Les touches numériques de 10 à 10+ sont utilisées pour entrer directement les numéros des canaux.
❺	**RECALL**	Affiche la dernière chaîne visionnée.
❻	**VOL+/VOL-**	Augmente et diminue le volume sonore.
	PIC.MODE	Permet de sélectionner le mode d'image directement.
	S.MODE	Permet de sélectionner le mode de son directement.
	SOURCE	Permet de sélectionner la source d'entrée.
	CH+/CH-	Affiche la chaîne suivante ou précédente.
❼	**▲/▼**	Pour sélectionner l'option suivante ou précédente.
	◄/►	Pour régler la valeur de l'option sélectionnée.
	OK	Pour confirmer une sélection dans les menus. Pour afficher la liste des chaînes lors de visionnage de télévision.
	EXIT	Quitter le menu.
	MENU	Affiche le menu principal.
❽	**ASPECT**	Pour sélectionner le format d'écran.
	SLEEP	Pour rentrer en mode veille.
	DISPLAY & INFO	Affiche les informations du téléviseur.
	NICAM & I/II	Mode Nicam.
	DVD/USB	Pour permuter les modes DVD et USB.
	TEXT	Affiche le télétexte à l'écran.
	SUBTITLE	Pour activer et désactiver le sous-titre.
	SIZE	Permet de changer la taille de la page en cours.
	INDEX	Pour revenir a l'index en mode télétexte.
	REVEAL	Permet d'afficher les caractères cachés.
	SUBPAGE	Pour afficher la deuxième page en mode télétexte.
	HOLD	Pour maintenir la page actuelle à l'écran en mode télétexte.
	AUDIO	Permet de sélectionner la piste audio : Gauche, Droite, Mono ou Stéréo.
	TV/RADIO	Permute entre la TNT et radio.
	FR	
	FF	
	PROG	Utilisée également en modes TXT, TNT et TV.
	ZOOM	Utilisée également en modes TXT, TNT et TV.
	TITLE	Utilisée également en modes TXT, TNT et TV.
	DVD-SETUP	Utilisée également en modes TXT, TNT et TV.
	DVD-MENU	
	REPEAT	
	A-B	
	DVD-LANG	
	REC MENU	Démarrage du système sur le menu d'enregistrement.
	REC	Réglage de l'enregistrement.(Utilisée également en modes TNT)

Ces touches s'appliquent aux deux modes.

Ces touches sont utilisées pour la configuration DVD. Référez-vous à la page 34.

Remarque :
La télécommande doit être utilisée dans la zone de réception du téléviseur.
Pointez la télécommande vers le capteur du téléviseur et enlevez tout objet entre la télécommande et le capteur.

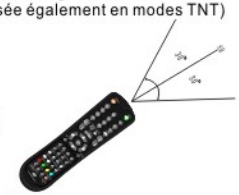

Veuillez à ne pas faire tomber la télécommande et à ne pas renverser de liquide dessus.

Insertion des piles

Remarque :

- Enlevez les piles de la télécommande en cas de non-utilisation prolongée.
- Lavez-vous les mains après contact avec les piles.
- Déposer les piles usagées dans des bacs de collecte prévus (renseignez-vous auprès de votre revendeur) afin de protéger l'environnement.

Remarque: les piles ne sont pas fournies.

Lecteur multimédia

Gestion des fichiers

Appuyez sur la touche BLEUE puis sélectionnez l'option « Edition ».
En mode Edition, sélectionnez un dossier puis appuyez sur OK ou ► pour afficher les fichiers.
Sélectionnez un fichier puis appuyez sur la touche VERTE pour supprimer le fichier sélectionné ou appuyez sur la touche JAUNE pour renommer le fichier sélectionné.
Appuyez sur la touche BLEUE pour revenir fichier.

Mode Photo

Dans le menu principal, sélectionnez le mode Musique, puis appuyez sur la touche OK ou ▼. Le menu ci-dessous s'affiche à l'écran :

Appuyez sur la touche VERTE pour afficher les photos en miniatures.
Ensuite, utilisez les touches directionnelles pour sélectionner une photo et appuyez sur OK pour la visualiser en gros.

Vous pouvez alors afficher les informations de l'image visionnée.

Utilisez les touches ◄/► pour sélectionner une option dans la barre d'outils puis appuyez sur OK pour effectuer la fonction sélectionnée.

Lecteur multimédia

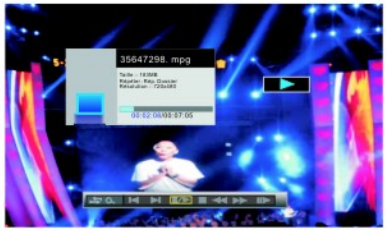

Durant la lecture, vous pouvez afficher les informations du fichier en cours de lecture.
Utilisez les touches ◄/► pour sélectionner une option dans la barre d'outils puis appuyez sur OK :
Choisissez pour sélectionner le mode de répétition.
L'option permet de faire un zoom sur l'image.

Mode musique
Dans le menu principal, sélectionnez le mode Musique, puis appuyez sur la touche OK ou ▼.
Le menu ci-dessous s'affiche à l'écran :

Sélectionnez un fichier et appuyez sur la touche OK pour lancer la lecture.

Pendant la lecture, une icône s'affiche pour indiquer l'état de la lecture.

Vous pouvez afficher les informations du fichier en cours de lecture.

Utilisez les touches ◄/► pour sélectionner une option dans la barre d'outils puis appuyez sur OK pour effectuer la fonction sélectionnée.

Appuyez sur la touche VERTE pour enregistrer le morceau actuel comme musique de fond.
Le message suivant apparaîtra.

Raccordement à un récepteur satellite ou un décodeur

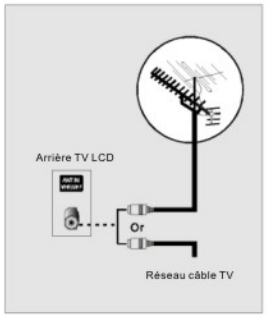

Pour recevoir un programme TV, le signal doit être perçu à partir de l'une des sources suivantes :
- Antenne extérieure.
- Réseau câble TV
- Réseau de diffusion satellite

1. Dans ces trois cas, le câble d'entrée de l'antenne ou du réseau TV doit être branché sur une fiche pour câble coaxial de 75 Ohm à l'arrière de la TV LCD.
2. Si vous utilisez une antenne intérieure et que l'effet du programme n'est pas satisfaisant, vous pouvez régler la position de l'antenne jusqu'à ce que l'image soit nette.

Lors de l'installation de la TV LCD, utiliser un câble coaxial spécial de 75 Ohm. Si un autre câble coaxial est utilise, il peut occasionner des perturbations sonores et de l'image.

Raccordement à un récepteur satellite ou un décodeur

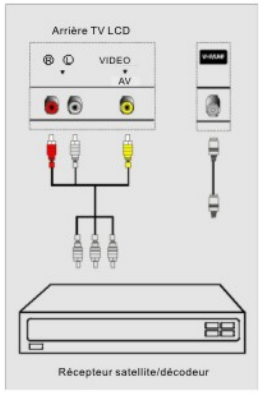

Pour recevoir des programmes TV émis par satellite, un récepteur satellite doit être raccordé à l'arrière de la TV LCD. Pour recevoir un signal d'émission encodé, un décodeur doit être raccordé à l'arrière de la TV LCD.

Si vous voulez raccorder le téléviseur au récepteur satellite (ou décodeur) et à un magnétoscope en même temps, suivre les étapes ci-après :

* Raccorder le récepteur (ou le décodeur) au magnétoscope.
* Raccorder le magnétoscope à la TV LCD ou accorder le récepteur (ou le décodeur) directement à la TV LCD.

Visionnage des chaînes TV

Branchez le cordon d'alimentation. Appuyez sur la touche «STANDBY»pour allumer le téléviseur. Ensuite, Appuyez sur la touche «SOURCE» pour de sélectionner le mode TV afin de visionner les chaînes TV.

Sélectionner une chaîne par son numéro de chaîne

1.Si vous voulez visionner une chaîne à un chiffre, appuyez sur le pavé numérique le numéro de chaîne pour y accéder directement.

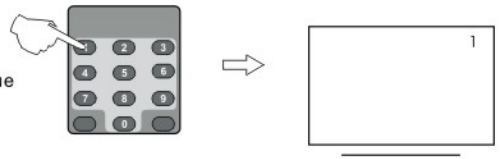

2.Si vous voulez visionner une chaîne à deux chiffres, appuyez sur le pavé numérique les deux chiffres qui constituent le numéro de chaîne pour y accéder directement.

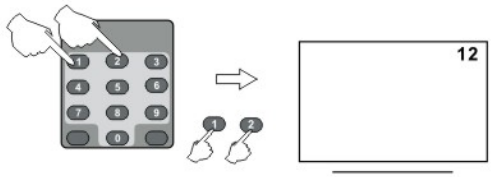

3.Si vous voulez visionner une chaîne à trois chiffres, appuyez sur le pavé numérique les trois chiffres qui constituent le numéro de chaîne pour y accéder directement.

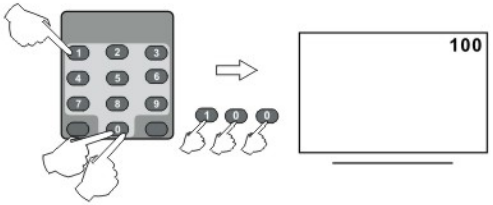

Sélectionner une chaîne par les touches de sélection des chaînes
Il y a deux possibilités de changer de chaîne avec les touches de sélection des chaînes :

1.Utilisez les touches « CH+ » et « CH- » du panneau de commandes du téléviseur :Appuyez d'abord sur la touche « CH+ » ou « CH- » pour passer en mode de sélection des chaînes. Vous pouvez ensuite changer de chaîne en utilisant ces deux touches.

2.Utilisez les touches « CH+ » et « CH- » de la télécommande.



TV LCD

Lecteur multimédia

Connection de l'appareil via un support USB
1) Mettez l'appareil sous tension.
2) Assurez-vous qu'il ne se trouve aucun disque dans le tiroir du dsique.
3) Insérez une clé USB dans le connecteur.
4) Appuyez sur la touche SOURCE de la télécommande pour lancer la lecture.

Remarque: Dépendant de la taille du support, la lecture peut prendre plus d'une minute avant que l'écran de contrôle n'apparaisse.

Le lecteur ne reconnait pas ma clé USB ou mon disque dur externe branché via le port USB de l'appareil.	Cet appareil est compatible avec la très grande majorité des supports à mémoire Flash (Clés USB et balladeurs MP3) et à disque dur (Balladeurs MP3/Vidéo avec HDD). - En revanche, cet appareil peut ne pas être compatible avec certains supports, et en particulier les disques dur externes auto-alimentés. Dans ce dernier cas, il faut que votre disque dur soit simultanément branché à une alimentation (secteur ou batterie) et à l'appareil via l'USB (Veuillez-vous référer à la notice d'utilisation de votre disque dur). - Veillez également à ce que le système de fichier de votre disque dur soit formaté en FAT 32. Le système NTFS n'étant pas pris en charge par ce lecteur (le formattage de votre disque dur effacera toutes les données, veuillez impérativement vous référer à votre manuel d'utilisation).

En sélectionnant le mode USB et en branchant votre périphérique USB, vous pouvez lire les fichiers USB.
Formats de fichiers pris en charge:

VÍDEO	ÁUDIO	PHOTO
*.MPG, *.DAT (MPEG1/MPEG2) Max:720 * 480 * 30 décodage NTSC	MP3(*.mp3)	JPEG(*.jpg)
*.VOB (MPEG-2MP@ML) Max:720 * 480 * 30 décodage NTSC		
*.AVI (ISO MPEG4, Xvid) Max:720 * 480 * 30 décodage NTSC	WMA(*.wav) WMA(*.wma)	

Pour commencer, insérez un support mémoire (clé USB ou carte mémoire).

Ensuite, appuyez sur la touche SOURCE pour sélectionner le mode multimédia ou sur la touche MEDIA pour passer en mode multimédia directement.

Mode vidéo
Dans le menu principal, sélectionnez le mode Film, puis appuyez sur la touche OK ou ▼. Le menu ci-dessous s'affiche à l'écran :

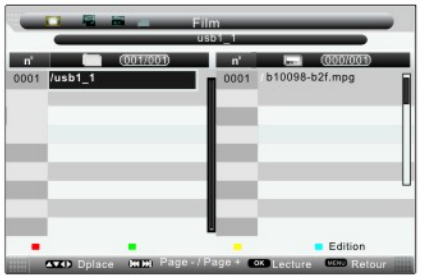

Sélectionnez un dossier puis appuyez sur la touche OK ou ► pour accéder aux sous-dossiers.
Ensuite, sélectionnez un fichier et appuyez sur la touche OK pour lancer la lecture.
Pour retourner au dossier précédent, appuyez sur la touche MENU.

PC

Appuyez sur la touche source pour sélectionner PC, puis utilisez la touche "▶ " pour accéder au mode PC.

1. Appuyez sur la touche "MENU" de la télécommande pour accéder au menu OSD, puis utilisez les touches "▲/▼ " pour sélectionner le menu "PC".
2. Appuyez sur la touche "▶ " pour accéder au menu "PC" et régler les paramètres PC, utilisez les touches "▲/▼ " pour déplacer la barre de sélection, puis utilisez les touches "◀/▶ " pour régler la valeur de l'élément sélectionné.
3. Appuyez sur la touche "MENU" pour retourner au menu précédent.

Configuration PC
Dans le menu, sélectionnez l'option « Configuration PC » puis appuyez sur la touche ◀ ou ▶ pour afficher le menu suivant.

Ajustement automatique
Dans le menu Configuration, sélectionnez cette option puis appuyez sur la touche ◀ ou ▶.
Pendant l'ajustement de l'affichage, le message suivant apparaît à l'écran.

Position horizontale
L'option « Position H » vous permet de régler la position horizontale de l'affichage.

Position verticale
L'option « Position V » vous permet de régler la position verticale de l'affichage.

Phase
Cette option vous permet de régler le « phase » de l'affichage pour diminuer les stries horizontales.

Horloge
Cette option vous permet de régler le « Horloge » de l'affichage pour diminuer les bandes sombres verticales.

Visionnage des chaînes TV

Revenir à la chaîne précédemment visionnée

Appuyez sur la touche « Recall⊂⊃ » de la télécommande pour revenir à la chaîne précédemment visionnée.

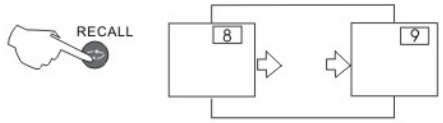

Régler le volume

Il y a deux possibilités de régler le volume sonore :
1.Utiliser les touches « VOL+ » et « VOL- » du panneau de commandes du téléviseur.
2.Utiliser les touches « VOL+ » et « VOL- » de la télécommande.

Couper le son

Appuyez sur la touche « MUTE » afin de couper le son. Appuyez ensuite sur cette touche à nouveau ou sur les touches « VOL+ » et « VOL- » du panneau de commandes ou de la télécommande pour rétablir le son.

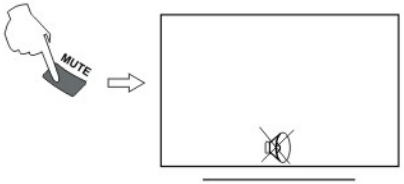

Afficher les informations du système

Appuyez sur la touche « INFO/DISPLAY» de la télécommande pour afficher le numéro de la chaîne en cours et le mode d'entrée actuel.

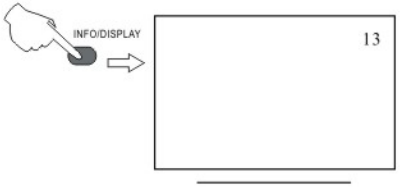

Recherche des chaînes TNT et analogues

Lorsque vous allumez le téléviseur pour la première fois, le guide d'installation vous demandera de faire une recherche des chaînes.

Première étape
Sélectionnez la langue de l'appareil. Appuyez sur OK ou la touche verte pour continuer.

Deuxième étape
Sélectionnez le pays de réception.
Appuyez sur la touche rouge pour retourner à l'étape précédente.
Appuyez sur OK ou la touche Verte pour continuer.

Appuyez ensuite sur la touche Verte pour lancer la recherche automatique des chaînes.

TNT

Liste des chaînes
Appuyez sur la touche OK de la télécommande pour afficher la liste des chaînes.

Sélectionnez une chaîne puis appuyez sur la touche OK pour la visionner.

Sous-titres
Appuyez sur la touche SUBTITLE de la télécommande pour afficher le menu des sous-titres :

Utilisez les touches directionnelles pour sélectionner, par exemple, l'option « ENG » pour afficher les sous-titres en anglais.
Vous pouvez également désactiver les sous-titres : sélectionnez pour cela l'option « désactivé ».
Pour quitter ce menu, appuyez sur la touche MENU.

Télétexte
Appuyez sur la touche TEXT pour passer en mode télétexte. Appuyez sur cette même touche à nouveau pour quitter le mode télétexte.

Mode audio
Appuyez sur la touche AUDIO pour afficher le menu mode audio.

Utilisez les touches ◄ et ► pour sélectionner le mode audio : gauche, droite ou stéréo.
Utilisez les touches ▲ et ▼ pour sélectionner la langue audio.

TNT

Fonction

Pour programmer un nouvel enregistrement, appuyez sur la touche jaune. Le menu suivant apparaîtra à l'écran.

Enregistreur (fonction PVR)
Sélectionnez l'option « Enregistreur », puis appuyez sur la touche ► pour choisir l'opération souhaitée entre Enregistrement et Rappel.

Type
Sélectionnez le type d'émission entre TNT ou Radio.
Chaîne
Sélectionnez la chaîne souhaitée.
Heure de début
Saisissez l'heure de début de l'émission à l'aide des touches numériques.
Date
Entrez la date de l'émission à l'aide des touches numériques.
Mode
Choisissez le mode souhaité : une fois, quotidien ou hebdomadaire.

Appuyez sur la touche MENU pour quitter.

Info CI (Interface commune)
Sélectionnez une carte CI puis appuyez sur la touche OK pour afficher le menu de la carte.

Vous pouvez alors consulter et modifier la configuration de la carte sélectionnée à l'aide de la télécommande.

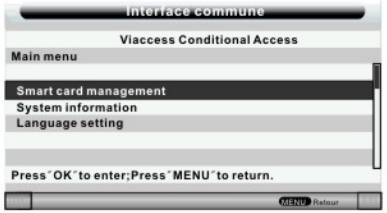

Remarque :
Le menu ci-dessus est pour référence uniquement.

Image

1. Appuyez sur la touche "MENU" de la télécommande pour accéder au menu OSD, puis utilisez les touches "▲/▼" pour sélectionner le menu "Image".
2. Appuyez sur la touche "►" pour accéder au menu "Image" et régler les paramètres de l'image, utilisez les touches "▲/▼" pour déplacer la barre de sélection, puis utilisez les touches "◄/►" pour régler la valeur de l'élément sélectionné.
3. Appuyez sur la touche "MENU" pour retourner au menu précédent.

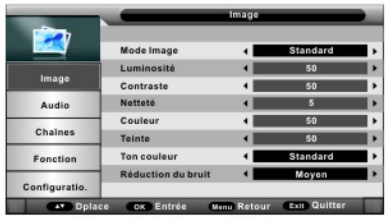

Mode image
Utilisez les touches "▲/▼" pour sélectionner l'élément "Mode image", puis utilisez les touches "◄/►" pour sélectionner un paramètre du mode image.

Luminosité
Utilisez les touches "▲/▼"pour sélectionner l'élément "Luminosité", puis utilisez les touches "◄/►" pour régler la luminosité.

Contraste
Utilisez les touches "▲/▼" pour sélectionner l'élément "Contraste", puis utilisez les touches "◄/►" pour régler le rapport de Contraste.

Netteté
Utilisez les touches "▲/▼"pour sélectionner l'élément "Netteté", puis utilisez les touches "◄/►" pour régler la netteté de l'image.

Couleur
Utilisez les touches "▲/▼" pour sélectionner l'élément "Couleur", puis utilisez les touches "◄/►" pour régler la couleur de l'image.

Teinte
Utilisez les touches "▲/▼" pour sélectionner l'élément "Teinte", puis utilisez les touches "◄/►" pour régler la teinte de l'image.
Remarque : cette fonction ne marche qu'avec un signal d'entrée de type NTSC.

Ton couleur
Utilisez les touches "▲/▼" pour sélectionner l'élément "Ton couleur", puis utilisez les touches "◄/►" pour régler l'harmonie des couleurs.

Réduction du bruit
Utilisez les touches "▲/▼" pour sélectionner l'élément "Réduction du bruit", puis utilisez les touches "◄/►" pour activer ou désactiver cette fonction.

Audio

1. Appuyez sur la touche "MENU" de la télécommande pour accéder au menu OSD, puis utilisez les touches "▲/▼" pour sélectionner le menu "Audio".
2. Appuyez sur la touche "▶"pour accéder au menu "Audio" et régler les paramètres de l'audio, utilisez les touches "▲/▼" pour déplacer la barre de sélection, puis utilisez les touches "◀/▶" pour régler la valeur de l'élément sélectionné.
3. Appuyez sur la touche "MENU" pour retourner au menu précédent.

Mode audio
Utilisez les touches "▲/▼" pour sélectionner l'élément “Mode audio”, puis utilisez les touches "◀/▶" pour sélectionner un paramètre du mode audio.

Graves
Utilisez les touches "▲/▼" pour sélectionner l'élément “Graves”, puis utilisez les touches "◀/▶" pour régler les graves.

Aigus
Utilisez les touches "▲/▼" pour sélectionner l'élément “Aigus”, puis utilisez les touches "◀/▶" pour régler les aigus.

Equilibrage
Utilisez les touches "▲/▼" pour sélectionner l'élément “Equilibrage”, puis utilisez les touches "◀/▶" pour régler la equilibrage de l'audio.

AVC
Utilisez les touches "▲/▼" pour sélectionner l'élément “AVC”, puis utilisez les touches "◀/▶" pour activer/désactiver la fonction AVC.

TV LCD

TNT

Fonction

1. Appuyez sur la touche "MENU" de la télécommande pour accéder au menu OSD, puis utilisez les touches "▲/▼" pour sélectionner le menu "Fonction".
2. Appuyez sur la touche "▶" pour accéder au menu "Fonction" et régler les paramètres des fonctions, utilisez les touches "▲/▼" pour déplacer la barre de sélection, puis utilisez les touches "◀/▶" pour régler la valeur de l'élément sélectionné.
3. Appuyez sur la touche "MENU" pour retourner au menu précédent.

Programmateur
Dans le menu, sélectionnez l'option « Programmateur » puis appuyez sur la touche OK ou ◀/▶ pour afficher le menu :
(Remarque:vous pouvez appuyer sur « REC.MEUN » sur la télécommande pour entrer.)

Déplacez le curseur pour sélectionner un programme (enregistrement planifié ou émission à regarder) puis appuyez sur la touche rouge pour l'effacer. Un message s'affichera pour vous demander confirmation :

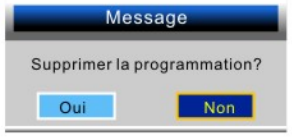

Sélectionnez « Oui » pour effectuer le programme sélectionné ou « Non » pour annuler puis appuyez sur OK.

Vous pouvez aussi appuyer sur la touche verte pour effacer tous les programmes planifiés. Un message s'affichera pour vous demander confirmation :

Sélectionnez « Oui » pour effectuer l'ensemble des programmes ou « Non » pour annuler puis appuyez sur OK.

TNT

Chaînes

1. Appuyez sur la touche "MENU" de la télécommande pour accéder au menu OSD, puis utilisez les touches "▲/▼" pour sélectionner le menu "Chaînes".
2. Appuyez sur la touche "▶"pour accéder au menu "Chaînes" et régler les paramètres de canal, utilisez les touches "▲/▼" pour déplacer la barre de sélection, puis utilisez les touches "◀/▶" pour régler la valeur de l'élément sélectionné.
3. Appuyez sur la touche "MENU" pour retourner au menu précédent.

Gestion des chaînes
Dans le menu Chaînes, sélectionnez l'option « Gestion des chaînes » puis appuyez sur la touche OK ou ◀/▶ pour afficher le menu ci-dessous :

Recherche automatique des chaînes TNT
Dans le menu Chaînes, sélectionnez l'option « Recherche auto TNT » puis appuyez sur la touche OK ou ◀/▶ pour afficher le menu ci-dessous :

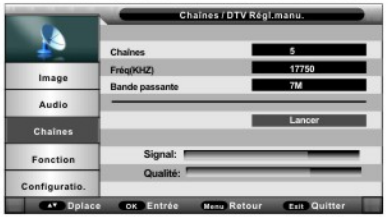

Chaîne
Choisissez la chaîne souhaitée à l'aide des touches ◀/▶. Ensuite, déplacez le curseur sur « Lancer » et appuyez sur la touche OK pour démarrer la détection et l'installation des chaînes. L'appareil vous indiquera lorsque la recherche est terminée.

TV LCD

Chaînes

1. Appuyez sur la touche "MENU" de la télécommande pour accéder au menu OSD, puis utilisez les touches "▲/▼" pour sélectionner le menu "Chaînes".
2. Appuyez sur la touche "▶"pour accéder au menu "Chaînes" et régler les paramètres de canal, utilisez les touches "▲/▼" pour déplacer la barre de sélection, puis utilisez les touches "◀/▶" pour régler la valeur de l'élément sélectionné.
3. Appuyez sur la touche "MENU" pour retourner au menu précédent.

Gestion des chaînes
Dans le menu Chaînes, sélectionnez l'option « Gestion des chaînes » puis appuyez sur la touche OK ou ◀/▶ pour afficher le menu ci-dessous.

Déplacez le curseur pour sélectionner une chaîne puis appuyez sur les touches de couleur pour effectuer différentes fonctions :

La touche Verte vous permet de supprimer une chaîne.
-Sélectionnez la chaîne à effacer puis appuyez sur la touche verte. Pour annuler l'effacement, appuyez une nouvelle fois sur la touche verte.

La touche Jaune vous permet de passer une chaîne.
-Sélectionnez la chaîne à passer puis appuyez sur la touche jaune. Pour faire réapparaître une chaîne, sélectionnez-la et appuyez sur la touche jaune.

La touche Bleue vous permet de changer la position d'une chaîne.
-Pour déplacer une chaîne, sélectionnez-la puis appuyez sur la touche bleue. Ensuite mettez le curseur à la position souhaitée et appuyez sur la touche OK. La chaîne sera alors insérée dans la position choisie.

Appuyez ensuite sur la touche MENU ou OK pour continuer.

Si vous avez sélectionné des chaînes à supprimer, le message suivant s'affiche à l'écran :

Chaînes

Sélectionnez « Oui » et appuyez sur la touche OK pour confirmer l'effacement des chaînes. L'appareil vous indiquera lorsque l'effacement est terminé.

Vous pouvez également modifier le nom des chaînes. Pour ce faire, sélectionnez une chaîne puis appuyez sur la touche OK. Le menu suivant s'affiche à l'écran :

Dans ce menu, utilisez les touches directionnelles pour sélectionner les caractères. Pour saisir une lettre majuscule, appuyez sur la touche verte.

Appuyez sur la touche MENU pour quitter le menu. Le message suivant apparaîtra :

Sélectionnez « Oui » pour sauvegarder les modifications ou « Non » pour annuler puis appuyez sur OK.

L'appareil vous indiquera lorsque la sauvegarde est terminée.

Recherche automatique des chaînes

Dans le menu Chaînes, sélectionnez l'option toute nouvelle recherche auto remplace la sélection mémorisée précédemment (y compris les sélections et modifications manuelles de chaines) puis appuyez sur la touche OK ou ◄/► pour afficher le menu ci-dessous.

TV LCD

TNT

Appuyez sur la touche INFO de la télécommande pour afficher les informations de la chaîne visionnée.

1. Numéro et nom de la chaîne
2. Titre de l'émission en cours
3. Heure actuelle
4. Indicateur télévision/radio
5. Horaire de l'émission
6. Indicateur langue
7. Indicateur télétexte
8. Indicateur sous-titres

Remarques:
Les menus Image, Son et Configuration du mode TNT sont similaires aux menus du mode analogique. Veuillez consulter les chapitres correspondants pour plus de détails.

Configuration

1. Appuyez sur la touche "MENU" de la télécommande pour accéder au menu OSD, puis utilisez les touches "▲/▼" pour sélectionner le menu "Configuration".
2. Appuyez sur la touche "►" pour accéder au menu "Configuration" et régler les paramètres des configuration, utilisez les touches "▲/▼" pour déplacer la barre de sélection, puis utilisez les touches "◄/►" pour régler la valeur de l'élément sélectionné.
3. Appuyez sur la touche "MENU" pour retourner au menu précédent.

Durée OSD
Cette option vous permet de régler la durée d'affichage des menus.

Format d'affichage
Cette option vous permet de sélectionner le mode d'affichage :
Panoramique, 4:3, 16:10, 16:9 ou Zoom.
Remarque : Vous pouvez également changer le format d'affichage en appuyant sur la touche ASPECT de la télécommande.

Bleu
Cette option vous permet d'activer ou désactiver la fonction écran bleu.

Réglage usine
Sélectionnez cette option pour restaurer l'ensemble des paramètres par défaut.

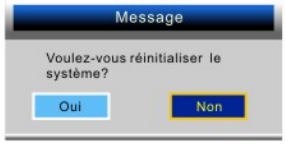

Sélectionnez « Oui » pour rétablir les paramètres par défaut ou « Non » pour revenir au menu précédent. Appuyez sur OK pour confirmer.

Après la remise à zéro, le menu Première installation apparaîtra à l'écran. Vous pouvez alors paramétrer l'appareil.

Chaînes

Pays
Mettez le curseur sur cette option puis appuyez sur la touche OK pour sélectionner le pays de réception. Ensuite, déplacez le curseur sur « Lancer » et appuyez sur la touche OK pour démarrer la détection et l'installation des chaînes. Durant cette opération, l'écran s'affiche comme suit :

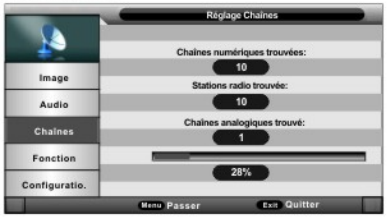

L'appareil vous indiquera lorsque la recherche est terminée.

Recherche manuelle des chaînes analogiques
Dans le menu Chaînes, sélectionnez l'option « Recherche manuelle » puis appuyez sur la touche OK ou ◄/► pour afficher le menu suivant.

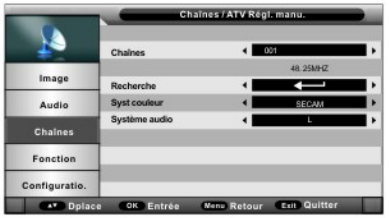

Chaîne
Choisissez la chaîne souhaitée à l'aide des touches ◄/►.

Balayage
Cette option vous permet d'effectuer un balayage des fréquences. Sélectionnez cette option puis appuyez sur OK ou ◄/►. Le menu suivant apparaît à l'écran :

Appuyez de façon prolongée sur les touches ◄/► pour lancer le balayage.
Pour retourner au menu précédent, appuyez sur la touche MENU.

Système de couleurs
Cette option vous permet sélectionner le système de couleurs adapté à votre téléviseur :
Auto, PAL ou SECAM.

Système sonore
Cette option vous permet sélectionner le système sonore souhaité : BG, DK, L, L'.

Fonction

1. Appuyez sur la touche "MENU" de la télécommande pour accéder au menu OSD, puis utilisez les touches "▲/▼" pour sélectionner le menu "Fonction".
2. Appuyez sur la touche "▶" pour accéder au menu "Fonction" et régler les paramètres des fonctions, utilisez les touches "▲/▼" pour déplacer la barre de sélection, puis utilisez les touches "◀/▶" pour régler la valeur de l'élément sélectionné.
3. Appuyez sur la touche "MENU" pour retourner au menu précédent.

Langue
Dans le menu Préférences, sélectionnez l'option « Langue » puis appuyez sur la touche OK ou ◀/▶ pour afficher le menu ci-dessous :

Langue des menus
Sélectionnez la langue préférée pour les menus.

Langue des sous-titres préférée
Sélectionnez la langue préférée pour les sous-titres.

Langue audio préférée
Sélectionnez la langue préférée pour les dialogues.

Langue du télétexte préférée
Sélectionnez la langue préférée pour le télétexte.

Mode Hotel
Dans le menu, sélectionnez l'option « Mode Hotel » puis appuyez sur la touche OK ou ◀/▶ pour afficher le menu :

Pour accéder à la « Mode Hotel » on doit fournir un mot de passe.
Puis accéder au sous-menu mode hotel.
Le mot de passe par défaut est 0000.

Fonction

Verrou mode hôtel
Dans le menu, sélectionnez l'option «Verrou mode hôtel» puis appuyez sur la touche OK ou ◀/▶ pour afficher le menu :

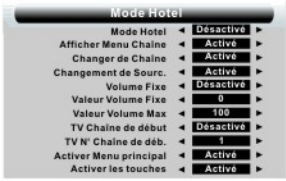

Mode Hotel
Utilisez les touches ▲/▼ pour sélectionner l'élément «Mode Hotel», puis utilisez les touches ◀/▶ pour activer (on)/désactiver (off) la fonction Mode Hotel.

Afficher Menu Chaîne
Utilisez les touches ▲/▼ pour sélectionner l'élément «Afficher Menu Chaîne», puis utilisez les touches ◀/▶ pour activer (on)/désactiver (off) la fonction Afficher Menu Chaîne.

Changer de Chaîne
Utilisez les touches ▲/▼ pour sélectionner l'élément «Changer de Chaîne», puis utilisez les touches ◀/▶ pour activer (on)/désactiver (off) la fonction Changer de Chaîne.

Changement de Sourc.
Utilisez les touches ▲/▼ pour sélectionner l'élément «Changement de Sourc.», puis utilisez les touches ◀/▶ pour activer (on)/désactiver (off) la fonction Changement de Sourc..

Volume Fixe
Utilisez les touches ▲/▼ pour sélectionner l'élément «Volume Fixe», puis utilisez les touches ◀/▶ pour activer (on)/désactiver (off) la fonction Volume Fixe.

Valeur Volume Fixe
Utilisez les touches ▲/▼ pour sélectionner l'élément «Valeur Volume Fixe», puis utilisez les touches ◀/▶ pour ajustez Valeur Volume Fixe dans la gamme de 0 à 100.

Valeur Volume Max
Utilisez les touches ▲/▼ pour sélectionner l'élément «Valeur Volume Max», puis utilisez les touches ◀/▶ pour ajustez Valeur Volume Max dans la gamme de 0 à 100.

TV Chaîne de début
Utilisez les touches ▲/▼ pour sélectionner l'élément «TV Chaîne de début», puis utilisez les touches ◀/▶ pour activer (on)/désactiver (off) la fonction TV Chaîne de début.

TV N° Chaîne de déb.
Utilisez les touches ▲/▼ pour sélectionner l'élément «TV N° Chaîne de déb.», puis utilisez les touches ◀/▶ pour ajustez TV N° Chaîne de déb. dans la gamme de 1 à 100.

Activer Menu principal
Utilisez les touches ▲/▼ pour sélectionner l'élément «Activer Menu principa»l , puis utilisez les touches ◀/▶ pour activer (on)/désactiver (off) la fonction Activer Menu principal.

Activer les touches
Utilisez les touches ▲/▼ pour sélectionner l'élément «Activer les touches», puis utilisez les touches ◀/▶ pour activer (on)/désactiver (off) la fonction Activer les touches.

Modif. mot de passe
Dans le menu, sélectionnez l'option «Modif. Mot de passe» puis appuyez sur la touche OK ou ◀/▶ pour afficher le menu :