REMINGTON®

Smooth & Silky®
Spin Flex™

Guide d'utilisation et d'entretien

WR-5000

MESURES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Des mesures de sécurité élémentaires, dont les suivantes, s'imposent lors de l'utilisation d'un appareil électrique. Lisez toutes les directives avant d'utiliser cet appareil.

DANGER

Afin de réduire le risque de choc électrique :

- Ne tentez pas de repêcher un appareil tombé à l'eau. Débranchez-le immédiatement.
- Le chargeur n'est pas conçu pour être immergé ni utilisé dans la douche.
- Évitez de déposer ou de ranger cet appareil près d'une baignoire ou d'un évier dans lequel il pourrait tomber.
- Sauf lorsque vous le rechargez, débranchez toujours cet appareil dès que vous avez fini de l'utiliser.
- Débranchez cet appareil avant de le nettoyer.
- N'utilisez pas de rallonge ni de convertisseur de tension avec cet appareil.
- N'utilisez pas cet appareil dans le bain ou sous la douche s'il est branché.

AVERTISSEMENT

Afin de réduire le risque de brûlure, d'électrocution, d'incendie ou de blessure :

- Cet appareil est destiné à un usage domestique seulement.
- Surveillez étroitement les enfants ou les personnes handicapées qui sont à proximité du rasoir ou qui s'en servent.
- N'utilisez cet appareil que pour l'usage prévu dans ce livret. N'utilisez jamais d'autres accessoires que ceux recommandés par Spectrum Brands, Inc.
- Tenez le cordon loin des surfaces chauffées.
- N'utilisez jamais cet appareil si le cordon ou la fiche est endommagé, si l'appareil ne fonctionne pas correctement, s'il a été échappé ou endommagé ou s'il est tombé dans l'eau. Retournez alors le rasoir à Spectrum Brands, Inc. où on l'examinera et le réparera.
- N'utilisez pas cet appareil à l'extérieur ni là où l'on utilise des produits aérosol ou on administre de l'oxygène.

- Évitez de ranger cet appareil à des températures dépassant 140 °F (60 °C).
- Évitez de brancher ou de débrancher cet appareil avec les mains mouillées.
- Évitez d'enrouler le cordon autour de l'appareil.
- Fixez toujours d'abord la fiche à l'appareil, puis l'autre extrémité du cordon à la prise de courant. Pour débrancher, placez toutes les commandes en position ARRÊT puis retirez la fiche de la prise de courant. Pour le rangement, retirez le cordon d'alimentation amovible de l'appareil.
- Évitez d'insérer ou de laisser tomber des objets dans l'une des ouvertures.
- N'utilisez pas cet appareil si les couteaux ou les têtes sont endommagés ou brisés, car vous pourriez vous blesser.
- **Le rasoir est conçu pour raser le poil des jambes seulement.** Il n'est pas recommandé pour raser la tête, les aisselles ni quelque autre partie du corps.

Le rasoir peut être utilisé dans l'eau; il peut servir dans le bain comme sous la douche.

CONSERVEZ CES DIRECTIVES

Table des matières

Anglais 1
Espagnol.....11
Français.....21

Caractéristiques du produit

Pièces du rasoir

(A) Assemblage de têtes et couteaux
(B) Interrupteur de marche/arrêt
(C) Prise d'alimentation (à l'arrière)
(D) Protège-tête
(E) Brosse de nettoyage
(F) Adaptateur

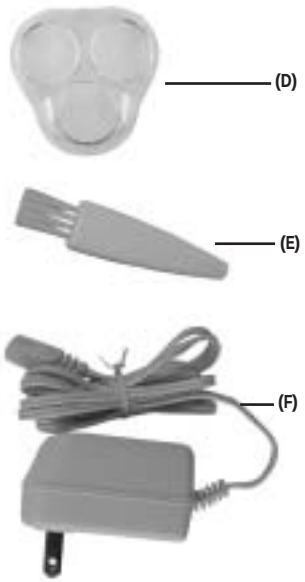

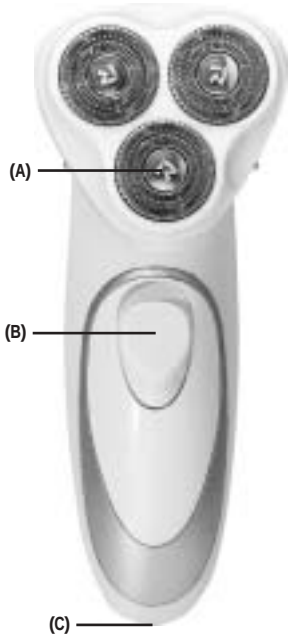

Mode d'emploi

Avant d'utiliser le rasoir, il est important de lire les consignes de sécurité au début du guide.

Retrait du protège-tête

Avant d'utiliser le rasoir, retirez le protecteur de tête qui protège l'assemblage des grilles et des couteaux. Il est important de procéder de la bonne manière pour éviter de briser les pinces qui le retiennent au rasoir.

1. Détachez les bords inférieurs.
2. Enlevez le protège-tête.

! Laissez toujours le protège-tête sur le rasoir lorsque celui-ci ne sert pas.

Recharge

Avant d'utiliser le rasoir pour la première fois, vous devez le recharger pendant 24 heures.

- Glissez l'interrupteur à la position ARRÊT.
- Branchez une extrémité du cordon d'alimentation dans le rasoir puis l'autre dans une prise électrique. Le voyant de recharge vert s'allumera, indiquant que le rasoir se recharge.
- Il est impossible de surcharger le rasoir. Il peut donc demeurer branché et se recharger entre les rasages.
- Utilisez uniquement le cordon fourni.
- Le rasoir WR-5000 est conçu pour une utilisation sans cordon seulement. Le fait de brancher le cordon ne lui donnera pas de courant pour raser.

Le rasoir WR-5000 est entièrement rechargé au bout de 16 heures.

Une fois complètement rechargé, le rasoir fonctionnera pendant 40 minutes.

INTERRUPTEUR DE MARCHE/ARRÊT

Pour mettre le rasoir en marche, glissez l'interrupteur vers le haut.

Remarques concernant la recharge

1. Même si le rasoir n'est pas entièrement déchargé, il vaut mieux le recharger pendant la nuit avant de l'utiliser.
2. Ce rasoir s'utilise uniquement sans le cordon; ne le laissez pas branché pendant que vous vous rasez.
3. La pile peut nécessiter jusqu'à 3 cycles de recharge/décharge pour atteindre sa pleine capacité.

Conseils d'utilisation

Pour un rasage de près et confortable

Les rasoirs Remington® ne requièrent aucun ajustement des têtes ou des couteaux avant le rasage. Les têtes s'adapteront automatiquement au galbe des jambes.

S'habituer à un nouveau rasoir

Comme c'est le cas avec n'importe quel rasoir, le rasage s'améliorera avec le temps. Il faut se donner environ trois semaines pour trouver un style de rasage efficace et pour que les jambes s'habituent au nouveau rasoir. La période d'adaptation peut être un peu plus longue si vous avez la peau sensible ou si vous alternez entre deux méthodes de rasage.

Avant de commencer :

- Assurez-vous que vos jambes sont bien propres.
- Utilisez toujours un rasoir propre.

Rasage

- Poussez sur le bouton MARCHE/ARRÊT pour mettre le rasoir en marche.
- Tenez le rasoir de façon à ce que toutes les têtes touchent la jambe en même temps. Cela permet au rasoir d'offrir le meilleur rasage pour lequel il a été conçu et en réduit l'usure au minimum. Évitez de tenir le rasoir à angle de sorte qu'une seule tête soit en contact avec la peau. Cela pourrait entraîner des irritations cutanées.

- Employez de petits mouvements circulaires et au besoin étirez la peau avec la main libre. Ceci fait ressortir les poils qui entrent alors plus facilement dans la chambre de coupe.
- Il est inutile d'appliquer de la pression en rasant; laissez simplement le rasoir glisser sur la peau. N'exercez jamais de forte pression. Cela ne ferait qu'écraser les poils qui auront alors plus de difficulté à pénétrer dans la chambre de coupe. Cela endommagera également la surface de coupe plus rapidement. Une pression douce facilite le rasage et évite d'irriter la peau.

Utilisation de savon ou de mousse avec le rasoir

L'utilisation de savon ou de mousse permet au rasoir de glisser doucement sur la peau en se débarrassant des résidus huileux et en laissant la peau à la fois douce et lisse.

Appliquez généreusement le savon ou la mousse sur la peau. N'employez pas de lotion pour la peau, de crème hydratante ni de crème à raser qui ne mousse pas. Nettoyez le rasoir après l'avoir utilisé avec du savon ou de la mousse.

Mise en garde : Non recommandé pour raser la tête, les aisselles ni aucune autre partie du corps.

Les pièces de rechange pour le rasoir portent le numéro SP-25.

Résidents des É.-U. et du Canada : Pour commander, composez le 800-231-8793, consultez le site www.remington-products.com ou rendez-vous chez votre détaillant local.

Nettoyage et entretien

Pour que le rasoir fonctionne efficacement et en douceur, il est important de le nettoyer avec soin.

Tous les jours

Brossez l'intérieur de l'assemblage de têtes après chaque utilisation :

1. Mettez le rasoir à l'arrêt.
2. Saisissez l'assemblage de têtes par les trois crêtes et tirez pour le détacher du rasoir.
3. Utilisez la brosse de nettoyage pour balayer l'intérieur de l'assemblage et le logement où sont situés les trois tiges de rotation du rasoir.
4. Replacez l'assemblage de têtes.

Toutes les semaines

Nettoyez le dessous du dispositif de coupe au moins une fois par semaine :

1. Mettez le rasoir à l'arrêt.
2. Ouvrez l'assemblage de têtes te qu'indiqué ci-dessus.
3. Dévissez le bouton à vis central d'un quart de tour pour retirer l'assemblage de retenue des couteaux.
4. Utilisez la brosse de nettoyage pour balayer la poussière et les poils de sous les couteaux.
5. Vous pouvez également passer le rasoir sous l'eau pour en enlever les poils.
6. Replacez l'assemblage de têtes.

Précautions en matière de nettoyage

- **Ne nettoyez jamais le rasoir et ne remplacez jamais les couteaux pendant que le rasoir est branché dans une prise électrique.**
- Ne nettoyez pas et ne retirez pas l'assemblage de têtes pendant que le rasoir est en marche ou qu'il est branché car ceci risquerait d'abîmer les têtes ou les couteaux.
- Remplacez les pièces usées ou endommagées par des pièces de rechange de marque Remington® seulement.

! Important : Assurez-vous d'aligner les deux trous de piétage dans l'assemblage de retenue des couteaux avec les tiges dans l'assemblage de têtes (voir l'illustration).

Puis resserrez le bouton à vis central pour verrouiller les couteaux en place.

Replacez l'assemblage de têtes sur le rasoir en pressant simplement.

Couvrez la tête du rasoir avec le protège-tête en plastique entre les utilisations. Lorsque vous retirez ou replacez le protège-tête, n'appuyez pas sur la surface mobile des couteaux car vous pourriez les endommager.

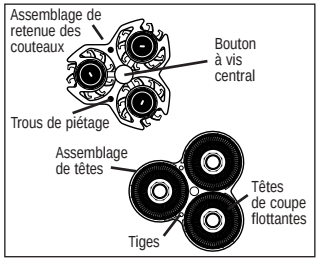

Nettoyage et entretien

À quel moment doit-on remplacer les têtes et les couteaux?

Il est très important de remplacer les têtes et les couteaux lorsqu'il est nécessaire de le faire afin d'obtenir un rasage de près et confortable, sans irritation. Nous recommandons de les remplacer tous les 12 mois. Voici quelques signes d'usure des têtes et des couteaux qui indiquent qu'il est temps de les remplacer.

Irritation
À mesure que les têtes s'usent, vous remarquerez peut-être que la peau devient irritée après le rasage, en particulier lorsque vous appliquez une lotion hydratante.

Traction
À mesure que les couteaux s'usent, vous remarquerez que le rasage n'est pas aussi ras et vous aurez l'impression que le rasoir tire sur les poils. C'est un signe qu'il est temps de remplacer les couteaux et les têtes.

Garantie de rendement

Garantie complète de deux ans

Spectrum Brands, Inc. garantit ce produit contre toute défectuosité due à des vices matériels et de fabrication pour une période de deux ans à compter de la date d'achat initiale, à l'exception des dommages résultant d'un accident ou d'un mauvais usage.

Si le produit fait défaut à l'intérieur de la période de garantie, nous le réparerons ou le remplacerons à notre discrétion sans frais. Retournez votre produit accompagné du reçu de caisse avec vos nom, adresse et numéro de téléphone de jour à : Spectrum Brands, Inc., Attention: Consumer Services, 601 Rayovac Drive, Madison, WI 53711. Pour de plus amples renseignements, composez le 800-736-4648.

CONSERVEZ LE REÇU DE CAISSE ORIGINAL COMME PREUVE D'ACHAT AUX FINS DE LA GARANTIE.

Cette garantie ne couvre pas les produits endommagés par ce qui suit :

- Accident, mésusage, usage abusif ou modification du produit
- Réparation par des personnes non autorisées
- Utilisation avec des accessoires non autorisés
- Branchement de l'appareil dans une prise possédant une tension ou un courant inadéquat
- Enroulement du cordon autour de l'appareil, provoquant l'usure prématurée et le bris
- Toute autre circonstance indépendante de notre volonté

SPECTRUM BRANDS, INC. DÉCLINE TOUTE RESPONSABILITÉ POUR LES DOMMAGES INDIRECTS, PARTICULIERS OU CONSÉCUTIFS RÉSULTANT DE L'UTILISATION DE CE PRODUIT. TOUTES LES GARANTIES IMPLICITES, Y COMPRIS SANS TOUTEFOIS S'Y LIMITER LES GARANTIES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, SONT LIMITÉES À UNE PÉRIODE DE DEUX ANS À COMPTER DE LA DATE D'ACHAT INITIALE.

Garantie de rendement

La présente garantie vous confère des droits spécifiques, cependant vous pouvez avoir d'autres droits qui varient d'un État ou d'une province à l'autre. Par exemple, certains États n'autorisent pas l'exclusion ni la limite des dommages indirects, particuliers et consécutifs.

Garantie de rendement

Garantie de remboursement de Spectrum Brands, Inc.

Si vous n'êtes pas satisfait et désirez obtenir un remboursement au cours des 30 jours qui suivent l'achat de ce produit de marque Remington®, retournez le produit avec son reçu de caisse indiquant le prix et la date d'achat au détaillant où vous l'avez acheté. Spectrum Brands, Inc. remboursera tous les détaillants qui acceptent le produit dans les 30 jours suivant la date d'achat. Si vous avez des questions concernant la présente garantie de remboursement, veuillez composer le 800-736-4648.

120 V c.a., 60 Hz

REMINGTON et SMOOTH & SILKY sont des marques de commerce de ROVCAL, INC.

Questions ou commentaires :
Composez le 800-736-4648 aux É.-U.
ou le 800-268-0425 au Canada
ou visitez **www.remington-products.com**

Dist. par : Spectrum Brands, Inc.,
Madison, WI 53711

Dist. par : Spectrum Brands Canada, Inc.,
Mississauga, ON L4W 2T7

© 2006 ROVCAL, INC.
2/06 Travail n° 29697 **T22-21310**

FABRIQUÉ EN CHINE

C UL US

REMINGTON®