TISSOT

SWISS WATCHES SINCE 1853*

Montres analogiques avec alarme

Mode d'emploi

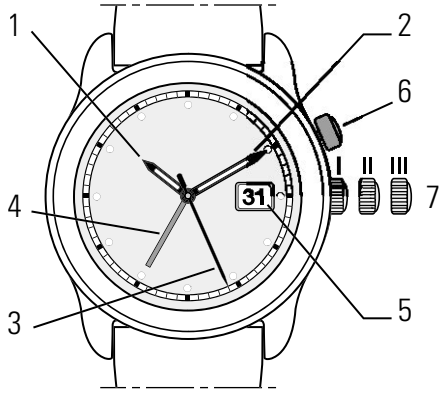

Affichage et fonctions

❶ Aiguille des heures
❷ Aiguille des minutes
❸ Aiguille des secondes
❹ Aiguille du réveil
❺ Indicateur de la date
❻ Interrupteur du réveil

Couronne à 3 positions (7):

I Position neutre (non tirée)
II Position de réglage de la date (dévissée*, à moitié tirée)
III Position de réglage de l'heure (dévissée*, complètement tirée).

**** Modèles avec couronne vissée:***

IA Position initiale (vissée, non tirée)
IB Position neutre (dévissée, non tirée)

TISSOT
SWISS WATCHES SINCE 1853*

Félicitations

Nous vous félicitons d'avoir choisi une montre de marque TISSOT®, une marque suisse parmi les plus réputées au monde. De construction soignée, utilisant des matériaux et des composants de haute qualité, elle est protégée contre les chocs, les variations de température, l'eau et la poussière.

Particulièrement simple à régler et à utiliser, votre montre est équipée d'un mouvement à quartz avec un affichage heures-minutes-secondes-date et une fonction réveil, rare et recherchée.

Pour un fonctionnement parfait et précis de votre montre durant de longues années, nous vous recommandons de suivre attentivement les conseils donnés dans ce mode d'emploi. Celui-ci est valable pour toutes les montres **à quartz analogiques avec alarme TISSOT®.**

Mise à l'heure

Couronne en position III
La mise à l'heure s'effectue en tournant la couronne en avant ou en arrière. La date est corrigée à chaque passage à minuit.

Remarques:
L'aiguille des secondes est arrêtée lorsque la couronne est en position **II.**
La couronne **ne doit pas** être laissée en position **III:** la consommation augmente!

Correction rapide de la date
Tirez la couronne en position **II** et tournez-la en avant jusqu'à l'affichage de la date souhaitée. Durant cette manipulation, seule l'aiguille des heures est entraînée.

Correction rapide de la date

Couronne en position II
La correction rapide de la date s'effectue en tournant la couronne en arrière (sens anti-horaire).

Réglage de l'heure du réveil

Couronne en position II
Le réglage de l'heure du réveil s'effectue en tournant la couronne en avant (sens horaire).

Mise en marche/arrêt du réveil

Couronne en position I

OFF
Position neutre: réveil désactivé.

ON
Position tirée: réveil activé (confirmé par un bip).

Soins et entretien

Nous vous conseillons de nettoyer régulièrement votre montre (sauf le bracelet cuir) avec un chiffon doux et de l'eau savonneuse tiède. Après une baignade dans de l'eau salée, rincez-la à l'eau douce et laissez-la sécher complètement.

Evitez de laisser votre montre dans des endroits exposés à de fortes variations de température ou d'humidité, au soleil ou à des champs magnétiques intenses.

Pour bénéficier d'un service d'entretien irréprochable et que la garantie reste valable, adressez-vous toujours à un revendeur ou un agent TISSOT® agréé.

Les **montres à quartz TISSOT®** bénéficient de la précision incomparable du quartz. Leur autonomie est généralement supérieure à 2 années en marche continue.

Echange de la pile
Après épuisement, la pile doit être remplacée sans retard par un revendeur ou un agent TISSOT® agréé. Type: Renata 396 / Durée de vie: environ 3 ans.

Collecte et traitement des montres Quartz en fin de vie*

Ce symbole indique que ce produit ne doit pas être jeté dans les ordures ménagères. Il doit être remis à un point de collecte agréé. En effectuant cette démarche, vous contribuerez à la protection de l'environnement et de la santé humaine. Le recyclage des matériaux permettra de conserver des ressources naturelles.

** applicable dans les pays membres de la Communauté Européenne et dans les pays disposant d'une législation comparable.*