AMARINA®

HAUT-PARLEURS COLORSYSTEM
HPJ300W

MANUEL UTILISATEUR	FRANCAIS
USER'S GUIDE	ANGLAIS
BENUTZERHANDBUCH	DEUTSCH
GUIDA PER L'UTENTE	ITALIANO
GUIA DEL USUARIO	ESPAGNOL
GEBRUIKERSGIDS	NEDERLANDS
MANUAL DO USUARIO	PORTUGUES

Consignes de Sécurité :

1. Débrancher l'alimentation secteur avant tout nettoyage. N'utiliser aucun produit liquide ni aucun aérosol. Nettoyer à l'aide d'un chiffon humide.
2. Ne jamais utiliser les haut-parleurs à proximité d'un point d'eau.
3. S'assurer qu'aucun objet ni aucun meuble ne s'appuie sur le cordon d'alimentation. Veiller à ce que l'emplacement des enceintes n'entraîne pas une usure du cordon d'alimentation.
4. Placer les haut-parleurs de manière à ce qu' i l s soient stables, car toute chute risquerait de les endommager ou de causer des dommages corporels .
5. Ne jamais insérer aucun objet d'aucune sorte dans les ouvertures des boîtiers d'enceintes.
6. Les réparations doivent être effectuées par des techniciens qualifiés.
7. Proceder à l'installation en respectant les instructions du fabricant.
8. Pour une meilleure protection contre la foudre, debrancher les haut-parleurs de la prise électrique et mettez l'ordinateur hors tension en cas d'orage.

ATTENTION: tout matériel électrique présente de graves risques si laissé à la portée des enfants. Veiller à ce que personne n'essaie d'ouvrir les appareils électriques et à ce que les enfants ne manipulent pas les câbles.

Conditions de garantie :
- les produits AMARINA sont vendus avec une garantie usine de 12 mois, à compter de leur date d'achat.
- En cas de défaut, retourner le produit complet à votre revendeur en lui précisant le défaut, accompagné de la preuve d'achat.
- Pour des composants manquants, tels que le manuel, un logiciel, ou d'autres pièces, veuillez contacter votre revendeur ou notre service technique par email (hotline@amarina.fr)
- La garantie n'est plus applicable en cas d'altération du produit, de dommages mécaniques, de mauvaise utilisation, de modifications effectuées sur le produit, de réparations effectuées par des tiers, de négligence, et d'utilisation du produit à d'autres fins que celles prévues pour ce produit.

- Ne sont pas couverts par la garantie :
• Les dommages causés par des accidents, sinistres, tels que l'incendie, l'eau, un tremblement de terre, la guerre, le vandalisme ou le vol.
• L'incompatibilité avec d'autres logiciels ou matériel informatique non mentionnés dans les exigences minimales du système.
• Les accessoires tels que les piles et les fusibles (selon le cas).
- En aucun cas le fabricant n'est tenu pour responsable de tout dommage accidentel ou conséquent, y compris la perte de revenus ou toute autre perte commerciale, provenant de l'utilisation de ce produit.

1

Power off

Mettez l’ordinateur hors tension

Turn off the computer

Schalten Sie den Computer aus.

Spegnere il computer

Apague el ordenador

Zet de computer uit

Desligue o computador

2

Connectez la fiche jack 3,5 mm du câble audio à la sortie pour haut-parleurs de votre carte son.

Connect the 3.5 mm jack of the audio cable to the speaker output of the sound card

Verbinden Sie den 3,5 mm-Klinkenstecker des Audiokabels mit dem Lautsprecherausgang der Soundkarte

Collegare il jack da 3,5 mm del cavo audio all’uscita dell’altoparlante della scheda audio

Enchufe el conector de 3,5 mm del cable de audio en la salida del altavoz de la tarjeta de sonido

Steek de 3.5 mm-stekker van de audiokabel in de luidsprekeruitgang van de geluidskaart

Ligue o jack de 3.5 mm do cabo de áudio à saída do altifalante da placa de som

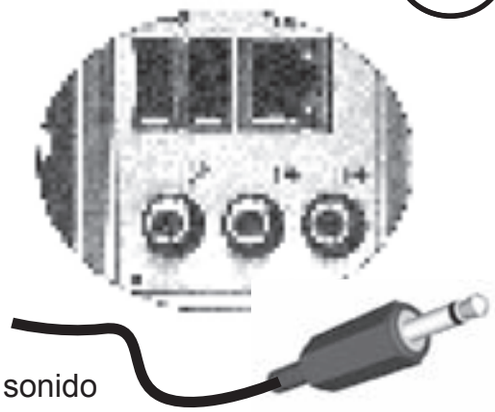

3

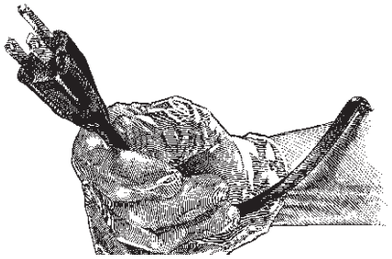

Branchez le connecteur d’alimentation dans la prise de courant.

Put the power plug into the power outlet.

Stöpseln Sie den Netzstecker in die Steckdose ein.

Inserire la spina dell’alimentazione nella presa corrispondente.

Inserte el enchufe de alimentación en la toma de corriente.

Steek de stekker in het stopcontact.

Coloque a ficha de corrente na tomada de alimentação.

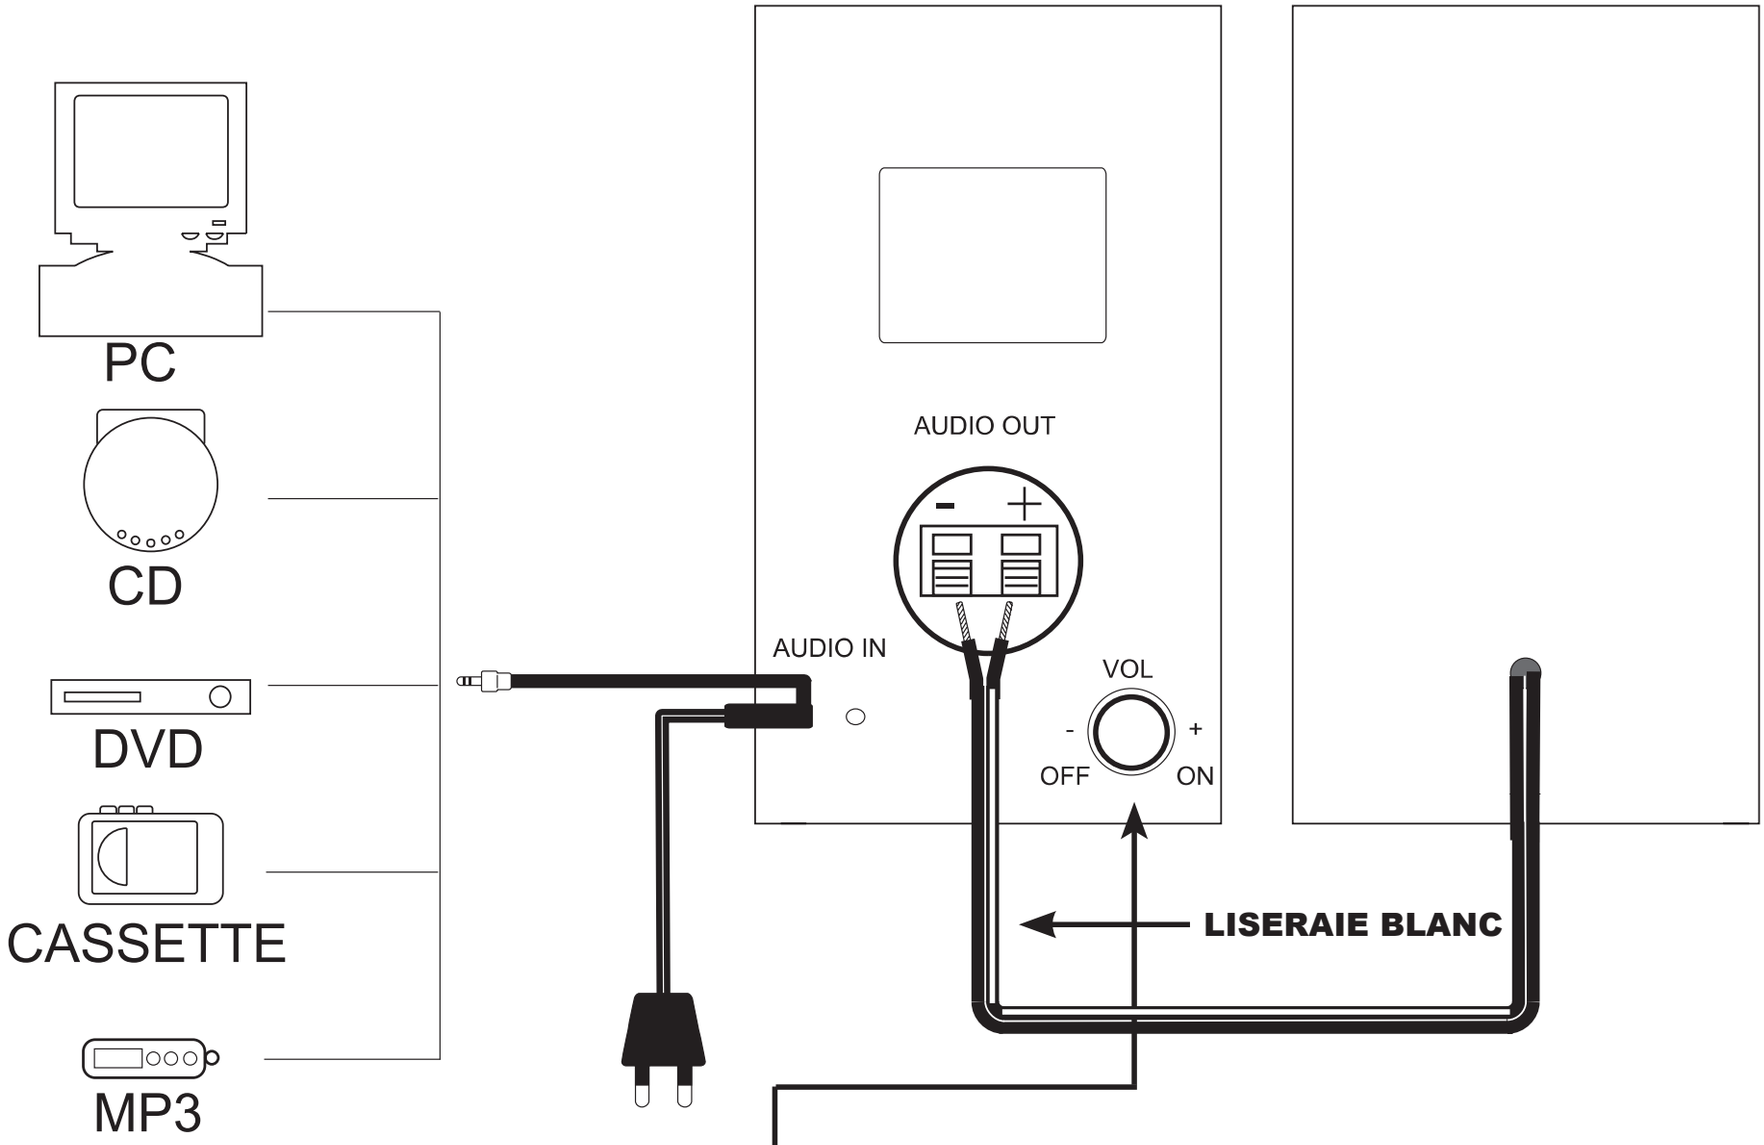

Contrôle du Volume
Controls for Volume
Volume Knopf
control volumen
tasto del volume
Volumeregelaar
tecla de volume

Marche / arrêt
Power button
Ein-/Ausschalter
Interruttore di attivazione/disattivazione
Interruptor encendido/apagado
Aan/uit schakelaar
Botão Ligar/Desligar

•© 2005 «AMARINA®», all rights reserved. AMARINA® logo is a registered trademark. All the other trademarks are the property of their respective owners.

Photos non contractuelles