INSTRUCTIONS RAPIDES

AEG
perfekt in form und funktion

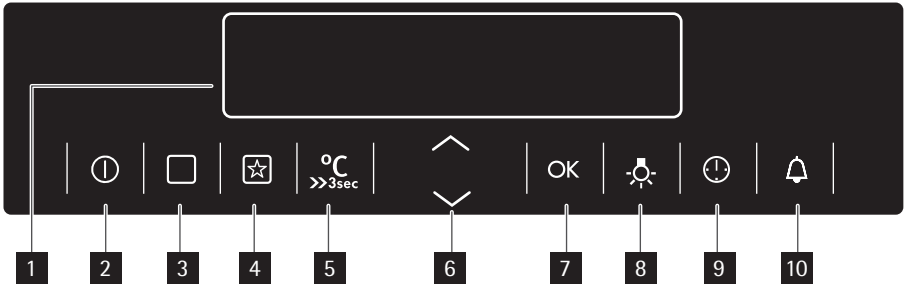

Bandeau de commande

1. Affichage
2. Marche/Arrêt
3. Options
4. Mon Programme Préféré
5. Température
6. Bas, Haut
7. OK
8. Éclairage du four à vapeur
9. Horloge
10. Sablier

Options

Pour régler un programme automatique, une fonction de nettoyage ou la fonction Vapeur intense.

Mon Programme Préféré

Touche Mon Programme Préféré pour accéder directement à votre programme préféré, également lorsque l'appareil est à l'arrêt. Pour sauvegarder votre programme préféré, maintenez appuyé Mon Programme Préféré pendant plus de 3 secondes.

Température

Pour programmer et vérifier la température de la cavité.

Éclairage du four à vapeur

Vous pouvez désactiver L'éclairage du four à vapeur lors de la cuisson afin d'économiser de l'énergie.

FONCTIONS DU FOUR À VAPEUR

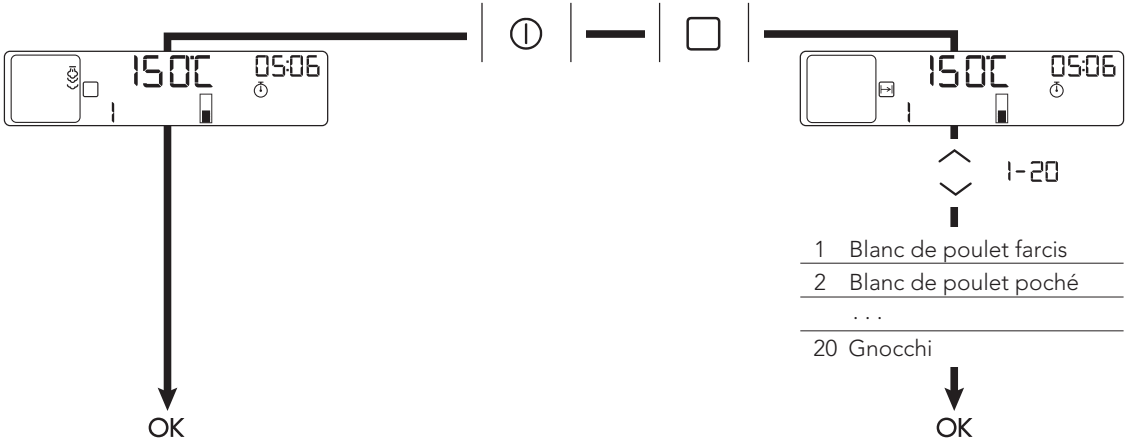

LIVRE DE CUISINE

Cuiseur vapeur

1	Blanc de poulet farcis	6	Flan au caramel	11	Quiche au chou-fleur	16	Tomates pelées
2	Blanc de poulet poché	7	Gâteau noix de coco	12	Quiche aux asperges	17	Pomme de terre en robe
3	Terrine de saumon	8	Crème au chocolat	13	Terrine d'épinards	18	Pommes de terre vapeur
4	Poisson poché (truite)	9	Petit pot expresso	14	Légumes à la provençale	19	Riz
5	Quenelles au brochet	10	Laitue farcie	15	Jardinière de légumes	20	Gnocchi

892947695-A-392011