DESPLEGABLE_TC5305.fm Page 1 Tuesday, December 16, 2008 4:25 PM

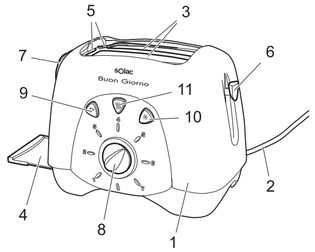

ESPAÑOL es

1 Indicaciones de Seguridad

- *Lea completamente estas instrucciones antes de utilizar su aparato.*
- *Este aparato es apropiado tanto para el uso doméstico como para el uso en cocinas para empleados en tiendas, oficinas y otros lugares de trabajo; agroturismos; por clientes en hoteles, moteles y otros ambientes de tipo residencial; residencias de tipo "bed and breakfast". Cualquier uso diferente al indicado podría ser peligroso.*
- *Los niños deberían ser supervisados para asegurar que no juegan con el aparato.*
- *Este aparato no está destinado para ser utilizado por personas (incluidos niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales estén reducidas, o carezcan de experiencia o conocimiento, salvo si han tenido supervisión o instrucciones relativas al uso del aparato por una persona responsable de su seguridad.*
- *No realice ninguna modificación ni reparación en el aparato. Ante cualquier anomalía en el cable u otra parte del aparato, no lo use y acuda a un servicio de asistencia autorizado.*
- *No utilice piezas o accesorios no suministrados o recomendados por SOLAC.*
- *Antes de enchufar el aparato a la red eléctrica, compruebe que el voltaje indicado coincide con el de su hogar.*
- *Desenchufe el aparato siempre después de su uso y antes de desmontar o montar piezas y realizar cualquier tarea de mantenimiento o limpieza. Desenchúfelo también en caso de apagón. Cuando enchufe o desenchufe el aparato, debe estar desconectado.*
- *No tire nunca del cable ni cuelgue el aparato por él. Desenchufe el aparato tirando siempre de la clavija, nunca del cable.*
- *Evite que el cable de alimentación entre en contacto con aristas cortantes o superficies calientes.*
- *No introduzca nunca el cuerpo principal del aparato en agua u otro líquido, ni en el lavavajillas.*
- *El aparato debe conectarse a una base de toma de corriente que disponga de un contacto de tierra adecuado.*

La temperatura en las ranuras de entrada de pan y en las varillas calientapanes puede ser elevada cuando el aparato está en funcionamiento. La temperatura de los paneles metálicos del cuerpo principal también puede ser elevada.

- *El pan puede arder, de modo que el tostador de pan no debe usarse en proximidad o debajo de materiales combustibles, como cortinas.*
- *No deje el tostador en funcionamiento sin vigilancia.*

¡¡ATENCION!!: Cuando desee desprenderse del aparato, NUNCA lo deposite en la basura, sino que acuda al PUNTO LIMPIO o de recogida de residuos mas cercano a su domicilio, para su posterior tratamiento. De esta manera, esta contribuyendo al cuidado del medio ambiente.

2 Descripción

Partes principales

1 Cuerpo principal
2 Cable de conexión a la red
3 Ranuras de entrada de pan
4 Bandeja recogemigas
5 Varillas calientapanes

Mandos

6 Mando de puesta en marcha
7 Mando varillas calientapanes
8 Mando de regulación del nivel de tostado
9 Botón con piloto luminoso de funcionamiento, paro y expulsión automática
10 Botón y piloto función descongelar
11 Botón y piloto función recalentar

3 Utilización

☞ *Este aparato ha sido diseñado para descongelar, tostar y calentar pan.*

☞ *Retire completamente todos los elementos que se encuentran dentro o fuera del aparato que sirvieron para su transporte y embalaje.*

⚠ *Nunca introduzca utensilios en el tostador. Evite que el cable o cualquier otro objeto se encuentre sobre la boca de entrada de pan durante el funcionamiento.*

⚠ *No cubra el tostador cuando esté en uso.*

☞ *Coloque correctamente la bandeja recogemigas. Nunca utilice el tostador sin colocar correctamente la bandeja recogemigas.*

- Antes de utilizar el tostador por primera vez, póngalo a funcionar sin pan durante unos minutos. Es normal que produzca un poco de humo al principio.

1 Enchufe la clavija a la red, recogiendo el cable sobrante en el recogecables de la parte inferior del aparato, y regule a su gusto el nivel de tostado mediante el mando 8) (fig. 1). Mediante el mando (8) se ajusta el tiempo que dura el proceso de tostado.

2 Introduzca el pan por las ranuras (3) y deslice hacia abajo el mando de puesta en marcha (6) (fig. 2). Se ilumina el piloto de funcionamiento (9).

3 El proceso de tostado finalizará automáticamente, aunque si lo desea puede detenerlo anticipadamente pulsando el botón (9). Al finalizar, el mando de puesta en marcha (6) retorna a su posición inicial, el piloto (9) se apaga y las tostadas aparecen en la parte superior de las ranuras de entrada (fig. 3).

☞ *En caso de que el pan se bloquee en el interior del tostador, desenchufe el aparato, espere a que se enfríe y extraiga el pan con la mano.*

Función recalentar

☞ *Esta función es útil para volver a calentar pan ya tostado que se ha enfriado por haber transcurrido un tiempo considerable. El nivel de tostado no se altera.*

1 Introduzca el pan ya tostado por las ranuras (3), deslice hacia abajo el mando de puesta en marcha (6) y presione el botón (11) (fig. 4). Se enciende el piloto de funcionamiento (9) y el de recalentamiento (11). La posición del mando (8) no influye en el proceso.

2 Transcurridos unos segundos, las tostadas son expulsadas y los dos pilotos se apagan.

Función descongelar

☞ *Esta función le permite descongelar y tostar pan cómodamente en un sólo paso. Mediante esta función, se alarga en un 30% aproximadamente el tiempo que dura el proceso de tostado.*

1 Regule a su gusto el nivel de tostado mediante el mando (8) e introduzca el pan en las ranuras de entrada.

2 Deslice hacia abajo el mando de puesta en marcha (6) y pulse el botón de descongelación (10) (fig. 5). Se encienden el piloto de descongelación (10) y de funcionamiento (9).

3 El proceso de descongelación y tostado se realiza automáticamente en un sólo paso, aunque si lo desea puede detenerlo anticipadamente pulsando el botón (9). Tras finalizar el proceso, las tostadas son expulsadas y los pilotos (9) y (10) se apagan.

Función calientapanes

☞ *Esta función le permite calentar pan en la parte superior del tostador, sin introducirlo por las ranuras.*

1 Para utilizar el calientapanes haga girar el mando (7) hacia la izquierda hasta que las varillas metálicas queden en su posición más elevada (fig. 6).

2 Coloque los panecillos sobre las varillas, regule el mando de regulación de nivel de tostado (8) y deslice hacia abajo el mando de puesta en marcha (6). El piloto luminoso (9) se encenderá (fig. 7).

3 Retire los panecillos de las varillas cuando el mando de puesta en marcha (6) vuelva a su posición inicial. El piloto luminoso (9) se apagará.

4 Una vez terminada la utilización del calientapanes, gire el mando (7) hacia la derecha hasta que las varillas queden en su posición inicial (fig. 8).

4 Limpieza y Conservación

☞ *Limpie el aparato antes del primer uso, inmediatamente después de cada uso y tras un largo periodo de tiempo sin usar.*

⚠ *No introduzca ningún objeto, ni siquiera un paño, en las ranuras de entrada de pan.*

⚠ *Antes de limpiar el tostador, asegúrese de que está desenchufado de la red y completamente frío.*

1 Limpie el cuerpo exterior del aparato con un paño húmedo.

2 Extraiga la bandeja recogemigas tirando de ella hacia afuera (fig. 9) y limpie las migas, restos de pan, etc.

3 Coloque de nuevo la bandeja y asegúrese de que queda colocada correctamente.

4 Para guardar el aparato, recoja el cable de alimentación enrollándolo en el soporte situado en la base.

ENGLISH en

1 Safety Instructions

- *Read these instructions fully before using the appliance.*
- *This appliance is intended to be used in household applications such as: staff kitchen areas in shops; offices and other working environments; farm houses; by clients in hotels, motels and other residential type environments; bed and breakfast type environments. Using it for any purpose other than the one indicated could be dangerous.*
- *Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.*
- *This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instructions concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.*
- *Do not modify or repair the appliance in any way. If you detect any anomalies in the cord or any other part of the appliance, do not use it and take it to an authorised service centre.*
- *Do not use parts or accessories that have not been supplied or recommended by SOLAC.*
- *Before plugging the appliance into the mains, check that the specified voltage matches your home voltage.*
- *Always unplug the appliance after use and before installing or removing parts or performing any maintenance and cleaning tasks. Also unplug it in the event of a power cut. The appliance must be switched off when plugging it in or unplugging it.*
- *Never pull on the cord or hang the appliance from it. Always unplug the appliance by pulling on the plug, never on the cord.*
- *Prevent the cord from coming into contact with sharp edges or hot surfaces.*
- *Never submerge the main body of the appliance in water or any other liquids and do not put it in the dishwasher.*
- *The appliance must be connected to a power socket with a suitable ground connection.*

The bread slots and bread-heating elements can get very hot when using the appliance. The metal panels of the main body can also get very hot.

- *The bread can ignite, so the bread toaster should not be used in the proximity of or under combustible material, such as curtains.*
- *Do not leave the toaster working unattended.*

CAUTION! When you want to dispose of the appliance, NEVER throw it in the rubbish bin. Take it to your nearest CLEAN POINT or the waste collection centre closest to your home for processing. You will thus be helping to take care of the environment.

2 Description

Main components

1 Main body
2 Power cord
3 Bread slots
4 Crumb tray
5 Bread-heating elements

Controls

6 Operating control
7 Bread-heating element control
8 Browning level selector control
9 On, off and automatic release button with indicator light.
10 Defrost function button and pilot light
11 Reheat function button and pilot light

3 Use

☞ *This appliance is designed to defrost, toast and heat bread.*

☞ *Completely remove any elements located inside or around the appliance which were used for transporting and packing it.*

⚠ *Never insert any utensils in the toaster. Prevent the cord or any other objects from being placed above the bread slot during operation.*

⚠ *Never cover the toaster when in use.*

☞ *Install the crumb tray correctly. Never use the toaster without having correctly installed the crumb tray.*

- Before using the toaster for the first time, turn it on without bread for a few minutes. It is normal for it to give off a little smoke at the start.

1 Plug the appliance into the mains, winding the excess cord onto the cord winder at the bottom of the appliance, and use the control (8) to adjust the browning level to your liking (fig. 1). This control (8) adjusts the duration of the toasting process.

2 Insert the bread in the slots (3) and press the operating control (6) (fig. 2) down. The operating pilot light (9) comes on.

3 The toasting process ends automatically although, if you want, you can stop it early by pressing the button (9). At the end, the operating control (6) returns to its initial position, the pilot light (9) goes out and the toast appears at the top of the bread slots (fig. 3).

☞ *If the bread gets stuck inside the toaster, unplug the appliance, wait for it to cool down and remove the bread using your hand.*

Reheat function

☞ *This function is useful for reheating bread that was already toasted and has cooled down after a considerable time has passed. The browning level is not affected.*

1 Insert the previously toasted bread in the slots (3), slide the operating control (6) down and press the button (11) (fig. 4). The operating (9) and reheating (11) pilot lights come on. The position of the control (8) does not affect the process.

2 After a few seconds, the toast is ejected and both pilot lights go out.

Defrost function

☞ *This function allows you to defrost and toast bread in one convenient step. This function extends the duration of the toasting process by around 30%.*

1 Adjust the browning level to your liking using the control (8) and insert the bread in the slots.

2 Slide the operating control (6) down and press the defrost button (10) (fig. 5). The defrost (10) and operating (9) pilot lights come on.

3 The defrosting and toasting process is performed automatically in a single step, although, if you want, you can stop it early by pressing the button (9). At the end of the process, the toast is ejected and the pilot lights (9) and (10) go out.

Roll warming function

☞ *This function allows you to heat bread on the top of the toaster, without inserting it in the slots.*

1 To use the bread roll warmer, turn the control (7) to the left until the metal rods are at their highest position (Fig.6).

2 Place the rolls on the rods, set the browning level selector control (8) and slide the operating control (6) down. The indicator light (9) will come on (Fig.7).

3 Remove the rolls from the rods when the operating control (6) returns to its home position. The indicator light (9) will go off.

4 When you have finished using the roll warmer, turn the control (7) to the right until the rods are at their home position (Fig.8).

4 Cleaning and Storage

☞ *Clean the appliance before using it for the first time, immediately after each use and after not using it for a long period of time.*

⚠ *Do not insert any objects, not even a cloth, in the bread slots*

⚠ *Before cleaning the toaster, make sure it is unplugged from the mains and completely cold.*

1 Clean the outside of the appliance with a damp cloth.

2 Remove the crumb tray by pulling it outwards (fig. 9) and clean up any crumbs, bits of bread, etc.

3 Place the tray back in place and ensure it is placed correctly.

4 To store the appliance, store the power cord by winding it on the support located on the base.

FRANÇAIS fr

1 Indications de sécurité

- *Lisez attentivement ce mode d'emploi avant d'utiliser l'appareil.*
- *Cet appareil a été conçu pour un usage domestique tel que: espaces cuisine dans magasins, bureaux et autres environnements de travail; agrotourisme; hôtels, motels et autres types de résidences; bed and breakfast. Toute utilisation différente de celle indiquée peut être dangereuse.*
- *Veillez à ce que les enfants ne jouent pas avec cet appareil.*
- *Il est recommandé de ne pas laisser cet appareil à la portée de personnes (y compris d'enfants) ayant un handicap physique, sensitif ou mental, ni par des personnes ne disposant pas de l'expérience ou des connaissances nécessaires, à moins que la personne responsable de leur sécurité les supervise ou leur apporte des instructions concernant l'utilisation de l'appareil.*
- *Ne modifiez ni ne réparez jamais l'appareil. Si vous constatez une anomalie sur le câble ou sur une autre partie de l'appareil, ne l'utilisez pas et amenez-le à un centre de service technique agréé.*
- *N'utilisez pas de pièces ni d'accessoires non fournis ou recommandés par SOLAC.*
- *Avant de brancher l'appareil au réseau électrique, vérifiez que la tension indiquée correspond bien à celle de votre logement.*
- *Débranchez toujours l'appareil après usage et avant de démonter ou de monter des pièces et d'effectuer toute opération d'entretien ou de nettoyage. Débranchez-le également en cas de coupure de courant. Lorsque vous branchez ou débranchez l'appareil, celui-ci doit être en position « arrêt ».*
- *Ne tirez jamais sur le câble et ne suspendez pas l'appareil par le câble. Débranchez l'appareil en tirant toujours sur la prise, jamais sur le câble.*
- *Prenez garde à ce que le cordon d'alimentation n'entre pas en contact avec des éléments tranchants ou des surfaces chaudes.*
- *N'introduisez jamais le corps principal de l'appareil dans l'eau ou dans un autre liquide, et ne le mettez pas au lave-vaisselle.*
- *L'appareil doit être branché à une prise de courant disposant d'une prise de terre adaptée.*

La température des fentes d'introduction du pain et du support « réchauffe-pain » peut être élevée lorsque l'appareil est en fonctionnement. La température des panneaux métalliques du corps principal peut également être élevée.

- *Le pain peut s'enflammer ; pour cette raison, n'utilisez pas le grille-pain à proximité ou sous des matériaux combustibles tels que des rideaux.*
- *Ne laissez pas le grille-pain fonctionner sans surveillance.*

ATTENTION ! Lorsque vous souhaitez vous débarrasser de l'appareil, ne le jetez JAMAIS à la poubelle, mais rendez-vous à un POINT VERT ou de recyclage des déchets le plus proche de votre domicile pour son traitement ultérieur. Vous contribuerez ainsi à la préservation de l'environnement.

2 Description

Principaux éléments

1 Corps principal
2 Cordon d'alimentation
3 Fentes d'introduction du pain
4 Plateau ramasse-miettes
5 Support « réchauffe-pain »

Boutons de fonctionnement

6 Bouton de mise en marche
7 Bouton support « réchauffe-pain »
8 Bouton de réglage de la température
9 Bouton avec voyant lumineux de fonctionnement, d'arrêt et d'éjection automatique.
10 Bouton et voyant fonction décongélation
11 Bouton et voyant fonction réchauffage

3 Utilisation

☞ *Cet appareil est conçu pour décongeler, griller et réchauffer du pain.*

☞ *Retirez complètement tous les éléments se trouvant dans ou hors de l'appareil, destinés au transport et à l'emballage de celui-ci.*

⚠ *N'introduisez jamais d'ustensiles dans le grille-pain. Évitez que le câble ou tout autre objet ne se trouve au niveau de la rainure d'introduction du pain pendant le fonctionnement de l'appareil.*

⚠ *Ne couvrez pas le grille-pain lorsque vous êtes en train de l'utiliser.*

☞ *Placez correctement le plateau ramasse-miettes. N'utilisez jamais le grille-pain si le plateau ramasse-miettes n'est pas placé correctement.*

- Avant d'utiliser le grille-pain pour la première fois, faites-le fonctionner sans pain pendant quelques minutes. Il est normal qu'il fume légèrement au début.

1 Branchez la prise de courant, placez la partie du câble inutilisée dans le range câbles de la partie inférieure de l'appareil, et réglez la température comme vous le souhaitez grâce au bouton (8) (fig. 1). Le bouton (8) vous permet d'obtenir du pain plus ou moins grillé.

2 Introduisez le pain dans les fentes (3) et déplacez le bouton de mise en marche (6) vers le bas (fig. 2). Le voyant de fonctionnement s'allume (9).

3 L'appareil s'arrêtera automatiquement lorsque le pain sera grillé ; cependant, si vous le souhaitez, vous pouvez interrompre le fonctionnement en appuyant sur le bouton (9). À l'issue du processus, le bouton de mise en marche (6) retrouve sa position initiale, le voyant (9) s'éteint et le pain grillé apparaît dans la partie supérieure des fentes d'introduction (fig. 3).

☞ *Si le pain reste bloqué à l'intérieur du grille-pain, débranchez l'appareil, attendez qu'il refroidisse et retirez le pain.*

Fonction réchauffage

☞ *Cette fonction sert à réchauffer du pain déjà grillé et refroidi. Le pain ne sera pas plus grillé.*

1 Introduisez le pain déjà grillé dans les fentes (3), déplacez le bouton de mise en marche (6) vers le bas et appuyez sur le bouton (11) (fig. 4). Le voyant de fonctionnement (9) s'allume ainsi que celui de réchauffage (11). La position du bouton (8) ne modifie pas le processus.

2 Quelques secondes plus tard, les tartines sont expulsées et les deux voyants s'éteignent.

Fonction décongélation

☞ *Cette fonction vous permet de décongeler et de griller du pain facilement en un seul geste. Cette fonction augmente d'environ 30 % la durée nécessaire afin d'obtenir du pain grillé.*

1 Réglez le bouton (8) si vous souhaitez obtenir du pain plus ou moins grillé et introduisez le pain dans les fentes d'introduction.

2 Faites glisser vers le bas le bouton de mise en marche (6) et appuyez sur le bouton de décongélation (10) (fig. 5). Le voyant de décongélation (10) s'allume ainsi que celui de fonctionnement (9).

3 L'appareil s'arrêtera automatiquement lorsque le pain sera décongelé et grillé ; cependant, si vous le souhaitez, vous pouvez interrompre le fonctionnement en appuyant sur le bouton (9). À l'issue du processus, les tartines sont expulsées et les voyants (9) et (10) s'éteignent.

Fonction pour tiédir des petits pains

☞ *Cette fonction vous permet de réchauffer du pain sur la partie supérieure du grille-pain, sans l'introduire dans les fentes.*

1 Pour faire tiédir des petits pains, faites tourner la commande (7) vers la gauche jusqu'à ce que les barres métalliques se retrouvent dans leur position la plus élevée (Fig.6).

2 Placez les petits pains sur les barres, réglez la commande de réglage du niveau de grillé (8) et faites glisser vers le bas la commande de mise en marche (6). Le voyant lumineux (9) s'allumera (Fig.7).

3 Retirez les petits pains des barres lorsque la commande de mise en marche (6) reviendra dans sa position initiale. Le voyant lumineux (9) s'éteindra.

4 Après avoir fini d'utiliser la fonction de réchauffage de petits pains, tournez la commande (7) vers la droite jusqu'à ce que les barres reviennent dans leur position initiale (Fig.8).

4 Nettoyage et entretien

☞ *Nettoyez l'appareil avant sa première utilisation, immédiatement après chaque utilisation et après une longue période d'inutilisation.*

⚠ *N'introduisez aucun objet, même pas un chiffon, dans les fentes d'introduction du pain.*

⚠ *Avant de nettoyer le grille-pain, assurez-vous qu'il est débranché et complètement froid.*

1 Nettoyez l'extérieur de l'appareil avec un chiffon sec.

2 Extraire le plateau ramasse-miettes en le tirant vers l'extérieur (fig. 9) et nettoyez les miettes et les restes de pain.

3 Placez de nouveau le plateau et assurez-vous qu'il est placé correctement.

4 Pour ranger l'appareil, enroulez le câble sur le support situé au niveau de la base.

DEUTSCH de

1 Sicherheitshinweise

- *Lesen Sie diese Anweisungen vor Inbetriebnahme des Geräts gründlich durch.*
- *Gerät ist zur Verwendung im Haushalt bestimmt, wie zum Beispiel für: Mitarbeiterküchen in Geschäften, Büros und anderen Arbeitsumgebungen; Wohnhäusern; den Gebrauch durch Hotelgäste oder Gäste in sonstigen Wohnumgebungen; private Gästezimmer. Jede andere Verwendung als vorgesehen könnte gefährlich sein.*
- *Lassen Sie Kinder nicht mit diesem Gerät spielen.*
- *Dieses Gerät ist nicht für den Gebrauch durch Personen (einschließlich Kindern) mit einer körperlichen, sensitiven oder geistigen Behinderung oder durch Personen, die nicht über die notwendige Erfahrung oder Kenntnisse verfügen, geeignet, es sei denn, sie werden von der für ihre Sicherheit zuständigen Person beaufsichtigt bzw. in die Benutzung des Gerätes eingewiesen.*
- *Nehmen Sie keine Änderungen oder Reparaturen am Gerät vor. Benutzen Sie das Gerät im Falle eines Defekts am Netzkabel oder an einem anderen Geräteteil nicht und bringen Sie es zu einem autorisierten Kundendienst.*
- *Verwenden Sie ausschließlich von SOLAC gelieferte oder empfohlene Teile bzw. Zubehör.*
- *Vergewissern Sie sich vor dem Netzanschluss des Geräts, dass die angegebene Netzspannung mit jener Ihres Haushalts übereinstimmt.*
- *Trennen Sie das Gerät nach dem Gebrauch, vor dem Abnehmen bzw. Aufsetzen eines Teils sowie vor jeder Reinigung oder Wartung stets vom Netz. Bei einem Stromausfall ebenfalls vom Netz trennen. Das Gerät muss ausgeschaltet sein, wenn Sie es an das Netz anschließen oder vom Netz trennen.*
- *Ziehen Sie nicht am Kabel bzw. hängen Sie das Gerät nicht am Kabel auf. Ziehen Sie stets am Stecker, nicht am Kabel, wenn Sie das Gerät vom Netz trennen.*
- *Achten Sie darauf, dass das Netzkabel nicht mit scharfen Kanten oder heißen Flächen in Berührung kommt.*
- *Das Gehäuse nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen und nicht in der Spülmaschine reinigen.*
- *Das Gerät muss an eine vorschriftsmäßig geerdete Steckdose angeschlossen werden.*

Die Toastschlitze und Brötchenaufsätze können sehr heiß werden, wenn das Gerät in Betrieb ist. Die Metallplatten des Gehäuses können ebenfalls heiß sein.

- *Das Brot kann zu brennen beginnen, der Toaster darf daher nicht in der Nähe von bzw. unter entflammbaren Materialien wie etwa Gardinen benutzt werden.*
- *Den Toaster während des Betriebs niemals unbeaufsichtigt lassen.*

ACHTUNG!! Das Gerät KEINESFALLS über den Hausmüll entsorgen, sondern zum nächstgelegenen WERTSTOFFHOF oder zur Abfallannahmestelle zur Weiterverwertung bringen. So leisten Sie einen Beitrag zum Umweltschutz.

2 Beschreibung

Hauptbestandteile

1 Gehäuse
2 Netzkabel
3 Toastschlitze
4 Krümelschublade
5 Stäbe Brötchenauflage

Bedienung

6 EIN/AUS-Schalter
7 Schalter Brötchenauflage
8 Röstgradregler
9 Stop- und Auswurftaste mit Betriebsanzeige
10 Taste und Leuchtanzeige Auftaufunktion
11 Taste und Leuchtanzeige Aufwärmfunktion

3 Verwendung

☞ *Dieses Gerät ist zum Auftauen, Toasten und Aufwärmen von Brot vorgesehen.*

☞ *Entfernen Sie sämtliches Transport- bzw. Verpackungsmaterial im oder am Gerät.*

⚠ *Keine Gegenstände in den Toaster stecken. Achten Sie darauf, dass weder das Kabel noch andere Gegenstände während des Betriebs auf der Brotaufnahme liegen.*

⚠ *Den Toaster während der Benutzung nicht abdecken.*

☞ *Krümelschublade richtig einsetzen. Den Toaster niemals ohne korrekt eingesetzte Krümelschublade verwenden.*

- Toaster vor der ersten Benutzung einige Minuten lang ohne Brot in Betrieb nehmen. Die anfängliche Rauchbildung ist normal.

1 Schließen Sie das Gerät ans Netz an, und wickeln Sie das überflüssige Kabel im Kabelfach auf der Unterseite des Geräts auf. Stellen Sie den Röstgrad mithilfe des Reglers (8) auf die gewünschte Stufe. (Abb. 1). Mithilfe des Reglers (8) wird die Röstzeit eingestellt.

2 Stecken Sie die Brotscheiben in die Toastschlitze (3) und schieben Sie den EIN-Schalter (6) nach unten (Abb. 2). Die Betriebsanzeige (9) leuchtet auf.

3 Der Röstvorgang stoppt automatisch. Wenn Sie ihn jedoch vorzeitig abbrechen möchten, so drücken Sie die Stopptaste (9). Am Ende des Röstvorganges kehrt der EIN-Schalter (6) in seine ursprüngliche Position zurück, die Betriebsanzeige (9) erlischt, und die getoasteten Brotscheiben springen aus dem Toastschlitzen (Abb. 3).

☞ *Bleibt die Brotscheibe im Toaster stecken, Netzstecker ziehen und abwarten, bis sich das Gerät abkühlt, um das Brot herauszunehmen.*

Aufwärmfunktion

☞ *Diese Funktion ist nützlich zum erneuten Aufwärmen von bereits getoasteten und nach einiger Zeit ausgekühltem Brot. Der Röstgrad bleibt dabei gleich.*

1 Stecken Sie die Brotscheiben in die Toastschlitze (3), schieben Sie den EIN-Schalter (6) nach unten, und drücken Sie auf die Taste (11) (Abb. 4). Die Betriebsanzeige (9) sowie die Leuchtanzeige für die Aufwärmfunktion (11) leuchten auf. Die Position des Reglers (8) hat keinen Einfluss auf den Vorgang.

2 Nach einigen Sekunden springen die Toasts heraus, und die Leuchtanzeigen erlöschen.

Auftaufunktion

☞ *Mit dieser Funktion können Sie Brot bequem in einem Schritt auftauen und toasten. Der Röstvorgang verlängert sich dabei um ca. 30%.*

1 Stellen Sie den Röstgrad mithilfe des Reglers (8) auf die gewünschte Stufe, und stecken Sie die Brotscheiben in die Toastschlitze.

2 Schieben Sie den EIN-Schalter (6) nach unten, und drücken Sie die Auftautaste (10) (Abb. 5). Die Leuchtanzeige für die Auftaufunktion (10) sowie die Betriebsanzeige (9) leuchten auf.

3 Der Auftau- und Röstvorgang wird automatisch in einem Schritt durchgeführt. Wenn Sie ihn vorzeitig abbrechen möchten, so drücken Sie die Stopptaste (9). Sobald der Vorgang beendet ist, springen die Toasts heraus und die Leuchtanzeigen (9) und (10) erlöschen.

Aufwärmen von Brötchen

☞ *Mit dieser Funktion können Sie Brötchen auf dem Toaster erwärmen, ohne sie in die Toastschlitze zu stecken.*

1 Zum Brötchenrösten Schalter (7) nach links drehen, bis die Metallstangen ihre höchste Stellung erreichen (Fig. 6).

2 Brötchen auf die Stangen legen, Regler (8) auf nach Wunsch einstellen und Hebel (6) nach unten drücken. Die Lampe (9) leuchtet auf (Fig. 7).

3 Sobald der Hebel (6) in die Ausgangsstellung zurückkehrt, können die Brötchen von den Stangen genommen werden. Die Lampe (9) erlischt.

4 Nach der Benutzung, Regler (7) wieder nach rechts drehen, bis sich die Stangen erneut in ihrer Ausgangsstellung befinden (Fig. 8).

4 Reinigung und Aufbewahrung

☞ *Reinigen Sie das Gerät vor der ersten Verwendung, unmittelbar nach jeder Verwendung, und wenn Sie es für längere Zeit nicht benutzt haben.*

⚠ *Keinerlei Gegenstände, auch kein Tuch, in die Toastschlitz einführen.*

⚠ *Achten Sie vor jeder Reinigung darauf, dass das Gerät vom Netz getrennt und vollständig ausgekühlt ist.*

1 Reinigen Sie die Außenseite des Geräts mit einem feuchten Tuch.

2 Entnehmen Sie die Krümelschublade, indem Sie sie herausziehen (Abb. 9) und reinigen Sie sie von Krümeln und Brotresten.

3 Setzen Sie die Schublade wieder ein, und stellen Sie sicher, dass sie richtig sitzt.

4 Zum Aufbewahren des Geräts wickeln Sie das Netzkabel im Kabelfach an der Unterseite des Geräts auf.

PORTUGUÊS pt

1 Indicações de segurança

- *Leia completamente estas instruções antes de utilizar o aparelho.*
- *Este aparelho destina-se a ser usado em aplicações domésticas como: áreas de cozinha em lojas, escritórios e outros ambientes de trabalho; quintas; clientes em hotéis, motéis e outros ambientes de tipo residencial; ambientes de tipo "bed and breakfast". Qualquer utilização diferente da indicada poderia ser perigosa.*
- *Deve evitar-se que as crianças brinquem com este aparelho.*
- *Este aparelho não é indicado para utilização por parte de pessoas (crianças incluídas) com alguma limitação física, sensitiva ou mental, nem por pessoas sem a experiência ou conhecimentos necessários, a menos que a pessoa responsável pela sua segurança os supervisione ou lhes proporcione instruções sobre a utilização do aparelho.*
- *Não realize qualquer modificação nem reparação no aparelho. Perante qualquer anomalia no cabo ou outra parte do aparelho, não o utilize e contacte um serviço de assistência autorizado.*
- *Não utilize peças ou acessórios que não tenham sido fornecidos ou recomendados pela SOLAC.*
- *Antes de ligar o aparelho à rede eléctrica, verifique se a voltagem indicada coincide com a da residência.*
- *Desligue o aparelho sempre depois da utilização e antes de desmontar ou montar peças e realizar qualquer tarefa de manutenção ou limpeza. Desligue-o também em caso de corte de energia. Quando ligar ou desligar o aparelho da tomada, deve estar desligado.*
- *Nunca puxe pelo cabo nem segure o aparelho através dele. Desligue o aparelho da tomada puxando sempre pela ficha, nunca pelo cabo.*
- *Evite que o cabo de ligação entre em contacto com arestas cortantes ou superfícies quentes.*
- *Nunca submerja o corpo principal do aparelho em água ou em qualquer outro líquido, nem na máquina de lavar loiça.*
- *O aparelho deve ligar-se a uma tomada de corrente que disponha de um contacto de ligação à terra adequado.*

A temperatura nas ranhuras de entrada de pão e nas grelhas de aquecimento de pão pode ser elevada quando o aparelho estiver em funcionamento. A temperatura dos painéis metálicos do corpo principal também pode ser elevada.

- *O pão pode arder, pelo que não se deve usar a torradeira de pão na proximidade ou sob materiais combustíveis como, por exemplo, cortinados.*
- *Não deixe a torradeira em funcionamento sem vigilância.*

ATENÇÃO!! Quando pretender desfazer-se do aparelho, NUNCA o deite no caixote do lixo, faça-o no seu ECOPONTO ou no ponto de recolha de resíduos mais perto de sua casa, para o seu posterior tratamento. Desta forma, está a contribuir para a protecção do meio ambiente.

2 Descrição

Partes principais

1 Corpo principal
2 Cabo de ligação à rede
3 Ranhuras de entrada de pão
4 Bandeja recolhe-migalhas.
5 Grelhas de aquecimento do pão

Comandos

6 Comando de colocação em funcionamento
7 Comando das grelhas de aquecimento do pão
8 Comando de regulação do nível de torragem
9 Botão com piloto luminoso de funcionamento, paragem e expulsão automática
10 Botão e piloto função descongelar
11 Botão e piloto função reaquecer

3 Utilização

☞ *Este aparelho foi concebido para descongelar, torrar e aquecer pão.*

☞ *Retire completamente todos os elementos que se encontram dentro ou fora do aparelho que sirvam para o transporte e embalagem.*

⚠ *Nunca introduzir utensílios na torradeira. Evite que o cabo ou qualquer outro objecto se encontre sobre a boca de entrada de pão durante o funcionamento.*

⚠ *Não tape a torradeira quando esta estiver a ser utilizada.*

☞ *Coloque correctamente a bandeja recolhe-migalhas. Nunca utilize a torradeira sem colocar correctamente a bandeja recolhe-migalhas.*

- Antes de utilizar a torradeira pela primeira vez, ponha-a a funcionar sem pão durante uns minutos. É normal que produza alguns fumos no começo.

1 Ligue a ficha na tomada, colocando o cabo que sobra no recolhe-cabos que se encontra na parte inferior do aparelho e regule, a seu gosto, o nível de torragem com o comando (8) (fig. 1). Através do comando (8) ajusta-se o tempo que dura o processo de torragem.

2 Introduza o pão pelas ranhuras (3) e deslize para baixo o comando de colocação em funcionamento (6) (Fig. 2). O piloto de funcionamento acende-se (9).

3 O processo de torragem acaba automaticamente, embora, se o desejar, o possa interromper antecipadamente premindo o botão (9). Ao finalizar, o comando de colocação em funcionamento (6) regressa à posição inicial, o piloto (9) desliga-se e as torradas surgem na parte superior das ranhuras de entrada (fig. 3).

☞ *Se o pão ficar bloqueado no interior da torradeira, desligue o aparelho, espere que a torradeira esfrie e retire o pão com a mão.*

Função reaquecer

☞ *Esta função é útil para voltar a aquecer pão já torrado que arrefeceu por ter decorrido um tempo considerável. O nível de torragem não se altera.*

1 Introduza as fatias já torradas pelas ranhuras (3) e deslize para baixo o comando de colocação em funcionamento (6) e pressione o botão (11) (Fig. 4). Acende-se o piloto de funcionamento (9) e o de reaquecimento (11). A posição do comando (8) não tem influência no processo.

2 Decorridos uns segundos, as torradas são expulsas e os pilotos desligam-se.

Função descongelar

☞ *Esta função permite-lhe descongelar e torrar pão comodamente num único passo. Através desta função, aumenta-se em 30% aproximadamente o tempo que dura o processo de torragem.*

1 Regule a seu gosto o nível de torragem através do comando (8) e introduza o pão nas ranhuras de entrada.

2 Deslize para baixo o comando de colocação em funcionamento (6) e carregue no botão de descongelação (10) (fig. 5). Acendem-se os pilotos de descongelação (10) e de funcionamento (9).

3 O processo de descongelação e torragem realiza-se automaticamente num único passo, embora, se o desejar, o possa interromper antecipadamente premindo o botão (9). Após finalizar o processo, as torradas são expulsas e os pilotos (9) e (10) desligam-se.

Função de aquecimento de pão

☞ *Esta função permite aquecer pão na parte superior da torradeira, sem o introduzir nas ranhuras.*

1 Para utilizar o aquece pães faça girar o comando (7) para a esquerda até que as varetas metálicas fiquem na sua posição mais elevada (Fig.6).

2 Coloque os pãozinhos sobre as varetas, regule o comando de regulação de nível de torragem (8) e deslize para baixo o comando de colocação em funcionamento (6). O piloto luminoso (9) acender-se-á (Fig.7).

3 Retire os pãozinhos das varetas quando o comando de colocação em funcionamento (6) volte a sua posição inicial. O piloto luminoso (9) apagar-se-á.

4 Uma vez terminada a utilização do aquece pães, gire o comando (7) para a direita até que as varetas fiquem na sua posição inicial (Fig.8).

4 Limpeza e conservação

☞ *Limpe o aparelho antes da primeira utilização, imediatamente após cada utilização e após um longo período de tempo sem usar.*

⚠ *Não introduza nenhum objecto, nem mesmo um pano, nas ranhuras de entrada de pão.*

⚠ *Antes de limpar a torradeira, assegure-se de que está desligada da rede e completamente fria.*

1 Limpe o exterior do aparelho com um pano húmido.

2 Retire a bandeja recolhe-migalhas puxando-a para fora (fig. 9) e limpe as migalhas, restos de pão, etc.

3 Coloque novamente a bandeja e assegure-se de que fica correctamente colocada.

4 Para guardar o aparelho, recolha o cabo de alimentação enrolando-o no suporte situado na base.

ITALIANO it

1 Indicazioni di sicurezza

- *Leggere con attenzione le presenti istruzioni prima di utilizzare l'apparecchio.*
- *L'apparecchio è destinato

DESPLEGABLE_TC5305.fm Page 2 Tuesday, December 16, 2008 4:25 PM

ČESKY

1 Bezpečnostní pokyny

- *Před použitím zařízení si pozorně přečtěte tento návod.*
- *Tento spotřebič je určen pro použití v domácím prostředí, například: v kuchyňách zaměstnanců v dílnách, kancelářích a na jiných pracovištích; v zemědělských budovách; pro klienty v hotelích, motelech a jiných ubytovacích zařízeních; v ubytovnách.*
  Používání tohoto výrobku pro jiné než zde uvedené účely může být nebezpečné.
- *Děti byste měli mít pod dozorem, nehrají-li si ze zařízením.*
- *Toto zařízení není určeno k použití lidmi (včetně dětí) se sníženými tělesnými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi, nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí bez dozoru nebo bez předchozího vyškolení ohledně použití zařízení osobou, která je odpovědná za jejich bezpečnost.*
- *Nie należy w żaden sposób przerabiać lub naprawiać urządzenia na własną rękę. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń przewodu zasilającego bądź elementów urządzenia, nie należy go używać, lecz skontaktować się z autoryzowanym serwisem naprawczym.*
- *Nie używać części ani akcesoriów, które nie są dostarczane lub zalecane przez firmę SOLAC.*
- *Przed włączeniem urządzenia do prądu należy upewnić się, że napięcie znamionowe odpowiada napięciu w domowej instalacji zasilania.*
- *Należy odłączyć urządzenie od zasilania po zakończeniu pracy, a także przed zamontowaniem lub usunięciem jakichkolwiek części oraz przed rozpoczęciem czyszczenia lub prac konserwacyjnych. W przypadku przerw w dostawie prądu urządzenie należy odłączyć od źródła zasilania. Podczas wkładania wtyczki do gniazda zasilania lub wyjmowania jej urządzenie powinno być wyłączone.*
- *Nie należy ciągnąć za przewód zasilający lub zawieszać na nim urządzenia. Odłączając urządzenie od źródła zasilania, ciągnąć za wtyczkę, a nie za przewód.*
- *Należy takie dopilnować, aby przewód zasilający nie dotykał ostrych krawędzi ani gorących powierzchni.*
- *Nie zanurzać korpusu urządzenia w wodzie ani innych płynach. Nie wkładać urządzenia do zmywarki.*
- *Urządzenie musi być podłączone do gniazda zasilania wyposażonego w odpowiednie uziemienie.*

⚠ *Podczas pracy urządzenia szczeliny na przeciwko oraz elementy grzewcze mogą się nagrzewać do bardzo wysokiej temperatury. Także metalowe płytki korpusu urządzenia mogą być bardzo gorące.*

- *Pieczywo może się zapalić. Z tego powodu nie należy stawiać urządzenia w pobliżu łatwopalnych materiałów, takich jak firanki.*
- *Nie należy zostawiać pracującego urządzenia bez nadzoru.*

UWAGA! Chcąc pozbyć się urządzenia, NIGDY nie należy wyrzucać go razem z odpadami domowymi. Należy oddać je do najbliższego PUNKTU SKŁADOWANIA I UTYLIZACJI odpadów. W ten sposób chronimy środowisko naturalne.

2 Opis urządzenia

Główne podzespoły

1 Korpus
2 Przewód zasilający
3 Szczeliny na pieczywo
4 Tacza na okruchy
5 Elementy grzewcze

Elementy obsługi

6 Wyłącznik opiekania
7 Wyłącznik elementów grzewczych
8 Przełącznik wyboru poziomu opiekania
9 Dźwignia włączenia, wyłączenia i automatycznego wyrzucenia grzanki, z lampką kontrolną
10 Przycisk funkcji rozmrażania z lampką kontrolną
11 Przycisk funkcji odgrzewania z lampką kontrolną

3 Zastosowanie

☞ *Urządzenie jest przeznaczone do rozmrażania, opiekania i podgrzewania pieczywa.*

☞ *Należy usunąć wszystkie przedmioty znajdujące się wewnątrz i wokół urządzenia, używane w czasie transportu lub jako elementy opakowania.*

⚠ *Nigdy nie wkładać do opiekacza przyborów kuchennych. Uważać, aby przewód zasilający lub inne przedmioty nie znajdowały się nad szczelinami na pieczywo, kiedy urządzenie pracuje.*

⚠ *Nigdy nie przykrywać pracującego urządzenia.*

⚠ *Dovnitř opékače nevkládejte žádné kuchyňské nářadí. Během provozu zajistěte, aby nad opékač nebyl umístěný kabel, ani žádné jiné předměty.*

⚠ *Během provozu opékač nikdy nepřikrývejte.*

☞ *Táček na drobky nainstalujte správně. Opékač nikdy nepoužívejte bez správně nainstalovaného táčku na drobky.*

- Před prvním použití zařízení zapněte na pár minut bez vložení chleba. Je normální, že na začátku bude ze zařízení vycházet trochu kouře.
- Zařízení připojte ke zdroji elektrické energie, přebytečný kabel namotejte na navíječ. kabelu, který se nachází na spodní straně zařízení a pomocí přepínače (8) nastavte úroveň hnědnutí do požadované polohy (obr. 1). Tento přepínač (8) nastavuje délku procesu opékání.
- Do otvorů (3) vložte chléb a stiskněte ovladač (6) (obr. 2) směrem dolů. Kontrolka provozu (9) se rozsvítí.
- Proces opékání se končí automaticky, můžete jej však ukončit dříve stisknutím tlačítka (9). Na konci se ovladač (6) vrátí do původní polohy, kontrolka (9) se vypne a chléb se objeví na vrchu otvorů na chleba (obr. 3).

☞ *Když se chleba zaseknе uvnitř opékače, odpojte zařízení, počkejte dokud nevychladne a rukou chléb odstraňte.*

Funkce ohřevu

☞ *Tato funkce se používá k ohřevu chleba, který již byl opečený ale po delším čase vychladnul. Úroveň hnědnutí není ovlivněná.*

1 Předtím opečený chléba vložte do otvorů (3), ovladač (6) posuňte směrem dolů a stiskněte tlačítko (11) (obr. 4). Kontrolky provozu (9) a ohřevu (11) se rozsvítí. Poloha přepínače (8) proces neovlivní.
2 Po pár vteřinách je chléb vysunutý a kontrolky se vypnou.

Funkce rozmrazování

☞ *Tato funkce vám umožňuje rozmrazovat a opékat chléb v jediném kroku. Tato funkce prodlužuje délku procesu opékání asi o 30%.*

1 Pomocí přepínače (8) nastavte úroveň opékání podle vlastních požadavků a do otvorů vložte chléba.
2 Ovladač (6) posuňte směrem dolů a stiskněte tlačítko rozmrazování (10) (obr. 5). Kontrolky rozmrazování (10) a provozu (9) se rozsvítí.
3 Proces rozmrazování a opékání se uskuteční automaticky, v jediném kroku, můžete jej však ukončit dříve stisknutím tlačítka (9). Na konci procesu se chleba vysune a kontrolky (9) a (10) se vypnou.

Funkce ohřevu chleba

☞ *Tato funkce vám umožňuje opékat chleba na opékač, bez vložení do otvorů.*

1 Pokud chcete použít ohřívač housek/rohlíků, otočte ovladačem (7) směrem doleva tak, aby byly kovové podpěry ve své nejvyšší poloze (obr.6).
2 Umístěte rohlíky/housky na podpěry, nastavte ovladač míry zhnědnutí (8) a stiskněte ovladač spouštění (6) směrem dolů. Kontrolka (9) se rozsvítí (obr.7).
3 Když se ovladač spouštění (6) vrátí do výchozí polohy, sejměte rohlíky/housky z podpěr. Kontrolka (9) zhasne.
4 Když přestanete používat ohřívač rohlíků, otočte ovladačem (7) směrem doprava tak, aby se podpěry vrátily do své výchozí polohy (obr.8).

4 Čištění a uskladnění

☞ *Při prvním použití, po každém použití a po delším skladování zařízení okamžitě umyčte.*

⚠ *Do otvorů na chleba nevkládejte žádné předměty, dokonce ani látku.*

⚠ *Před čištěním opékače se přesvědčte, že je vytažený z elektrické zásuvky a úplně chladný.*

1. Vnější část zařízení vyčistěte vlhkým hadrem.
2. Táček na drobky vložte směrem ven, vyjměte jej (obr. 9) a vyčistěte všechny drobky a kousky chleba, atd.
3. Táček na drobky vložte zpět na místo a ujistěte se, že jste jej umístili správně.
4. Při uskladňování zařízení namotejte napájecí kabel do držáku, který se nachází v základně.

SLOVENČINA

1 Bezpečnostné pokyny

- *Pred použitím zariadenia si pozorne prečítajte tento návod.*
- *Zariadenie je určené na domáce použitie, ako sú: kuchynky pre zamestnancov obchodov, kancelárií a iných pracovných prostredí; farmárske domy; klientmi v hoteloch, moteloch a iných obytných priestoroch; v prostredí ubytovania typu „bed and breakfast".*
  Akékoveľ iné použitie ako to, ktoré je uvedené v týchto pokynoch môže byť nebezpečné.
- *Deti by ste mali mať pod dozorom, aby ste sa uistili, že sa so zariadením nehrajú.*
- *Toto zariadenie nie je určené na používanie osobami (vrátane detí) so zníženými telesnými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami, alebo s nedostatkom skúseností a znalostí bez dozoru alebo bez predchádzajúceho vysvetlenia ohľadom použitia zariadenia osobou, ktorá je zodpovedná za ich bezpečnosť.*
- *Zariadenie žiadnym spôsobom neupravujte ani neopravujte. Ak na napájacom káble alebo na inej časti zariadenie zistíte akékoľvek poškodenie obráťte sa prosím na špecializované servisné stredisko.*
  Časti alebo príslušenstvo, ktoré nebolo dodané alebo odporučené výrobcom SOLAC, nepoužívajte.
- *Pred pripojením zariadenia ku zdroju elektrickej energie skontrolujte, či menovité napätie zodpovedá napätiu v rámci vášho domu.*
- *Zariadenie po použití, pred inštaláciou alebo výmenou častí, pred vykonaním akejkoľvek údržby a pred čistením odpojte od zdroja elektrickej energie. Zariadenie odpojte aj v prípade výpadku elektrického prúdu. Pri pripojení a odpojení musí byť zariadenie vypnuté.*
- *Nikdy neťahajte za kábel ani za jej zariadenie nevešajte. Vždycky ťahajte za zástrčku, nikdy nie za napájací kábel.*
- *Uistite sa, že napájací kábel nie je v kontakte s ostrými hranami alebo s horúcimi povrchmi. Zariadenie nenamáčajte ani neponárajte do vody ani inej tekutiny a nedávajte ho do umývačky na riad.*
- *Zariadenie môže byť pripojené iba k elektrickej zásuvke, ktorá je správne uzemnená.*

⚠ *Otvory na chleby a telesá na ohrev chleba sa počas používania zariadenia zohrejú. Kovové panely hlavného telesa budú tiež horúce.*

- *Chleby sa môže vznietiť, preto by ste hriankovač nemali používať v blízkosti horľavých materiálov, ako sú napr. závesy.*
- *Hriankovač počas prevádzky nenechávajte bez dozoru.*

UPOZORNENIE! Ak chcete prístroj odstrániť, NIKDY ho nevyhadzujte do odpadu. Odneste ho na najbližšie MIESTO ZBERU alebo do najbližšieho centra zberu odpadkov na ďalšie spracovanie. Pomôžete tým životnému prostrediu.

2 Popis

Hlavné časti

1 Hlavné teleso
2 Napájací kábel
3 Otvory na chleb
4 Tácka na drobky
5 Rošty na ohrev chleba

Ovládanie

6 - Ovládač
7 Ovládanie rošty na ohrev chleba
8 Prepínač úrovne pečenia
9 Gombík ZAPNUTIA / VYPNUTIA a automatického uvoľnenia s kontrolkou.
10 Tlačidlo a kontrolka funkcie rozmrazovania
11 Tlačidlo a kontrolka funkcie ohrevu

3 Použitie

☞ *Toto zariadenie je odporúčané na rozmrazovanie, opekanie a ohrev chleba.*

☞ *Všetky časti vo vnútri a okolo zariadenia, ktoré boli použité na prepravu a zabalenie zariadenia odstráňte.*

⚠ *Do vnútra hriankovača nevkladajte žiadne kuchynské náradie. Počas prevádzky zabezpečte, aby nad hriankovač nebol umiestnený kábel, ani žiadne iné predmety.*

⚠ *Počas prevádzky hriankovač nikdy neprikrývajte.*

☞ *Táčiku na omrvinky nainštalujte správne. Hriankovač nikdy nepoužívajte bez správne nainštalovanej tácne na omrvinky.*

- Zariadenie je určené na domáce použitie, ako sú: kuchynky pre zamestnancov obchodov, kancelárií a iných pracovných prostredí; farmárske domy; klientmi v hoteloch, moteloch a iných obytných priestoroch; v prostredí ubytovania typu „bed and breakfast".
  Akékoveľ iné použitie ako to, ktoré je uvedené v týchto pokynoch môže byť nebezpečné.
- Deti by ste mali mať pod dozorom, aby ste sa uistili, že sa so zariadením nehrajú.
- Toto zariadenie nie je určené na používanie osobami (vrátane detí) so zníženými telesnými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami, alebo s nedostatkom skúseností a znalostí bez dozoru alebo bez predchádzajúceho vysvetlenia ohľadom použitia zariadenia osobou, ktorá je zodpovedná za ich bezpečnosť.
- Zariadenie žiadnym spôsobom neupravujte ani neopravujte. Ak na napájacom káble alebo na inej časti zariadenie zistíte akékoľvek poškodenie obráťte sa prosím na špecializované servisné stredisko.
  Časti alebo príslušenstvo, ktoré nebolo dodané alebo odporučené výrobcom SOLAC, nepoužívajte.
- Pred pripojením zariadenia ku zdroju elektrickej energie skontrolujte, či menovité napätie zodpovedá napätiu v rámci vášho domu.
- Zariadenie po použití, pred inštaláciou alebo výmenou častí, pred vykonaním akejkoľvek údržby a pred čistením odpojte od zdroja elektrickej energie. Zariadenie odpojte aj v prípade výpadku elektrického prúdu. Pri pripojení a odpojení musí byť zariadenie vypnuté.
- Nikdy neťahajte za kábel, ani zaň zariadenie nevešajte. Vždy ťahajte za zástrčku, nikdy nie za napájací kábel.
- Uistite sa, že napájací kábel nie je v kontakte s ostrými hranami alebo s horúcimi povrchmi. Zariadenie nenamáčajte ani neponárajte do vody ani inej tekutiny a nedávajte ho do umývačky na riad.
- Zariadenie môže byť pripojené iba k elektrickej zásuvke, ktorá je správne uzemnená.

⚠ *Otvory na chleb a telesá na ohrev chleba sa počas používania zariadenia zohrejú. Kovové panely hlavného telesa budú tiež horúce.*

- Chleby sa môže vznietiť, preto by ste hriankovač nemali používať v blízkosti horľavých materiálov, ako sú napr. závesy.
- Hriankovač počas prevádzky nenechávajte bez dozoru.

UPOZORNENIE! Ak chcete prístroj odstrániť, NIKDY ho nevyhadzujte do odpadu. Odneste ho na najbližšie MIESTO ZBERU alebo do najbližšieho centra zberu odpadkov na ďalšie spracovanie. Pomôžete tým životnému prostrediu.

2 Popis

Hlavné časti

1 Hlavné teleso
2 Napájací kábel
3 Otvory na chleb
4 Tácka na omrvinky
5 Rošty na ohrev chleba

Ovládanie

6 - Ovládač
7 Ovládanie rošty na ohrev chleba
8 Prepínač úrovne pečenia
9 Gombík ZAPNUTIA / VYPNUTIA a automatického uvoľnenia s kontrolkou.
10 Tlačidlo a kontrolka funkcie rozmrazovania
11 Tlačidlo a kontrolka funkcie ohrevu

3 Použitie

☞ *Toto zariadenie je odporúčané na rozmrazovanie, opekanie a ohrev chleba.*

☞ *Všetky časti vo vnútri a okolo zariadenia, ktoré boli použité na prepravu a zabalenie zariadenia odstráňte.*

⚠ *Do vnútra hriankovača nevkladajte žiadne kuchynské náradie. Počas prevádzky zabezpečte, aby nad hriankovač nebol umiestnený kábel, ani žiadne iné predmety.*

⚠ *Počas prevádzky hriankovač nikdy neprikrývajte.*

☞ *Táčiku na omrvinky nainštalujte správne. Hriankovač nikdy nepoužívajte bez správne nainštalovanej tácne na omrvinky.*

1 Zariadenie pripojte ku zdroju elektrickej energie, prebytočný kábel namotajte na navíjač kábla, ktorý sa nachádza na spodnej strane zariadenia a pomocou prepínača (8) nastavte úroveň pečenia do požadovanej polohy (obr. 1). Tento prepínač (8) nastavuje dĺžku procesu opekania.
2 Do otvorov (3) vložte chleb a stlačte ovládač (6) (obr. 2) smerom dole. Kontrolka prevádzky (9) sa rozsvieti.
3 Proces opekania sa končí automaticky, stlačením tlačidla (9) ho však môžete ukončiť skôr. Na konci sa ovládač (6) vráti do pôvodnej polohy, kontrolka (9) sa vypne a chlieb sa objaví na vrchu otvorov na chlieb (obr. 3).

☞ *Keď sa chlieb vo vnútri hriankovača zaseknе, odpojte zariadenie, počkajte kým nevychladne a rukou chlieb vyberte.*

Funkcia ohrevu

☞ *Táto funkcia sa používa na ohrievanie chleba, ktorý už bol opečený, ale po dlhšom čase vychladol. Úroveň pečenia nie je ovplyvnená.*

1 Predtým opečený chlieb vložte do otvorov (3), ovládač (6) posuňte smerom dole a stlačte tlačidlo (11) (obr. 4). Kontrolky prevádzky (9) a ohrevu (11) sa rozsvietia. Poloha prepínača (8) proces neovplyvní.
2 Po niekoľkých sekundách je chlieb vysunutý a kontrolky sa vypnú.

Funkcia rozmrazovania

☞ *Táto funkcia vám umožňuje rozmrazovať a opekať chlieb v jednom kroku. Táto funkcia predlžuje dĺžku procesu opekania asi o 30%.*

1 Pomocou prepínača (8) nastavte úroveň opekania podľa vlastných požiadaviek a do otvorov vložte chleba.
2 Ovládač (6) posuňte smerom dole a stlačte tlačidlo rozmrazovania (10) (obr. 5). Kontrolky rozmrazovania (10) a prevádzky (9) sa rozsvietia.
3 Proces rozmrazovania a opekania sa uskutoční automaticky v jednom kroku, ktoré môžete ukončiť skôr, stlačením tlačidla (9). Na konci procesu sa chlieb vysunie a kontrolky (9) a (10) sa vypnú.

Funkcia ohrevu chleba

☞ *Táto funkcia vám umožňuje opekať chlieb na hriankovači, bez vloženia do otvorov.*

1 Keď chcete použiť ohrievanie rožkov/žemlí, otočte gombíkom (7) smerom doľava tak, aby boli kovové podpory vo svojej najvyššej polohe (obr.6).
2 Umiestnite rožky/žemle na podpory, nastavte ovládač. mery zhnednutia (8) a spustite ovládač zapnutia (6) smerom dole. Kontrolka (9) sa rozsvieti (obr.7).
3 Keď sa ovládač zapnutia (6) vráti do výchozej polohy, zoberte rožky/žemle z podpory. Kontrolka (9) zhasne.
4 Ak prestanete používať ohrievanie rožkov/žemlí, otočte ovládačom (7) smerom doprava tak, aby sa podpory vrátili do svojej výchozej polohy (obr.8).

4 Čistenie a uskladnenie

☞ *Pri prvom použití, po každom použití a po dlhšom skladovaní zariadenie okamžite umyte.*

⚠ *Do otvorov na chleba nevkladajte žiadne predmety, dokonca ani látku.*

⚠ *Pred čistením hriankovača sa uistite, že je vytiahnutý z elektrickej zásuvky a úplne vychladnutý.*

1. Vonkajšia časť zariadenia vyčistite vlhkou handrou.
2. Táčku na omrvinky ťahajte smerom von, vyberte ju (obr. 9) a vyčistite všetky omrvinky, kúsky chleba, atď.
3. Táčku na omrvinky vložte späť na miesto a uistite sa, že ste ju umiestnili správne.
4. Pri uskladňovaní zariadenia namotajte napájací kábel do držiaka, ktorý sa nachádza v základni.

MAGYAR

1 Használati útmutató

Kedves Vásárló!

Köszönjük, hogy megvásárolta a termékünket. Reméljük, hasznos társa lesz a háztartásban. A megfelelő működés alapfeltétele a szakszerű használat, ezért kérjük figyelmesen olvassa át a használati utasítást.

2 Biztonsági előírások

- *A készülék használatba vétele előtt figyelmesen olvassa el az alábbi utasításokat.*
- *A berendezést mint háztartási készüléket a következő helyeken használhatja: céges étkezde területén, irodákban, és más munkakörnyezetben; vidék vendégházakban; az ügyfelek által hotelekben és más típusú környezetekben; különböző magánszállásokon.*
  Az útmutatóban leírtakon kívüli bármilyen alkalmazás veszélyes lehet.
- *A készülékkel gyermekek nem játszhatnak.*
- *A fizikai, érzékszervi vagy lelki értelemben korlátozott személyek (beleértve a gyermekeket is), illetve a készülék használatát nem ismerők kizárólag a biztonságukért felelős személy felügyelete mellett használhják a készüléket.*
- *Ne módosítsa, és ne javítsa saját kezűleg a készüléket. Ha a készülék tápkábelének vagy egyéb alkatrészének meghibásodását észleli, hagyja abba a készülék használatát, és forduljon szakszervizhez.*
- *Ne használjon a SOLAC által nem jóváhagyott alkatrészeket és kiegészítőket.*
- *Az elektromos hálózathoz való csatlakoztatás előtt ellenőrizze, hogy a hálózati feszültség megfelel a készülék specifikációjának.*

- *Ügyeljen a mozgatása helyes behelyezésére. Soha ne használja a kenyérpirítót megfelelően behelyezett mozgatókosara nélkül.*
- *A kenyérpirító első használata előtt helyezzen kenyér nélkül kapcsolja be a készüléket. Normális jelenségnek számít, ha ilyenkor egy kevés füst képződik.*
- *Csatlakoztassa a készüléket az elektromos csatlakozóaljzathoz, csévélje fel a tápkábel felesleges részét a készülék alján található kábeltelcsévélőre., majd használja a barnítás szabályozót (8) az ízlésének megfelelő szint beállításához (1. ábra). Ez a vezérlő (8) a pirítás időtartamát szabályozza.*
- *Helyezze a kívánt mennyiségű kenyeret a nyílásokba (3), majd nyomja meg a vezérlőt (6) (2. ábra). A működés jelzőfény (9) kigyullad.*
- *A pirítás automatikusan áll le, de ha kívánja, a pirítás megszakító gomb (9) használatával bármikor leállíthatja. A folyamat végeztével a vezérlő (6) visszaáll kiindulási helyzetébe, a jelzőfény (9) kialszik, és a készülék kiadja a pirítóst (3. ábra).*

☞ *Ha a pirítósok beszorulnak a készülékben, húzza ki a készülék dugaszát, várja meg, amíg a készülék lehűl, majd kézzel vegye ki a kenyérszeleteket.*

Újramelegítés funkció

☞ *A funkció a már megpirított, de időközben lehűlt pirítós újramelegítésére használható. Ez nincs hatással a barnítási fokozatra.*

1 Helyezze a már megpirított kenyeret a nyílásokba (3), nyomja le a vezérlőt (6), majd nyomja meg a gombot (11) (4. ábra). A működés (9) és az újramelegítés (11) jelzőfény kigyullad. A vezérlő (8) állása nincs hatással a folyamatra.
2 Pár másodperc után a készülék kiadja a pirítóst, és a jelzőfények kialszanak.

Kiolvasztás funkció

☞ *A funkció lehetővé teszi a kenyérszeletek egy lépésben való kényelmes kiolvasztását és pirítását. A funkció a pirítási folyamatot körülbelül 30%-kal hosszabbítja meg.*

1 Állítsa be a barnítási fokozatot ízlésének megfelelően a szabályzóval (8), majd helyezze be a kenyérszeleteket a nyílásokba.
2 Nyomja le a vezérlőt (6), majd nyomja meg a kiolvasztás gombot (10) (5. ábra). A kiolvasztás (10) és a működés jelzőfény (9) kigyullad.
3 A készülék a kiolvasztást és a pirítást automatikusan, egy lépésben végzi el, de ha kívánja, a pirítás megszakító gomb (9) használatával bármikor leállíthatja a folyamatot. A folyamat végén a készülék kiadja a pirítóst, és a jelzőfények (9) és (10) kialszanak.

Kenyérmelegítés funkció

☞ *A funkcióval a kenyérszeleteknek a nyílásba való behelyezése nélkül melegíthet kenyeret.*

1 E funkció használatához fordítsa el a zsemle tartó emelőgombját (7) bal irányba mindaddig, míg a zsemle tartó a legmagasabb pozícióba (6-os ábra) kerül.
2 Helyezze a zsemlét a melegítőre, állítsa be a pirítási szintet (8) és nyomja le a kapcsoló (6) kart. Ezt követően a jelző lámpa (9) ki fog gyulladni (7-es ábra).
3 Távolítsa el a zsemlét amikor a kapcsoló gomb (6) felugrik. Ekkor jelzőlámpa (9) kialszik.
4 Amikor befejezte a készülék használatát forditsa a zsemletartó mozgató gombját (7) jobbra mindaddig, míg a zsemle tartó visszakerül a kiinduló pozícióba (8-as ábra).

5 Tisztítás és tárolás

☞ *Tisztítsa meg a készüléket az első használat előtt, minden esetben közvetlenül a használat után, illetve ha hosszabb ideig nem használta azt.*

⚠ *Semmilyen tárgyat, még törölkeződött se helyezzen a sütőtérbe.*

⚠ *A kenyérpirító tisztítása előtt mindig húzza ki a dugaszát a csatlakozóból és bizonyosodjon meg arról, hogy a készülék teljesen hideg.*

1. A készülék külsejét nedves törlőkendővel tisztítsa.
2. Húzza ki a morzsatálcát (9), majd tisztítsa meg a morzsáktól, kenyérdaraboktól.
3. Helyezze vissza a tálcát, és ellenőrizze a megfelelő behelyezést.
4. A készülék tárolásához csévélje fel a tápkábelt a készülék talpán található elemre.

6 Megfelelőségi nyilatkozat

„A HTM Kft. mint a termék forgalmazója kijelenti, hogy a termék a 79/1997. (XII.31.) IKIM rendeletnek megfelel.

- Névleges feszültség: 230V
- Névleges teljesítmény: 800W
- Érintésvédelmi osztály: Class I

CE

7 Forgalmazza

HTM Nemzetközi Kereskedelmi Kft.
1046 Budapest, Kiss Ernő u. 3.
Fax: (1) 369-0403
Tel.: (1) 370-4074
(1) 370-1041

8 Garanciafeltételek

- A garancia minden gyártási vagy anyaghibából eredő működési rendellenességgel kapcsolatban egy évi.
- A jótállás nem terjed ki a helytelen használatból eredő hibákra.
- A garancia nem érvényes, ha az üzletben nem teljesen vagy helytelenül töltötték ki ill. pecsételték le a garanciajegyet.
- Nem vonatkozik a garancia az olyan károsodásokra, amelyek a helytelen használatból vagy szállításból erednek. Ez olyan esetekre is érvényes, amikor a készüléket nem megfelelő földelésű dugaljhoz csatlakoztatták.
- Ugyancsak érvénytelen a garancia, ha a készüléket illetéktelen (hozzá nem értő személy) próbálja javítani, aki nem tartozik a vevőszolgálathoz vagy hivatalos szervizhez.

български

1 Инструкции за безопасност

- *Прочетете внимателно тези инструкции, преди да започнете да използвате уреда.*
- *Този уред е предназначен за домашни приложения като: малки кухни в магазини, офиси и други работни среди; селскостопански бюрове; при клиенти в хотели, мотели и други жилищни пространства; спални помещения и места за закуска.*
  Използването на уреда за цели, различни от посочените, може да бъде опасно.
- *Децата трябва да се наблюдават и да не им се позволява да си играят с уреда.*
- *Този уред не е предназначен за употреба от лица с намалени физически, сетивни и умствени възможности (включително деца) неопитни и незапознати лица освен ако не са наблюдавани или не са дадени инструкции от лицето, отговарящо за тяхната безопасност.*
- *Не променяйте и не ремонтирайте уреда по никакъв начин. Ако установите повреди по кабела или друга част на уреда, не използвайте и се отнесете в оторизиран сервиз.*
- *Не използвайте части или принадлежности, които не са одобрени или препоръчани от SOLAC.*
- *Преди включване на уреда в електрическата инсталация, проверете дали посоченото напрежение на уреда съвпада с това в дома ви.*
  Винаги изключвайте уреда след употреба и преди поставяне или сваляне на части или извършване на дейности по поддръжка и почистване. При спиране на тока, изключете уреда от мрежата. Уредът трябва да се изключи преди включване или изключване на щепсела от контакта.
- *Никога не дърпайте кабела и не докосвайте уредът да ви на кабела. Винаги изключвайте уреда като дърпате щепсела, никога кабела.*
- *Пазете кабела от контакт с остри ръбове или горещи повърхности.*
- *Никога не потапяйте основното тяло на уреда във вода или друга течност, както и не го поставяйте в миялната машина.*

- *Уредът трябва да се включи в електрически контакт с подходящо заземяване.*

⚠ *Процепите за хляб и елементите за нагряване на хляба могат да се нагорещят силно при работа на уреда. Металните панели на основното тяло също могат да се нагорещят.*

- *Хлябът може да се запали, затова тостерът за хляб не трябва да се използва в близост до или под запалими материали, от рода на завеси.*
- *Не оставяйте без надзор работещият тостер.*

ВНИМАНИЕ! Когато искате да изхвърлите уреда, НЕ го изхвърляйте с обикновен контейнер за боклук. Занесете го в най-близкия ПУНКТ или ЦЕНТЪР ЗА ТАКИВА СЪБИРАЩИ за да бъде обработен. Така помагате за опазването на околната среда.

2 Описание

Основни компоненти

1 Корпус
2 Захранващ кабел
3 Процепи за хляб
4 Тавичка за трохи
5 Елементи за нагряване на хляба

Управление

6 Управление на работата
7 Управление на елементите за нагряване на хляба
8 Селектор за ниво за претопяване
9 Бутон за функция бавета и светлинен индикатор
10 Бутон за функция размразяване и светлинен индикатор
11 Бутон за функция претопляне и светлинен индикатор

3 Употреба

☞ *Този уред е предназначен за размразяване, претопяне и запържване на хляб.*

☞ *Odstraňte naťahovacie kovové časti, ktoré boli použité na prepravu a zabalenie zariadenia.*

⚠ *Nikdy nevkladajte do opekača žiadne kuchynské náčinie. Dávajte pozor, aby nad opekač nebol umiestnený kábel, ani žiadne iné predmety.*

- *Opekač nikdy neprikrývajte počas jeho prevádzky.*
- *Pred prvým použitím zariadenie zapnite na pár minút bez vloženia chleba. Je normálne, že na začiatku bude zo zariadenia vychádzať trochu dymu.*
- Zariadenie pripojte ku zdroju elektrickej energie, prebytočný kábel namotajte na navíjač kábla, ktorý sa nachádza na spodnej strane zariadenia a pomocou prepínača (8) nastavte úroveň opekania do požadovanej polohy (obr. 1). Tento prepínač (8) nastavuje dĺžku procesu opekania.
- Do otvorov (3) vložte chlieb a stlačte ovládač (6) (obr. 2) smerom dole. Kontrolka prevádzky (9) sa rozsvieti.
- Proces opekania sa končí automaticky, stlačením tlačidla (9) ho však môžete ukončiť skôr. Na konci sa ovládač (6) vráti do pôvodnej polohy, kontrolka (9) sa vypne a chlieb sa objaví na vrchu otvorov na chlieb (obr. 3).

☞ *Keď sa chlieb vo vnútri hriankovača zaseknе, odpojte zariadenie, počkajte kým nevychladne a rukou chlieb vyberte.*

Funkcia ohrevu

☞ *Táto funkcia sa používa na ohrievanie chleba, ktorý už bol opečený, ale po dlhšom čase vychladol. Úroveň pečenia nie je ovplyvnená.*

1 Predtým opečený chlieb vložte do otvorov (3), ovládač (6) posuňte smerom dole a stlačte tlačidlo (11) (obr. 4). Kontrolky prevádzky (9) a ohrevu (11) sa rozsvietia. Poloha prepínača (8) proces neovplyvní.
2 Po niekoľkých sekundách je chlieb vysunutý a kontrolky sa vypnú.

Funkcia rozmrazovania

☞ *Táto funkcia vám umožňuje rozmrazovať a opekať chlieb v jednom kroku. Táto funkcia predlžuje dĺžku procesu opekania asi o 30%.*

1 Pomocou prepínača (8) nastavte úroveň opekania podľa vlastných požiadaviek a do otvorov vložte chleba.
2 Ovládač (6) posuňte smerom dole a stlačte tlačidlo rozmrazovania (10) (obr. 5). Kontrolky rozmrazovania (10) a prevádzky (9) sa rozsvietia.
3 Proces rozmrazovania a opekania sa uskutoční automaticky v jednom kroku, ktoré môžete ukončiť skôr, stlačením tlačidla (9). Na konci procesu sa chlieb vysunie a kontrolky (9) a (10) sa vypnú.

Funkcia ohrevu chleba

☞ *Táto funkcia vám umožňuje opekať chlieb na hriankovači, bez vloženia do otvorov.*

1 Keď chcete použiť ohrievanie rožkov/žemlí, otočte gombíkom (7) smerom doľava tak, aby boli kovové podpory vo svojej najvyššej polohe (obr.6).
2 Umiestnite rožky/žemle na podpory, nastavte ovládač. miery zhnednutia (8) a spustite ovládač zapnutia (6) smerom dole. Kontrolka (9) sa rozsvieti (obr.7).
3 Keď sa ovládač zapnutia (6) vráti do výchozej polohy, zoberte rožky/žemle z podpory. Kontrolka (9) zhasne.
4 Ak prestanete používať ohrievanie rožkov/žemlí, otočte ovládačom (7) smerom doprava tak, aby sa podpory vrátili do svojej výchozej polohy (obr.8).

4 Čistenie a uskladnenie

☞ *Pri prvom použití, po každom použití a po dlhšom skladovaní zariadenie okamžite umyte.*

⚠ *Do otvorov na chleba nevkladajte žiadne predmety, dokonca ani látku.*

⚠ *Pred čistením hriankovača sa uistite, že je vytiahnutý z elektrickej zásuvky a úplne vychladnutý.*

1. Vonkajšia časť zariadenia vyčistite vlhkou handrou.
2. Táčku na omrvinky ťahajte smerom von, vyberte ju (obr. 9) a vyčistite všetky omrvinky, kúsky chleba, atď.
3. Táčku na omrvinky vložte späť na miesto a uistite sa, že ste ju umiestnili správne.
4. Pri uskladňovaní zariadenia namotajte napájací kábel do držiaka, ktorý sa nachádza v základni.

HRVATSKA

1 Sigurnosne upute

- *Temeljito pročitajte ove upute prije uporabe aparata.*
- *Ovaj uređaj namijenjen je upotrebi u kućanstvu, kao na primjer: u kuhinjskim prostorijama za osobje u dućanima, uredima i ostalim radnim prostorijama; farmerskim gazdinstvima; od strane gostiju u hotelima, motelima i ostalim stambenim prostorijama; pansionima i sličnim okruženjima.*
  Uporaba aparata izvan navedene namjene može predstavljati opasnost.
- *Djeca se ne smiju igrati s aparatom te moraju biti pod nadzorom.*
- *Ovaj aparat ne smiju koristiti osobe (uključujući djecu) smanjenih fizičkih, osjetilnih ili mentalnih sposobnosti, neiskusne osobe i osobe koje ne poznaju aparat, osim uz nadzor ili uputе osoba odgovornih za njihovu sigurnost.*
- *Ni na koji način nemojte mijenjati niti popravljati aparat. Ako primjetite kvar na kabelu ili bilo kojem drugom dijelu aparata, prestanite ga koristiti i odnesite ga u ovlašteni servis.*
- *Ne koristite dijelove ili pribor koje ne isporučuje ili preporuča SOLAC.*
- *Prije priključivanja aparata na električnu mrežu provjerite odgovara li napon s natpisne pločice aparata naponu mreže u vašem kućanstvu.*
  Uvijek izvucite kabel iz utičnice nakon uporabe, prije namještanja ili uklanjanja dijelova te prije čišćenja i održavanja aparata. U slučaju nestanka struje isključite aparat. Aparat mora biti isključen prilikom priključivanja i isključivanja na električnu mrežu.
- *Nikada ne povlačite kabel i ne vješajte aparat na njega. Nikada ne isključujte aparat povlačenjem kabela - izvucite utikač.*
- *Spriječite kontakt kabela s oštrim rubovima ili vrućim površinama.*
- *Nikada ne uranjajte kućište aparata u vodu ili druge tekućine i ne perite ga u perilici za sude.*
- *Aparat obvezno priključite na pravilno uzemljenu utičnicu.*

⚠ *Prilikom rada aparata otvori za kruh i grijaći mogu se veoma zagrijati. Metalne ploče na kućištu također mogu postati veoma vruće.*

- *