CHER CLIENT

Vous venez d'acquérir un téléphone DECT Sagemcom et nous vous remercions de la confiance que vous nous accordez.

Ce matériel a été fabriqué avec le plus grand soin, si vous rencontrez des difficultés lors de son utilisation, nous vous recommandons de parcourir ce guide d'utilisation.

Vous pouvez également trouver ces informations sur le site :

http://www.sagemcom.com

Pour votre confort et votre sécurité, nous vous engageons à lire attentivement le paragraphe « **Recommandations et consignes de sécurité** ».

Le marquage CE atteste de la conformité du produit aux exigences essentielles de la directive 1999 / 5 / CE du Parlement et du Conseil Européen concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunication, pour la sécurité et la santé des usagers, pour les perturbations électromagnétiques.

En complément, il utilise efficacement le spectre de fréquences attribué aux communications terrestres et spatiales pour éviter les interférences dommageables.

La déclaration de conformité peut être consultée sur le site **www.sagemcom.com** rubrique "Support" ou peut être demandée à l'adresse suivante :

Sagemcom Broadband SAS
250, route de l'Empereur
92848 Rueil-Malmaison Cedex - France

PRISE EN MAIN

Placez le coffret devant-vous, ouvrez l'emballage et vérifiez que les éléments suivants s'y trouvent :

Dans le cas où vous auriez acheté un pack DUO ou TRIO, vous trouverez pour chaque combiné supplémentaire :



Présentation du téléphone

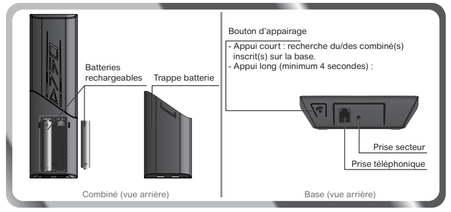

Installation du téléphone

1. Branchez le cordon téléphonique à la prise téléphonique de la base.
2. Branchez l'autre extrémité du cordon téléphonique à la prise murale.
3. Raccordez le bloc d'alimentation à la base.
4. Branchez le bloc secteur à la prise secteur.
5. Insérez les batteries en respectant la polarité de celles-ci comme indiqué dans leur logement.
6. Mettez en place la trappe batterie. «*CHERCHE...*» s'affiche à l'écran.
   a. Un message d'accueil dans toutes les langues supportées par le téléphone défile à l'écran, appuyez sur ▬ *.
   b. Sélectionnez le pays à l'aide des touches ▲ ou ▼ et appuyez sur ▬ *.
   c. Un écran vous demande de confirmer votre choix. Appuyez sur ▬ *.
   Un signal de confirmation retentit. L'écran de veille est affiché.
7. Posez le combiné sur la base pour le recharger. Avant la première utilisation, le combiné doit être rechargé pendant **15 heures**.

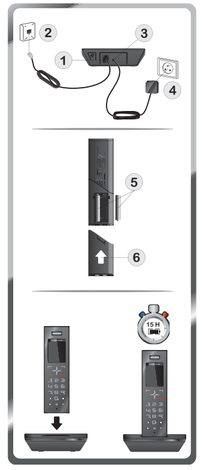

** selon version.*

Touches du combiné

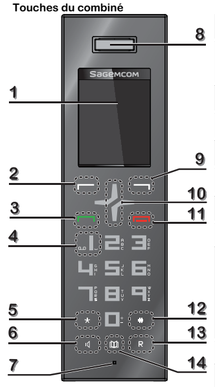

1	Ecran
2	Touche OK / Menu : - Confirmer - Accéder au menu / aux options
3	Touche Verte : Décrocher
4	Accéder à la messagerie vocale (Appui long) *
5	Touche étoile : Désactiver / Activer la sonnerie du combiné (Appui long)
6	Activer / désactiver le mode mains-libres
7	Micro
8	Ecouteur
9	Touche C / MUTE / intercom : - Retour au menu précédent - Corriger saisie / annuler une action. - Activer / Désactiver le micro (en cours de communication) - Appeler un autre combiné (depuis l'écran d'accueil)
10	Navigateur ** : haut / bas
11	Touche Rouge : - Terminer un appel - Eteindre ou Allumer le combiné (appui long)
12	Touche dièse : Verrouiller / Déverrouiller le clavier (Appui long)
13	Touche R : Gérer les doubles appels
14	Accéder au répertoire

* Le numéro de la messagerie vocale peut être modifié (Référez-vous au paragraphe «Modifier le numéro de messagerie», page 13).

** Seules les touches « haut » et « bas » du navigateur sont fonctionnelles. Les touches « gauche » et « droite » n'effectuent aucune action.

Navigateur



Icônes du combiné

Icônes d'état

	Signal DECT : clignote lorsque le combiné est hors de porté de la base ou lorsque la base n'est pas alimentée.		Mains-libres activé
	Appel externe		**État de charge des batteries** - : chargées - + hors chargeur : les batteries sont faibles (clignote durant la charge).
	Appel interne en cours		Clavier verrouillé
	Message(s) vocal(s) non consulté(s)		Réveil activé
	Mode silence activé.		

Zone d'information

◀ ▶	Numéro de téléphone plus long que la zone d'affichage de l'écran (11 chiffres).	88..	**En veille :** le nom du combiné ou l'heure + le numéro du combiné (reportez-vous au paragraphe « Sélectionner l'écran d'accueil », page 13) **En cours d'appel :** - le numéro de l'appelant - la durée de l'appel **Dans le menu :** - le nom du menu / de la fonction

Icônes d'action

	L'appui sur la touche ▬ permet d'accéder à un menu ou à une liste d'options.	C	**En cours de saisie :** L'appui sur la touche ▬ permet d'effacer une lettre / un caractère. **En cours d'un appel :** L'appui sur la touche ▬ permet d'activer / désactiver le micro du combiné.
OK	L'appui sur la touche ▬ permet de confirmer une action.		L'appui sur la touche ▬ permet de retourner vers le menu précédent
★	Appel en absence non consulté.		L'appui sur la touche ▬ permet de réaliser un appel interne (reportez-vous au paragraphe « Appel interne/Intercom», page 11).

MENUS

Synoptique

JOURNAL	
OPTIONS	AJOUTER
	SUPPRIMER
	SUPPRIMER TOUT
	DETAILS
REPERTOIRE	
OPTIONS	AJOUTER
	VOIR
	MODIFIER
	SUPPRIMER
	SUPPRIMER TOUT
	ETAT REPERT.
	SUPPRIMER TOUT
	ETAT REPERT.
REGL. BASE	ANNULER COMB
	NUMEROTATION
	DELAI R
	MODIFIER PIN

REGL. COMB	ALARME
	SONNERIES
	ALERTES SON.
	LANGUES
	RENOMMER CB
	AFFICHAGE
	REPONSE AUTO
	DATE & HEURE
	ASGRIE VOCAL
ASSOCIATION	
DEFAUT	

Principe de navigation dans les menus

Pour naviguer dans les menus, utilisez les touches : ▬, ▬, ▲ (▲) et ▼ (▼).

NOTE! Seules les touches « haut » et « bas » du navigateur sont fonctionnelles. Les touches « gauche » et « droite » n'effectuent aucune action.
Référez-vous au paragraphe «Navigateur», page 4.

Etape 1 : accès a menu
- Appuyez sur ▬ ( ).

Etape 2 : sélection d'un menu / sous-menu
- Sélectionnez "le menu désiré" à l'aide des touches ▲ (▲) ou ▼ (▼).
- Confirmez en appuyant sur la touche ▬ (**OK**).

Etape 3 : sélection d'une fonction
- Sélectionnez "la fonction désirée" à l'aide des touches ▲ (▲) ou ▼ (▼).
- Confirmez en appuyant sur la touche ▬ (OK).
- Modifiez le paramètre.
- Confirmez en appuyant sur la touche ▬ (OK).

Exemple : modifier la sonnerie du combiné (paragraphe « Sélection de la sonnerie (interne / externe) », page 12).

Allez dans le menu *PERSONNALIS* → *MELODIES* → *SONNERIES*.

Etape 1 : accès a menu
1. Appuyez sur ▬ ( ).

Etape 2 : sélection d'un menu
2. Sélectionnez " *REGL. COMB* " à l'aide des touches ▲ (▲) ou ▼ (▼).
3. Appuyez sur ▬ (**OK**).
4. Sélectionnez " *SONNERIES* " à l'aide des touches ▲ ou ▼.
5. Appuyez sur ▬ (**OK**).
6. Sélectionnez " *SONNERIE INT* " (ou " *SONNERIE EXT* ") à l'aide des touches ▲ ou ▼.
7. Appuyez sur ▬ (**OK**).

Etape 3 : sélection d'une fonction
8. Dix mélodies sont disponibles : " *MELODIE 1* "... " *MELODIE 10* ".
   Sélectionnez la sonnerie de votre choix à l'aide des touches ▲ ou ▼.
9. Appuyez sur ▬ (**OK**) pour confirmer votre choix.

APPELS

Émission d'un appel

Assurez-vous que le combiné est sous tension.

Mode mains-libres :

1. Appuyez sur ▬. La tonalité retentit et les icônes ▮ et ◀ s'affichent.
2. Saisissez un numéro de téléphone.

- OU -

1. Saisissez un numéro de téléphone.
2. Appuyez sur ▬. Les icônes ▮ et ◀ s'affichent.

Mode normal :

1. Appuyez sur ▬. L'icône ▮ s'affiche.
2. Saisissez un numéro de téléphone.

- OU -

1. Saisissez un numéro de téléphone.
2. Appuyez sur ▬.

NOTE! En cours de conversation avec votre correspondant, vous pouvez activer et/ou désactiver le haut-parleur du combiné en appuyant sur la touche ▬.

Réception d'un appel

Lorsque le téléphone sonne, appuyez sur ▬ pour décrocher.

NOTE! Vous pouvez à tout moment régler le volume de l'écouteur du combiné en appuyant sur ▲ ou ▼.

Mettre fin à un appel

Appuyez sur la touche ▬.

Désactivation du microphone

- Pour désactiver le microphone : appuyez sur ▬ " *MUET* " apparaît à l'écran.
- Pour activer le microphone : appuyez sur ▬, votre correspondant vous entend de nouveau.

Consulter votre messagerie opérateur

Si vous recevez un nouveau message dans votre messagerie l'icône ▬ s'affiche à l'écran.

NOTE! Vous devez au préalable définir le numéro d'appel vers la messagerie de votre opérateur (par défaut appel au 3103).
Pour plus de détails, reportez-vous au paragraphe "Modifier le numéro de messagerie ", page 13).

1. Maintenez enfoncée la touche ▬ où le numéro a été programmé.
2. Suivez les instructions.
3. Une fois tous les messages consultés, l'icône ▬ disparaît.

Insérer une pause (de numérotation)

Vous pouvez insérer une pause dans la numérotation d'un numéro de téléphone si vous souhaitez marquer un temps d'attente préalable à la prise de ligne.
En cours de la saisie du numéro à appeler, appuyez et maintenez enfoncée la touche ▬ pour insérer une pause : " *P* " s'affiche à l'écran.

JOURNAL DES APPELS

Présentation du numéro (CLIP)

Ce téléphone enregistre et affiche les numéros des correspondants qui cherchent à vous joindre. Vous devez avoir souscrit au service de présentation du numéro pour disposer de cette fonction. Si vous n'êtes pas abonné à ce service ou si le numéro est masqué, le numéro est identifié comme inconnu.

NOTE! **Affichage des numéros non disponibles :**
- ***INDISPONIBLE*** : vous n'êtes pas dans le même pays que votre correspondant.
- ***SECRET*** : votre correspondant ne désire pas que son numéro s'affiche.

Journal des appels reçus / manqués

La liste contient les numéros des 10 derniers appels reçus.

1. Appuyez sur ▲.
2. Le nom ou le numéro de l'appel le plus récent s'affiche selon que le numéro de votre correspondant est présent ou non dans votre répertoire.
3. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour parcourir la liste. Appuyez sur ▬.
4. Sélectionnez " *DETAILS* ". Appuyez sur ▬.
5. la date et l'heure de réception de l'appel sélectionné s'affiche.
6. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour parcourir la liste.

NOTE! Si l'icône ▶ s'affiche en dessous du numéro, cela veut dire que l'écran ne peut pas afficher intégralement le numéro de votre correspondant si ce numéro dépasse 11 chiffres.
Appuyez sur # pour visualiser les chiffres suivants.

Consulter un appel manqué

En cas d'appel(s) manqué(s), le message " *X MAX APPEL* " s'affiche à l'écran (*X* le nombre d'appels manqués).

1. Appuyez sur ▬.
2. Le nom ou le numéro de l'appel s'affiche selon que le numéro de votre correspondant est présent ou non dans votre répertoire.
3. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour parcourir la liste. Appuyez sur ▬.

NOTE! Les appels manqués non consultés sont repérés par l'icône ★ dans le journal des appels reçus.

Journal des appels émis

Les appels émis sont enregistrés dans la liste des appels émis (max. 5 derniers numéros).

Pour consulter la liste des appels émis :
1. Appuyez brièvement sur la touche ▼.
2. Le plus récent numéro composé s'affiche. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour consulter la liste des 5 derniers numéros de téléphone composés.

Rappel d'un correspondant à partir de la liste des appels

1. Appuyez sur ▲ ou ▼.
2. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour parcourir la liste.
3. Appuyez sur ▬.

Création d'une entrée de répertoire à partir de la liste des appels

1. Appuyez sur ▲ ou ▼.
2. Utilisez les ▲ ou ▼ pour sélectionner un numéro.
3. Appuyez sur ▬, puis sélectionnez " *AJOUTER* ".
4. Saisissez le nom de l'entrée. Appuyez sur ▬.
5. Appuyez sur ▬ pour valider le numéro.
6. Sélectionnez une sonnerie pour la fiche à créer. Appuyez sur ▬.

Suppression d'un numéro de la liste des appels

1. Appuyez sur ▲ ou ▼.
2. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner un numéro.
3. Appuyez sur ▬.
4. Sélectionnez " *SUPPRIMER* " (ou " *SUPPRIM TOUT* " pour supprimer tous les numéros de la liste).
5. Un écran affiche la demande de confirmation.
6. A l'aide du clavier du combiné:
   - pour annuler la suppression de l'entrée, appuyez sur ▬.
   - pour confirmer la suppression de l'entrée, appuyez sur ▬.

REPERTOIRE

Vous pouvez sauvegarder jusqu'à 50 fiches (20 chiffres et de 12 caractères) dans le répertoire.

Composer un numéro enregistré

1. Appuyez sur la touche 📖 pour accéder à la liste des contacts.
2. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour consulter les entrées du répertoire.
3. Lorsque le nom voulu est sélectionné, appuyez sur ▬.

Créer / Enregistrer une fiche

1. Allez dans le menu "*REPERTOIRE*" → ▬ → "*AJOUTER*".
2. Saisissez le nom. Appuyez sur ▬.
3. Saisissez le numéro. Appuyez sur ▬.
4. Sélectionnez une sonnerie pour la fiche à créer. Appuyez sur ▬.

Visualiser les informations d'une fiche

1. Allez dans le menu "*REPERTOIRE*".
2. Sélectionnez le contact à visualiser avec les ▲ ou ▼. Appuyez ▬.
3. Sélectionnez "*VOIR*".
4. Le numéro s'affiche. Utilisez les touches ▲ ou ▼ pour visualiser le nom et la sonnerie attribuée a cette fiche.

NOTE! Si l'icône ▶ s'affiche en dessous du numéro, cela veut dire que l'écran ne peut pas afficher intégralement le numéro de votre correspondant si ce numéro dépasse 11 chiffres.
Utilisez les touches ▬ ou ▬ pour visualiser tout les chiffres.

Modifier une fiche
1. Allez dans le menu "*REPERTOIRE*".
2. Sélectionnez le contact à modifier avec les ▲ ou ▼. Appuyez ▭.
3. Sélectionnez "*MODIFIER*".
4. L'écran de saisie du nom s'affiche avec le curseur placé en fin de ligne, appuyez sur ▭ pour effacer les caractères.
5. Saisissez le nouveau nom et appuyez sur ▭.
6. L'écran de saisie du numéro s'affiche avec le curseur placé en fin de ligne, appuyez sur ▭ pour effacer les chiffres.
7. Saisissez le nouveau numéro et appuyez sur ▭.
8. Sélectionnez une sonnerie pour la fiche à créer. Appuyez sur ▭.

Supprimer une fiche / tout le répertoire
1. Allez dans le menu "*REPERTOIRE*".
2. Sélectionnez le contact à supprimer avec les touches ▲ ou ▼. Appuyez sur ▭.
3. Sélectionnez "*SUPPRIMER*" (ou "*SUPPRIMER TOUT*" pour supprimer tous les contacts du répertoire).
4. Pour confirmer la suppression de l'entrée, appuyez sur ▭.

Etat de la mémoire du répertoire
Votre répertoire a une capacité de 50 contacts.

Lorsque la mémoire est saturée, le message « *MEM REP SAT* » s'affiche et vous ne pouvez plus ajouter de nouveaux contacts.

FONCTIONS MULTI-COMBINES
Les fonctions multi-combinés sont accessibles dès que votre installation comprend deux combinés inscrits sur la même base.

Appel interne/Intercom
1. Assurez-vous que le combiné est en mode veille.
2. Appuyez sur la touche ▭.
   - Si votre base comprend seulement deux combinés, le deuxième combiné est directement appelé, "*APPEL DE X*" s'affiche à l'écran (*X* est le numéro du combiné appelant) et l'icône " " clignote.
   - Si votre base comprend plus que deux combinés, l'icône "*CB*" suivi des numéros de tous les autres combinés enregistrés sur la base s'affichent.
3. Saisissez le numéro du combiné à appeler ou appuyez sur ▭ pour appeler tous les combinés.

Réception d'un appel interne
1. "*APPEL DE*" suivi du numéro du combiné appelant s'affichent à l'écran et l'icône " " clignote.
2. Appuyez sur ▭ pour accepter l'appel.

Gérer un appel externe et un appel interne
Transfert de l'appel externe vers un autre combiné enregistré sur la base
1. Lorsque vous êtes en communication, appuyez sur ▭.
2. Sélectionnez "*INTERCOM*", appuyez sur ▭. L'appel entrant est mis en attente
3. Saisissez le numéro du combiné à appeler. Lorsque l'utilisateur répond, vous pouvez lui annoncer le transfert.
4. Appuyez sur ▭ pour transférer l'appel.

NOTE! Si le combiné appelé ne répond pas, appuyez sur ▭ pour récupérer l'appel.

Conférence téléphonique (à 3 participants)
Une conférence téléphonique peut être établie entre un correspondant et deux combinés enregistrés sur la base. Pour établir une conférence téléphonique à partir d'un appel externe :

1. Lorsque vous êtes en communication, appuyez sur ▭.
2. Sélectionnez "*INTERCOM*", appuyez sur ▭. L'appel externe est mis en attente.
3. Saisissez le numéro du combiné à appeler. Attendez que l'utilisateur du combiné décroche.
4. Appuyez et maintenez enfoncée la touche * jusqu'à l'émission d'un signal sonore pour démarrer la conférence à trois. "*CONFERENCE*" s'affiche à l'écran des combinés.

Gérer deux appels externes
Réception d'un second appel alors que vous êtes déjà en ligne

Pendant votre communication, un bip sonore est émis par votre opérateur pour vous informer qu'un second appel est en attente. Un écran affiche les coordonnées du second correspondant.

Appuyez sur R puis sur la touche 2 pour prendre ce nouvel appel.

Votre premier correspondant est mis en attente et vous pouvez dialoguer avec le second correspondant.

Emission second appel alors que vous êtes déjà en ligne
Pendant votre communication, appuyez sur R puis composez le numéro à appeler.

L'appel en cours passe alors en attente et vous pouvez dialoguer avec le second correspondant.

Basculer d'un appel à l'autre
Pour basculer d'un appel à l'autre appuyez sur R puis la touche 2.

L'appel en cours passe alors en attente et vous reprenez en ligne le second appel.

Mettre fin à l'un des deux appels
Pour arrêter un appel et continuer l'autre appuyez sur R puis la touche ▭.

L'appel en cours est alors terminé définitivement, et vous reprenez en ligne le second appel.

Pour faire une conférence à 3 (les 2 appels entrants et vous)
Pendant votre communication, appuyez sur R puis sur la touche 3.

Vous pouvez alors dialoguer avec les 2 correspondants en même temps.

Pour terminer la conférence à 3, appuyez sur la touche rouge ▭.

PERSONNALISATION DU TELEPHONE

Sélection de la sonnerie (interne / externe)
1. Allez dans le menu "*REGL. COMB*" → "*SONNERIES*" → "*SONNERIE EXT*" (ou "*SONNERIE INT*").
2. Sélectionnez la sonnerie de votre choix à l'aide des touches ▲ ou ▼. Appuyez sur ▭.

Volume sonnerie
1. Allez dans le menu "*REGL. COMB*" → "*SONNERIES*" → "*VOL SONNERIE*".
2. Choisissez à l'aide des touches ▲ ou ▼ le volume souhaité puis appuyez sur ▭ pour valider votre choix.

Activation/désactivation des bips d'avertissement
1. Allez dans le menu " *REGL. COMB* " → "*ALERTES SON.*" → " *BIPS TOUCHES* " ou " *BATT. FAIBLE* " ou " *HORS PORTÉE* ".
2. Modifiez l'état avec les touches ▲ ou ▼.
3. Appuyez sur ▭.

Modifier la langue du téléphone
1. Allez dans le menu " *REGL. COMB* " → " *LANGUE* ".
2. Sélectionnez la langue désirée à l'aide des touches ▲ ou ▼. Appuyez sur ▭.

Nom du combiné
Le nom par défaut du combiné est " *COMBINE n* " avec *n* le numéro attribué au combiné enregistré.

1. Allez dans le menu " *REGL. COMB* " → " *RENOMMER CB* ".
2. Saisissez le nom du combiné à l'aide du clavier (10 caractères maximum).
3. Utilisez la touche ▭ pour effacer un caractère (si besoin). Appuyez sur ▭.

Sélectionner l'écran d'accueil
L'écran d'accueil par défaut est le nom de votre combiné.
1. Allez dans le menu " *REGL. COMB* " → "*AFFICHAGE*".
   - " *NOM COMBINE* " : pour afficher le nom du combiné sur l'écran d'accueil.
   - " *HEURE* " : pour afficher l'heure et le numéro du combiné sur l'écran d'accueil.
2. Sélectionnez l'affichage désiré à l'aide des touches ▲ ou ▼. Appuyez sur ▭.

Réponse automatique
Cette fonction vous permet de prendre un appel simplement en prenant le combiné de sa base.

1. Allez dans le menu " *REGL. COMB* " → "*REPONSE AUTO* ".
2. Modifiez l'état avec les touches ▲ ou ▼.
3. Appuyez sur ▭.

Modifier le numéro de messagerie

NOTE! Le numéro de votre messagerie vocale (3103) est réglé en usine.
Si vous ne connaissez pas le numéro de votre messagerie, faites-en la demande auprès de votre opérateur.

1. Allez dans le menu " *REGL. COMB* " → " *MSGRIE VOCAL* ".
2. Utilisez la touche ▭ pour effacer le numéro inscrit.
3. Saisissez le numéro de messagerie, appuyez sur ▭.

Verrouillage des touches
1. Appuyez et maintenez enfoncée la touche # jusqu'à ce qu'un bip soit émit par le combiné et que l'icône 🔒 s'affiche.
2. Pour déverrouiller le clavier, appuyez et maintenez enfoncée la touche # jusqu'à ce qu'un bip soit émit par le combiné et que l'icône 🔒 disparaisse.

REGLAGES DE L'HEURE ET DE LA DATE

Règlage de l'heure

NOTE! L'heure se dérègle lors d'une coupure d'électricité.

1. Allez dans le menu " *REGL. COMB* " → "*DATE & HEURE* " → " *REGLER HEURE* ".
2. Un écran vous présente l'heure actuelle.
   - Pour conserver l'heure, appuyez sur ▭.
   - Pour la modifier, saisissez la nouvelle heure au format HH : MM (24 heures).
3. Appuyez sur ▭.

Réglage de la date
1. Allez dans le menu " *REGL. COMB* " → "*DATE & HEURE* " → " *REGLER DATE* ".
2. Un écran vous présente la date actuelle.
   - Pour conserver la date, appuyez sur ▭.
   - Pour la modifier, saisissez la nouvelle date au format JJ/MM/AA ou MM/JJ/AA.
3. Appuyez sur ▭.

NOTE! En cas d'erreur de saisie utilisez les touches ▲ ou ▼.

Format heure (12H/24H)
1. Allez dans le menu " *REGL. COMB* " → "*DATE & HEURE* " → " *FORMAT HEURE* ".
2. Modifiez l'état avec les touches ▲ ou ▼.
3. Appuyez sur ▭.

Format date
1. Allez dans le menu " *REGL. COMB* " → "*DATE & HEURE* " → "*FORMAT DATE* ".
2. Modifiez l'état avec les touches ▲ ou ▼.
3. Appuyez sur ▭.

Réglage du réveil
1. Allez dans le menu " *REGL. COMB* " → " *ALARME* ".
   - Pour désactiver le réveil, sélectionnez "*OFF* ".
   - Pour activer le réveil une seule fois, sélectionnez "*ON* ".
2. Appuyez sur ▭.
3. Saisissez l'heure à laquelle vous souhaitez que le réveil sonne: "*HH - MM* ".
4. Appuyez sur ▭, « *SNOOZE* » (répétition) s'affiche à l'écran.
   - "*ON* " : pour activer la répétition du réveil chaque 5 minutes.
   - "*OFF* " : pour désactiver la répétition du réveil.

L'icône ⏰ s'affiche à l'écran.

LIVRET UTILISATEUR

D750

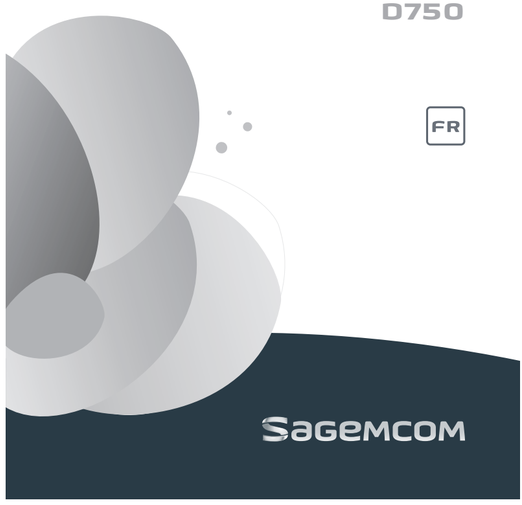

FR

SAGEMCOM

CONFIGURATION AVANCEE

Inscrire un nouveau combiné sur votre base
1. Appuyez et maintenez enfoncée le bouton d'appairage de la base pendant 5 secondes (si la procédure d'association n'est pas lancée sur le combiné, la base repasse en mode veille au bout d'une minute).
2. Allez dans le menu " *ASSOCIATION* ".
3. Saisissez le code de la base (code par défaut : 0000). Appuyez sur ▭.
4. Une fois le combiné inscrit. Le combiné sort automatiquement du mode appairage.
5. Le numéro du combiné attribué automatiquement par la base apparaît à l'écran.

Restauration des réglages par défaut du combiné et de la base
1. Allez dans le menu " *DEFAUT* ".
2. Saisissez le code de la base (code par défaut 0000). Appuyez sur ▭.
3. Un écran affiche la demande de confirmation.
4. Appuyez sur ▭.

Suppression d'un combiné
1. Allez dans le menu " *REGL. BASE* " → " *ANNULER COMB* ".
2. Saisissez le code PIN de la base (code par défaut : 0000). Appuyez sur ▭.
3. Sélectionnez le numéro du combiné à supprimer à l'aide des touches des ▲ ou ▼ puis appuyez sur ▭.

Modifier le type de numérotation
La plupart des systèmes téléphoniques utilisent la numérotation par fréquences vocales. Cependant, vous pouvez utiliser la numérotation par impulsions :

1. Allez dans le menu " *REGL. BASE* " → " *NUMEROTATION* ".
2. Modifiez l'état avec les touches ▲ ou ▼.
3. Appuyez sur ▭.

Modifier la durée du Rappel
Si vous connectez votre téléphone derrière un PABX, vous pouvez être amené à modifier la durée du flash pour vous permettre d'utiliser votre téléphone correctement dans les fonctionnalités suivantes : double appel, conférence à trois, etc. Contactez votre opérateur avant de modifier le réglage d'origine.

1. Allez dans le menu " *REGL. BASE* " → " *DELAI R* ".
2. Sélectionnez la durée obtenue auprès de votre opérateur, appuyez sur ▭.

Modifier le code PIN de la base
Le code de votre base (0000 par défaut) est nécessaire pour accéder à certaines fonctions de sécurité. Celui-ci doit comporter 4 chiffres.

1. Allez dans le menu " *REGL. BASE* " → " *MODIFIER PIN* ".
2. Saisissez l'ancien code base à l'aide des touches du clavier, appuyez sur ▭.
3. Saisissez le nouveau code base à l'aide du clavier.
   A chaque chiffre saisi, le caractère «-» est remplacé par le caractère «*».
   Appuyez sur ▭.
4. Saisissez une autre fois le nouveau code base à l'aide du clavier. Appuyez sur ▭.
5. Appuyez sur ▭ pour confirmer. Un signal de confirmation retentit.

NOTE! Notez bien votre code base. Il vous sera nécessaire pour modifier certains réglages.

RECOMMANDATIONS ET CONSIGNES DE SECURITE

Ne pas installer votre téléphone DECT ni dans une pièce humide (salle d'eau, salle de bains, buanderie, cuisine, etc..) à moins de 1,50 m d'un point d'eau, ni en extérieur. Votre appareil doit être utilisé à une température comprise entre 5°C et 45°C.

Utilisez exclusivement le bloc secteur fourni, raccordez celui-ci sur le secteur conformément aux instructions d'installation de ce livret et aux indications portées sur l'étiquette d'identification apposée sur celui-ci (tension, courant, fréquence du réseau électrique). Par précaution, en cas de danger, les adaptateurs secteur servent de dispositif de sectionnement de l'alimentation 230 V. Ils doivent être situés à proximité de l'appareil et être aisément accessibles.

Ce produit est destiné à être connecté au réseau téléphonique analogique public de chaque opérateur de réseau français, belge, suisse ou luxembourgeois. En cas de problème vous devez en premier lieu contacter votre fournisseur. Utilisez uniquement le cordon téléphonique fourni.

Pour votre sécurité ne placez jamais votre combiné sur la base sans ses batteries, ou sans sa trappe batterie, vous risquez un choc électrique.

N'utilisez que des batteries rechargeables agréées afin de prévenir toute détérioration de votre combiné, n'utilisez jamais de batteries non rechargeables, respectez la polarité lorsque vous insérez les batteries dans le compartiment à batteries de votre combiné.

Les batteries usagées doivent être mises au rebut, conformément aux instructions du chapitre "Environnement" présent dans ce guide.

Votre téléphone DECT dispose d'une portée radio d'environ 50 mètres en intérieur et jusqu'à 300 mètres dans un espace dégagé. La présence immédiate de masses métalliques (d'une télévision par exemple) ou de tout appareil électrique est susceptible de réduire la portée.

Certains équipements médicaux, sensibles ou sécuritaires peuvent être perturbés par les transmissions radio de votre appareil ; dans tous les cas, nous vous invitons à respecter les recommandations de sécurité.

Dans les zones à risque d'orages fréquents, nous vous conseillons de protéger votre ligne téléphonique avec un dispositif de protection contre les surtensions électriques.

Cet équipement n'est pas fonctionnel en cas de coupure secteur. Pour les appels d'urgence utilisez un poste auto alimenté par la ligne.

PRECAUTIONS D'UTILISATION DES BATTERIES

Pour éviter tout risque d'explosion :
- Assurez-vous d'avoir correctement mis les batteries en place.
- Utilisez uniquement des batteries rechargeables de type 1.2V 400 mAh ou équivalent de type AAA.
- Ne jetez pas les batteries au feu. Celles-ci risqueraient d'exploser.
- Jetez les batteries conformément aux réglementations en vigueur.
- Ne brûlez pas les batteries, ne les démontez pas, ne les détériorez pas et ne les percez pas. Celles-ci contiennent des produits dangereux susceptibles de provoquer de graves blessures.
- Pour éviter tout risque d'incendie ou de dommages corporels, utilisez les batteries conformément aux instructions fournies dans ce livret utilisateur.
- Tenez les batteries hors de portée des enfants.
- Si vous n'utilisez pas votre téléphone pendant une période prolongée (plus de 30 jours), retirez les batteries du combiné.

CONSIGNES D'ENTRETIEN
Afin de garantir le bon fonctionnement de votre téléphone et de préserver son aspect extérieur, nous conseillons de suivre les consignes ci-dessous :

- Tenez l'appareil à l'écart de toute source de chaleur ou de perturbations électriques (moteurs ou ampoules fluorescentes, par exemple).
- Tenez-le à l'écart des rayons du soleil et de toute source d'humidité.
- Évitez de le faire tomber.
- Nettoyez-le à l'aide d'un chiffon doux.
- Conservez l'emballage d'origine. Celui-ci peut faire office de protection en cas de transport de l'appareil.

Remplacement des batteries
Assurez-vous que le combiné est **ÉTEINT** avant de remplacer les batteries.

1. Retirez la trappe batterie.
2. Retirez les batteries.
3. Mettez des batteries neuves en place en respectant le sens de polarité.
4. Mettez en place la trappe batterie.
5. Posez le combiné sur la base.

EN CAS DE PROBLEME

Causes possibles de mauvaise réception
- Présence d'aluminium dans la structure d'un bâtiment.
- Présence de feuilles d'isolation métalliques.
- Présence de conduites de chauffage et de pièces métalliques dans la structure d'un bâtiment.
- Proximité d'appareils électriques (fours micro-ondes, radiateurs, ordinateurs, par exemple).
- Mauvaises conditions atmosphériques (orages, par exemples).
- Base installée dans le sous-sol ou dans la partie inférieure du bâtiment.
- Batteries du combiné déchargées.
- Combiné trop éloigné de la base.

Auto-diagnostics

Problèmes	Solutions
L'écran de votre combiné ne présente aucun affichage.	• Vérifiez que les batteries sont installées correctement. • Placez le combiné sur le chargeur et effectuez une charge complète des batteries (au moins 15 heures).
Le combiné ne sonne pas.	• Assurez-vous que la sonnerie est activée sur le combiné. • Vous disposez peut-être d'un nombre trop important de téléphones sur votre ligne. Débranchez des téléphones.
La qualité du son est médiocre.	• Le combiné est-il situé à une distance raisonnable de la base ? Rapprochez-vous de la base (environ 50 mètres en intérieur et jusqu'à 300 mètres dans un espace dégagé). • La base est-elle installée dans un endroit approprié ?

ENVIRONNEMENT
La préservation de l'environnement est une préoccupation essentielle de Sagemcom. Sagemcom a la volonté d'exploiter des installations respectueuses de l'environnement et a choisi d'intégrer la performance environnementale dans l'ensemble du cycle de vie de ses produits, de la phase de fabrication à la mise en service, l'utilisation et l'élimination.

L'emballage
La présence du logo (point vert) signifie qu'une contribution est versée à un organisme national agréé, pour améliorer les infrastructures de récupération et de recyclage des emballages.
Pour faciliter ce recyclage, veuillez respecter les règles de tri mises en place localement pour ce type de déchets.

Les piles et batteries
Si votre produit contient des piles ou des batteries, ces dernières doivent être déposées dans les points de collecte désignés.

Le produit
La poubelle barrée apposée sur le produit ou sur ses accessoires signifie qu'ils appartiennent à la famille des équipements électriques et électroniques. A ce titre, la réglementation européenne vous demande de procéder à sa collecte sélective :
- Dans les points de distribution en cas d'achat d'un équipement équivalent.
- Dans les points de collecte mis à votre disposition localement (déchetterie, collecte sélective, etc.).

Ainsi, vous participez à la réutilisation et à la valorisation des Déchets d'Equipement Electriques et Electroniques qui peuvent avoir des effets potentiels sur l'environnement et la santé humaine.

GARANTIES ET DISPOSITIONS EXCLUSIVEMENT POUR FRANCE

Pour une prestation de garantie, veuillez vous adresser à votre distributeur ou au bureau d'assistance de Sagemcom. Il faut présenter une preuve d'achat. Veuillez utiliser votre appareil conformément aux prescriptions et dans des conditions d'utilisation normales. Sagemcom décline toute responsabilité pour toute utilisation non conforme aux prescriptions et pour les conséquences qui en découlent. Pour tout mauvais fonctionnement, veuillez demander conseil à votre distributeur ou au bureau d'assistance de Sagemcom.

A) Conditions générales de garantie

Pendant la période de garantie de 24 -vingt-quatre- Mois (3 -trois- Mois pour accessoires) Sagemcom prend à sa charge à partir de la date d'achat, sans facturation et à sa propre discrétion, les travaux de réparation et les coûts des pièces de rechange dans le cas où l'appareil présente des erreurs de fonctionnement qui peuvent être attribuées à un défaut de fabrication. Hormis le cas où le client a conclu un contrat de maintenance avec Sagemcom pour l'appareil aux termes duquel les réparations sont effectuées au domicile du client, aucune réparation n'est faite au domicile du client. Le client doit expédier à ses propres frais l'appareil défectueux à l'adresse obtenue du distributeur ou du bureau d'assistance de Sagemcom. Lorsqu'un produit est expédié pour réparation, une preuve d'achat doit être jointe à l'expédition (sans modification, notes ou passages illisibles) dont il ressort que le produit est toujours sous garantie. Si aucune preuve d'achat n'est jointe à l'expédition, l'atelier de réparation Sagemcom prendra la date de fabrication comme référence pour déterminer le statut de garantie du produit. Sous réserve des obligations légales, Sagemcom n'accepte aucune garantie implicite ou explicite qui n'a pas été mentionnée dans cette section et décline toute responsabilité pour les dommages directs ou indirects, matériels ou immatériels, qui sortent du cadre de la présente de garantie.

Si une disposition de la présente garantie s'avère être en tout ou en partie invalide ou illégale en vertu d'une infraction à l'encontre d'une prescription de protection du consommateur stipulée par la législation nationale, la validité et la légalité des autres dispositions de la présente garantie conservent leur plein et entier effet. La garantie légale s'applique sans restriction, indépendamment de la garantie de réparation.

B) Exclusions de garantie

Sagemcom décline toute responsabilité au titre de la garantie en relation avec : Des dommages, défauts, pannes ou erreurs de fonctionnement pour une ou plusieurs des raisons suivantes : le non-respect des instructions d'installation et d'utilisation ; les influences extérieures (y compris mais sans limitation : coup de foudre, incendie, vibrations, vandalisme, réseau électrique inapproprié / défectueux ou dégâts des eaux de tout type) ; modification de l'appareil sans l'autorisation écrite de Sagemcom ; conditions de fonctionnement inappropriées, en particulier la température et l'humidité de l'air ; réparation ou maintenance de l'appareil par des personnes non autorisées par Sagemcom. Usure de l'appareil et des composants à la suite d'une utilisation quotidienne normale ; Dommages qui peuvent être attribués à un emballage inadéquat ou défectueux de l'appareil renvoyé à Sagemcom ; Utilisation d'une nouvelle version logicielle sans l'autorisation préalable de Sagemcom ; Modification ou ajout apporté à l'appareil ou au logiciel sans l'approbation écrite préalable de Sagemcom ; Les mauvais fonctionnements qui ne peuvent être attribués à l'appareil ni au logiciel installé dans l'ordinateur pour faire fonctionner l'appareil. Les problèmes de connexion liés à tel ou tel environnement, notamment : problèmes en relation avec l'accès et/ou le raccordement à Internet tels que, par exemple, les interruptions d'accès au réseau ou le mauvais fonctionnement lors du raccordement de l'abonné ou de son interlocuteur ; problèmes de transmission (par exemple, couverture géographique insuffisante de la région de la part de l'émetteur, interférences ou mauvaises connexions) ; erreurs du réseau local (câblage, serveur, postes de travail) ou erreurs au niveau du réseau de transmission (comme par exemple, mais sans limitation, interférences, mauvais fonctionnement ou mauvaise qualité du réseau) ; modification des paramètres du réseau de radiocommunications après la vente du produit. Défauts de fonctionnement du fait de l'entretien normal de l'appareil (comme décrit dans le manuel de l'utilisateur fourni), ainsi que des erreurs de fonctionnement qui peuvent être attribuées à l'omission d'une révision générale. Les coûts des travaux d'entretien sont en tous les cas à la charge du client. Erreurs de fonctionnement qui peuvent être attribuées à l'utilisation de produits, de consommables ou d'accessoires non compatibles.

C) Réparations hors garantie

Dans les cas visés sous point B et à l'issue de la période de garantie, le client est tenu de se faire établir un devis par un centre de réparation Sagemcom autorisé. Les coûts de réparation et d'expédition sont à la charge du client. Les conditions stipulées ci-dessus sont valables pour autant qu'aucune autre clause écrite n'ait été conclue avec le client et uniquement en France.
Vous trouverez sur le site : **www.sagemcom.com** toutes les informations nécessaires pour effectuer une demande de garantie.

253531765A