SAMSUNG

Samsung S5610

Téléphone portable

Mode d'emploi

- En fonction de votre opérateur téléphonique ou de la version logicielle de votre téléphone, certaines descriptions de ce mode d'emploi peuvent ne pas correspondre fidèlement à votre téléphone.
- Les services tiers peuvent être résiliés ou interrompus à tout moment par les prestataires tiers. Samsung ne garantit pas que le contenu ou le service soit disponible sur la durée.
- Cet appareil contient un logiciel open source (gratuit). Les conditions exactes auxquelles sont sujettes les licences, exclusions de responsabilité, confirmations et informations sont disponibles sur le site Web opensource.samsung.com de Samsung.

www.samsung.com

Printed in Korea
GH68-35364F
French. 08/2013. Rev. 1.2

Consignes de sécurité

Afin d'éviter de blesser votre entourage ou vous-même, ou bien d'endommager votre appareil, veuillez lire toutes les informations suivantes avant d'utiliser votre appareil.

Avertissement : évitez les décharges électriques, le feu et les explosions

N'utilisez pas de prises et de cordons d'alimentation endommagé(e)s ou de prises électriques mal fixées

Ne touchez pas le cordon d'alimentation lorsque vos mains sont mouillées et ne tirez pas sur le chargeur pour le débrancher

Ne tordez pas ou n'endommagez pas le cordon d'alimentation

N'utilisez et ne touchez pas votre appareil avec les mains mouillées lorsque celui-ci est en cours de chargement

Ne provoquez pas de court-circuit avec le chargeur ou la batterie

Ne laissez pas tomber le chargeur ou la batterie et ne les exposez pas aux chocs

Ne rechargez pas la batterie en utilisant un chargeur non homologué par Samsung

N'utilisez pas votre appareil pendant un orage

L'appareil peut mal fonctionner et les risques de décharge électrique peuvent augmenter.

Ne manipulez pas la batterie Lithium Ion (Li-Ion) lorsque celle-ci coule ou est endommagée

Contactez le centre de traitement agréé le plus proche de chez vous afin de vous séparer de vos batteries Li-Ion en toute sécurité.

Manipulez et jetez les batteries et les chargeurs avec précaution

- N'utilisez que les batteries et les chargeurs homologués par Samsung et spécialement conçus pour votre appareil. L'utilisation de batteries et de chargeurs incompatibles peut provoquer des blessures graves ou endommager votre appareil.
- Ne jetez jamais une batterie ou un appareil au feu. Respectez la réglementation en vigueur dans votre pays concernant l'élimination des batteries et des appareils usagé(e)s.
- Ne posez jamais une batterie ou un appareil à l'intérieur ou au-dessus d'appareils chauffants, tels que des fours à micro-ondes, des cuisinières ou des radiateurs. En cas de surchauffe, la batterie peut exploser.
- N'écrasez ou ne perforez jamais la batterie. Évitez d'exposer la batterie à une pression externe élevée qui risquerait d'entraîner un court-circuit interne et une surchauffe.

Protégez l'appareil, la batterie et le chargeur contre toute détérioration

- Évitez d'exposer votre appareil et la batterie à des températures très basses ou très élevées.
- Des températures extrêmes peuvent déformer l'appareil et réduire la capacité de chargement, ainsi que sa durée de vie et celle de la batterie.
- Évitez tout contact de la batterie avec des objets métalliques, car cela risquerait de provoquer un court-circuit entre les bornes + et – de la batterie et de l'endommager de manière temporaire ou permanente.
- N'utilisez jamais une batterie ou un chargeur endommagé(e).

Attention : respectez tous les avertissements de sécurité et les réglementations en vigueur lorsque vous utilisez votre appareil dans un endroit où son utilisation est réglementée

Éteignez votre appareil lorsque son utilisation est interdite

Respectez toutes les réglementations interdisant l'utilisation des appareils dans certaines zones spécifiques.

N'utilisez pas votre appareil à proximité d'autres appareils électroniques

La plupart des appareils électroniques utilisent des signaux de radiofréquence radiofréquence. Il est possible que votre appareil cause des interférences avec d'autres appareils électroniques.

N'utilisez pas votre appareil à proximité d'un stimulateur cardiaque

- Maintenez une distance minimale de 15 cm entre votre appareil et le stimulateur cardiaque pour éviter toute interférence.
- Il est fortement conseillé, lors d'un appel, de positionner l'appareil sur le côté opposé à l'implant.
- Si vous pensez que votre appareil vient perturber le fonctionnement d'un stimulateur cardiaque ou d'un appareil médical, éteignez-le immédiatement et contactez le fabricant du stimulateur ou de l'appareil médical.

N'utilisez pas votre appareil dans un hôpital ou à proximité d'équipements médicaux en raison des interférences qu'il pourrait produire

Si vous utilisez vous-même des équipements médicaux, contactez votre fabriquant afin d'éviter toute interférence de radiofréquence.

Si vous utilisez un appareil auditif, contactez votre fabriquant afin d'obtenir plus d'informations sur les interférences

Il est possible que certains appareils auditifs subissent des interférences causées par la radiofréquence de votre appareil. Afin de vous assurer d'une utilisation de votre appareil auditif en toute sécurité, contactez votre fabriquant.

Éteignez l'appareil dans les lieux présentant des risques d'explosion

- Éteignez l'appareil dans les lieux présentant des risques d'explosion.
- Respectez toujours les consignes, les instructions et la signalétique d'utilisation dans un environnement explosif.
- N'utilisez pas votre appareil dans une station-service, dans les zones potentiellement explosives ou à proximité de produits combustibles ou chimiques.
- Ne transportez et ne stockez jamais de liquides inflammables, de gaz ou de matériaux explosifs dans le même habitacle que le appareil, ses composants ou ses accessoires.

Éteignez votre appareil lorsque vous voyagez en avion

L'utilisation de votre appareil dans un avion est interdite. Votre appareil peut perturber le fonctionnement des instruments de navigation électronique de l'avion.

Il est possible que les appareils électroniques se trouvant à bord d'un véhicule motorisé subissent des dysfonctionnements provoqués par la radiofréquence de votre propre appareil

Respectez toutes les consignes de sécurité et réglementations relatives à l'utilisation de votre appareil lorsque vous vous trouvez au volant d'un véhicule

Votre responsabilité principale est avant tout de conduire votre véhicule sans prendre de risques. N'utilisez jamais votre appareil au volant, si cela est interdit par la loi. Pour votre sécurité et celle des autres, faites preuve de bon sens et gardez à l'esprit les conseils suivants :

- Utilisez un kit mains-libres.
- Apprenez à connaître les fonctions pratiques de votre appareil, comme par exemple la numérotation rapide et la fonction de rappel automatique. Ces fonctions vous permettent de gagner du temps et de rester concentré lorsque vous passez ou recevez des appels sur votre appareil.
- Gardez votre appareil à portée de main. Soyez en mesure d'atteindre votre appareil sans quitter la route des yeux. Si vous recevez un appel entrant à un moment inopportun, laissez votre messagerie vocale répondre à votre place.
- Informez votre interlocuteur que vous êtes au volant. Interrompez tout appel en cas d'embouteillages ou de conditions météorologiques dangereuses. La pluie, la neige, le verglas et une circulation dense sont des facteurs dangereux.
- Ne prenez pas de notes ou ne recherchez pas de numéros de téléphone. Noter une liste de tâches à effectuer ou parcourir votre répertoire détourne votre attention de votre responsabilité principale qui consiste à conduire sans prendre de risques.
- Composez des numéros de manière raisonnable et évaluez l'état de la circulation. Passez vos appels lorsque vous êtes immobile ou avant de vous insérer dans la circulation. Essayez de passer vos appels de préférence lorsque votre véhicule est stationné. Si vous devez absolument passer un appel, composez les chiffres un à un, regardez la route et dans vos rétroviseurs, puis reprenez la numérotation.
- Ne poursuivez pas de conversations stressantes ou émotionnelles qui pourraient vous distraire. Informez vos interlocuteurs que vous êtes au volant et interrompez toute conversation susceptible d'altérer votre attention sur la route.
- Utilisez votre appareil pour demander de l'aide. En cas d'incendie, d'accident de la route ou d'urgence médicale, composez le numéro d'urgence local.
- Utilisez votre appareil pour aider d'autres personnes en situation d'urgence. Si vous êtes témoin d'un accident, d'une agression ou de toute autre situation d'urgence mettant des vies en jeu, contactez les services d'urgence locaux.
- Appelez un service d'assistance dépannage ou un service spécial d'assistance, si cela s'avère nécessaire. Si vous croisez un véhicule endommagé ne présentant pas de danger immédiat, si vous constatez un feu rouge cassé, un accident de la route sans gravité où personne ne semble blessé ou encore un véhicule que vous savez volé, appelez un service d'assistance dépannage ou un service spécial d'assistance autre que les services d'urgence.

Pour entretenir et bien utiliser votre appareil

Conservez votre appareil au sec

- L'humidité et tous types de liquides peuvent endommager les pièces ou les circuits électroniques de votre appareil.
- N'allumez pas votre appareil s'il présente des marques d'humidité. Si votre appareil est déjà allumé, éteignez-le, puis retirez immédiatement la batterie (si vous n'arrivez pas à l'éteindre ou à retirer la batterie, laissez votre appareil tel quel). Essuyez-le ensuite à l'aide d'une serviette et confiez-le à un centre de service après-vente Samsung.
- Les liquides modifient la couleur de l'étiquette indiquant que l'intérieur de l'appareil a été endommagé. L'eau peut endommager votre appareil et entraîner l'annulation de la garantie du fabricant.

N'utilisez pas ou ne rangez pas votre appareil dans des endroits poussiéreux ou sales

La poussière peut causer des dysfonctionnements de votre appareil.

Ne posez pas votre appareil sur des surfaces inclinées

Si votre appareil tombe, il peut être endommagé.

Ne conservez pas votre appareil dans des endroits chauds ou froids. Utilisez votre appareil à des températures comprises entre -20 °C et 50 °C

- Votre appareil peut exploser si vous le laissez dans un véhicule fermé, la température intérieure pouvant monter jusqu'à 80 °C.
- N'exposez pas votre appareil à la lumière directe du soleil de manière prolongée (comme par exemple sur le tableau de bord d'une voiture).
- Conservez la batterie à des températures allant de 0 °C à 40 °C.

Ne conservez pas votre appareil à proximité d'objets métalliques, comme par exemple des pièces, des clés ou des colliers

- Votre appareil pourrait être déformé ou subir des dysfonctionnements.
- Les bornes de la batterie peuvent causer des incendies si elles sont mises en contact avec des objets métalliques.

Ne conservez pas votre appareil à proximité de champs magnétiques

- Lorsqu'il est exposé à des champs magnétiques, votre appareil peut subir des dysfonctionnements ou la batterie peut se décharger.
- Les cartes à piste, comme par exemple les cartes de crédit, les cartes de téléphone et les cartes d'embarquement peuvent être endommagées par des champs magnétiques.
- N'utilisez pas de housses ou d'accessoires équipés de fermetures aimantées et évitez toute exposition prolongée de votre appareil à des champs magnétiques.

Ne conservez pas votre appareil à proximité ou à l'intérieur de radiateurs, de fours à micro-ondes, d'équipements de cuisine chauffants ou de conteneurs à haute pression

- La batterie peut couler.
- Votre appareil peut surchauffer et causer un incendie.

Ne laissez pas tomber votre appareil et ne l'exposez pas aux chocs

- L'écran de votre appareil pourrait être endommagé.
- Votre appareil peut être endommagé ou certaines pièces peuvent subir des dysfonctionnements si vous le tordez ou le déformez.

Si l'appareil photo de votre appareil possède un flash, ne l'utilisez pas à proximité des yeux des personnes ou des animaux

Utiliser un flash à proximité des yeux peut causer des lésions oculaires ou une perte temporaire de la vue.

Prenez des précautions lorsque vous êtes exposé aux lumières artificielles

- Lorsque vous utilisez votre appareil, ne laissez pas la pièce dans laquelle vous vous trouvez dans l'obscurité et ne rapprochez pas trop l'écran de vos yeux.
- L'exposition à la luminosité de l'écran lors du visionnage prolongé de vidéos ou de jeux peut entraîner des malaises. En cas de sensations d'inconfort, cessez immédiatement d'utiliser l'appareil.

Réduisez les risques de lésions musculaires dus aux mouvements répétitifs

Lorsque vous effectuez des actions répétitives, comme taper sur les touches, dessiner des caractères sur un écran tactile ou jouer à des jeux, vous pouvez ressentir une sensation d'inconfort au niveau des mains, de la nuque, des épaules ou de toute autre partie du corps. Si vous utilisez votre appareil sur des périodes prolongées, tenez-le sans trop le serrer, appuyez doucement sur les touches et faites des pauses fréquentes. Si la sensation d'inconfort perdure, cessez d'utiliser l'appareil et consultez un médecin.

Préservez la durée de vie de la batterie et du chargeur

- Ne laissez pas la batterie en charge pendant plus d'une semaine, car une surcharge risque de réduire sa durée de vie.
- Lorsqu'elle n'est pas utilisée pendant une période prolongée, une batterie pleine se décharge progressivement et doit être rechargée avant utilisation.
- Lorsque le chargeur n'est pas utilisé, ne le laissez pas branché à une prise de courant.
- Utilisez la batterie pour votre appareil uniquement.

N'utilisez que des batteries, chargeurs, accessoires et fournitures homologué(e)s par Samsung

- Utiliser des batteries ou des chargeurs génériques peut réduire la durée de vie de votre appareil ou provoquer des dysfonctionnements.
- Samsung ne peut être tenu responsable de la sécurité de l'utilisateur si celui-ci utilise des accessoires ou des éléments non homologués par Samsung.

Ne mordez et ne portez pas à votre bouche l'appareil ou la batterie

- Mordre ou porter l'appareil ou la batterie à votre bouche pourrait endommager votre appareil ou provoquer une explosion.
- Assurez-vous que les enfants manipulent l'appareil de façon appropriée s'ils doivent l'utiliser.

Pour parler dans l'appareil :

- Tenez l'appareil droit, comme vous le feriez avec un appareil traditionnel.
- Parlez directement dans le microphone.
- Évitez tout contact avec l'antenne interne de votre appareil. Toucher l'antenne peut réduire la qualité d'écoute ou provoquer une émission de radiofréquence plus élevée que nécessaire.

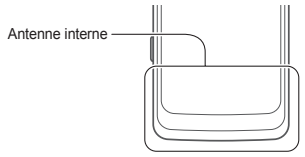

Protégez votre ouïe lorsque vous utilisez un casque ou des écouteurs

- Une exposition excessive de votre oreille à un volume élevé peut endommager votre audition.
- Une exposition excessive de votre oreille à un volume élevé lorsque vous êtes au volant peut détourner votre attention et provoquer un accident.
- Diminuez toujours le volume avant de connecter des écouteurs à une source audio et réglez le volume minimum nécessaire vous permettant d'entendre votre conversation ou la musique.
- Dans les environnements secs, les casques et écouteurs sont propices à la formation d'électricité statique. Évitez alors d'utiliser votre casque ou vos écouteurs et touchez un objet métallique pour vous décharger de toute électricité statique avant de brancher le casque/les écouteurs sur l'appareil.

Restez prudent lorsque vous utilisez votre appareil en marchant ou en bougeant

Restez toujours conscient de votre environnement afin d'éviter de vous blesser ou de blesser d'autres personnes.

Ne placez pas votre appareil dans vos poches arrières ou à votre ceinture

Vous pouvez être blessé ou endommager votre appareil si vous tombez.

Ne démontez pas, ne modifiez pas ou ne réparez pas vous-même votre appareil

- Toute modification ou tout changement effectué(e) sur votre appareil peut entraîner l'annulation de la garantie du fabricant. Pour tout besoin de service, confiez votre appareil à un service après-vente Samsung.
- Ne démontez pas ou ne perforez pas la batterie, car ceci peut causer une explosion ou un incendie.

Ne peignez jamais votre appareil et n'y apposez jamais d'autocollants

La peinture et les autocollants risquent de bloquer les pièces mobiles de l'appareil et perturber son fonctionnement. Si vous êtes allergique à la peinture ou aux pièces métalliques de l'appareil, vous pouvez souffrir de démangeaisons, d'eczéma ou de boursouflures de la peau. Si ces symptômes apparaissent, cessez immédiatement d'utiliser l'appareil et consultez un médecin.

Nettoyage de votre appareil :

- Essuyez votre appareil ou le chargeur avec un chiffon ou une gomme.
- Nettoyez les bornes de la batterie avec un morceau de coton ou un chiffon.
- N'utilisez pas de produits chimiques ou de détergents.

N'utilisez pas l'appareil si son écran est fissuré ou cassé

Le verre ou l'acrylique brisé risque de vous blesser à la main ou au visage. Confiez votre appareil à un service après-vente Samsung afin de le faire réparer.

Utilisez votre appareil uniquement pour vous servir des fonctions auxquelles il est destiné

Évitez de déranger votre entourage lorsque vous utilisez votre appareil dans un lieu public

Ne laissez pas les enfants utiliser votre appareil

Votre appareil n'est pas un jouet. Ne laissez pas les enfants jouer avec l'appareil, car ils pourraient se blesser ou blesser d'autre personnes, endommager l'appareil ou passer des appels susceptibles d'augmenter vos frais de communication.

Installez l'appareil et ses accessoires avec précaution

- Veillez à la bonne fixation de votre appareil et de ses accessoires dans votre véhicule.
- Évitez de placer votre appareil ou ses accessoires à proximité de la zone d'ouverture des airbags. Si l'équipement mobile n'est pas installé correctement, le déclenchement de l'airbag risque de provoquer des blessures graves.

Toute réparation doit être réalisée par un technicien agréé

Le recours aux services d'un technicien non agréé risque d'entraîner des dégâts sur l'appareil et d'annuler la garantie du fabricant.

Manipulez les cartes SIM et les cartes mémoire avec soin

- Ne retirez pas une carte lorsque l'appareil y enregistre ou y lit des informations, car vous risqueriez de perdre des données et/ou d'endommager la carte ou l'appareil lui-même.
- Protégez les cartes contre les chocs violents, les décharges électrostatiques et les interférences émises par d'autres appareils.
- Ne touchez pas les contacts dorés de la carte avec vos doigts ou avec des objets métalliques. Si la carte est sale, nettoyez-la avec un chiffon doux.

Assurez l'accès aux services d'urgence

Dans certaines zones ou dans certaines circonstances, il peut être impossible de joindre les numéros d'urgence avec votre appareil. Avant de vous rendre dans des régions isolées ou non couvertes, prévoyez un autre moyen pour contacter les services d'urgence.

Protégez vos données importantes

- Lorsque vous utilisez votre appareil, assurez-vous de sauvegarder vos données importantes. Samsung ne peut être tenu responsable de la perte de données.
- Lors de la mise au rebut de votre appareil, sauvegardez l'ensemble de vos données, puis réinitialisez votre appareil afin d'éviter tout usage abusif de vos données personnelles.

Ne transmettez pas d'éléments protégés par des droits d'auteur

Ne transmettez pas d'éléments protégés par des droits d'auteur que vous avez enregistrés sans la permission des détenteurs de ces droits. Dans le cas contraire, vous seriez en infraction avec la législation sur les droits d'auteur. Le fabricant n'est en aucun cas responsable de l'utilisation frauduleuse des éléments protégés par les droits d'auteur.

Informations sur la certification DAS

Votre téléphone a été conçu pour ne pas dépasser les limites d'exposition aux radiofréquences (RF) émises recommandées par le Conseil de l'Union européenne. Ces normes empêchent la vente d'appareils mobiles qui dépassent le niveau d'exposition maximal (également connu sous le nom de DAS ou Débit d'absorption spécifique) de 2 W/kg.

Lors des tests, la valeur DAS maximum enregistrée pour ce modèle était de 0,845 W/kg. En condition normale d'utilisation, la valeur DAS réelle sera généralement beaucoup plus faible, car le téléphone n'émet que l'énergie RF nécessaire à la transmission du signal vers la station de base la plus proche. Le téléphone minimise ainsi votre exposition globale à l'énergie RF en émettant automatiquement à des niveaux plus faibles dès que cela est possible.

Par ailleurs, il est également recommandé d'utiliser autant que possible le kit piéton. Cependant, on veillera dans ce cas à éloigner le téléphone du ventre des femmes enceintes et du bas ventre des enfants et des adolescents.

Les informations scientifiques actuelles n'indiquent en rien que l'utilisation des appareils portables exige de prendre de quelconques précautions. Cependant, si certains s'inquiètent des risques potentiels liés à une durée d'utilisation excessive de l'appareil, nous leur conseillons d'utiliser le kit piéton afin de tenir l'appareil portable éloigné de la tête et du corps.

La Déclaration de conformité figurant au dos de ce mode d'emploi prouve que votre téléphone est conforme à la directive européenne relative aux équipements terminaux de télécommunications et aux équipements radio. Pour plus d'informations sur le DAS et les normes européennes correspondantes, veuillez consulter le site Web de Samsung mobile.

Les bons gestes de mise au rebut de ce produit

(Déchets d'équipements électriques et électroniques)

(Applicable dans les pays de l'Union Européenne et dans d'autres pays européens pratiquant le tri sélectif)

Ce symbole sur le produit, ses accessoires ou sa documentation indique que ni le produit, ni ses accessoires électroniques usagés (chargeur, casque audio, câble USB, etc.) ne peuvent être jetés avec les autres déchets ménagers. La mise au rebut incontrôlée des déchets présentant des risques environnementaux et de santé publique, veuillez séparer vos produits et accessoires usagés des autres déchets. Vous favoriserez ainsi le recyclage de la matière qui les compose dans le cadre d'un développement durable.

Les particuliers sont invités à contacter le magasin leur ayant vendu le produit ou à se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les procédures et les points de collecte de ces produits en vue de leur recyclage.

Les entreprises et professionnels sont invités à contacter leurs fournisseurs et à consulter les conditions de leur contrat de vente. Ce produit et ses accessoires ne peuvent être jetés avec les autres déchets professionnels et commerciaux.

Élimination de la batterie de ce produit

(Applicable aux pays de l'Union européenne et aux autres pays européens dans lesquels des systèmes de collecte sélective sont mis en place)

Le symbole sur la batterie, le manuel ou l'emballage indique que la batterie de ce produit ne doit pas être éliminée en fin de vie avec les autres déchets ménagers. L'indication éventuelle des symboles chimiques Hg, Cd ou Pb signifie que la batterie contient des quantités de mercure, de cadmium ou de plomb supérieures aux niveaux de référence stipulés dans la directive CE 2006/66. Si la batterie n'est pas correctement éliminée, ces substances peuvent porter préjudice à la santé humaine ou à l'environnement.

Afin de protéger les ressources naturelles et d'encourager la réutilisation du matériel, veillez à séparer la batterie des autres types de déchets et à la recycler via votre système local de collecte gratuite des piles et batteries.

CE 0168

Présentation du téléphone

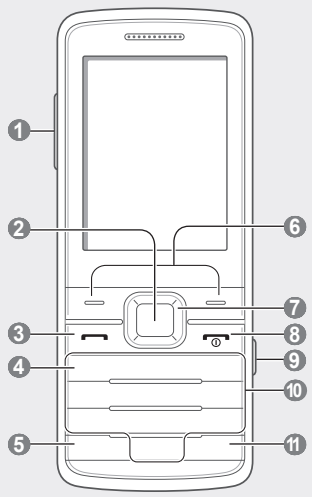

1 **Touche de volume**
Depuis l'écran d'accueil, permet de régler le volume du téléphone. En mode Menu, permet de faire défiler les options. Permet d'envoyer un message SOS
Voir « Activer et envoyer un message SOS »

2 **Touche de confirmation**
Permet de sélectionner l'option en surbrillance ou de confirmer une saisie. Depuis l'écran d'accueil, permet d'accéder au mode Menu
La fonction de la touche peut différer selon votre opérateur téléphonique ou votre zone géographique

3 **Touche d'appel**
Permet de passer ou de répondre à un appel. Depuis l'écran d'accueil, permet de récupérer le journal des appels et des messages

4 **Touche de messagerie vocale**
Depuis l'écran d'accueil, permet d'accéder aux messages vocaux (maintenir la touche enfoncée)

5 **Touche de verrouillage/ déverrouillage du clavier**
Depuis l'écran d'accueil, permet de verrouiller ou de déverrouiller le clavier (maintenir la touche enfoncée)

6 **Touches écran**
Permettent d'exécuter les actions mentionnées au bas de l'écran

7 **Touche de navigation**
Permet de faire défiler les options. Depuis l'écran d'accueil, permet d'accéder aux menus personnalisés (gauche/droite/haut/bas). Permet de simuler un appel (bas)
Voir « Simuler des appels »
La page d'accueil par défaut ou les menus prédéfinis peuvent varier en fonction de votre opérateur téléphonique

8 **Touche Marche/Arrêt/Sortie de menu**
Permet d'allumer et d'éteindre le téléphone (maintenir la touche enfoncée) ou de mettre fin à un appel. En mode Menu, permet d'annuler la saisie et de revenir à l'écran d'accueil

9 **Touche Appareil photo**
Depuis l'écran d'accueil, permet d'allumer l'appareil photo (maintenir la touche enfoncée)

10 **Touches alphanumériques**

11 **Touche profil Discret**
Depuis l'écran d'accueil, permet d'activer ou de désactiver le profil Discret (maintenir la touche enfoncée)

Les symboles d'état suivants peuvent s'afficher en haut de l'écran du téléphone :

Icône	Description
	Puissance du signal
	Réseau GPRS connecté
	Réseau EDGE connecté
	Réseau UMTS connecté
	Réseau HSDPA connecté
	Appel en cours
	Transfert d'appel activé
	Fonction de message SOS activée
	Alarme activée
	Radio FM allumée
	Radio FM éteinte
	Lecture audio en cours
	Lecture audio en pause

Icône	Description
	Itinérance (en dehors de la zone normalement couverte)
	Bluetooth activé
	Navigation sur le Web
	Connexion à une page Web sécurisée
	Connecté à un PC
	Nouveau SMS
	Nouveau MMS
	Nouvel e-mail
	Nouveau message vocal
	Carte mémoire insérée
	Profil Normal activé
	Profil Discret activé
	Niveau de charge de la batterie
10:00	Heure

Installer la carte SIM ou USIM et la batterie

1. Retirez le cache de la batterie, puis insérez la carte SIM ou USIM.

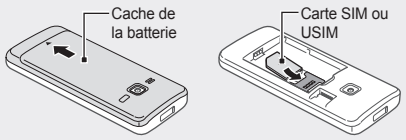

2. Insérez la batterie et remettez le cache en place.

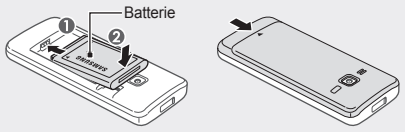

Charger la batterie

1. Branchez le chargeur sur l'appareil.
2. À la fin du chargement, débranchez le chargeur.

- N'ôtez pas la batterie lorsque le chargeur est branché. Vous risqueriez d'endommager l'appareil.
- Pour économiser l'énergie, débranchez le chargeur lorsque vous ne l'utilisez pas. Le chargeur n'étant pas muni d'un bouton marche/arrêt, vous devez le débrancher de la prise de courant pour couper l'alimentation. Lorsqu'il est utilisé, le chargeur doit rester à proximité de la prise.
- Le socle de prise de courant doit être installé à proximité du matériel et doit être aisément accessible.

Insérer une carte mémoire (facultatif)

Votre téléphone accepte les cartes mémoire microSD™ ou microSDHC™ d'une capacité allant jusqu'à 16 Go (en fonction du fabricant et du type de carte mémoire).

- Le formatage de la carte mémoire sur un PC peut entraîner des problèmes de compatibilité avec votre téléphone. Formatez la carte mémoire uniquement sur le téléphone.
- Une trop grande fréquence des opérations d'effacement et d'écriture réduit la durée de vie des cartes mémoire.

1. Retirez le cache de la batterie.
2. Insérez une carte mémoire, puce orientée vers le bas.

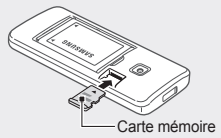

3. Remettez le cache de la batterie en place.

Symboles utilisés dans ce mode d'emploi

	Remarque : remarques, conseils d'utilisation ou informations complémentaires
→	**Suivi de** : ordre dans lequel les options ou les menus doivent être sélectionnés pour l'exécution d'une étape. Exemple : en mode Menu, appuyez sur **Messages** → **Créer message** (signifie que vous devez d'abord appuyer sur **Messages**, puis sur **Créer message**)
[ ]	**Crochets** : touches du téléphone. Exemple : [ ] (représente la touche Marche/Arrêt/Sortie de menu)
< >	**Signes inférieur à et supérieur à** : touches écran dont la fonction dépend de ce qui est affiché à l'écran. Exemple : <**Sauveg.**> (correspond à la touche écran **Sauveg.**)

Allumer ou éteindre le téléphone

Pour allumer le téléphone :

1. Maintenez la touche [ ] enfoncée.
2. Saisissez votre code PIN et appuyez sur <**Confirmer**> (si nécessaire).
3. Lorsque l'assistant de configuration s'ouvre, personnalisez votre téléphone selon vos besoins en suivant les instructions affichées à l'écran.

Si la batterie est complètement déchargée ou si vous la retirez du téléphone, la date et l'heure sont réinitialisées.

Pour éteindre votre téléphone, répétez l'étape 1 ci-dessus.

Accéder aux menus

Pour accéder aux menus du téléphone :

1. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur <**Menu**> pour accéder au mode Menu.

Vous aurez peut-être besoin d'appuyer sur la touche de confirmation pour accéder au mode Menu, selon votre zone géographique ou votre opérateur téléphonique.

2. Utilisez la touche de navigation pour faire défiler les menus ou les options.
3. Appuyez sur <**Sélectionner**>, <**Sauveg.**> ou sur la touche de confirmation pour confirmer l'option en surbrillance.
4. Appuyez sur <**Retour**> pour revenir au menu précédent, et sur [ ] pour revenir à l'écran d'accueil.

- Lorsque vous accédez à un menu nécessitant le code PIN2, vous devez entrer le code PIN2 fourni avec la carte SIM ou USIM. Pour plus d'informations, contactez votre opérateur.
- Samsung décline toute responsabilité en cas de perte de mots de passe ou d'informations personnelles, ou de dommage résultant de l'utilisation de logiciels illégaux.

Émettre un appel

1. Depuis l'écran d'accueil, saisissez l'indicatif régional (si nécessaire) et le numéro de téléphone à composer.
2. Appuyez sur [ ] pour appeler le numéro.
   Pour un appel visio, appuyez sur <**Options**> → **Appel visio**.
3. Pour raccrocher, appuyez sur [ ].

Répondre à un appel

1. À la réception d'un appel, appuyez sur [ ].
2. Pour un appel visio, appuyez sur <**App.photo ON**> pour permettre à votre correspondant de voir votre image grâce à l'objectif de l'appareil photo.
3. Pour raccrocher, appuyez sur [ ].

Régler le volume

Pour régler le volume de la sonnerie

1. En mode Menu, sélectionnez **Param.** → **Profils de sons**.
2. Sélectionnez le profil actuellement utilisé.

Si vous utilisez le profil Discret, vous ne pouvez pas régler le volume de la sonnerie.

3. Appuyez sur <**Modifier**>.
4. Appuyez sur **Volume**.
5. Appuyez sur **Sonnerie d'appel**.
6. Faites défiler vers la gauche ou la droite pour ajuster le volume, puis appuyez sur <**Sauveg.**>.

Pour régler le volume d'écoute pendant un appel

En cours d'appel, appuyez sur la touche de volume Haut ou Bas pour régler le volume.

Dans un environnement bruyant, il vous sera peut-être difficile de comprendre clairement votre correspondant en utilisant la fonction Haut-parleur. Utilisez le mode combiné classique pour une meilleure qualité sonore.

Modifier la sonnerie

1. En mode Menu, appuyez sur **Param.** → **Profils de sons**.
2. Sélectionnez le profil actuellement utilisé.

Si vous utilisez le profil Discret, vous ne pouvez pas modifier la sonnerie.

3. Appuyez sur <**Modifier**>.
4. Appuyez sur **Sonnerie appel vocal** ou **Sonnerie appel visio**.
5. Choisissez une sonnerie.

Pour activer un autre profil, sélectionnez-le dans la liste.

Rappeler un numéro récemment composé

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur [ ].
2. Faites défiler vers la gauche ou la droite pour sélectionner un type d'appel.
3. Faites défiler vers le haut ou le bas pour sélectionner un numéro ou un nom.
4. Appuyez sur la touche de confirmation pour afficher les détails de l'appel, ou sur [ ] pour composer le numéro.

Saisir du texte

Pour changer le mode de saisie

- Maintenez la touche [#] enfoncée pour basculer entre les modes T9 et ABC. En fonction de votre région, vous aurez éventuellement accès à un mode de saisie propre à votre langue.
- Pour modifier la casse ou passer en mode Numérique, appuyez sur [#].
- Appuyez sur [*] pour passer en mode Symbole.
- Maintenez la touche [*] enfoncée pour sélectionner un mode de saisie ou modifier la langue utilisée.

Mode T9

1. Appuyez une seule fois sur les touches alphanumériques correspondant aux caractères à saisir pour saisir un mot dans son intégralité.
2. Lorsque le mot correct apparaît, appuyez sur [**0**] pour insérer un espace. Si le mot affiché n'est pas le bon, appuyez sur la touche de navigation Haut ou Bas pour sélectionner un autre mot.

Mode ABC

Appuyez autant de fois que nécessaire sur la touche alphanumérique correspondant au caractère à saisir, jusqu'à ce qu'il s'affiche.

Mode Numérique

Appuyez sur la touche alphanumérique correspondant au chiffre à saisir.

Mode Symbole

Appuyez sur la touche alphanumérique correspondant au symbole à saisir.

Pour utiliser les autres fonctions de saisie de texte

- Vous pouvez déplacer le curseur à l'aide de la touche de navigation.
- Pour effacer des caractères un par un, appuyez sur <**Effacer**>. Pour effacer rapidement plusieurs caractères, maintenez la touche <**Effacer**> enfoncée.
- Pour insérer un espace entre des caractères, appuyez sur [**0**].
- Pour saisir des signes de ponctuation, appuyez sur [**1**].

Ajouter un nouveau contact

Il est possible que l'emplacement de stockage permettant d'enregistrer de nouveaux contacts soit prédéfini en fonction de votre opérateur. Pour changer d'emplacement de stockage, en mode Menu, appuyez sur **Contacts** → <**Options**> → **Paramètres** → **Enreg. nveaux contacts sur** → un emplacement de stockage.

1. Depuis l'écran d'accueil, entrez un numéro de téléphone et appuyez sur <**Options**>.
2. Appuyez sur **Ajouter aux contacts** → un emplacement de stockage (si nécessaire) → **Créer un contact**.
3. Sélectionnez un type de numéro (si nécessaire).
4. Complétez les coordonnées du contact.
5. Appuyez sur la touche de confirmation ou sur <**Options**> → **Enregistrer** pour ajouter le contact à la mémoire.

Envoyer et lire des messages

Pour envoyer un SMS ou un MMS

1. En mode Menu, appuyez sur **Messages** → **Créer message**.
2. Saisissez le numéro du destinataire et passez au champ de saisie de texte.
3. Saisissez le texte de votre message. *Voir « Saisir du texte ».* Pour l'envoyer sous forme de SMS, passez à l'étape 6. Pour joindre un fichier multimédia, passez à l'étape 4.
4. Faites défiler vers le bas jusqu'à la barre d'outils.
5. Faites défiler vers la gauche ou la droite pour sélectionner une icône et ajouter un élément.
6. Appuyez sur la touche de confirmation pour envoyer le message.

Pour lire un SMS ou un MMS

1. En mode Menu, appuyez sur **Messages** → **Boîte de réception**.
2. Sélectionnez un SMS ou un MMS.

Simuler des appels

Vous pouvez simuler un appel entrant lorsque vous souhaitez quitter une réunion ou mettre fin à des conversations non souhaitées.

Pour activer la fonction d'appel simulé

En mode Menu, appuyez sur **Param.** → **Appels** → **Appel simulé** → **Activer appel simulé**.

Pour simuler un appel

- Depuis l'écran d'accueil, maintenez la touche de navigation Bas enfoncée.
- Si les touches sont verrouillées, appuyez quatre fois sur la touche de navigation Bas.

Activer et envoyer un message SOS

En cas d'urgence, vous pouvez envoyer un message d'appel à l'aide à votre famille ou à vos amis.

Pour activer la fonction de message SOS

1. En mode Menu, appuyez sur **Messages** → **Paramètres** → **Messages SOS** → **Options d'envoi**.
2. Appuyez sur **Envoi de SOS** pour activer la fonction de message SOS.
3. Appuyez sur **Destinataires**, puis sur <**Rech.**> → **Contacts** pour ouvrir le répertoire.
   Vous pouvez également saisir des numéros de téléphone précédés d'un indicatif de pays (accompagné du signe +) dans la liste des destinataires. Passez à l'étape 5.
4. Sélectionnez un contact.
5. Lorsque vous avez défini tous les destinataires, appuyez sur la touche de confirmation pour les sauvegarder.
6. Appuyez sur **Nombre de répétitions** et indiquez combien de fois le message SOS doit être répété.
7. Appuyez sur <**Retour**> → <**Oui**>.

Pour envoyer un message SOS

1. Lorsque les touches sont verrouillées, appuyez quatre fois sur la touche de volume pour envoyer un message SOS aux numéros prédéfinis.
   Le téléphone passe en mode SOS et envoie le message SOS prédéfini.
2. Pour quitter le mode SOS, appuyez sur [ ].

Activer la fonction de traçage du mobile

Dès que quelqu'un insère une autre carte SIM ou USIM que la vôtre dans votre téléphone, la fonction de traçage du mobile envoie automatiquement le numéro du contact aux destinataires que vous avez prédéfinis pour vous aider à localiser et à récupérer votre téléphone. Pour activer le traçage du mobile :

1. En mode Menu, appuyez sur **Param.** → **Sécurité** → **Traçage du mobile**.
2. Entrez votre mot de passe, et appuyez sur <**OK**>.

Si vous accédez à la fonction **Traçage du mobile** pour la première fois, vous devez créer, puis confirmer votre mot de passe.

3. Appuyez sur **Traçage du mobile** pour activer la fonction de traçage du mobile.
4. Appuyez sur **Destinataires**, puis sur <**Rech.**> → **Contacts** pour ouvrir le répertoire.
   Vous pouvez également saisir un numéro de téléphone précédé d'un indicatif de pays (accompagné du signe +). Passez à l'étape 6.
5. Sélectionnez un contact.
6. Lorsque vous avez défini tous les destinataires, appuyez sur la touche de confirmation pour les sauvegarder.
7. Faites défiler vers le bas et saisissez le nom de l'expéditeur.
8. Appuyez sur la touche de confirmation → <**Accepter**>.

Utiliser l'appareil photo

Pour prendre des photos

1. Depuis l'écran d'accueil, maintenez la touche Appareil photo enfoncée pour allumer l'appareil photo.
2. Basculez le téléphone vers la gauche pour un affichage en mode paysage.
3. Orientez l'objectif vers le sujet et procédez aux réglages nécessaires.
4. Appuyez sur la touche de navigation Gauche pour sélectionner un mode de mise au point (si nécessaire).
   Pour une mise au point automatique, passez à l'étape 6.
   Pour une mise au point manuelle, passez à l'étape 5.
5. Appuyez sur la touche de navigation Bas pour effectuer la mise au point sur l'écran de prévisualisation.
   Pour annuler la mise au point manuelle, appuyez à nouveau sur la touche de navigation Bas.
6. Pour prendre la photo, appuyez sur la touche de confirmation ou sur la touche Appareil photo. La photo est enregistrée automatiquement.

Pour afficher les photos

En mode Menu, appuyez sur **Fichiers** → **Images** → un fichier photo.

Pour enregistrer des vidéos

1. Depuis l'écran d'accueil, maintenez la touche Appareil photo enfoncée pour allumer l'appareil photo.
2. Basculez le téléphone vers la gauche pour un affichage en mode paysage.
3. Appuyez sur la touche [**1**] pour passer en mode Caméscope.
4. Orientez l'objectif vers le sujet et procédez aux réglages nécessaires.
5. Pour démarrer l'enregistrement, appuyez sur la touche de confirmation ou la touche Appareil photo.
6. Pour arrêter l'enregistrement, appuyez sur la touche Appareil photo, sur la touche de confirmation ou sur <**Arrêter**>. La vidéo est enregistrée automatiquement.

Pour visionner les vidéos

En mode Menu, appuyez sur **Fichiers** → **Vidéos** → un fichier vidéo.

SAMSUNG ELECTRONICS

Déclaration de conformité

Informations détaillées

Pour le produit suivant

Produit : Appareil mobile

Modèle(s) : GT-S5610

CE 0168

Déclaration et normes applicables

Nous déclarons par la présente que le produit ci-dessus est conforme aux exigences essentielles de la directive R&TTE (1999/5/CE) en application des normes suivantes :

Sécurité	EN 60950-1 : 2006 +A12 : 2011
DAS	EN 50360 : 2001 / AC 2006 EN 62209-1 : 2006
CEM	EN 301 489-01 V1.9.2 (09-2011) EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-24 V1.5.1 (10-2010)
Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 301 908-1 V5.2.1 (05-2011) EN 301 908-2 V5.2.1 (07-2011) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

et de la directive (2011/65/UE) sur la restriction d'utilisation de certaines substances dangereuses dans un équipement électrique et électronique.

La procédure de déclaration de conformité, définie dans l'article 10, puis reprise à l'alinéa [IV] de la directive 1999/5/EC a été conduite sous contrôle de l'organisme suivant :

TÜV SÜD BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*

Numéro d'identification : 0168

Représentant pour l'union européenne

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2012.12.17 — Joong-Hoon Choi / Directeur de laboratoire

(Lieu et date de parution) — (Nom et signature du responsable dûment habilité)

* Il ne s'agit pas de l'adresse du service après-vente de Samsung. Pour obtenir l'adresse ou le numéro de téléphone du service après-vente de Samsung, reportez-vous au certificat de garantie ou contactez le revendeur auprès duquel vous avez acheté ce produit.