El símbolo en el producto o en el embalaje indica que el producto no se debe considerar un desecho doméstico normal. El producto a eliminar se debe llevar a un centro de recogida apropiado para el reciclado de equipos eléctricos y electrónicos.

Mediante la eliminación de este producto de manera apropiada, se contribuye a evitar consecuencias negativas para el medio ambiente y para la salud, que pudieran derivarse de una eliminación inadecuada del producto.

Para obtener informaciones más detalladas sobre el reciclaje de este producto, póngase en contacto con el ayuntamiento, el servicio local de eliminación de desechos o la tienda donde se compró el producto.

Diseño esquemático del producto

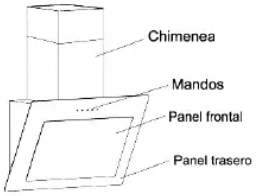

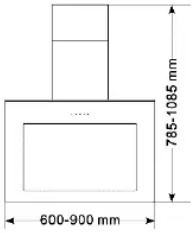

Instalación

A. Posición de instalación

La campana extractora debe ser instalada centrándola sobre el plan

La distancia de referencia entre la campana extractora y el plano de de 420~470 mm (ver fig. 1 abajo)

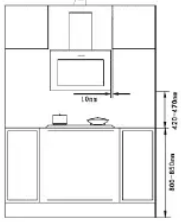

Fig.1

B. Fijación del gancho de suspensión y de la brida

★Fijación del gancho de suspensión

Perfore en la pared 3 agujeros de Φ 8 mm y profundidad 50 mm e ins agujeros tres tacos de expansión. Utilice 3 tornillos ST5x50 para fija el gancho de suspensión (ver fig. 2.3 abajo)

★Fijación de la brida

Perfore en la pared 4 agujeros (2 agujeros por cada brida) de Φ 8 mm didad 50 mm e inserte en los agujeros 4 tacos de expansión. Utilice 4 ST5X50 para fijar a la pared la brida A y la brida B. (ver las figuras 2.

Fig. 2

C. Instalación del espaciador de plástico y del conducto de escape. I cuerpo de la campana

★Utilice 2 tornillos M4X10 para fijar los espaciadores de plástico al c campana (véase fig. 3)

★Montaje del cuerpo de la campana en la pared