

ITALIANO

Procedura di montaggio


- 1) Fissare l'attacco piedino sulla parte inferiore e all'estremità dell'asta con rivetti da 5 mm in dotazione.
Nota: in caso di asta semiellittica (G03750), tagliare una parte del profilo in gomma.
- 2) Fissare l'appoggio mobile sull'attacco con viti e dadi.
- 3) Regolare l'altezza dell'asta con la vite registro sulla parte inferiore dell'appoggio mobile.

DEUTSCH


Montageanleitung

- 1) Schrankenhalter mit den gelieferten 5 mm Nieten am Schrankenende unten befestigen. Achtung: bei ovalen Schrankenbäumen (G03750) einen Teil des Gummiprofils wegschneiden.
- 2) Die bewegliche Auflagenstütze mit Schrauben und Muttern am Schrankenhalter befestigen.
- 3) Höhe der Schranke mit Hilfe der Schraube am unteren Ende der beweglichen Auflagenstütze regulieren.


1) Art. G02000 / G04000

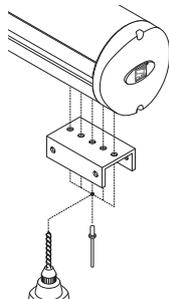


Art. G03750

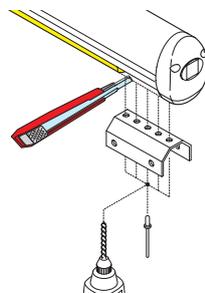


Art. G03752

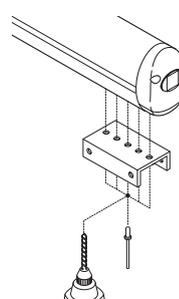


2) Art. G02000 / G04000

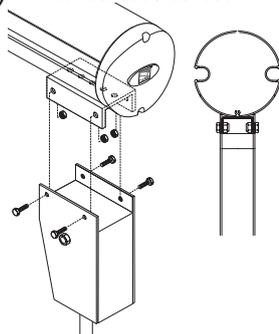


Art. G03750

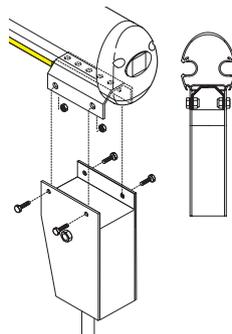

Art. G03752

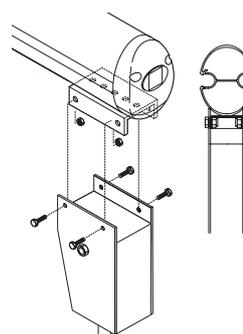

3)

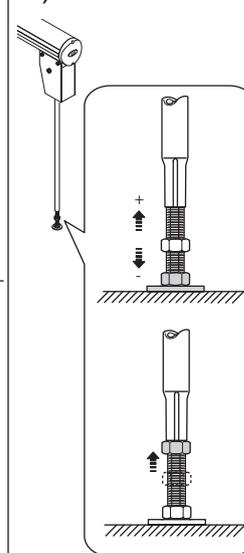

ENGLISH

Mounting procedure

- 1) Secure the attachment bracket on the bottom end of the bar using the 5 mm rivets supplied with the unit. Note: if using a semi-elliptic bar art (G03750), cut out part of the rubber border/edge.
- 2) Secure the movable support to the attachment bracket using the screws and nuts supplied with the unit.
- 3) Ad just the height of the support rod by turning the adjustable screw on the bottom end of the support rod.

ESPAÑOL

Procedimiento para el montaje

- 1) Fijar el enganche realce en la parte inferior y en el extremo del mástil con remaches de 5 mm suministrados.
- Nota: en caso de mástil semielíptico (G03750), cortar una parte del perfil de goma.
- 2) Fijar el apoyo móvil en el enganche con tornillos y tuercas.
- 3) Regular la altura del mástil con el tornillo regular en la parte inferior del apoyo móvil.

FRANÇAIS

Procédure de montage

- 1) Fixez l'attache du pied sur la partie inférieure et à l'extrémité de la tige avec les rivets de 5mm. qui sont fournis. Remarque: dans le cas de tige semi elliptique (G03750), coupez une partie du profil en caoutchouc.
- 2) Fixez l'appui mobile sur l'attache avec les vis et les écrous.
- 3) Réglez la hauteur de la tige avec la vis de réglage sur la partie inférieure de l'appui mobile.

NEDERLANDS

Montageprocedure

- 1) Bevestig de hechting van het pootje op het onderste deel en aan het uiteinde van de stang met de bijgevoegde klinknagels van 5 mm. Nota: bij een halfelliptische stang (G03750) snijdt men een deel van het rubberen profiel af.
- 2) Bevestig de mobiele steun met de moeren en de schroeven op de hechting.
- 3) Regel de hoogte van de stang met de afstelschroef, die zich aan de onderkant van de mobiele steun bevindt.