




# PANODUR

**LAZER**


## Notice de pose du tablier décor

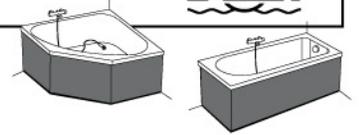

### contenu du kit

1	tablier décor		x1
2	bande-autoagrippante type crochet	longueur : 3,80 m	x1
3	bande-autoagrippante type boucle	longueur : 6,40 m	x1
4	plinthe basse		x1

### 1. ajuster et coller la plinthe en partie basse


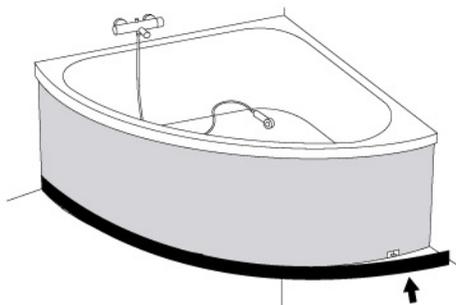


4




**attention avant de coller la plinthe, mesurer la longueur afin de l'utiliser pour recouper le tablier décor**

### 2. mesurer la hauteur H du tablier puis retrancher 3 cm à la dimension obtenue

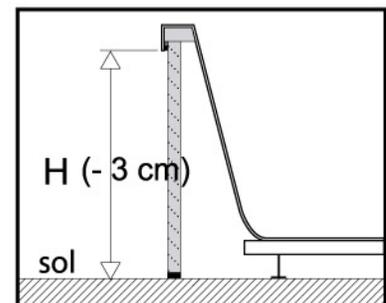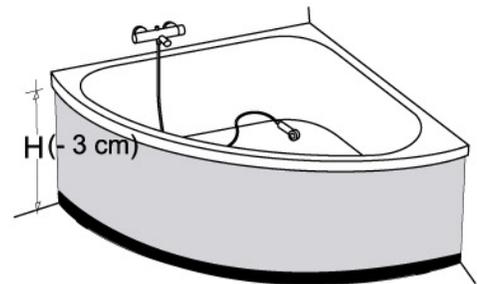


## Notice de pose du tablier décor


- 3.** couper le décor à la longueur obtenue en étape 1 et à la hauteur H (-3 cm) obtenue en étape 2

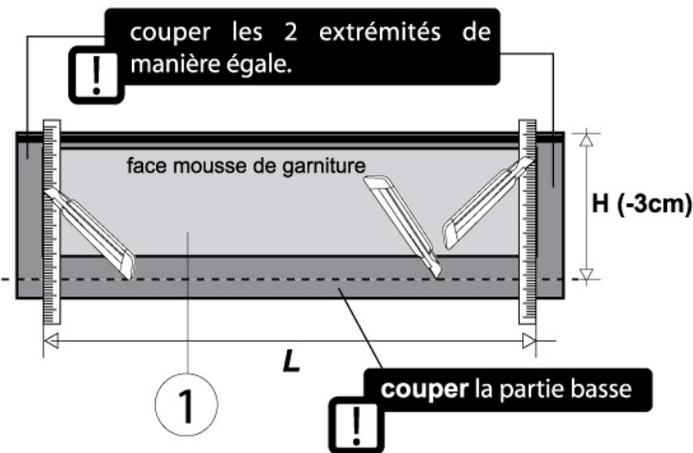


- 4.** le panneau doit être exempt de mousse sur 7 cm aux 2 extrémités ainsi, **décoller** si besoin la mousse de garniture à l'aide d'une spatule.

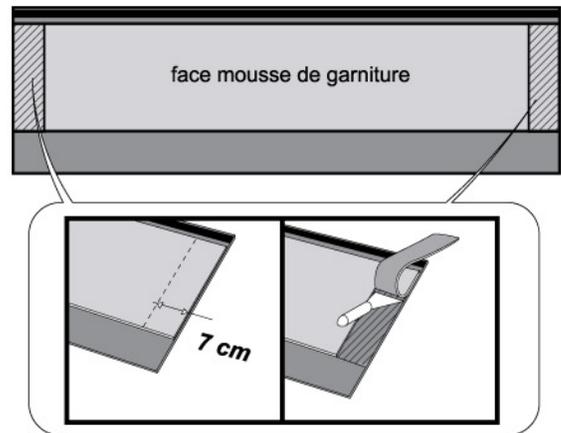

- 5.** coller la bande auto-agrippante ② type "crochet" en partie basse du décor comme indiqué ci-dessous.

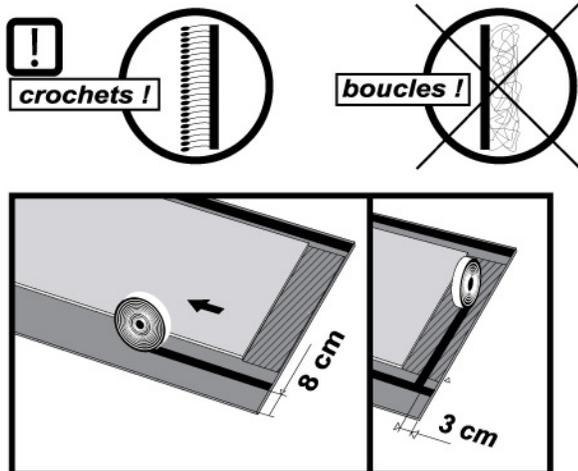


- 6.** coller la bande auto-agrippante ③ type "boucle" en partie haute (1), en partie basse (2) et aux deux extrémités (3) du panneau de tablier PANODUR

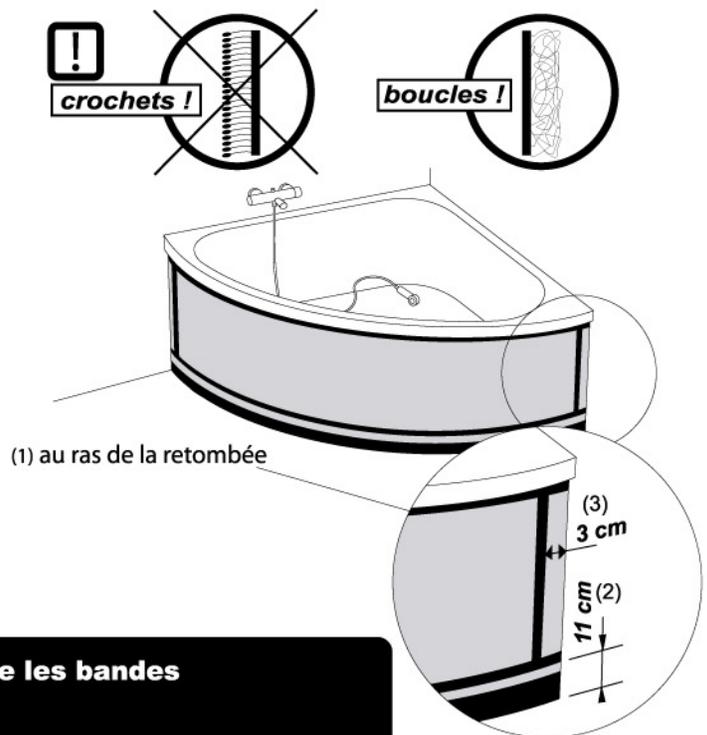

**maroufler soigneusement à l'aide d'une spatule les bandes auto-agrippantes sur leur support**

**la tenue de l'adhésif étant optimum 24 heures après sa pose, manipulez les bandes auto-agrippantes avec précaution**


- 7.** placer le décor sur le panneau de tablier PANODUR

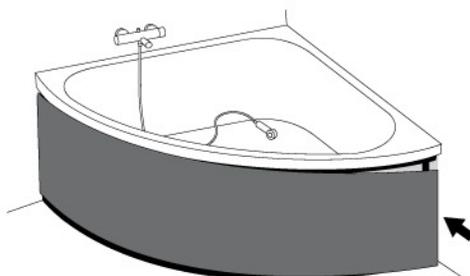

**nota :** concernant les baignoires de balnéothérapie, n'oubliez pas les aérations.

Pour cela vous pouvez vous procurer le kit 5 grilles et percer proprement le tablier décor et le panneau support à l'aide d'une mèche de Ø 25 mm.


**cas d'une baignoire courbe à pans coupés ou baignoire droite**

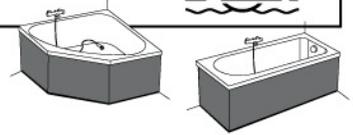

attention les étapes suivantes traitent uniquement du pliage à chaud de la plinthe et du décor.  
Pour le montage veuillez vous reporter aux pages précédentes.


**A. repérer l'emplacement du plis sur la plinthe**

**cas d'une baignoire courbe à pans coupés**

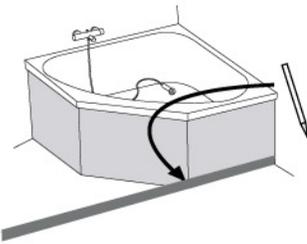

tracer à un trait à l'intérieur de la plinthe au niveau de l'angle formé par le panneau

**cas d'une baignoire droite**

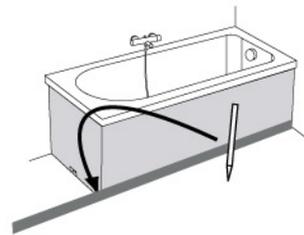


tracer à un trait à l'intérieur de la plinthe au niveau de l'angle formé par le panneau

**B. Réaliser un pliage à chaud comme indiqué ci-dessous dans la rubrique conseil de pliage.**

**nota :** concernant la baignoire courbe à pans coupés, veuillez répéter l'opération autant de fois qu'il y a de plis.

**C. Ajuster la plinthe à longueur**

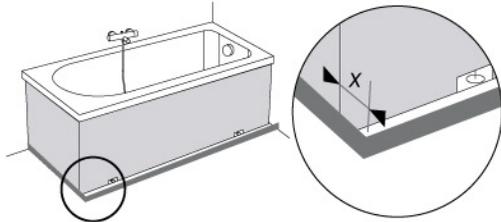

a. **plaquer** la plinthe comme indiqué ci-dessus et mesurer la cote (x) entre l'angle du panneau et la plinthe.




b. **couper** la plinthe comme indiqué ci-dessus.

**D. Réaliser les mêmes opérations pour le décor une fois la plinthe installée.**




**Conseil de pliage à chaud (plinthe ou décor)**


1. **Réaliser** un double rainurage à l'aide d'un tournevis à l'intérieur de votre décor ou plinthe.

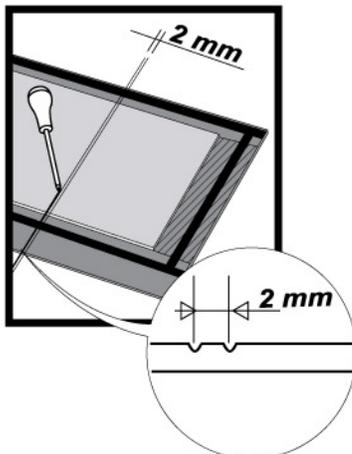


2. **chauffer**, en regard du double rainurage coté décor, pendant 3 minutes à l'aide d'un sèche cheveux en réalisant des allers/retours à une vitesse de 10 secondes par A/R.

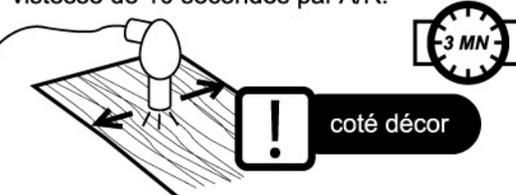

L'extrémité chauffante du sèche cheveux doit se trouver à environ 3 cm du décor.

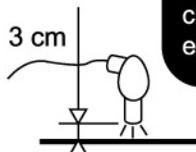

3. **plier** très progressivement le décor tout en chauffant l'angle à la même vitesse que en étape 2.

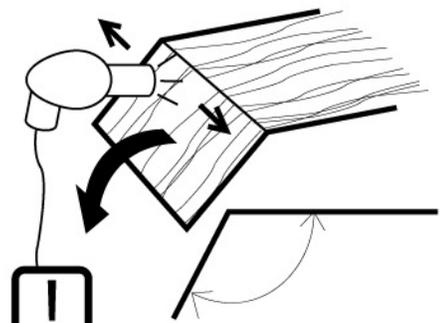

**nota :** il est conseillé de plier au delà de l'angle souhaité afin de permettre au décor de bien se plaquer au tablier.