
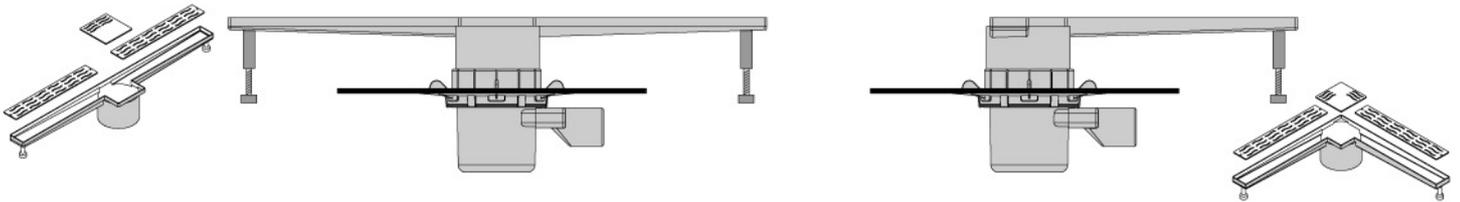


Notice de pose TEMPÊTE


Principe général

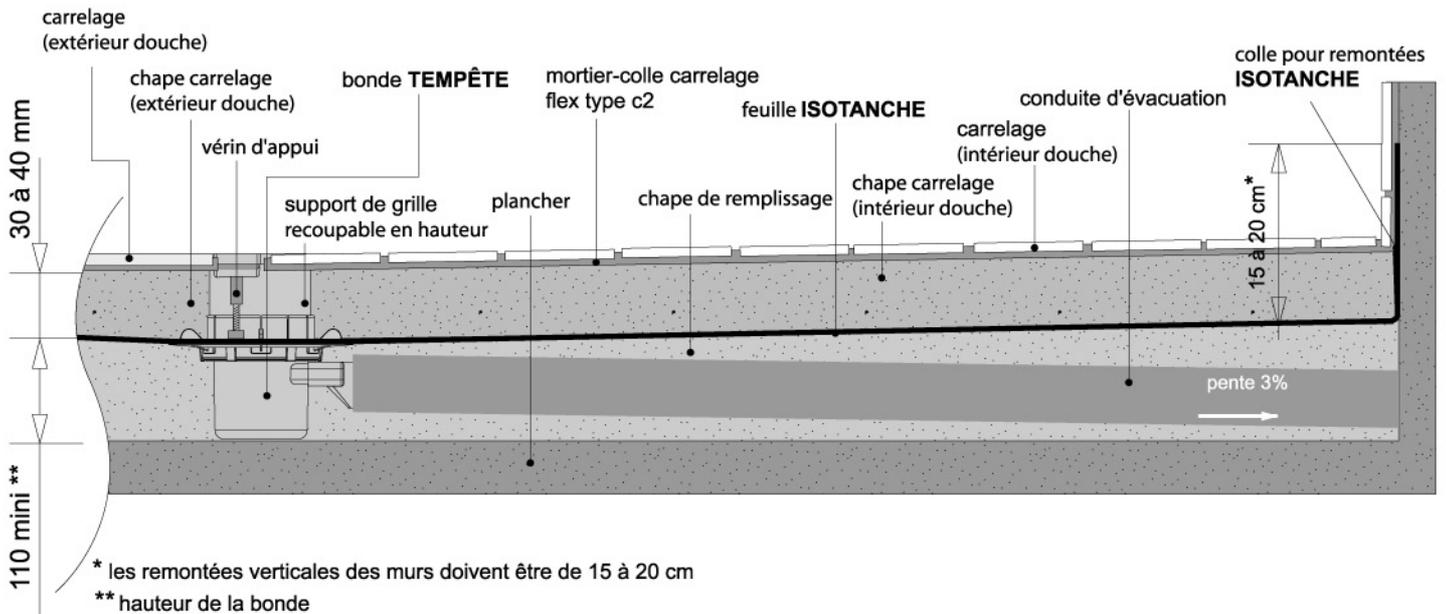


Étapes de montage

1. Préparation

a. Définir la hauteur de réservation minimum.

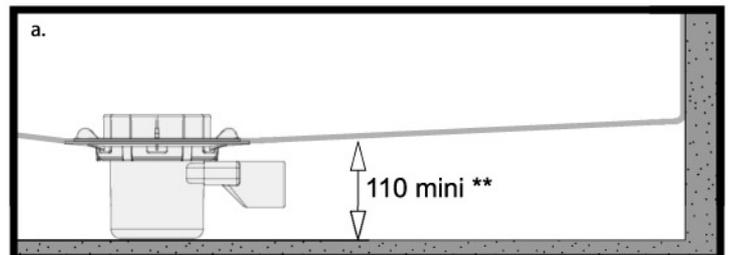

2. Réserver l'emplacement de la bonde et de son tube d'évacuation

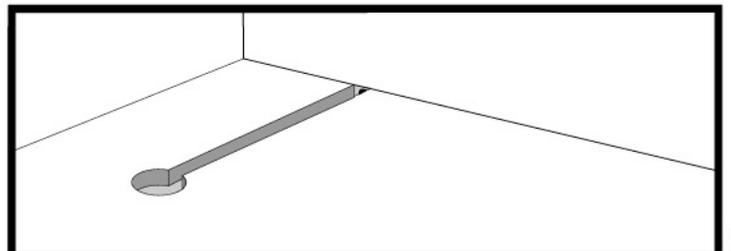


3. Positionner la feuille ISOTANCHE

a. Orienter la bonde dans l'axe de l'évacuation.

b. Positionner la feuille ISOTANCHE de manière à remonter sur les murs de 15 à 20 cm environ et couper l'excédent de hauteur.

Contrôler le niveau et combler de mortier la réservation prévue pour la bonde dans l'étape 1.

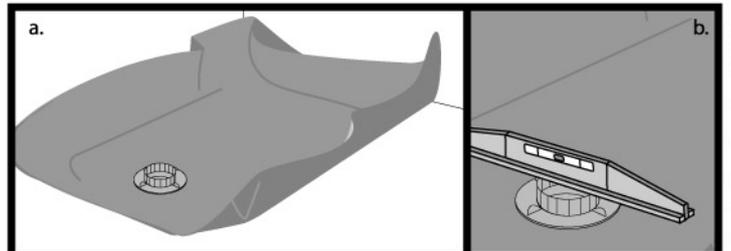


Notice de pose TEMPÊTE

4. Coller la feuille ISOTANCHE

a. **Coller** la feuille **ISOTANCHE** à l'aide de l'adhésif double face pour remontées réf.290308 (a1) ou la colle spéciale pour remontées **ISOTANCHE** réf.290300 (a2).



Concernant la colle spéciale, après application sur les deux surfaces (murales et feuille PVC) attendre quelques minutes afin de laisser les solvants s'évaporer. Dès que le film devient légèrement mat et lorsque la colle n'adhère plus au doigt tout en restant poisseuse il est alors temps d'appliquer la feuille sur le support.

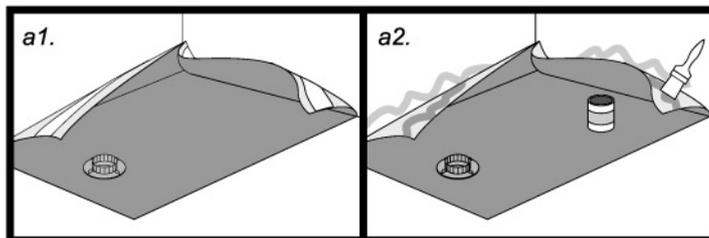


Couper l'excédent des hauteurs mais NE JAMAIS COUPER DANS LES ANGLES.

5. Réaliser un pli mouchoir dans les angles

a. **Replier** dans les angles le surplus de la feuille **ISOTANCHE** en réalisant un pli mouchoir. **Coller** à l'aide de la colle spéciale pour remontées.

ASTUCE : afin d'éviter une surépaisseur créée par le pli mouchoir, vous pouvez réaliser au préalable une petite engravure dans le mur ou rattraper l'épaisseur créée par le pli à l'aide de la colle à carrelage lors de la pose du carrelage.


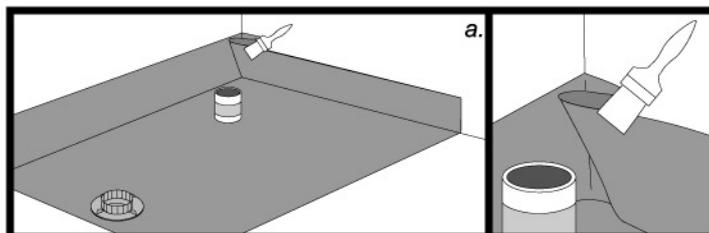
**6. Réaliser la chape de carrelage**

a. **Mettre** en place le support de grille et ajuster la hauteur à l'aide des vérins de réglage en fonction de l'épaisseur du carrelage.

b. **Réaliser** la chape de carrelage extérieur d'environ 3 à 4 cm en maintenant la pente d'écoulement vers la bonde.

c. **Réaliser** directement sur la feuille **ISOTANCHE**, la chape de carrelage intérieur d'environ 3 à 4 cm en maintenant la pente d'écoulement vers la bonde. Utiliser le bouchon de protection afin d'éviter les salissures à l'intérieur du siphon.

nota : Pour plus de facilité vous pouvez utiliser le gabarit d'aide à la chape réf.290330.

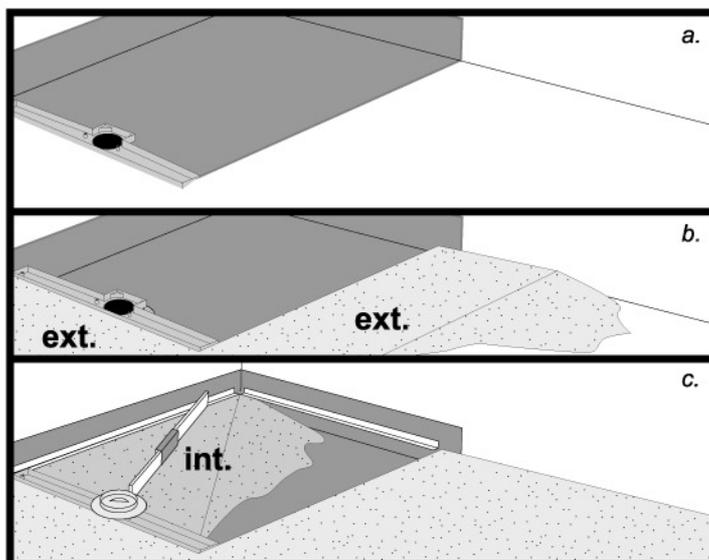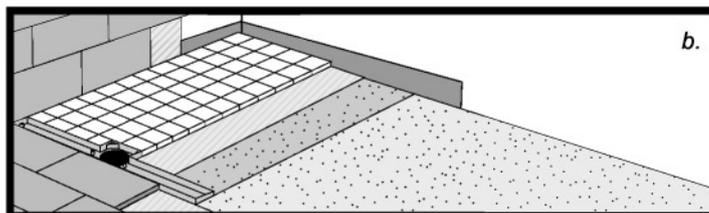**7. Poser votre carrelage****8. Poser votre grille Tempête**