


Magellan® Traffickit™

Consignes d'installation

Turn it on and go™




Pour installer le Traffickit, vous aurez besoin des éléments suivants : **(a)** Récepteur Traffickit, **(b)** Récepteur Magellan RoadMate et **(c)** Antenne FM Traffickit.

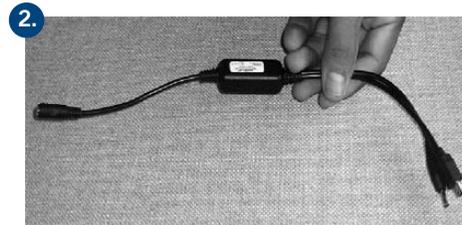

Munissez-vous du récepteur Traffickit.



Branchez le récepteur Traffickit sur le côté droit du Magellan RoadMate comme indiqué.

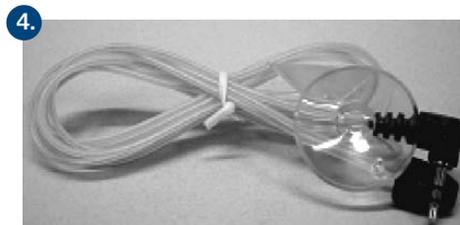

Munissez-vous ensuite de l'antenne FM.



Branchez l'antenne FM sur le récepteur Traffickit. Assurez-vous que le connecteur est complètement inséré.




Branchez l'adaptateur pour allume-cigare sur le récepteur Traffickit.



Fixez le socle, puis installez le Magellan RoadMate 3000T.



Montez l'assemblage dans votre véhicule selon la méthode de votre choix (support de fixation pour pare-brise, adaptateur sur plaque ou autre). Fixez l'antenne FM au pare-brise du véhicule à l'aide des ventouses. L'antenne doit être installée à un endroit approprié pour recevoir les alertes sur le trafic.

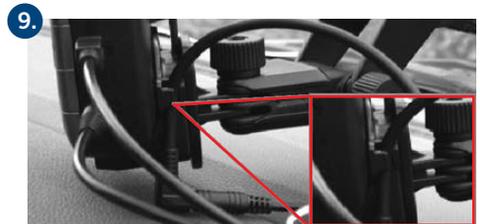

Vérifiez que le câble d'alimentation chemine bien dans le dispositif de détente comme illustré ici.