


## Notice de pose ISOTANCHE chantier

## Principe général

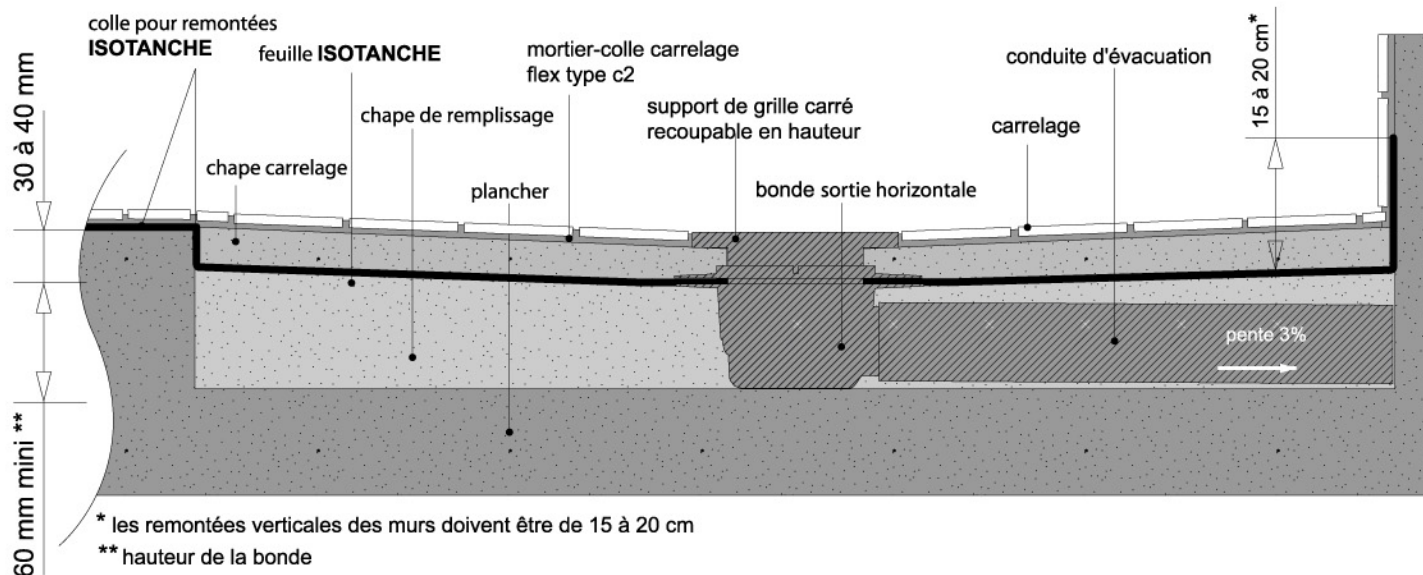


**nota :** La feuille ISOTANCHE existe également en bonde sortie verticale.


## Etapas de montage

## 1. Préparation

a. Définir la hauteur de réservation minimum

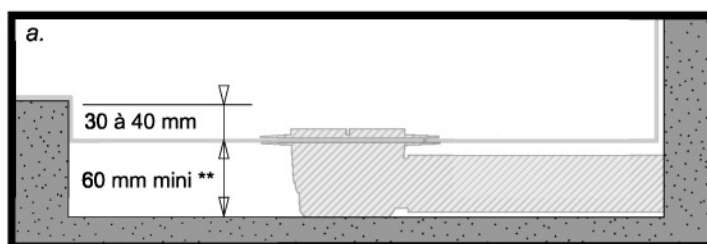


2. Former une pente vers la bonde, réserver l'emplacement de la bonde et de son tube d'évacuation.

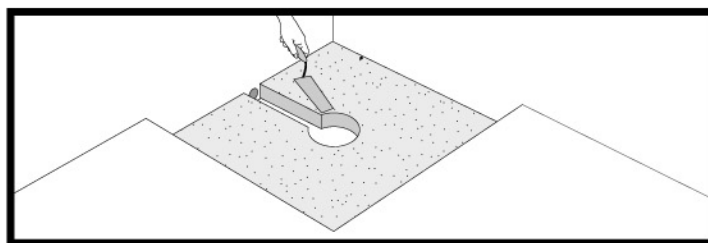

## 3. Positionner la feuille ISOTANCHE

a. Positionner la feuille ISOTANCHE de manière à remonter sur les murs de 15 à 20 cm environ et couper l'excédent de hauteur.

b. Contrôler le niveau et combler de mortier la réservation prévue pour la bonde dans l'étape 1.

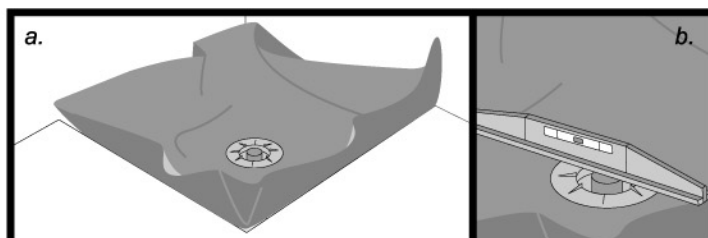

## Notice de pose ISOTANCHE chantier

**4. Coller la feuille ISOTANCHE**



a. **Coller** la feuille **ISOTANCHE** à l'aide de l'adhésif double face pour remontées réf.290308 (a1) ou la colle spéciale pour remontées **ISOTANCHE** réf.290300 (a2).



**Concernant la colle spéciale, après application sur les deux surfaces (murales et feuille PVC) attendre quelques minutes afin de laisser les solvants s'évaporer. Dès que le film devient légèrement mat et lorsque la colle n'adhère plus au doigt tout en restant poisseuse il est alors temps d'appliquer la feuille sur le support.**



Couper l'excédent des hauteurs mais **NE JAMAIS COUPER DANS LES ANGLES.**

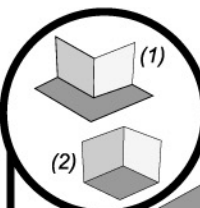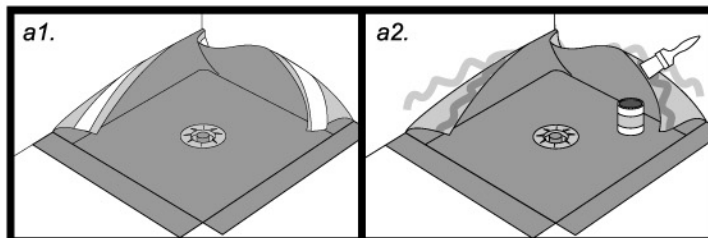


**ASTUCE :** traitement et collage à l'aide d'angle sortant (1) ou rentrant (2).

**5. Réaliser un pli mouchoir dans les angles**

a. **Replier** dans les angles le surplus de la feuille **ISOTANCHE** en réalisant un pli mouchoir. **coller** à l'aide de la colle spéciale pour remontées.



**ASTUCE :** afin d'éviter une surépaisseur créée par le pli mouchoir, vous pouvez réaliser au préalable une petite engravure dans le mur ou rattraper l'épaisseur créée par le pli à l'aide de la colle à carrelage lors de la pose du carrelage.

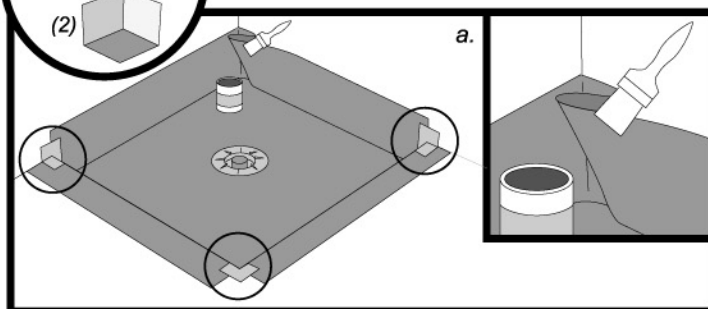**6. Réaliser la chape de carrelage**

a. **Recouper** si nécessaire le support de grille à hauteur avant sa mise en place.

b. **Réaliser** directement sur la feuille **ISOTANCHE** une chape de carrelage d'environ 3 à 4 cm en maintenant la pente d'écoulement vers la bonde.

*nota :* Pour plus de facilité vous pouvez utiliser le gabarit d'aide à la chape réf.290330.

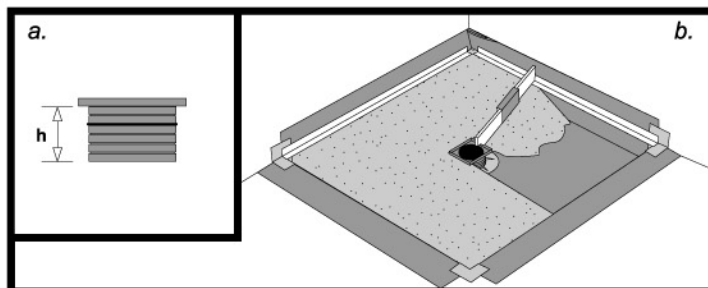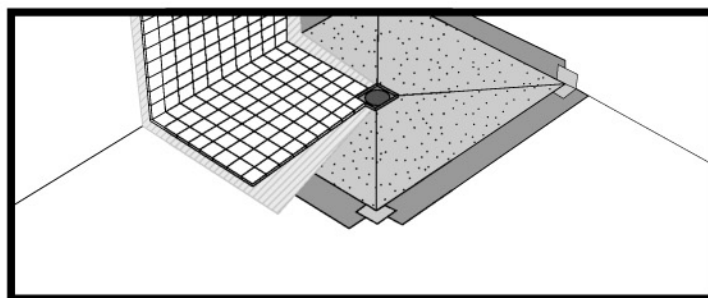**7. Poser votre carrelage****8. Poser votre grille**