


# Montage de Tabouret "OZ"


réf. 400425

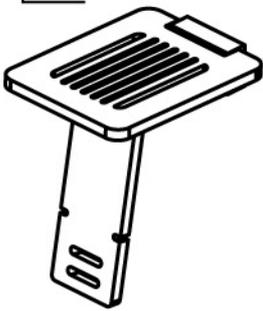


tabouret en appui au sol



tabouret en appui sur butée murale

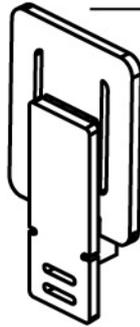

tabouret replié

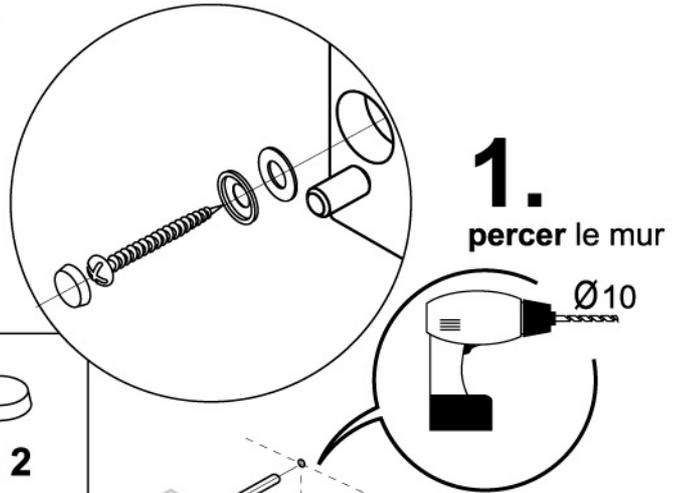

**1.**  
percer le mur

## kit de fixation murale



x 2



x 2



x 2




x 2



x 2

**2.**

fixer le tabouret

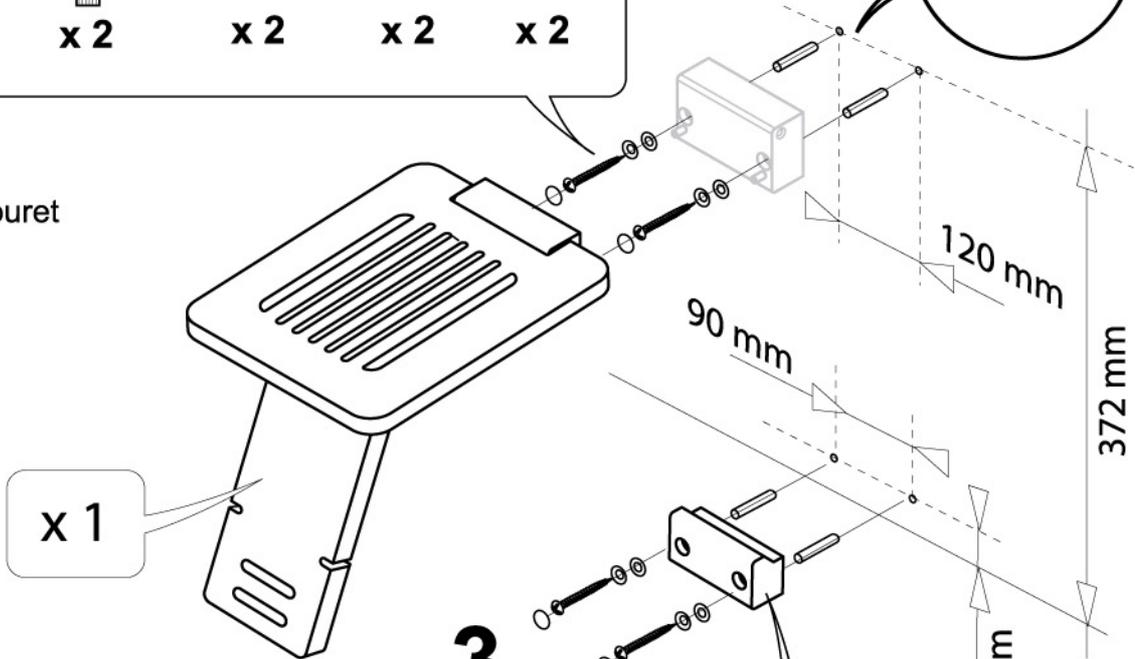

**3.**

fixer la butée  
(facultatif)

## kit de fixation pour butée murale



**à utiliser uniquement dans le cas où vous ne voulez pas appuyer le tabouret au sol**



x 2



x 2




x 2



x 2



x 2

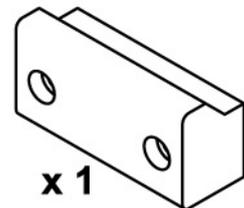

x 1

*Nota : Dans le cas d'un montage sur colonne OZ, veuillez vous procurer la pièce réf. 400429.*