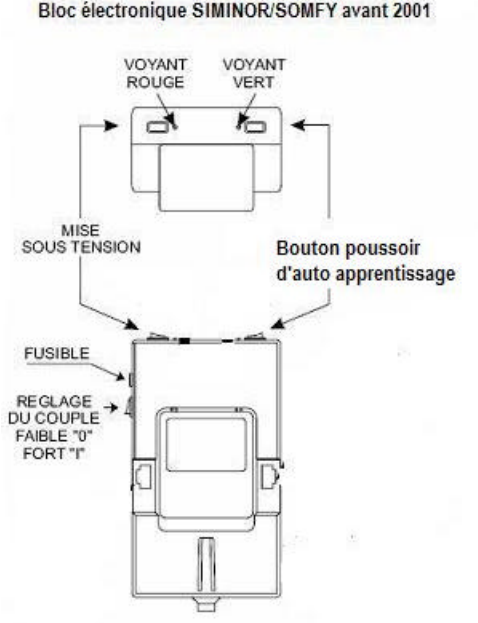



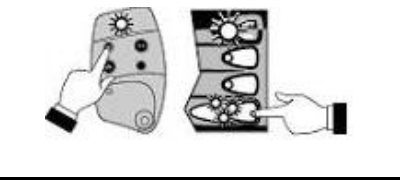
Programmation des télécommandes SIMI NOR/SOMFY -S435/S433nl 2 ou 4 touches. MAJ:09-2006

Chaque télécommande est enregistrée individuellement sur la motorisation. (16 télécommandes maxi)

Enregistrement d'une nouvelle télécommande sur une motorisation S200 avant 2001

<ul style="list-style-type: none">- Mettre le portail en position fermer.-Ouvrir le capot qui contient l'armoire de commande électronique- Appuyer sur le bouton poussoir d'auto apprentissage (voir figure ci contre), le voyant vert s'allume.- Relâcher l'interrupteur, le voyant vert clignote. <p>A- Prenez votre nouvelle télécommande.</p> <p>Appuyer sur la touche que vous avez destinée à l'ouverture totale. Le portail s'ouvre sans ralentissement jusqu'aux butées de fin de course. Le voyant vert s'éteint.</p> <ul style="list-style-type: none">- Appuyer de nouveau sur la même touche, le voyant vert clignote pendant l'appui, les vantaux se ferment sans ralentissement en fin de fermeture, le voyant vert s'éteint.- Sur la nouvelle télécommande appuyer sur la touche que vous destinée à l'ouverture partielle. Le vantail recouvrant (ou coté maître) par en ouverture jusqu'à la butée avec ralentissement en fin d'ouverture.- Appuyer de nouveau sur la même touche, le vantail se ferme avec ralentissement en fin de fermeture. <p>Répéter la procédure à partir du point A, pour toutes les nouvelles télécommandes.</p> <p>Arrêt de l'auto apprentissage. Couper l'alimentation pendant au moins 10 secondes avec le bouton « mise sous tension ».</p> <p>NB : Sans appuie sur aucune touches pendant plus de 2 minutes, l'auto apprentissage est automatiquement stoppé.</p>	<p>Bloc électronique SIMINOR/SOMFY avant 2001</p> 
<p><u>Annulation de toutes les télécommandes préalablement enregistrées.</u></p> <ul style="list-style-type: none">- Mettre l'électronique hors tension (avec le bouton de mise sous tension).- Maintenir le bouton d'auto apprentissage appuyé.- mettre l'électronique sous tension (avec le bouton de mise sous tension), sans relâcher le bouton d'auto apprentissage, la led verte s'allume,- Maintenir le bouton d'auto apprentissage appuyé jusqu'à l'extinction de la led verte.- relâcher le bouton d'auto apprentissage. <p>ATTENTION pour la re-programmation avec re-fermeture automatique, veuillez vous reporter à la notice d'origine de la motorisation S200.</p>	<p>www.abdeurope.com 69120 Vaulx en velin. France info@abdeurope.com www.telecommande.info</p>

Enregistrement d'une nouvelle télécommande sur une motorisation S200 après 2001

<p>-Ouvrir le capot qui contient l'armoire de commande électronique B1 est sur ON, V1 est allumé</p>	
<ul style="list-style-type: none">- Maintenir appuyée la 1° touche de la nouvelle télécommande. <p>Le voyant L1 de l'émetteur clignote ainsi que le voyant V4 du boîtier de commande. Sans relâcher la touche de l'émetteur, appuyer sur B4. V4 reste allumé fixe pendant 2 secondes et clignote.</p>	
<p>Relâcher tout. Tester votre nouvelle télécommande. Réaliser ces opérations pour toutes les télécommandes à mémoriser.</p>	
<p><u>Annulation de toutes les télécommandes préalablement enregistrées.</u></p> <ul style="list-style-type: none">- Mettre B1 sur OFF, V1 est éteint.- Maintenir appuyé B4 puis sans le relâcher appuyer sur B1. V1 et V4 s'allument.- Relâcher B1, V4 s'allume.- Attendre l'extinction de V4 pour relâcher B4. Tous les émetteurs sont alors supprimés.	