



DOLCE STIL NOVO


Tips & tricks for a perfect alignment
Consigli e suggerimenti per un perfetto allineamento



Ce manuel d'installation est accompagné d'une
vidéo démonstrative que vous pouvez visualiser
ici:

www.youtube.com/user/SmegSpA



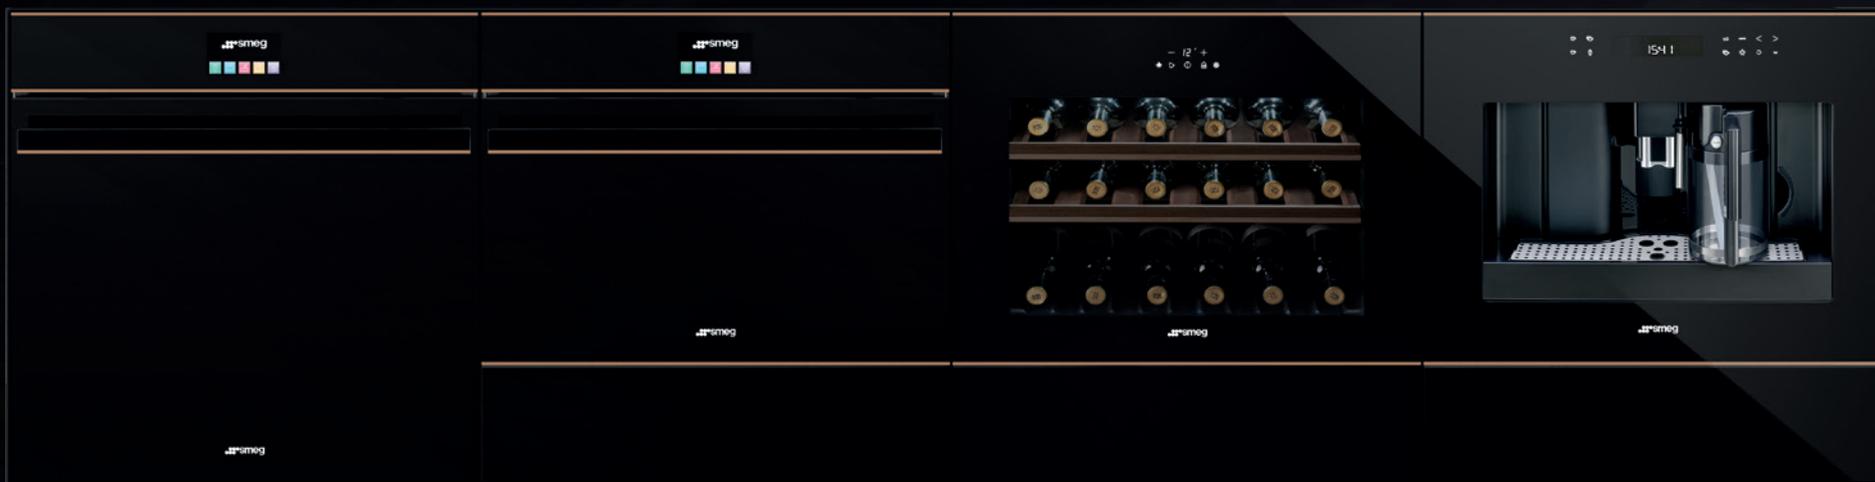

*Positionnement produits
dans des espaces de 60 cm de hauteur*




*Positionnement produits
dans des espaces de 45 cm de hauteur*



INSTALLATION - Éléments dans des espaces de 60 cm de hauteur

Au cas où l'INSTALLATION DES APPAREILS ÉLECTROMÉNAGERS doit être effectuée DANS DES NICHES DE 60 CM de hauteur :

1. Vérifiez que le meuble soit à niveau et mettez à niveau les bases d'appui. (Fig. 1)
2. Vérifiez que chaque plan d'appui (étagères) soit parfaitement horizontal. (Fig. 1)

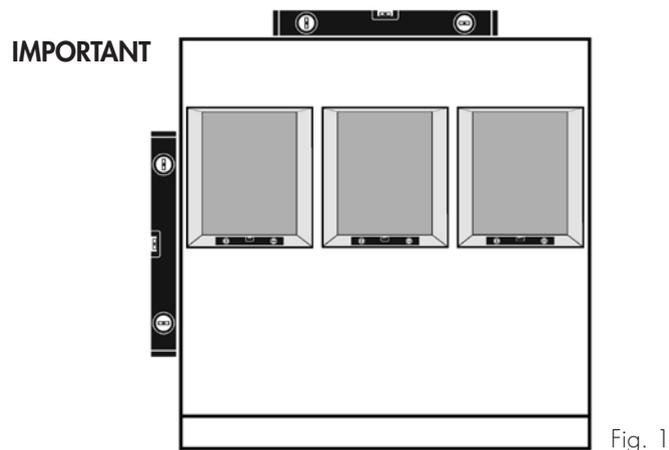


3. Si la **composition prévoit un four de 60 cm**, c'est le premier élément à introduire, centrez-le et fixez-le au meuble. (Fig. 2).
4. Si la composition ne prévoit pas de four à 60 cm, mais **un four de 45 cm plus tiroir**, il faudra introduire, centrer et fixer au meuble ces éléments en premier (Fig. 3).

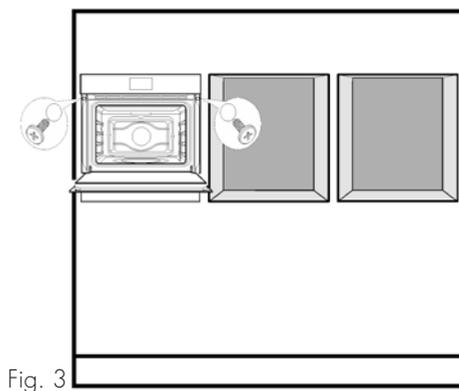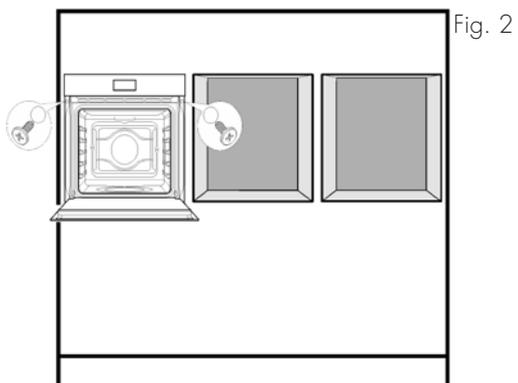

IMPORTANT :

- Introduisez dans les niches restantes tous les tiroirs et mettez-les à niveau dans le sens horizontal en alignant les tasseaux inférieurs au tasseau inférieur du four de 60 cm (Fig. 4).
- Il est possible de régler la hauteur de la vitre frontale du tiroir en agissant sur les vis (vis Torx) à l'intérieur du tiroir (desserrez les vis, réglez la hauteur et serrez à nouveau les vis). (Fig. 4)

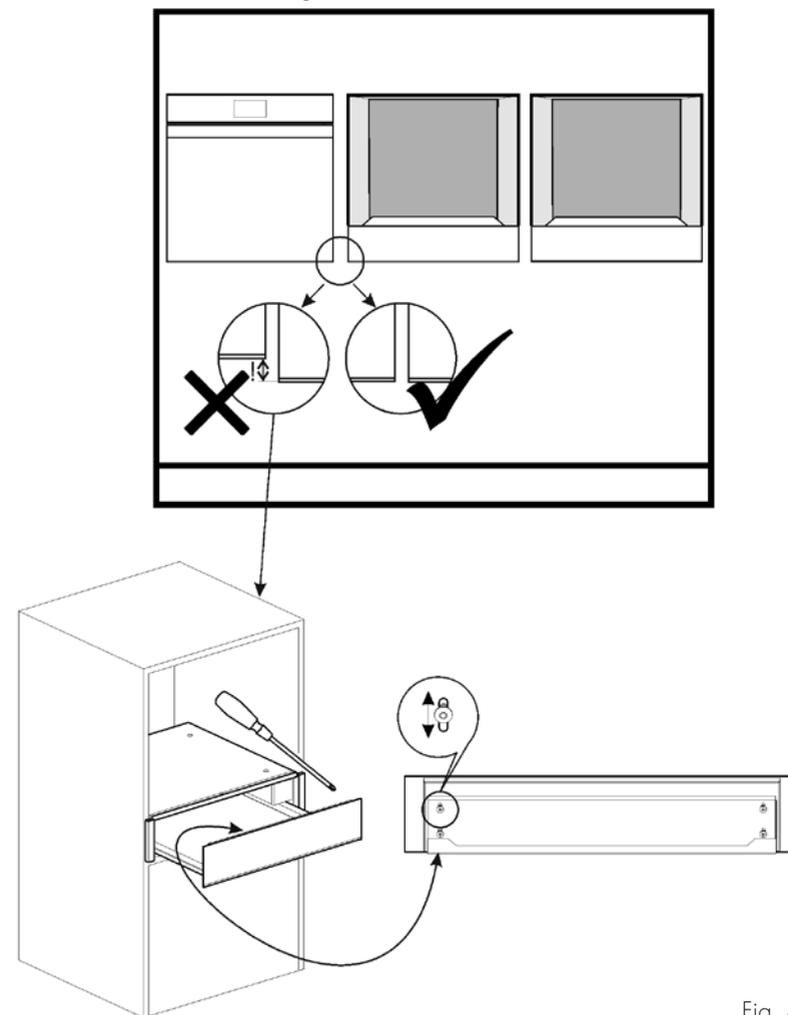

INSTALLATION - Éléments dans des espaces de 60 cm de hauteur

5. Vérifiez l'alignement des tiroirs en profondeur par rapport à la porte du four. Le cas échéant effectuez les réglages suivants :

- Utilisez une clef à six pans creux de 5 mm et agissez sur le mécanisme de réglage de l'accrochage du tiroir. En tournant dans le sens des aiguilles d'une montre, le tiroir sort, dans le sens inverse il rentre (Fig. 5)
- Introduisez une cale derrière l'étrier d'appui du tiroir au meuble pour compenser les différentes saillies entre la droite et la gauche de la partie frontale du tiroir.

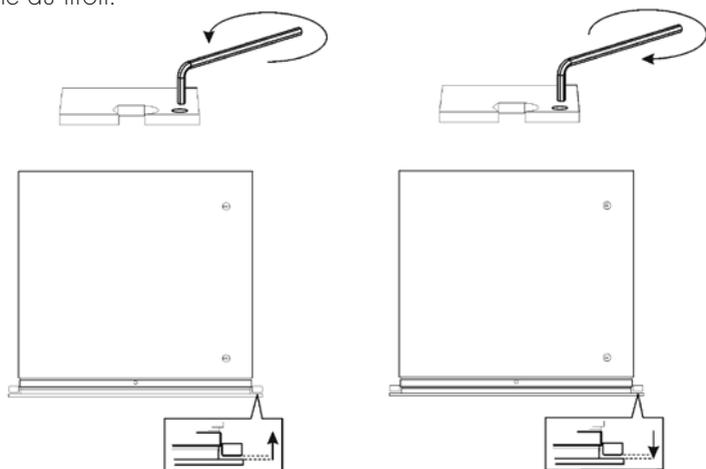


Fig. 5

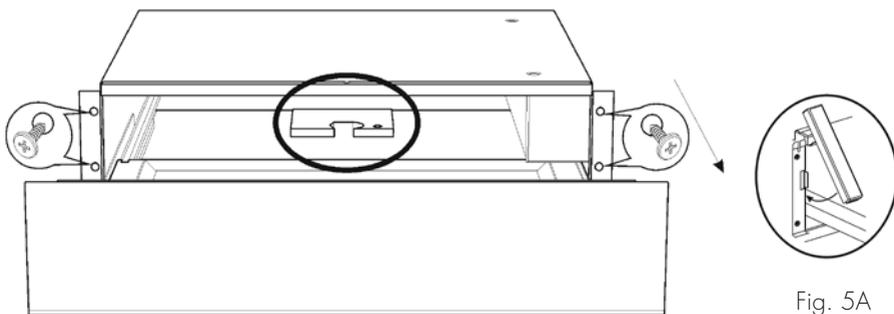


Fig. 5A

IMPORTANT :

- Une fois le réglage terminé, fixez le tiroir au meuble avec les vis latérales et enfin, positionnez les épaulettes de couverture (Fig. 5A).

6. Introduisez le premier élément de 45 cm à côté du four de 60 cm déjà installé :

• Four de 45 cm :

Alignez les tasseaux supérieurs des fours. Si nécessaire utilisez des cales* à mettre sous le four (Fig. 6) pour compenser d'éventuels désalignements. Enfin fixez l'élément avec les vis (Fig. 7)

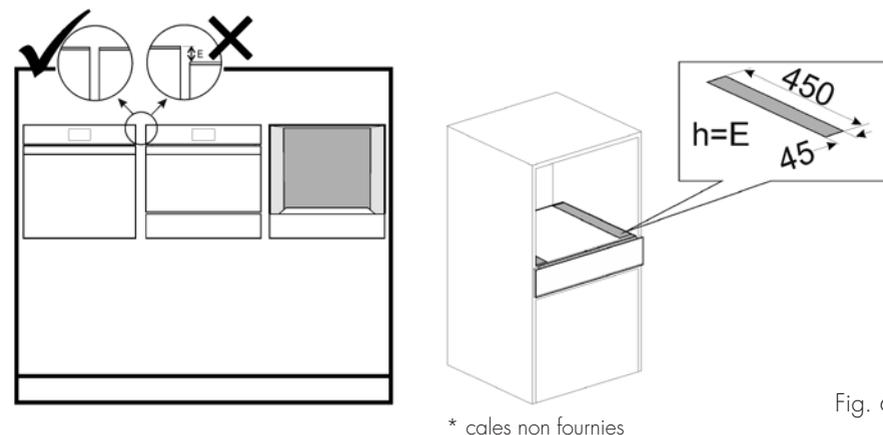


Fig. 6

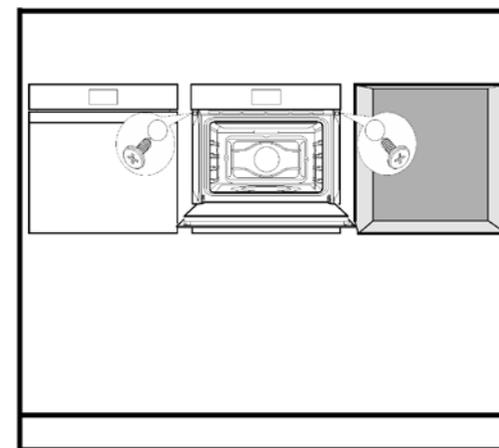


Fig. 7

INSTALLATION - Éléments dans des espaces de 60 cm de hauteur

• Machine à café ::

Si la **largeur de la niche est de 560 mm** : aucune cale n'est nécessaire derrière la plaque des rails. (Fig. 8)

Si la **largeur de la niche est de 562 mm** utilisez les cales fournies de 1 mm en les positionnant derrière les plaques des rails. (Fig. 8)

Si la **largeur de la niche est de 564 mm** utilisez les cales fournies de 2 mm en les positionnant derrière les plaques des rails. (Fig. 8)

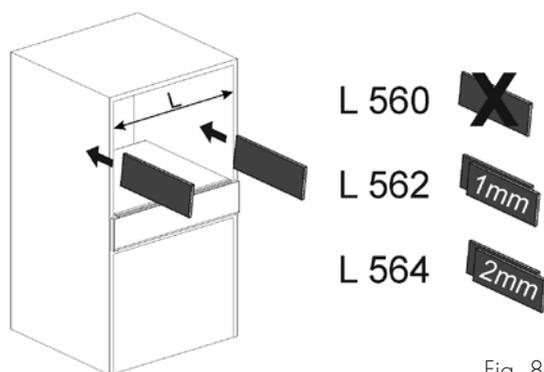


Fig. 8

Appuyez les rails coulissants sur le carter du tiroir, en les tenant bien alignés au montant du meuble.

Fixez les étriers avec les rails au meuble avec deux vis seulement, en utilisant les trous. (Fig. 9)

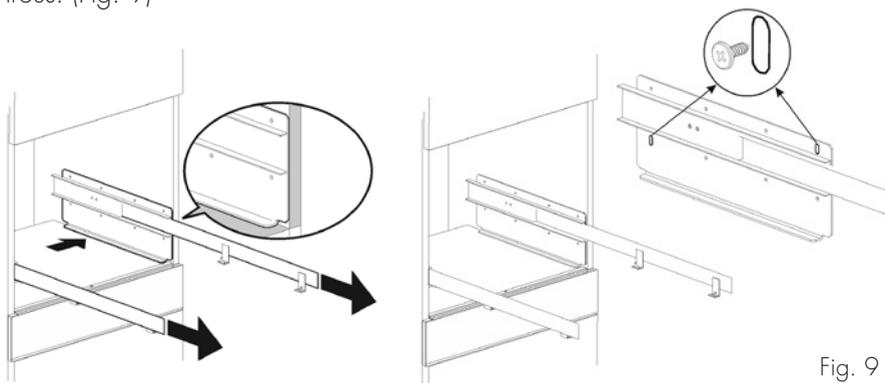


Fig. 9

Sortez les rails coulissants et posez dessus la machine à café. (Fig. 10)

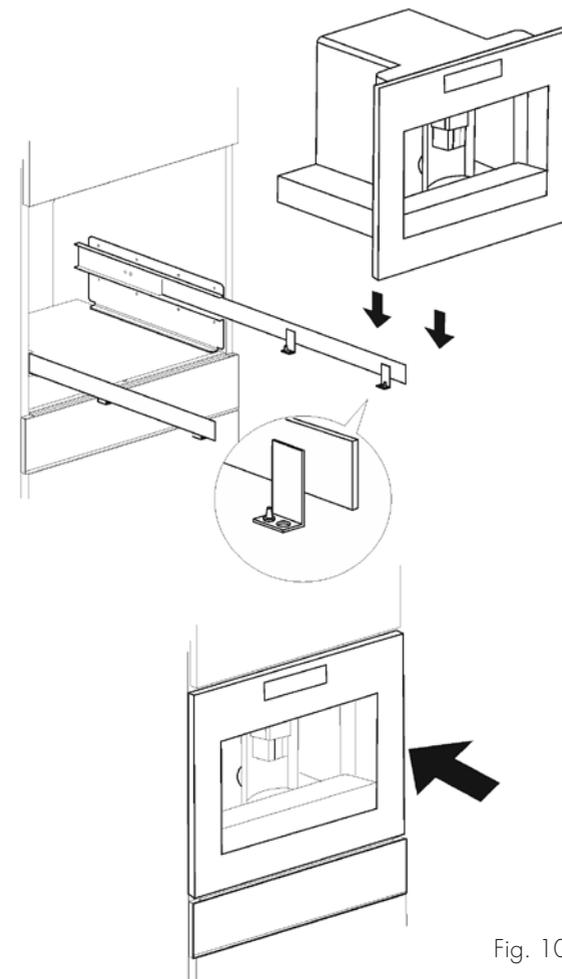


Fig. 10

Vérifiez les alignements horizontaux avec les autres éléments et avec le tiroir (vérifiez que la fissure entre la machine et le tiroir soit constante). Le cas échéant ajoutez une cale sous un étrier ou les deux. (Fig. 11)

Une fois l'alignement correct de la partie frontale de la machine vérifié, fixez l'élément avec toutes les vis. (Fig. 12)

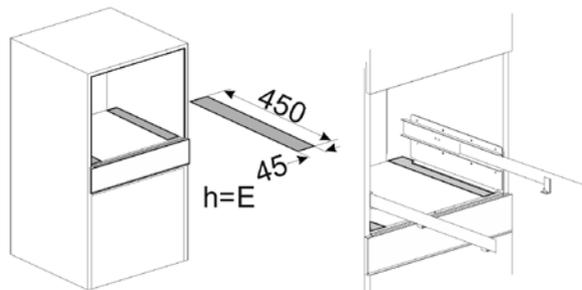
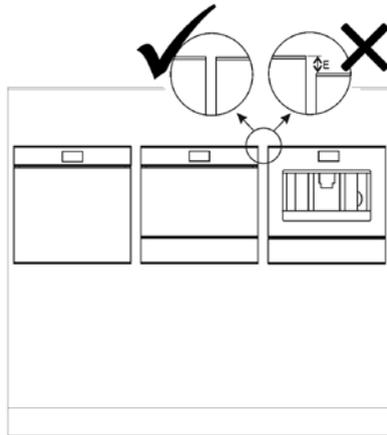


Fig. 11

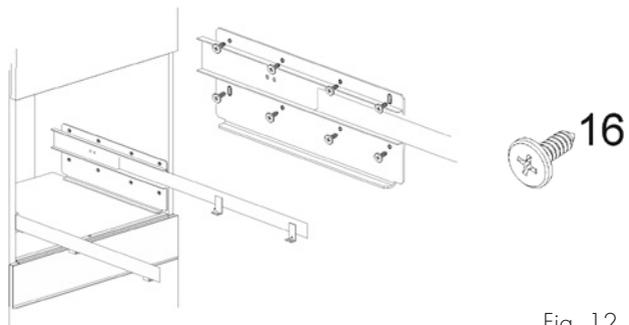


Fig. 12

Continuez de fixer les étriers avec toutes les vis nécessaires.

• **Cave à vin :**

Appuyez la cave à vin sur le tiroir et vérifiez les alignements horizontaux. Le cas échéant, ajoutez des cales* sous les pieds de la cave à vin. (Fig. 13)

Fixez la cave à vin avec les vis. (Fig. 14)

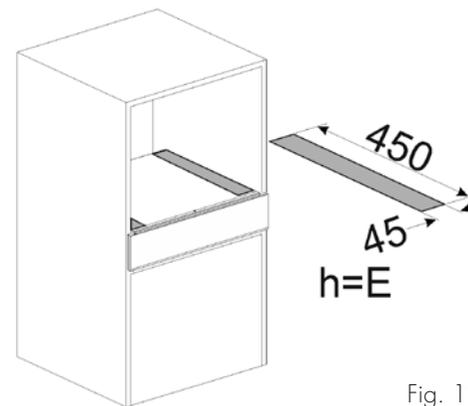
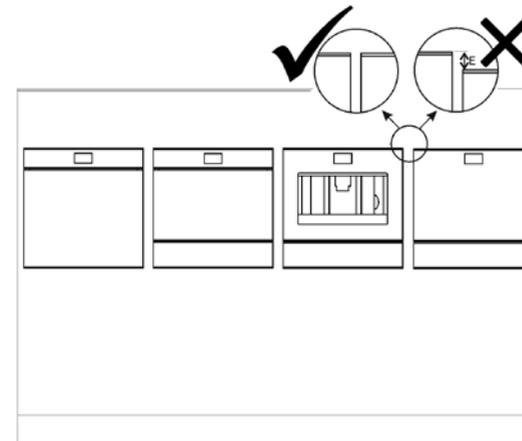


Fig. 13

* cales non fournies

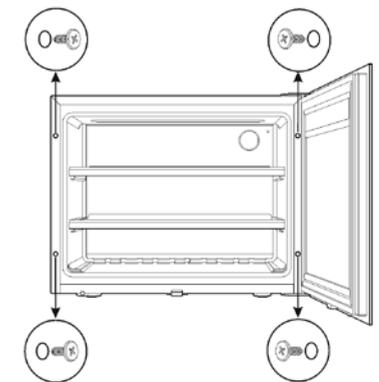


Fig. 14

7. Réglez les charnières des vantaux autour des éléments pour uniformiser les fissures.

INSTALLATION - Éléments dans des espaces de 45 cm de hauteur

Au cas où l'INSTALLATION DES APPAREILS ÉLECTROMÉNAGERS doit être effectuée DANS DES NICHES DE 45 CM de hauteur :

1. Vérifiez que le meuble soit à niveau et mettez à niveau les bases d'appui. (Fig. 1)
2. Vérifiez que chaque plan d'appui (étagères) soit parfaitement horizontal. Dans le cas contraire il faut corriger le désalignement après avoir introduit l'élément. (Fig. 1)

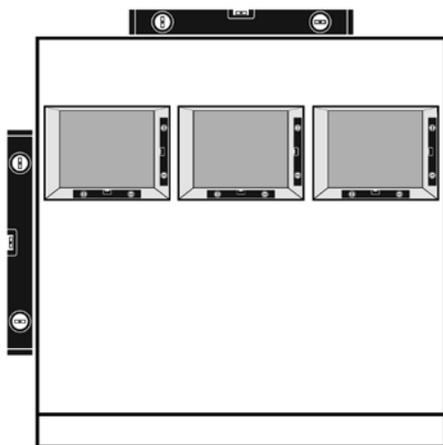


Fig. 1

3. Si la **composition prévoit un four de 45 cm**, ce sera le premier élément à introduire, centrer et fixer au meuble. (Fig. 2)



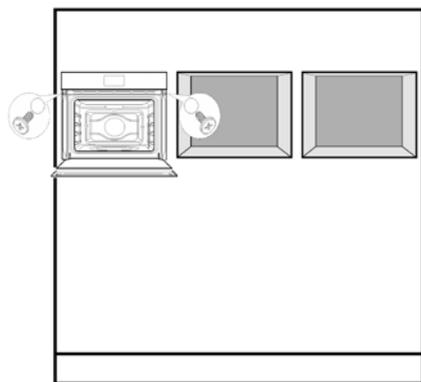


Fig. 2

4. Introduisez le second élément à côté du four de 45 cm déjà installé :

- **Four de 45 cm :**

Alignez les tasseaux supérieurs des fours. Si nécessaire utilisez des cales* à mettre sous le four pour compenser d'éventuels désalignements. Enfin fixez l'élément avec les vis (Fig. 3)

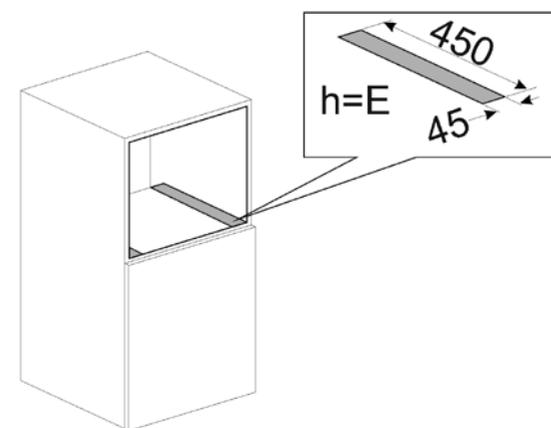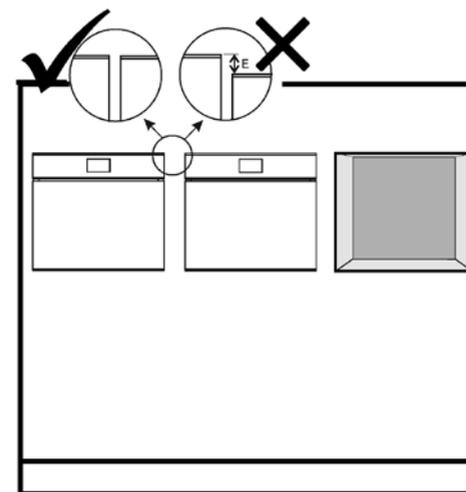

* cales non fournies

Fig. 3

INSTALLATION - Éléments dans des espaces de 45 cm de hauteur

• Machine à café :

Si la **largeur de la niche est de 560 mm** : aucune cale n'est nécessaire derrière la plaque des rails. (Fig. 5)

Si la **largeur de la niche est de 562 mm** utilisez les cales fournies de 1 mm en les positionnant derrière les plaques des rails. (Fig. 4)

Si la **largeur de la niche est de 564 mm** utilisez les cales fournies de 2 mm en les positionnant derrière les plaques des rails. (Fig. 4)

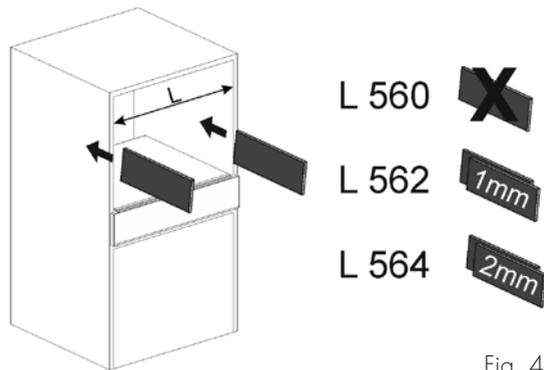


Fig. 4

Appuyez les rails coulissants sur l'étagère du meuble, en les tenant bien alignés au montant du meuble.

Fixez les étriers avec les rails au meuble avec deux vis seulement, en utilisant les trous. (Fig. 5)

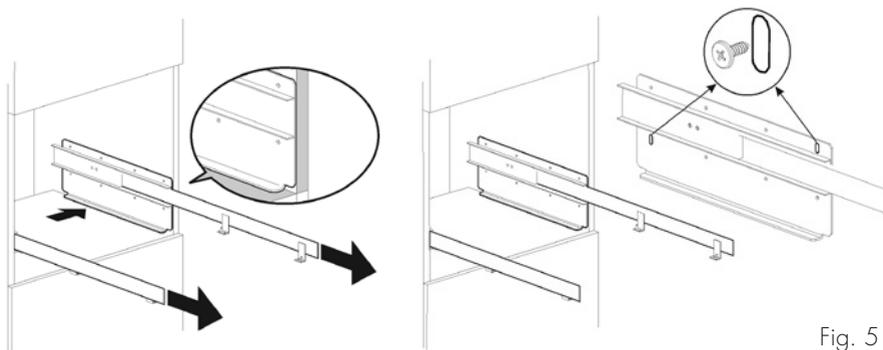


Fig. 5

Sortez les rails coulissants et posez dessus la machine à café. (Fig. 6)

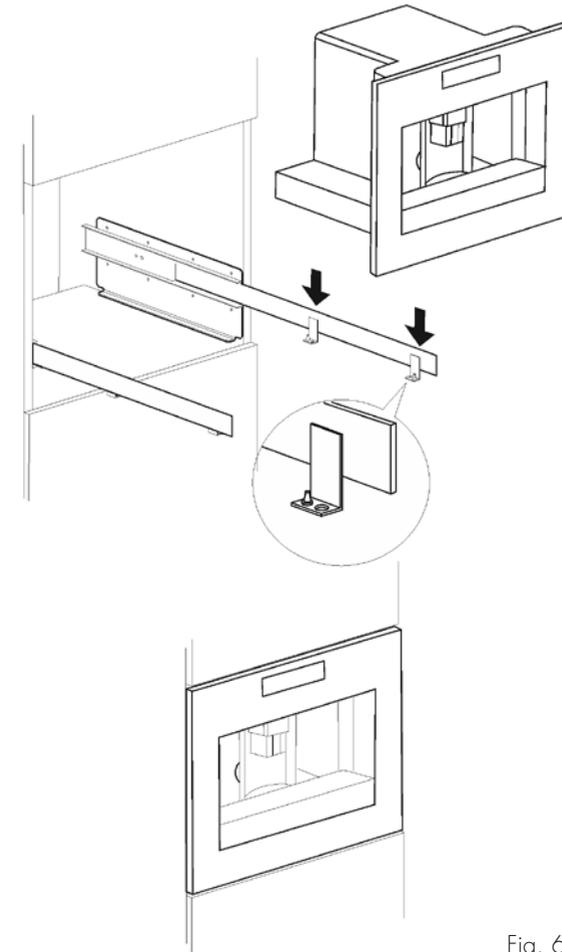


Fig. 6

Vérifiez les alignements horizontaux avec les autres éléments. Le cas échéant ajoutez une cale* sous un étrier ou les deux. (Fig. 7)

Une fois l'alignement correct de la partie frontale de la machine vérifié, fixez l'élément avec toutes les vis. (Fig. 8)

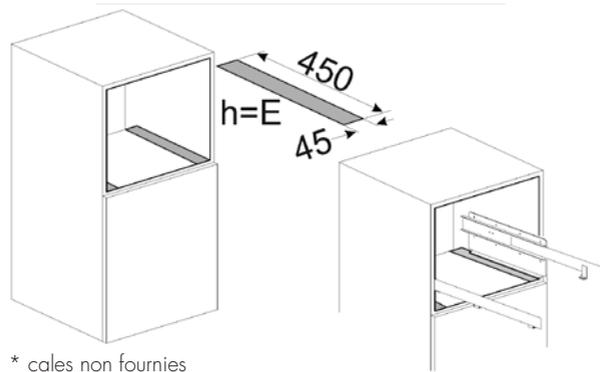
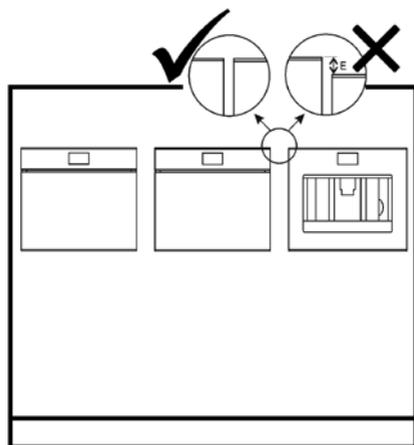


Fig. 7

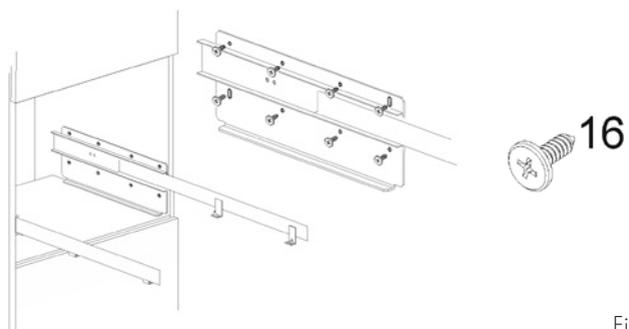


Fig. 8

Continuez de fixer les étriers avec toutes les vis nécessaires.

• Cave à vin :

Introduisez et centrez l'élément dans le meuble. Vérifiez l'alignement des tasseaux supérieurs des éléments qui sont à côté. Si nécessaire utilisez des cales à mettre sous les pieds de la cave à vin (Fig. 9) pour compenser d'éventuels désalignements.

Enfin fixez l'élément avec les vis. (Fig. 10)

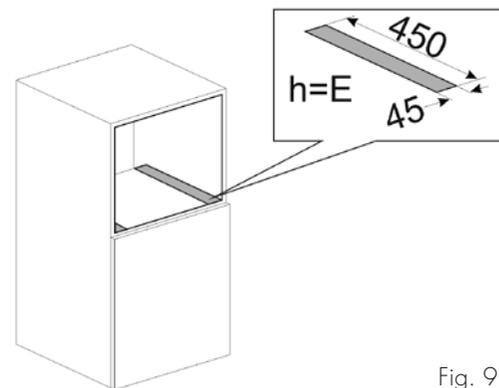
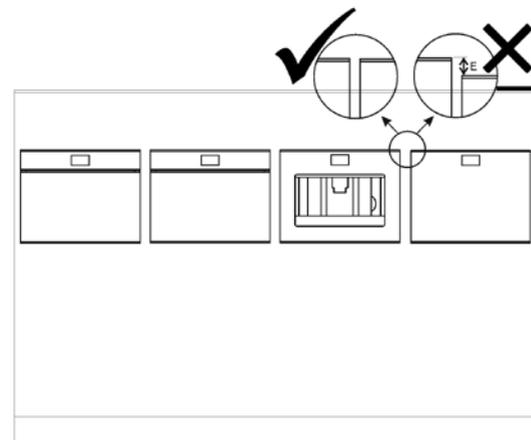


Fig. 9

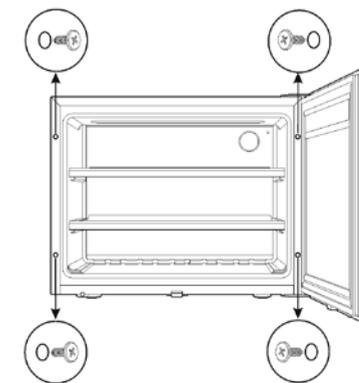


Fig. 10

- Réglez les charnières des vantaux autour des éléments pour uniformiser les fissures.

