

Série Ray

Montage des éléments d'habillage



Veillez lire ces instructions attentivement avant de procéder au montage des éléments d'habillage.

Attention : l'exploitation du poêle est uniquement permise si tous les éléments d'habillage ont été montés correctement. Le cas échéant, l'appareil ne serait plus homologué et le fabricant décline toute responsabilité et exclut tout recours à la garantie, les pièces sous tension ou très chaudes étant facilement accessibles et représentant de ce fait un risque (danger de mort, risque d'incendie et de court-circuit).

Votre wodtke GmbH

W O D T K E
M O N T A G E

wodtke

Montage des éléments d'habillage – Série Ray

Contenu de la livraison :

Le corps de base du Ray (voir Fig. 1) et les éléments d'habillage (voir Fig. 2) sont fournis séparément. **Veuillez vérifier si les éléments d'habillage présentent des signes de dommages dus au transport (rayures etc.) et vous assurer qu'il ne manque aucun élément. Aucune réclamation ultérieure n'étant prise en compte.** Vous devez assembler les éléments ci-après entre eux :

- corps de base du poêle (Fig. 1)
- habillage latéral gauche et droit (Fig. 2)

ATTENTION : Évitez d'endommager les éléments d'habillage et posez toujours les éléments vernis sur une surface souple, qui ne risque pas de les rayer.



Fig. 1 : Corps de base du Ray

Procédure de montage des éléments d'habillage :

1. Contrôlez la livraison.



Fig. 2 : Éléments d'habillage fournis
2 habillages latéraux

2. Ouvrez la porte du foyer.

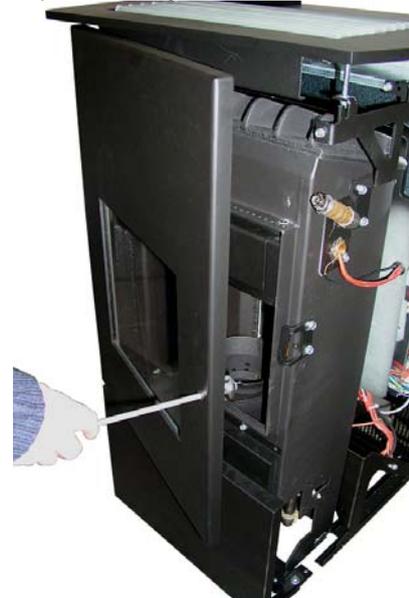


Fig. 3 : Ouverture de la porte du foyer

3. Enlevez les deux vis de fixation dans le bas de l'habillage frontal (Fig. 4).



Fig. 4 : Desserrage des deux vis de l'ouverture de révision

Faites ensuite pivoter l'habillage vers l'avant et enlevez-le (Fig. 5).



Fig. 5 : Retrait de l'habillage vers le bas

4. Desserrez les 4 vis hexagonales respectives à l'avant et à l'arrière (Fig. 6) à l'aide d'une clé à fourche de 8 mm pour permettre l'introduction des évidements de l'habillage !



Attention : La vis hexagonale située en haut à gauche derrière la porte du foyer ne doit pas, une fois vissée, dépasser de plus de 2 mm (le cas échéant, elle risquerait d'endommager la porte du foyer lors de son ouverture ; Fig. 7) !

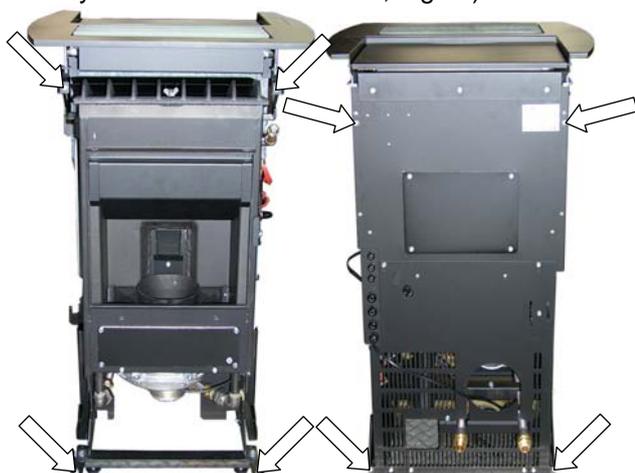


Fig. 6 : Position des vis hexagonales (reproduction simplifiée sans la porte du foyer)

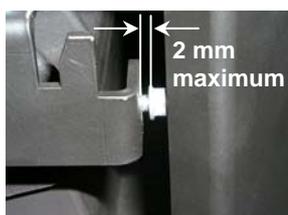


Fig. 7 : Dévissage de la vis hexagonale située en haut à gauche derrière la porte du foyer de 2 mm au maximum. La porte du foyer ne doit **pas** heurter cette vis hexagonale lors de son ouverture et de sa fermeture !

5. Assemblez d'abord l'habillage latéral gauche avec la fixation inférieure dans l'évidement prévu à cet effet situé dans le corps de base (Fig. 8 et 9).



Fig. 8 : Assemblage de l'habillage latéral



Fig. 9 : Habillage latéral enclenché en bas à l'avant et à l'arrière dans la vis

Introduisez ensuite l'habillage latéral dans l'évidement supérieur (vis hexagonale).

6. Resserrez la vis hexagonale pour bloquer l'habillage latéral gauche sur la face avant et arrière (Fig. 10).



Fig. 10 : Blocage de l'habillage latéral

7. Assemblez l'habillage latéral droit de la même manière que l'habillage gauche (points 5 et 6).



ATTENTION : Veillez, lors du montage de l'habillage latéral droit, à ne pas coincer ni endommager un câble en fixant les vis et à laisser suffisamment d'espace par rapport aux composants chauds ! Risque de courts-circuits !

8. Assemblez de nouveau l'habillage inférieur avant (voir point 3). Refermez la porte du foyer.

9. Indication :

Les pièces en fonte et en tôle sont, en principe, toujours revêtues, en usine, par poudre ou vernis sur les faces visibles. Cette consommation minimale de peintures et de vernis a notamment un faible impact environnemental ; en effet, nous accordons beaucoup d'importance à une combustion écologique, respectueuse de l'environnement, ainsi qu'à un processus de fabrication aussi peu polluant que possible. Toutes les peintures utilisées par wodtke sont en outre composées de types de vernis écologiques et hydrosolubles. Les fines couches de rouille apparaissant sur les surfaces invisibles des pièces en tôle et en fonte n'altèrent nullement la longévité et la qualité de nos produits et ne constituent pas un défaut. L'absence de peinture sur ces pièces contribue à protéger notre environnement. Nous espérons avoir également contribué à votre prise de conscience.

Nous vous souhaitons de nombreuses heures de chaleur et de confort agréables avec votre poêle à granulés wodtke

Votre wodtke GmbH

wodtke GmbH • Rittweg 55-57 • D-72070 Tübingen-Hirschau • Tél. +49 (0) 70 71/70 03-0 • Fax +49 (0) 70 71/70 03-50

info@wodtke.com • www.wodtke.com

Tous droits réservés et soumis à modifications sans préavis.

Nous déclinons toute responsabilité pour les fautes d'impression et modifications effectuées après la mise en impression