

clarion®

Manuel d'utilisateur

MAP560

MAP360

■ **Navigation**

Impressum

Les présentes informations peuvent être modifiées à tout moment, sans publication ou avertissement préalable. Le présent manuel ou des extraits de celui-ci, quel que soit le but poursuivi, ne peuvent être reproduits qu'avec l'autorisation formelle de Clarion, ils ne peuvent pas non plus être transmis sous forme électronique ou mécanique. Toutes les données techniques, illustrations etc. sont soumises à la loi de protection des droits d'auteur.

© Copyright 2006, Clarion

Tous droits réservés.

Table des matières

1	Introduction.....	3
1.1	Aides d'accès et conventions	4
1.2	Garantie	5
1.3	Marques	5
2	Avant de démarrer	7
2.1	Fonctionnement de votre système de navigation	8
2.2	Avis de sécurité importants	9
2.2.1	Avis de sécurité pour la navigation.....	9
2.2.2	Avis de sécurité pour le maniement du PNA.....	10
2.2.3	Avis de sécurité pour le montage dans le véhicule....	10
3	Maniement du système de navigation	11
3.1	Clavier virtuel.....	12
3.1.1	Clavier à caractères	12
3.1.2	Clavier du mobile	13
3.2	Icônes.....	15
3.2.1	Boutons de commande avec inscription	17
3.3	Listes	18
4	Modes d'utilisation.....	21
4.1	Deux modes d'utilisation différents.....	22
4.2	Changer de mode d'utilisation.....	22
4.3	Mode Standard	24
4.4	Mode Avancé.....	24
5	Navigation	25
5.1	Informations générales sur la navigation	26
5.2	Démarrer Mobile Map	27
5.2.1	Mode avancé	27
5.2.2	Mode standard	29
5.3	Configuration de base.....	31
5.4	Indiquer une destination	34
5.4.1	Saisir l'adresse d'une destination	34
5.4.2	Sélectionner une destination spéciale	36
5.4.3	Indiquer une destination sur la carte	43
5.4.4	Sélectionner une des destinations favorites	45
5.4.5	Sélectionner une des destinations récentes	47
5.4.6	Utiliser l'adresse du domicile	48
5.5	Gestion de destinations	49
5.5.1	Enregistrer une destination	49
5.5.2	Renommer une destination	50
5.5.3	Supprimer une destination.....	51
5.6	Planning d'itinéraires à étapes	51
5.6.1	Indiquer des points d'étape.....	52
5.6.2	Travail sur les itinéraires, enregistrement et gestion.	53
5.6.3	Calculer la route.....	58

5.6.4	Afficher l'itinéraire sur la carte.....	60
5.6.5	Simuler le trajet	61
5.7	Démarrer la navigation	62
6	Travailler avec la carte.....	65
6.1	Sélectionner une carte.....	66
6.2	Utilisation de la carte.....	67
6.3	Représentation de la carte pendant la navigation.....	72
6.4	Afficher des informations supplémentaires sur la carte	74
7	Fonctions utiles pour la navigation	79
7.1	Ajouter une étape	80
7.2	Prochaine étape.....	81
7.3	Bloquer un tronçon	81
8	Configuration de Mobile Map.....	83
8.1	Préférences.....	84
8.1.1	Mode d'utilisation	85
8.1.2	Infos sur la carte.....	85
8.1.3	Infos itinéraire	86
8.1.4	Panneaux routiers	87
8.1.5	Limitations de vitesse	87
8.1.6	Volume	88
8.1.7	Représentation.....	88
8.1.8	Calibrage de l'écran tactile.....	88
8.1.9	Mode automatique.....	89
8.1.10	Options de route.....	90
8.1.11	Itinéraire	90
8.1.12	Fuseau horaire	91
8.1.13	Format.....	91
8.1.14	Adresse du domicile	91
8.1.15	Radio-Mute (Radio muet).....	92
8.1.16	Information sur le produit	92
9	Glossaire	93
10	Index	95

1 Introduction

Dans ce chapitre, vous trouverez des informations sur les matières suivantes :

1.1 Aides d'accès et conventions	page 4
1.2 Garantie	page 5
1.3 Marques	page 5

1.1 Aides d'accès et conventions

Accéder les informations facilement




Ce manuel vous offre les aides d'accès suivantes :

- ⇔ Dans la note de bas de page, vous verrez dans quel chapitre et dans quelle section vous vous trouvez actuellement.
- ⇔ À la fin du manuel, vous trouverez un glossaire dans lequel vous trouverez les explications des termes techniques utilisés.
- ⇔ À la fin du manuel, vous trouverez aussi un index qui vous permettra de rechercher précisément les informations contenues dans ce manuel.

Conventions

Dans le présent manuel, de différents formats de caractère et symboles graphiques sont utilisés pour mettre en évidence des passages importants et pour vous faciliter l'utilisation du manuel.

Format de caractère	Utilisation
gras	Boutons, noms des champs de saisie et éléments de la surface d'utilisateur du logiciel. Mise en évidence des avertissements et des avis.
<i>gras italique</i>	Noms et marques déposés.
PETITES MAJUSCULES	Noms des fenêtres, des volets et des boîtes de dialogue.
<u>italiques soulignés</u>	Nom du mode d'utilisateur qui est concerné par la section respective. Il ne faut lire que les sections du mode d'utilisateur dans lequel vous travaillez actuellement.

Symbole	Utilisation
	Indique des avis et des astuces pour vous faciliter le travail avec Mobile Map .
	Indique des passages du manuel où vous trouverez des informations complémentaires.
	Indique des dangers qui peuvent mener à des dommages pour des choses et des personnes.

1.2 Garantie

Limitation de garantie

Nous réservons le droit de modifier les présentes informations à tout moment, sans publication ou avertissement préalable. Clarion n'assume aucune responsabilité pour la justesse du contenu ou pour des dommages résultant de l'usage du présent manuel.

Pour rendre encore plus fiable nos produits et nos services, nous sommes reconnaissants pour tout avertissement de défauts et pour toute proposition d'amélioration.

1.3 Marques

Marques déposées

Toutes marques et emblèmes mentionnés dans le présent manuel et éventuellement déposés par tiers sont soumis sans réserve aux termes juridiques actuels et aux droits de ses déposants. Tous noms de marque, d'entreprise ou de produit mentionnés sont ou peuvent être des marques déposées appartenant à ses déposants. Est réservé tout droit qui n'est pas accordé explicitement.

Le manque d'une signalisation explicite d'une marque déposée ne permet pas la conclusion que cette marque n'est pas déposée par tiers.

⇔ Outlook, Windows et ActiveSync sont des marques registrées de la Microsoft Corporation.

2 Avant de démarrer

Dans ce chapitre, vous trouverez des informations sur les sujets suivants :

2.1	Fonctionnement de votre système de navigation	page 8
2.2	Avis de sécurité importants	page 9
	Avis de sécurité pour la navigation	
	Avis de sécurité pour le maniement du PNA	
	Avis de sécurité pour le montage dans le véhicule	

2.1 Fonctionnement de votre système de navigation

Mobile Map

Finis les temps des recherches compliquées et désespérantes pour le chemin juste dans des cartes en papier. Dès maintenant, c'est **Mobile Map**, votre système de navigation, qui, basé sur des informations des satellites, vous guidera à votre destination rapidement et sûrement.

La navigation à l'aide du GPS

Le GPS (**G**lobal **P**ositioning **S**ystem) a été développé par les militaires américain dans les années soixante-dix pour servir comme système d'autoguidage d'armes.

Le GPS est basé sur 24 satellites en tout qui entourent la terre. Ils émettent en permanence l'heure et ses positions actuelles. À partir de ces informations reçues, le récepteur GPS calcule la longitude et la latitude de sa propre position.

Les signaux d'au moins trois satellites sont nécessaires pour la détermination de la longitude et de la latitude, à partir des signaux d'au moins quatre satellites, on peut aussi déterminer l'altitude. La détermination de la position a une précision de trois mètres.

Les cartes fournies contiennent les données géographiques des destinations spéciales, rues et villes qu'elles représentent. Le système de navigation peut alors calculer une route d'un point de départ donné jusqu'à un point de destination donné.

Si le système de navigation reçoit les signaux d'au moins trois satellites, il peut déterminer votre position actuelle et la représenter sur la carte. Cette position peut servir comme point de départ pour une navigation.

Comme la détermination de votre position et sa représentation sur la carte s'effectuent une fois par seconde, vous pouvez suivre vos déplacements sur la carte.

2.2 Avis de sécurité importants

Notez

Dans votre propre intérêt, veuillez lire soigneusement les avis de sécurité et les avertissements suivants avant de mettre en service votre système de navigation.

2.2.1 Avis de sécurité pour la navigation

L'utilisation de **Mobile Map** s'effectue aux propres risques de l'utilisateur.



Attention : Pour protéger vous et les autres usagers de la route contre des risques d'accidents, ne manipulez pas le système de navigation pendant que vous êtes en train de conduire !



Attention : Ne regardez l'écran que au cas où la situation routière vous permet de le faire en toute sécurité !



Attention : Le tracé de la circulation et les panneaux de signalisation sont absolument prioritaires aux instructions du système de navigation.



Attention : Ne suivez les instructions de **Mobile Map** que si les circonstances et le code de la route vous le permettent ! Même si vous vous écarterez de votre itinéraire prévu, **Mobile Map** vous mènera à votre destination.



Avis : Nous vous conseillons d'effectuer le planning de l'itinéraire avant de vous mettre en marche. Si vous êtes en route et vous voulez établir un nouvel itinéraire, gardez-vous sur le prochain parking !



Avis : Au cas où vous n'avez pas compris une instruction vocale ou si vous n'êtes pas sûr du prochain manœuvre, vous pouvez vite vous orienter à l'aide de la représentation de la situation par flèches ou sur la carte.

2.2.2 Avis de sécurité pour le maniement du PNA



Attention : Comme l'appareil n'est pas étanche, veuillez le protéger contre l'humidité. Ne l'exposez pas, par exemple, à la pluie ou à la grêle si vous vous déplacez en vélo ou à pied.



Attention : Débranchez le câble d'alimentation du PNA si vous gardez le véhicule. Le récepteur GPS interne consomme d'électricité en permanence, et vous risqueriez le déchargement de la batterie.



Avis : Nettoyez l'appareil avec un chiffon humide et sans peluches. N'utilisez pas des solvants agressifs ! Vous risqueriez d'endommager le boîtier de l'appareil.



Avis : Ne pliez pas le câble. Vérifiez qu'il ne puisse pas être endommagé par des objets tranchants.

2.2.3 Avis de sécurité pour le montage dans le véhicule



Attention : Ne fixez pas le support dans la zone de déploiement des airbags.



Attention : Lors de l'installation du support, veillez à ce que le support ne présente aucun risque pour la sécurité, même en cas d'accident.

3 Maniement du système de navigation

Dans ce chapitre, vous trouverez des informations sur les sujets suivants :

3.1 Clavier virtuel	page 12
Clavier à caractères	
Clavier du mobile	
3.2 Icônes	page 15
Boutons de commande avec inscription	
3.3 Listes	page 18

3.1 Clavier virtuel


Idée d'ensemble

Un clavier virtuel se présente sur la partie inférieure de l'écran pour effectuer des saisies. Il se présente comme clavier à caractères ou comme clavier du mobile.



Choisissez votre clavier préféré via les icônes au bord inférieur de l'écran. L'icône du clavier activé paraît pressée.

3.1.1 Clavier à caractères

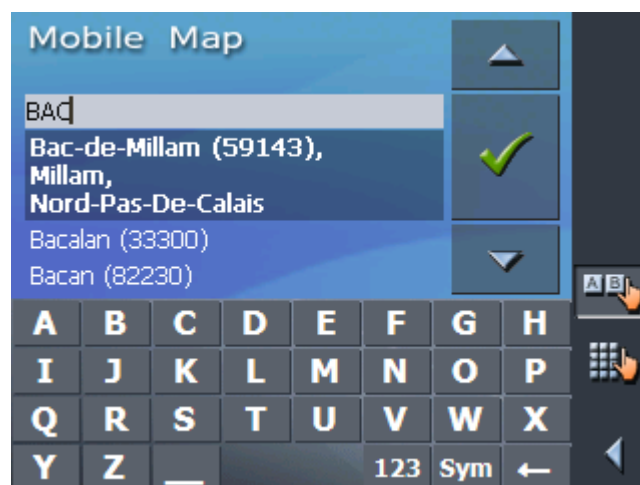

Toute saisie sur le clavier à caractères peut s'effectuer avec le doigt sur l'écran. Seules les majuscules se font entrer.

Il ne faut pas entrer des caractères spéciaux ou des accentuations pour saisir le nom d'une ville ou d'une rue de destination. **Mobile Map** les remplace automatiquement. Si par exemple vous cherchez une ville nommée « Nîmes », tapez simplement « NIMES ».

*Entrer un espace,
effacer un caractère*

Pour entrer un espace, tapez sur



Pour effacer le caractère à gauche du curseur, tapez sur



*Commuter les modes
caractères et chiffres*

Pour la saisie de chiffres, p.ex. pour saisir un code postal, tapez sur



Pour retourner à la saisie de caractères, tapez sur



Caractères spéciaux et accentuations

Pour entrer des caractères spéciaux et des accentuations, tapez sur l'icône

Sym

Le clavier à caractères spéciaux se présente alors.



Dès que vous avez saisi un caractère spécial ou accentué, le clavier présentera les caractères normaux.

Il ne faut pas entrer des caractères spéciaux pour saisir le nom d'une ville ou d'une rue de destination. Pourtant ils peuvent être utiles pour nommer une destination ou un itinéraire que vous voulez sauvegarder.

Positionner le curseur

S'il vous faut supprimer une autre lettre que celle à gauche du curseur ou si vous voulez insérer un caractère à une autre position que celle du curseur, il vous faut positionner le curseur à cette place.

Tapez simplement sur la place où vous voulez faire paraître le curseur.

3.1.2 Clavier du mobile



Toute saisie sur le clavier à caractères peut s'effectuer avec le doigt sur l'écran. Seules les majuscules se font entrer.

Comme sur votre mobile, chaque touche sert à entrer plusieurs caractères. Tapez plusieurs fois sur la touche, jusqu'à ce que la lettre souhaitée apparaisse. Pour entrer par exemple un « S », tapez quatre fois sur la touche « PQRS ».

Il ne faut pas entrer des caractères spéciaux ou des accentuations pour saisir le nom d'une ville ou d'une rue de destination. **Mobile Map** les remplace automatiquement. Si par exemple vous cherchez une ville nommée « Nîmes », tapez simplement « NIMES ».

*Entrer un espace,
effacer un caractère*

Pour entrer un espace, tapez sur



Pour effacer le caractère à gauche du curseur, tapez sur



*Commuter les modes
caractères et chiffres*

Pour la saisie de chiffres, p.ex. pour saisir un code postal, tapez sur



Pour retourner à la saisie de caractères, tapez sur



*Caractères spéciaux
et accentuations*

Si vous tapez sur une touche, une ligne apparaît au dessus du clavier virtuel qui liste tous les caractères que vous pouvez entrer via cette touche. Le caractère actuel soit mis en évidence.



Pour saisir p.ex. « Ø », continuez à taper sur la touche « MNO » jusqu'à ce que « Ø » est mis en évidence.

Il ne faut pas entrer des caractères spéciaux pour saisir le nom d'une ville ou d'une rue de destination. Pourtant ils peuvent être utiles pour nommer une destination ou un itinéraire que vous voulez sauvegarder.

*Positionner le
curseur*

S'il vous faut supprimer une autre lettre que celle à gauche du curseur ou si vous voulez insérer un caractère à une autre position que celle du curseur, il vous faut positionner le curseur à cette place.

Tapez simplement sur la place où vous voulez faire paraître le curseur.

3.2 Icônes

Icônes

Vous trouverez les icônes suivantes au bord inférieur de tous les écrans de **Mobile Map** :



Retourner

Tapez sur cette icône pour retourner à l'écran précédent. Cette icône n'est pas disponible sur l'**ÉCRAN PRINCIPAL**.






Écran principal

Tapez sur cette icône pour accéder l'**ÉCRAN PRINCIPAL**. Cette icône n'est pas disponible sur l'écran principal.

GPS

L'icône **GPS** paraît au bord inférieur de l'écran. Ses formes différentes ont la signification suivante :

Icône	Signification
 Pas de GPS	Le récepteur GPS est éteint - OU - un récepteur GPS externe n'est pas connecté correctement.
 Pas de signal	Un récepteur GPS est raccordé, mais les signaux captés ne conviennent pas à la navigation (p. ex. parce que vous vous trouvez dans un bâtiment fermé).
 GPS prêt	Les signaux captés conviennent. La navigation peut commencer.

Tapez sur l'icône **GPS** pour afficher des informations sur l'état GPS actuel :

État GPS

GMT: 22:50:52 Satellites: 8
Longitude: 01°32'01 HDOP: 1.1
Latitude: 43°28'23 Vitesse: 36 km/h

Position actuelle
Avenue D'Espagne
Anglet
France






Enregistrer pos. act.


Fermer la fenêtre

Entrée	Signification
GMT	Greenwich Mean Time heure londonienne négligeant l'heure d'été.
Longitude / Latitude	Position actuelle Indication de la longitude est et de la latitude nord.
Satellites	Nombre de satellites captés. Pour la navigation, il faut recevoir les signaux d'au moins trois satellites.
HDOP	Horizontal Dilution of Precision (Dilution de Précision Horizontale) Indique la qualité de la détermination de la position. Théoriquement, des valeurs entre 0 et 50 sont possibles. Notez que plus la valeur est petite, plus précise est la détermination de la position (valeur 0= aucun écart de la position réelle). Les valeurs jusqu'à 8 sont acceptables pour la navigation.
Vitesse	Indique la vitesse actuelle du véhicule.
Position actuelle	Indique l'adresse de votre position actuelle.
Enregistrer la position actuelle	Tapez sur ce bouton pour ajouter la position actuelle à la liste des destinations enregistrées.
Fermer la fenêtre	Tapez sur ce bouton pour fermer l'écran GPS.

Energie


L'icône **Energie** se présente au coin inférieur droit de l'écran. Sa couleur et son symbole ont la signification suivante :

Symbole	Signification
	L'appareil est connecté à une alimentation externe. La batterie est chargée. Le LED sur l'appareil brille en vert.
	L'appareil est connecté à une alimentation externe. La batterie est en cours de chargement. Le LED sur l'appareil brille en rouge.
	L'appareil est alimenté par sa batterie. L'état de charge est suffisant. Le nombre de segments verts indique l'état de charge (2 ou 3 segments).
	L'appareil est alimenté par sa batterie. L'état de charge est faible. Le nombre de segments verts indique l'état de charge (0 ou 1 segment). Une fenêtre de message vous informe quand l'état de charge devient insuffisant.

Activer / désactiver le récepteur GPS

Le récepteur GPS consomme de l'énergie. Cela est surtout important si le système est alimenté par sa batterie, p.ex. si vous vous déplacez en vélo. Désactivez donc le récepteur GPS si vous n'en avez pas besoin pour un long délai.

1. Tapez sur le symbole **Énergie** qui est affiché dans le coin inférieur droit de chaque écran.

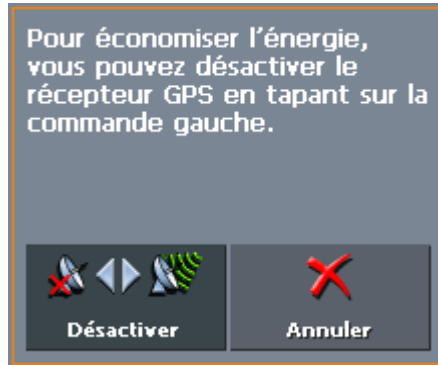

2. Tapez sur la commande **Désactiver** pour désactiver le récepteur GPS.

La commande **Désactiver** se transforme en la commande **Activer**. Le symbole GPS dans le coin supérieur droit devient rouge.

3. Tapez sur la commande **Annuler**.



Avis : Réactivez le récepteur GPS de la même manière.

3.2.1 Boutons de commande avec inscription

Boutons de commande

Vous trouverez des boutons de commande avec des inscriptions sur presque tous les écrans de **Mobile Map**. Il y a trois types de boutons de commande :

1. Boutons de commande avec une fonction définie.

Ces boutons sont faits pour l'exécution d'une fonction définie qui est indiquée par l'inscription. Il s'agit de boutons comme **Enregistrer**, **OK**, **Annuler**, **Sélectionnez la carte**, **Une destination** etc.

2. Boutons pour le choix d'une de deux alternatives.

Ces boutons sont faits pour choisir une de deux alternatives. Normalement, l'état actuel est indiqué par l'inscription. Il s'agit de boutons comme **Mode d'utilisation**, **Oui-Non**, **Éteint-Allumé**.

Si vous tapez sur un tel bouton, son inscription changera sur l'autre possibilité. Ce changement doit être confirmé par une autre commande (d'habitude **OK** ou **Enregistrer**) avant que l'écran actuel se ferme.

3. Boutons pour la saisie de données.

Ces boutons seront référenciés comme champs de saisie au suivant. Leur inscription est soit votre entrée précédente soit **<sélectionnez>**. Il s'agit de boutons comme **Commune**, **Rue**, **Catégorie** (d'une destination spéciale) etc.

Si vous tapez sur un champ de saisie, un autre écran avec un clavier virtuel, avec une liste ou avec les deux s'affichera pour y effectuer la saisie. Cette saisie doit être confirmé par une autre commande (d'habitude **OK** ou **Enregistrer**) avant que l'écran de saisie se ferme. Votre entrée deviendra alors l'inscription du champ de saisie.

Vous trouverez des informations détaillées sur l'usage du clavier dans « Clavier virtuel », page 12.



Vous trouverez des informations détaillées sur l'usage des listes dans « Listes », page 18.

3.3 Listes

Idée d'ensemble

Dans des cas nombreux, il vous faut choisir une de plusieurs entrées d'une liste.

Si, par exemple, vous n'avez pas entré le nom complet d'une commune avant de taper sur **OK**, une liste apparaît dans laquelle figurent toutes les communes qui commencent par votre entrée ou dans le nom desquelles figure votre entrée. Le code postal est aussi indiqué pour vous permettre de choisir la commune correcte au cas où il y en a deux du même nom.

Entrée sélectionnée

Une des entrées est sélectionnée. Celle-ci est écrite en caractères gras. En plus, il y a souvent des informations supplémentaires dans une deuxième ou troisième ligne. Dans une liste de communes, le département de la commune figure dans la deuxième ligne de la sélection.

Icônes



Trois icônes figurent au côté droit de chaque liste :

OK : Tapez sur cette icône pour confirmer la sélection (l'entrée qui est placée directement au côté gauche de l'icône).

Vers le haut : Tapez sur cette icône pour faire défiler la liste d'une entrée vers le haut.

Vers le bas : Tapez sur cette icône pour faire défiler la liste d'une entrée vers le bas.

Exemple

Chercher pour BIARRITZ.

1. Sur l'**ÉCRAN PRINCIPAL**, tapez sur **Navigation**.


L'écran **DESTINATION** s'affiche.

2. Tapez sur **Adresse**.


L'écran **ADRESSE** s'affiche.

3. Tapez sur le champ **Commune ou code postal**.

Un écran avec un clavier virtuel se présente. Le curseur clignote dans un champ de saisie vide.

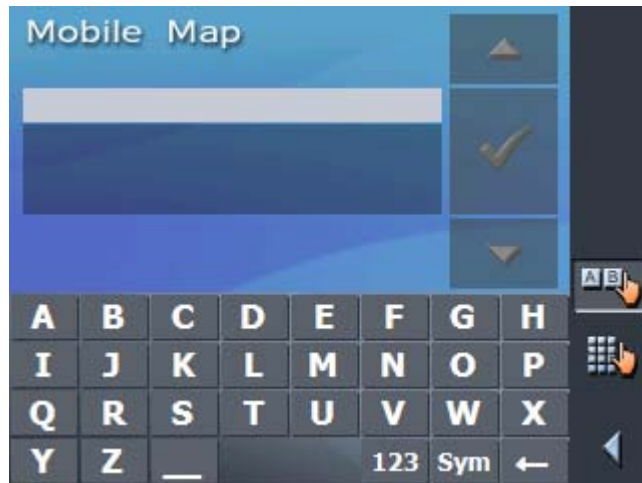

4. Saisissez les lettres BIAR.

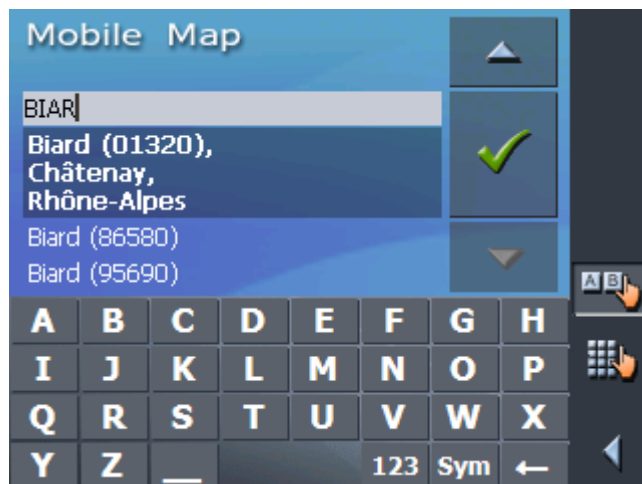


Toutes les communes qui commencent par BIAR ou qui ont BIAR dans leur nom sont listées.

Si la liste est très longue, tapez une lettre supplémentaire pour raccourcir la liste.


5. Saisissez R.

Toutes les communes qui commencent par BIARR ou qui ont BIARR dans leur nom sont listées.

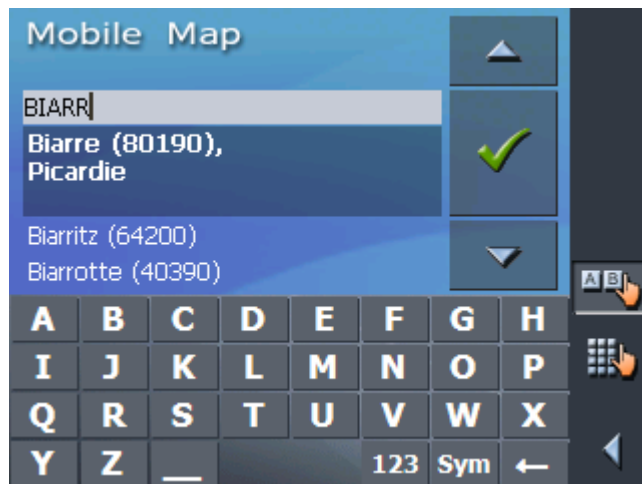


6. Continuez de taper sur l'icône **Vers le bas** jusqu'à ce que BIARRITZ apparaisse directement sous le champ d'entrée blanc.

L'entrée BIARRITZ est sélectionnée.

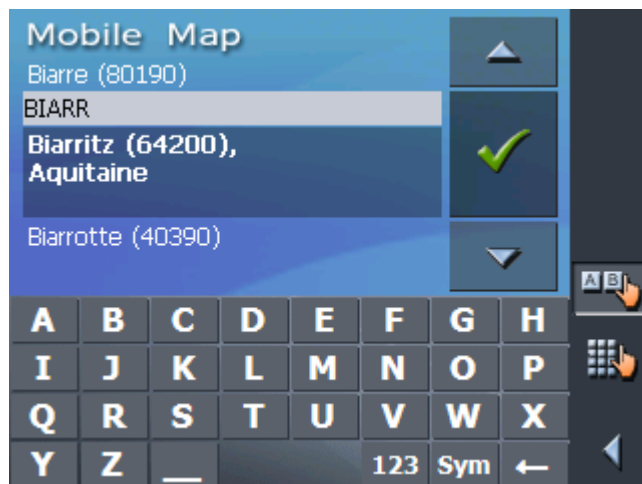

7. Tapez sur .

L'écran **ADRESSE** réapparaît. BIARRITZ est repris dans le champ **Commune ou code postal**.

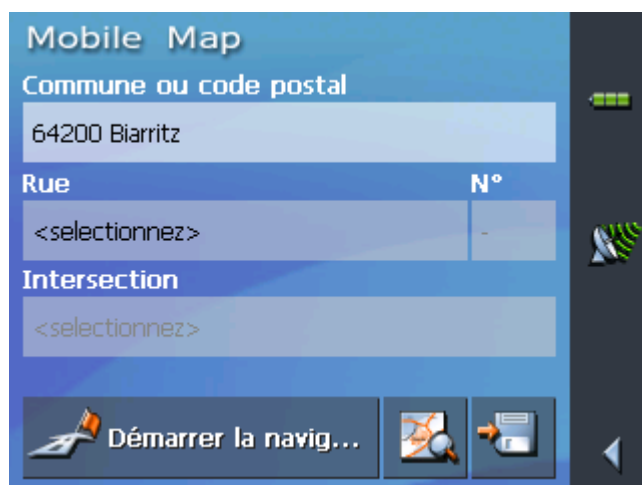

4 Modes d'utilisation

Dans ce chapitre, vous trouverez des informations sur les sujets suivants :

4.1 Deux modes d'utilisation différents	page 22
4.2 Changer de mode d'utilisation	page 22
4.3 Mode Standard	page 24
4.4 Mode Avancé	page 24

4.1 Deux modes d'utilisation différents

Idée d'ensemble

Mobile Map peut opérer dans deux modes d'utilisation: Standard ou Avancé. Chaque groupe d'utilisateurs aura son mode convenable: Les utilisateurs moins expérimentés et ceux qui n'ont pas besoin des fonctionnalités complètes du logiciel travailleront en mode Standard. Les utilisateurs expérimentés et ceux prêts à passer un certain temps pour s'entraîner aux fonctionnalités complètes travailleront en mode Avancé.


Certains réglages de la configuration ont un effet sur le mode Standard mais ne peuvent être modifiés que en mode Avancé. Vous trouverez des informations détaillées sur ce sujet dans « Configuration de Mobile Map », page 83.

4.2 Changer de mode d'utilisation


À n'importe quel moment, vous pouvez changer de mode d'utilisation.

1. Sur l'**ÉCRAN PRINCIPAL**, tapez sur **Configuration**.

L'écran **CONFIGURATION** se présente :

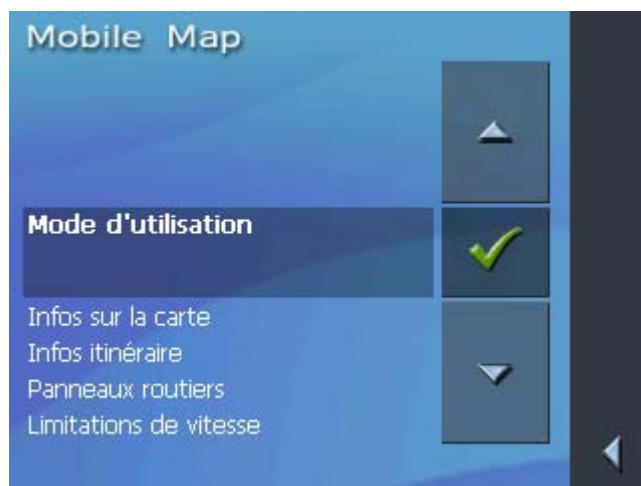

L'entrée **Mode d'utilisation** est en tête de la liste. Si elle n'est pas sélectionnée, continuez de taper sur l'icône **Vers le haut** jusqu'à ce que **Mode d'utilisation** soit sélectionné.

2. Tapez sur .

L'écran **MODE D'UTILISATION** s'affiche :



Le mode d'utilisation actuel est indiqué sur le champ **Déterminer le mode**.

3. Tapez sur la commande **Déterminer le mode** pour commuter à l'autre mode.

Le nom de l'autre mode d'utilisation sera inscrit sur le champ.

4. Tapez sur **Enregistrer** pour confirmer la modification.



Avis : Si vous commutez en mode Standard, un message vous invite à confirmer que vous voulez garder les modifications de configuration effectuées en mode Avancé. Cette fenêtre apparaîtra même si vous n'avez effectué aucune modification. Tapez sur **Oui** pour garder ces modifications.

L'écran **MODE D'UTILISATION** se ferme et l'**ÉCRAN PRINCIPAL** du mode choisi se présente.

4.3 Mode Standard

<i>Idée d'ensemble</i>	<p>En mode Standard, le logiciel est plus simple à utiliser.</p> <p>Comme les fonctionnalités sont réduites, l'utilisation est plus aisée. Si vous n'avez pas besoin de fonctions comme le planning d'itinéraires ou l'indication d'une destination sur la carte, nous vous conseillons d'utiliser le mode Standard.</p>
<i>Fonctionnalité</i>	<p>Le mode Standard vous permet de :</p> <ul style="list-style-type: none">⇔ Sélectionner une autre carte⇔ Indiquer une destination pour la navigation (Adresse, destination spéciale)⇔ Naviguer vers votre domicile⇔ Sélectionner une destination enregistrée⇔ Enregistrer des destinations⇔ Sélectionner une destination de la liste des Destinations récentes⇔ Modifier certains détails de la configuration

4.4 Mode Avancé

<i>Idée d'ensemble</i>	<p>En mode Avancé vous disposez des fonctionnalités complètes de Mobile Map. Vous pourrez par exemple indiquer plusieurs destinations à la fois et les naviguer une après l'autre (Planning d'itinéraires à étapes). Vous pourrez modifier tout détail de la configuration. Si vous voulez disposer des fonctionnalités complètes du logiciel, travaillez en mode Avancé.</p>
<i>Fonctionnalité</i>	<p>En outre des fonctions offertes par le mode Standard, le mode Avancé vous permet de :</p> <ul style="list-style-type: none">⇔ Indiquer une destination directement sur la carte⇔ Planifier et enregistrer des itinéraires à étapes⇔ Ajuster les Options de route avant chaque navigation⇔ Modifier tout détail de la configuration

5 Navigation

Dans ce chapitre, vous trouverez des informations sur les sujets suivants :

5.1	Informations générales sur la navigation	page 26
5.2	Démarrer Mobile Map	page 27
	Mode avancé	
	Mode standard	
5.3	Configuration de base	page 31
5.4	Indiquer une destination	page 34
	Saisir l'adresse d'une destination	
	Sélectionner une destination spéciale	
	Indiquer une destination sur la carte	
	Sélectionner une des destinations favorites	
	Sélectionner une des destinations récentes	
	Utiliser l'adresse du domicile	
5.5	Gestion de destinations	page 49
	Enregistrer une destination	
	Renommer une destination	
	Supprimer une destination	
5.6	Planning d'itinéraires à étapes	page 51
	Indiquer des points d'étape	
	Travail sur les itinéraires, enregistrement et gestion	
	Calculer la route	
	Afficher l'itinéraire sur la carte	
	Simuler le trajet	
5.7	Démarrer la navigation	page 62

5.1 Informations générales sur la navigation

L'utilisation de **Mobile Map** s'effectue aux propres risques de l'utilisateur.



Attention : Pour vous protéger ainsi que les autres usagers de la route contre les risques d'accidents, ne manipulez pas le système de navigation pendant que vous êtes en train de conduire !



Attention : Ne regardez l'écran que au cas où la situation routière vous permet de le faire en toute sécurité !



Attention : Le tracé de la circulation et les panneaux de signalisation sont absolument prioritaires aux instructions du système de navigation.



Attention : Ne suivez les instructions de Mobile Map que si les circonstances et le code de la route vous **le** permettent ! Même si vous vous écarterez de votre itinéraire prévu, Mobile Map vous mènera à votre destination.

Réception GPS gênée

Si vous éteignez le récepteur GPS avant d'arriver à votre destination ou si la réception est gênée, **Mobile Map** ne se terminera pas, mais la navigation sera interrompue.

Des que le récepteur est en service de nouveau, le système aperçoit le changement de position et recalcule la route. Vous pouvez tout simplement continuer la navigation.

Quitter la navigation

Si vous quittez la navigation via une commande, l'**ÉCRAN PRINCIPAL** s'affiche. Vous pouvez alors indiquer une nouvelle destination ou reprendre la destination d'origine en la sélectionnant parmi les **Destinations récentes**.

Arriver à la destination

Dès que vous êtes arrivé au point de destination, le message « Vous avez atteint votre destination » est prononcé.


À la place de la représentation de la carte en mode de navigation vous ne verrez que votre position actuelle représentée par une flèche verte.


5.2 Démarrer Mobile Map

Démarrer le logiciel de navigation

1. Allumez votre appareil.

Lors du premier démarrage (et chaque fois que **Mobile Map** a été terminé via la commande **Quitter**) le système vous affiche le message suivant :

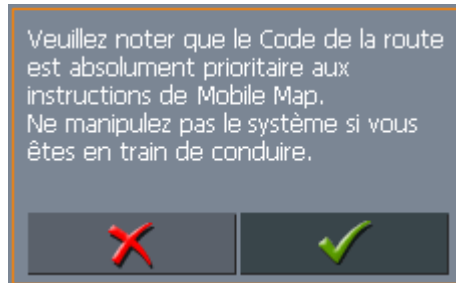

2. Tapez sur la commande .

Si vous tapez sur , **Mobile Map** se termine.

5.2.1 Mode avancé

L'ÉCRAN PRINCIPAL s'affiche :

Écran principal



Toutes les fonctions du logiciel sont disponibles via l'ÉCRAN PRINCIPAL.



Avis : Lors d'un redémarrage, **Mobile Map** affiche toujours l'écran qui a été utilisé au moment de le quitter. Vous avez cependant sur tout écran la possibilité d'afficher l'**ÉCRAN PRINCIPAL**. Tapez simplement sur l'icône



Destination

Tapez sur le bouton **Navigation** pour indiquer une destination pour la navigation (sans étapes).



Vous trouverez des informations détaillées sur ce sujet dans « Indiquer une destination », page 29.

Naviguer vers votre domicile

Tapez sur l'icône **Domicile** pour naviguer vers votre domicile.



Vous trouverez des informations détaillées sur ce sujet dans « Utiliser l'adresse du domicile », page 48.

Destinations à étapes


Tapez sur le bouton **Itinéraire** pour effectuer le planning d'un itinéraire.



Vous trouverez des informations détaillées sur ce sujet dans « Planning d'itinéraires à étapes », page 51.

Afficher la carte

Tapez sur le bouton **Afficher la carte** pour afficher la carte utilisée actuellement.



Sélectionner une carte

Tapez sur le bouton **Carte** pour choisir parmi les cartes disponibles sur la carte mémoire insérée.



Vous trouverez des informations détaillées sur ce sujet dans « Travailler avec la carte », page 65.

Configuration

Tapez sur le bouton **Configuration** pour modifier la configuration de **Mobile Map**.



Vous trouverez des informations détaillées sur ce sujet dans « Préférences », page 84.

Quitter

Tapez sur le bouton **Quitter** pour quitter **Mobile Map**.



5.2.2 Mode standard

L'ÉCRAN PRINCIPAL s'affiche :

Écran principal

Avis : Lors d'un redémarrage, **Mobile Map** affiche toujours l'écran qui a été utilisé au moment de le quitter. Vous avez cependant sur tout écran la possibilité d'afficher l'**ÉCRAN PRINCIPAL**. Tapez simplement sur l'icône

*Destination*

Tapez sur le bouton **Navigation** pour indiquer une destination pour la navigation.



Vous trouverez des informations détaillées sur ce sujet dans « Indiquer une destination », page 34.

Naviguer vers votre domicile

Tapez sur l'icône **Domicile** pour naviguer vers votre domicile.



Vous trouverez des informations détaillées sur ce sujet dans « Utiliser l'adresse du domicile », page 48.

Favoris


Tapez sur la commande **Favoris** pour sélectionner une destination enregistrée pour la navigation.



Vous trouverez des informations détaillées sur ce sujet dans « Sélectionner une des destinations favorites », page 45.

Destination récente

Tapez sur la commande **Destinations récentes** pour sélectionner une destination récente pour la navigation.



Vous trouverez des informations détaillées sur ce sujet dans « Sélectionner une des destinations récentes », page 47.

Sélectionner une carte

Tapez sur le bouton **Carte** pour choisir parmi les cartes disponibles sur la carte mémoire insérée.



Vous trouverez des informations détaillées sur ce sujet dans « Travailler avec la carte », page 65.

Configuration

Tapez sur le bouton **Configuration** pour modifier la configuration de **Mobile Map**.



Vous trouverez des informations détaillées sur ce sujet dans « Préférences », page 84.

Quitter

Tapez sur le bouton **Quitter** pour quitter **Mobile Map**.



5.3 Configuration de base

Configuration de base

Avant de travailler avec **Mobile Map**, nous vous conseillons

- ⇔ de déterminer le fuseau horaire de la région dans laquelle vous vous trouvez pour que le système vous indique des temps d'arrivée correctes, et
- ⇔ d'enregistrer l'adresse de votre domicile pour pouvoir naviguer vers votre domicile à partir de n'importe quel endroit.

1. Dans le **MENU PRINCIPAL**, tapez sur **Configuration**.



L'écran **CONFIGURATION** s'affiche.


Déterminer le fuseau horaire

2. Via les boutons flèches, sélectionnez **FUSEAU HORAIRE**.



3. Tapez sur le champ **Fuseau horaire**.

L'écran **DETERMINATION DU FUSEAU HORAIRE** s'affiche.

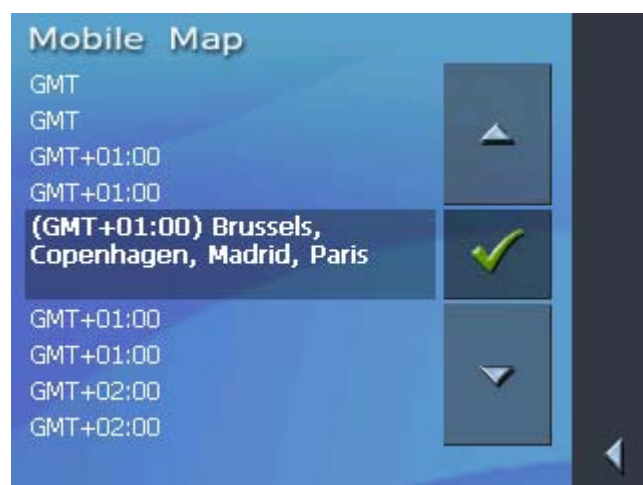

4. Sélectionnez le fuseau qui convient à votre position actuelle. (GMT négligeant l'heure d'été). L'indication de capitales vous facilite la sélection.


5. Tapez sur **Ok**.
6. S'il y a actuellement l'heure d'été dans votre région, tapez sur le champ **Heure d'été**. Le champ commute en **Oui**.



Avis : Il faudra ajuster la configuration quand le temps passe à l'heure d'été ou à l'heure d'hiver dans votre région, ou si vous vous déplacez vers un autre fuseau horaire.

Enregistrer le domicile


7. Via les boutons de direction, sélectionnez **ADRESSE DU DOMICILE**.

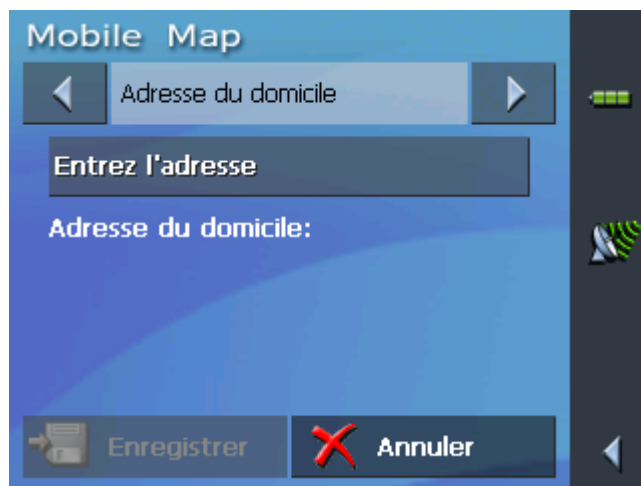

8. Tapez sur **Entrez l'adresse**.
L'écran **DESTINATION** s'affiche.




9. Tapez sur la commande **Adresse** et saisissez l'adresse de votre domicile. (Voir "Saisir l'adresse d'une destination", page 34)

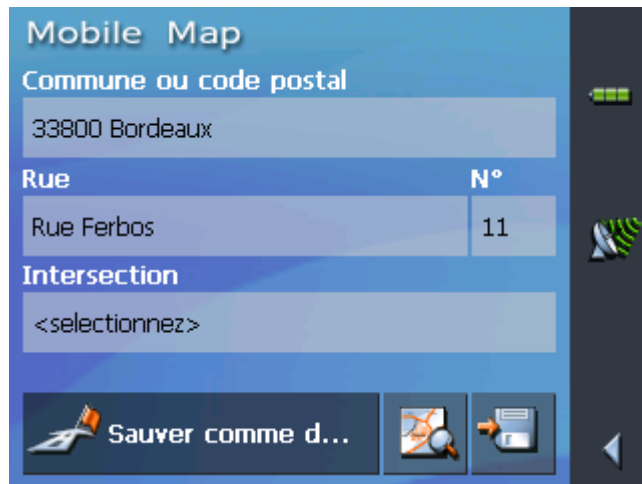

10. Tapez sur la commande **Enregistrer comme domicile**.

11.

L'adresse est reprise sur l'écran **ADRESSE DU DOMICILE**.

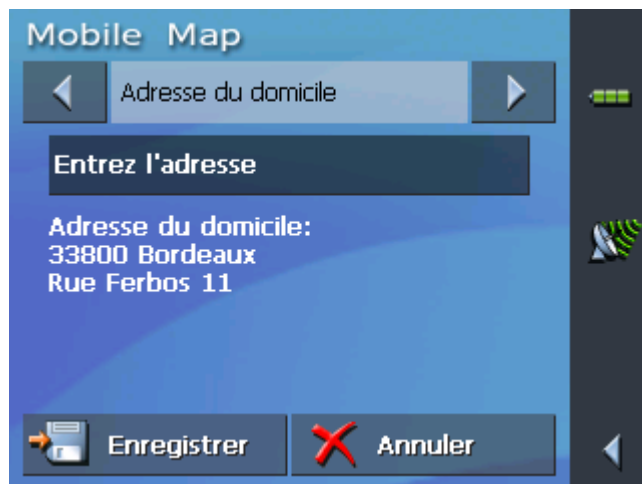

12. Tapez sur la commande **Enregistrer**.

Le **MENU PRINCIPAL** s'affiche.

5.4 Indiquer une destination

La base pour la navigation

Dans ce chapitre, vous allez connaître les différentes possibilités pour l'indication et pour la gestion de destinations dans **Mobile Map**.

Vous trouverez des informations détaillées sur le démarrage de la navigation dans « Démarrer la navigation », page 62.

Indiquez une destination...

Mobile Map vous offre les méthodes suivantes pour indiquer ou sélectionner votre destination :


- ⇔ Saisir l'adresse d'une destination, page 34
- ⇔ Sélectionner une destination spéciale, page 36
- ⇔ Indiquer une destination sur la carte, page 43
- ⇔ Sélectionner une des destinations favorites, page 45
- ⇔ Sélectionner une des destinations récentes, page 47
- ⇔ Utiliser l'adresse du domicile, page 48

5.4.1 Saisir l'adresse d'une destination

Mode avancé

1. Sur l'**ÉCRAN PRINCIPAL**, tapez sur **Navigation**.

L'écran **DESTINATION** s'affiche.

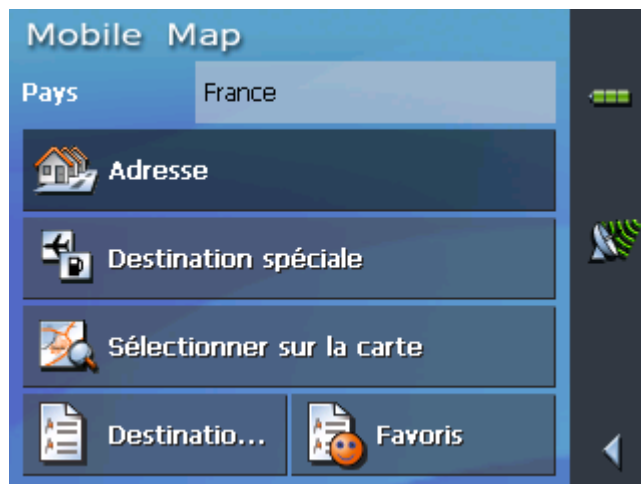

- 1a Tapez sur le champ **Pays** et sélectionnez le pays de destination s'il n'est pas encore indiqué.



Avis : Seuls les pays dont au moins une partie est représenté sur la carte actuelle sont sélectionnables.

- 1b Sur l'écran **DESTINATION**, tapez sur **Adresse**.

Mode standard

1. Sur l'**ÉCRAN PRINCIPAL**, tapez sur **Navigation**.

L'écran **DESTINATION** s'affiche.



- 1a Tapez sur le champ **Pays** et sélectionnez le pays de destination s'il n'est pas encore indiqué.




Avis : Seuls les pays dont au moins une partie est représenté sur la carte actuelle sont sélectionnables.

- 1b Sur l'écran **DESTINATION**, tapez sur **Adresse**.

Indiquez une adresse...

L'écran **ADRESSE** s'affiche :

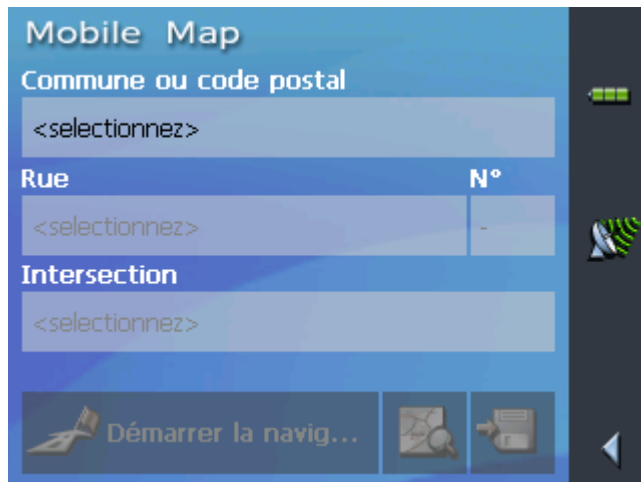

2. Entrez le nom du lieu de destination ou son code postal dans le champ **Commune ou code postal**.



Vous trouverez des informations détaillées sur l'usage des listes dans « Listes », page 18.

3. Entrez la rue de destination dans le champ **Rue**.
4. Entrez le numéro d'habitation dans le champ **N°** à côté si vous le connaissez.



Avis : Si les numéros de rue sont présents dans la base de données des localités, vous pouvez taper dans le champ à droite du champ **Rue**.

Si les numéros ne sont pas présents, le champ respectif est désactivé et le logiciel vous guide au milieu de la rue souhaitée.

- Indiquez la rue transversale dans le champ **Intersection** si vous voulez définir un croisement comme point de destination (p.ex. parce que le numéro d'habitation n'est pas disponible).



Vous trouverez des informations détaillées sur l'enregistrement de destinations dans « Enregistrer une destination », page 49.

5.4.2 Sélectionner une destination spéciale

Destinations spéciales

Les destinations spéciales, aussi nommées POI (**P**oint **o**f **I**nterest, point d'intérêt), sont contenues dans la carte et y sont affichées. Des ports, aéroports, restaurants, hôtels, stations essence, bâtiments publics et autres appartiennent aux destinations spéciales.

Destination spéciale à proximité



Avis : Les destinations spéciales à proximité ne sont au choix que si le récepteur GPS est activé et s'il peut déterminer votre position actuelle.

Mode avancé

- Sur l'**ÉCRAN PRINCIPAL**, tapez sur **Navigation**.

L'écran **DESTINATION** s'affiche.



- 1a Tapez sur le champ **Pays** et sélectionnez le pays de destination s'il n'est pas encore indiqué.



Avis : Seuls les pays dont au moins une partie est représenté sur la carte actuelle sont sélectionnables.

- 1b Sur l'écran **DESTINATION**, tapez sur **Destination spéciale**.

L'écran **DESTINATION SPECIALE** s'affiche:




1c Sur l'écran **DESTINATION SPECIALE**, tapez sur **...à proximité**.

Mode standard

1. Sur l'**ÉCRAN PRINCIPAL**, tapez sur **Navigation**.

L'écran **DESTINATION** s'affiche.

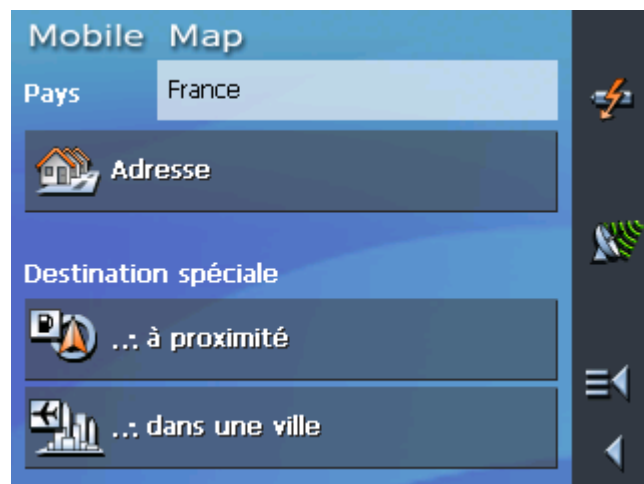

1a Tapez sur le champ **Pays** et sélectionnez le pays de destination s'il n'est pas encore indiqué.




Avis : Seuls les pays dont au moins une partie est représenté sur la carte actuelle sont sélectionnables.

1b Sur l'écran **DESTINATION**, tapez sur **...à proximité**.

Sélectionnez une destination spéciale à proximité...

L'écran **DESTINATION SPECIALE A PROXIMITE** s'affiche :

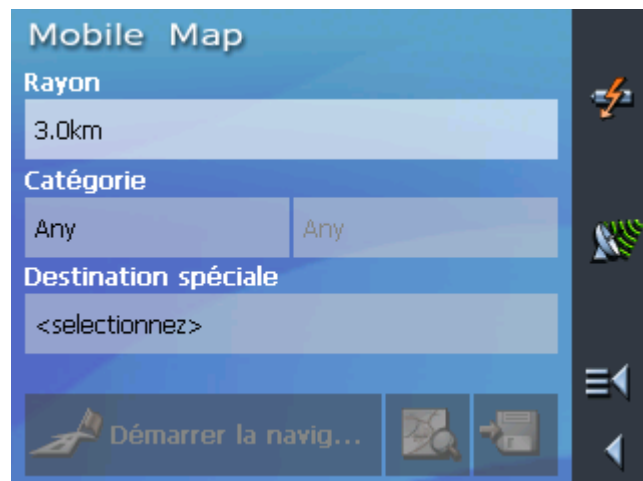

2. Dans le champ **Rayon**, entrez le rayon autour de votre position actuelle (en kilomètres) dans lequel vous voulez rechercher une destination spéciale.
3. Dans le champ **Catégorie**, sélectionnez une catégorie principale (p. ex. « Garages »). Seules les destinations spéciales situées dans le rayon choisi seront indiquées.
4. Dans le champ à droite du champ **Catégorie**, sélectionnez une **Sous-catégorie**, p. ex. « BMW », « Ford », « Mercedes-Benz »...

Vous trouverez des informations détaillées sur l'usage des listes dans « Listes », page 18.



Avis : Si vous laissez le champ **Sous-catégorie** vide, toutes les destinations spéciales correspondant à la catégorie principale seront indiquées dans le champ **Destination spéciale**.

5. Dans la liste **Destination spéciale**, sélectionnez la destination souhaitée.



Avis : Il n'est pas obligatoire de faire des entrées dans les champs **Catégorie** et **Sous-catégorie**. Ces entrées ne se font que pour raccourcir la liste **Destination spéciale**. Pourtant, cette liste peut être très longue, surtout dans des communes majeures.



Vous trouverez des informations détaillées sur l'enregistrement de destinations dans « Enregistrer une destination », page 49.

Destination spéciale dans une certaine ville

Mode avancé

1. Sur l'ÉCRAN PRINCIPAL, tapez sur **Navigation**.

L'écran **DESTINATION** s'affiche.



- 1a Tapez sur le champ **Pays** et sélectionnez le pays de destination s'il n'est pas encore indiqué.



Avis : Seuls les pays dont au moins une partie est représenté sur la carte actuelle sont sélectionnables.

- 1b Sur l'écran **DESTINATION**, tapez sur **Destination spéciale**.

L'écran **DESTINATION SPECIALE** s'affiche:




- 1c Sur l'écran **DESTINATION SPECIALE**, tapez sur **...dans une ville**.

Mode standard

1. Sur l'ÉCRAN PRINCIPAL, tapez sur **Navigation**.

L'écran **DESTINATION** s'affiche.

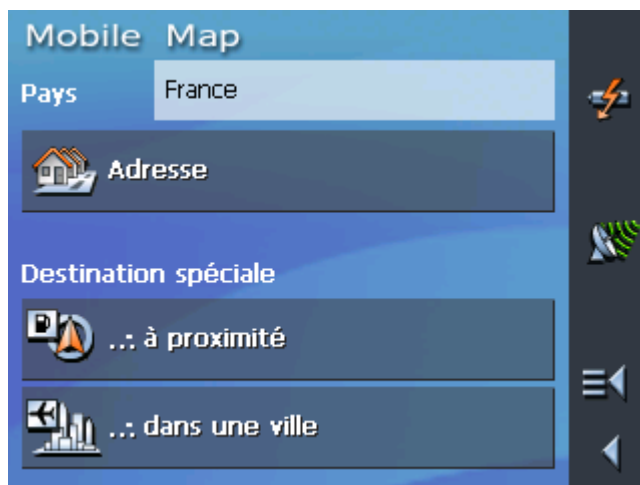

- 1a Tapez sur le champ **Pays** et sélectionnez le pays de destination s'il n'est pas encore indiqué.




Avis : Seuls les pays dont au moins une partie est représenté sur la carte actuelle sont sélectionnables.

- 1b Sur l'écran **DESTINATION**, tapez sur **...dans une ville**.

Sélectionnez une destination spéciale dans une certaine ville...

L'écran **DESTINATION SPECIALE DANS UNE VILLE** s'affiche :

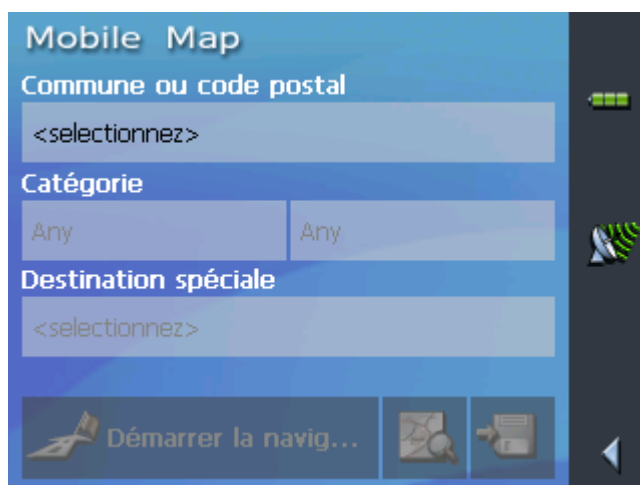

2. Dans le champ **Commune ou code postal**, entrez le lieu dans lequel vous voulez rechercher une destination spéciale.
3. Dans le champ **Catégorie**, sélectionnez une catégorie principale (p.ex. « Vie de nuit »). Seules les destinations spéciales situées dans la ville choisie seront indiquées.
4. Dans le champ à droite, sélectionnez une **Sous-catégorie** (p. ex. « Cinéma », « Casino »...).
5. Dans la liste **Destination spéciale**, sélectionnez la destination souhaitée.



Vous trouverez des informations détaillées sur l'usage des listes dans « Listes », page 18.



Avis : Il n'est pas obligatoire de faire des entrées dans les champs **Catégorie** et **Sous-catégorie**. Ces entrées ne se font que pour raccourcir la liste **Destination spéciale**. Pourtant, cette liste peut être très longue, surtout dans des communes majeures.



Vous trouverez des informations détaillées sur l'enregistrement de destinations dans « Enregistrer une destination », page 49.

Destination spéciale au niveau national



Cette fonction n'est disponible qu'en mode avancé.

Vous trouverez des informations détaillées sur le choix du mode d'utilisation dans « Changer de mode d'utilisation », page 22.

Mode avancé

1. Sur l'**ÉCRAN PRINCIPAL**, tapez sur **Navigation**.

L'écran **DESTINATION** s'affiche.



- 1a Tapez sur le champ **Pays** et sélectionnez le pays de destination s'il n'est pas encore indiqué.



Avis : Seuls les pays dont au moins une partie est représenté sur la carte actuelle sont sélectionnables.

- 1b Sur l'écran **DESTINATION**, tapez sur **Destination spéciale**.

L'écran **DESTINATION SPECIALE** s'affiche:



- 1c Sur l'écran **DESTINATION SPECIALE**, tapez sur **...au niveau national**.

Sélectionnez une destination spéciale au niveau national...

L'écran **DESTINATION SPECIALE AU NIVEAU NATIONAL** s'affiche :



2. Dans le champ **Catégorie**, sélectionnez une catégorie principale (p. ex. « Aéroports »).
3. Dans la liste **Destination spéciale**, sélectionnez la destination souhaitée.



Vous trouverez des informations détaillées sur l'usage des listes dans « Listes », page 18.



Avis : Il n'est pas obligatoire de faire une entrée dans le champ **Catégorie**. Cette entrée ne se fait que pour raccourcir la liste **Destination spéciale**. Pourtant, cette liste peut être très longue, surtout dans des communes majeures.



Vous trouverez des informations détaillées sur l'enregistrement de destinations dans « Enregistrer une destination », page 49.

5.4.3 Indiquer une destination sur la carte

Vous pouvez sélectionner une destination directement sur la carte. Outre des lieux et des rues, vous pouvez sélectionner également des destinations spéciales de manière rapide.



Cette fonction n'est disponible qu'en mode avancé.

Vous trouverez des informations détaillées sur le choix du mode d'utilisation dans « Changer de mode d'utilisation », page 22.

Mode avancé

1. Sur l'**ÉCRAN PRINCIPAL**, tapez sur **Navigation**.

L'écran **DESTINATION** s'affiche.



- 1a Tapez sur le champ **Pays** et sélectionnez le pays de destination s'il n'est pas encore indiqué.



Avis : Seuls les pays dont au moins une partie est représenté sur la carte actuelle sont sélectionnables.

Indiquez une destination sur la carte...

2. Sur l'écran **DESTINATION**, tapez sur la commande **Sélectionner sur la carte**.

La carte s'affiche :



3. Tapez longtemps sur l'endroit que vous voulez déterminer comme destination.

L'endroit sera entouré par des points oranges :



Les informations sur l'endroit sélectionné qui sont disponibles dans la base de données seront affichées. Au-dessous de la section d'informations, vous trouverez des commandes pour accéder plusieurs fonctions qui sont disponibles pour la place sélectionnée.



Choisissez parmi les fonctions suivantes :



Cette fonction n'est disponible que au cas d'une réception GPS convenante.

Tapez sur **Démarrer la navigation** pour démarrer la navigation vers la place sélectionnée.



Attention : Tous les points de route de la route actuellement calculée seront supprimés si vous vous servez de cette fonction pendant une navigation.



Tapez sur **Enregistrer** pour enregistrer la place sélectionnée dans les **FAVORIS**. Vous pourrez alors à chaque moment vite sélectionner cette destination dans les **FAVORIS**.




Tapez sur **Recherche aux alentours** pour rechercher une destination spéciale à proximité de la place sélectionnée.



Cette fonction n'est disponible qu'en mode avancé.

Tapez sur **Ajouter** pour ajouter la place sélectionnée comme destination finale à l'itinéraire actuel. Elle sera donc mise en évidence sur la carte par un petit drapeau et ajoutée comme point d'étape à la liste des étapes de l'écran Itinéraire.

Si vous vous servez de cette fonction pendant une navigation, le système calcule la nouvelle route et continue la navigation.



Cette fonction n'est disponible que pendant une navigation en mode avancé.

Tapez sur **Étape** pour ajouter la place sélectionnée comme prochain point d'étape à l'itinéraire actuel. Le système calcule la nouvelle route et continue la navigation.

5.4.4 Sélectionner une des destinations favorites

Idée d'ensemble

Dans les Favoris se trouvent toutes les destinations que vous avez enregistrées via la commande **Enregistrer**. Cet écran vous offre la possibilité de :

- ⇔ choisir des destinations pour la navigation,
- ⇔ renommer des destinations,
- ⇔ supprimer des destinations de la liste.

Mode avancé

1. Sur l'**ÉCRAN PRINCIPAL**, tapez sur **Navigation**.

L'écran **DESTINATION** s'affiche.



- 1a Tapez sur le champ **Pays** et sélectionnez le pays de destination s'il n'est pas encore indiqué.



Avis : Seuls les pays dont au moins une partie est représenté sur la carte actuelle sont sélectionnables.


- 1b Sur l'écran **DESTINATION**, tapez sur **Favoris**.

Mode standard

Sélectionnez une destination favorite...

1. Sur l'ÉCRAN PRINCIPAL, tapez sur **Favoris**.

L'écran **FAVORIS** s'affiche.

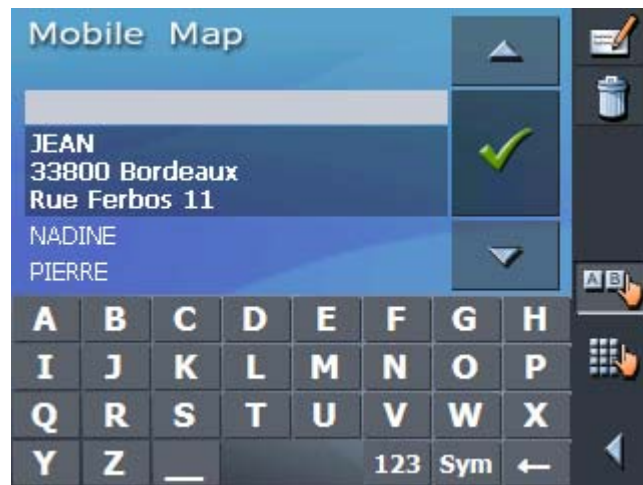


2. Tapez sur l'entrée de la destination souhaitée.



Avis : Un astérisque derrière le nom d'un favori indique la présence d'une commande vocale pour la destination respective.



Vous trouverez des informations détaillées sur l'usage des listes dans « Listes », page 18.

3. Tapez sur .

L'écran **ADRESSE** s'affiche. L'adresse de la destination sélectionnée est reprise dans les champs de saisie correspondants.



Vous trouverez des informations détaillées sur l'enregistrement de destinations et sur la gestion de destinations dans « Gestion de destinations », page 49.

5.4.5 Sélectionner une des destinations récentes

Idée d'ensemble

Sur la liste des **DESTINATIONS RECENTES** se trouvent les destinations naviguées récemment. Cet écran vous offre la possibilité de :

- ⇔ choisir des destinations pour la navigation,
- ⇔ ajouter des destinations aux **FAVORIS**,
- ⇔ supprimer des destinations de la liste des **DESTINATIONS RECENTES**.

Mode avancé

1. Sur l'**ÉCRAN PRINCIPAL**, tapez sur **Navigation**.

L'écran **DESTINATION** s'affiche.



- 1a Tapez sur le champ **Pays** et sélectionnez le pays de destination s'il n'est pas encore indiqué.



Avis : Seuls les pays dont au moins une partie est représenté sur la carte actuelle sont sélectionnables.


- 1b Sur l'écran **DESTINATION**, tapez sur **Destinations récentes**.

Mode standard

1. Sur l'**ÉCRAN PRINCIPAL**, tapez sur **Destinations récentes**.

Sélectionnez une destination récente...


L'écran **DESTINATIONS RECENTES** s'affiche.

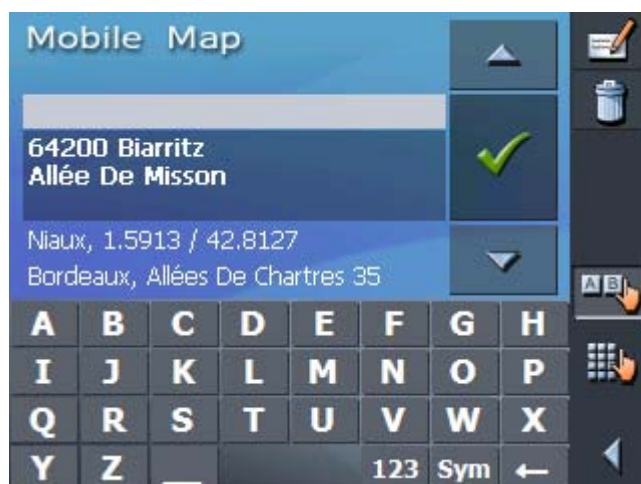

2. Tapez sur l'entrée de la destination souhaitée.



Vous trouverez des informations détaillées sur l'usage des listes dans « Listes », page 18.

3. Tapez sur .

L'écran **ADRESSE** s'affiche. L'adresse de la destination sélectionnée est reprise dans les champs de saisie correspondants.



Vous trouverez des informations détaillées sur l'enregistrement de destinations et sur la gestion de destinations dans « Gestion de destinations », page 49.

5.4.6 Utiliser l'adresse du domicile

Idée d'ensemble

Si vous avez enregistré l'adresse de votre domicile, vous pouvez démarrer rapidement la navigation vers chez vous.

Vous trouverez des informations détaillées sur l'enregistrement de l'adresse de votre domicile dans « Adresse du domicile », page 91.

Naviguez chez vous...

1. Sur l'**ÉCRAN PRINCIPAL**, tapez sur l'icône **Domicile**.



Le calcul de route s'effectue et la navigation démarrera..

La route sera calculée sur la base des réglages actuels dans **CONFIGURATION – OPTIONS DE ROUTE**.



Pour des détails, veuillez lire « Préférences », page 84.

5.5 Gestion de destinations

Idée d'ensemble

Il y a deux listes dans lesquelles des destinations peuvent être enregistrées :

⇔ les **FAVORIS**

⇔ les **DESTINATIONS RECENTES**

Toute destination que vous indiquez et les destinations de la liste des **DESTINATIONS RECENTES** peuvent être ajoutées aux **FAVORIS**. Cela est utile si vous envisagez de naviguer plus souvent vers cette destination.

Il est possible de renommer les entrées des **FAVORIS**.

Il est possible de supprimer des entrées dans les deux listes.

5.5.1 Enregistrer une destination

Condition préalable.

Vous avez indiqué une destination comme décrit dans « Indiquer une destination », page 34

- OU -

Vous avez ouvert la liste des **DESTINATIONS RECENTES** comme décrit dans « Sélectionner une des destinations récentes », page 47.


1. Tapez sur **Enregistrer**



Si vous avez ouvert les **DESTINATIONS RECENTES**, tapez sur l'icône **Éditer**




La boîte de dialogue **NOM DE LA DESTINATION** s'affiche.

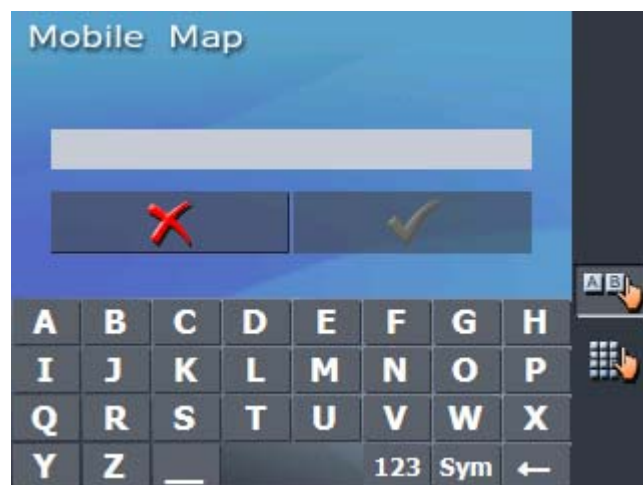

2. Saisissez le nom de la destination.




Vous trouverez des informations détaillées sur l'utilisation du clavier dans « Clavier virtuel », page 12.

3. Tapez sur  **OK**.

La destination est enregistrée et figurera dans les **FAVORIS**.

5.5.2 Renommer une destination

1. Accédez les **FAVORIS** comme décrit dans « Sélectionner une des destinations favorites », page 45.

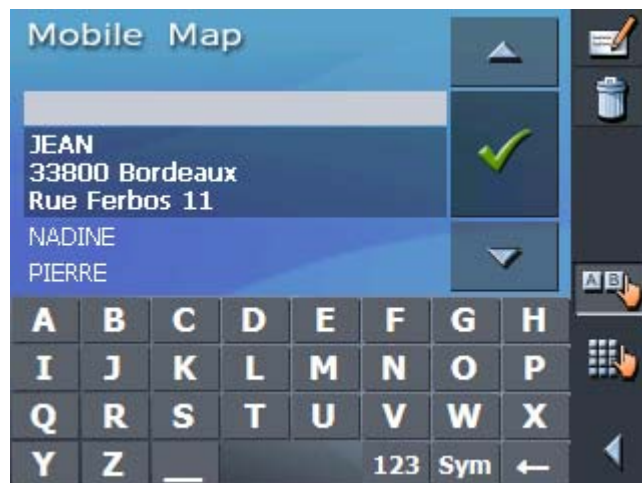


2. Tapez sur l'entrée de la destination que vous voulez renommer.



Vous trouverez des informations détaillées sur l'usage des listes dans « Listes », page 18.

3. Tapez sur l'icône **Éditer**.


La boîte de dialogue **NOM DE LA DESTINATION** s'affiche.

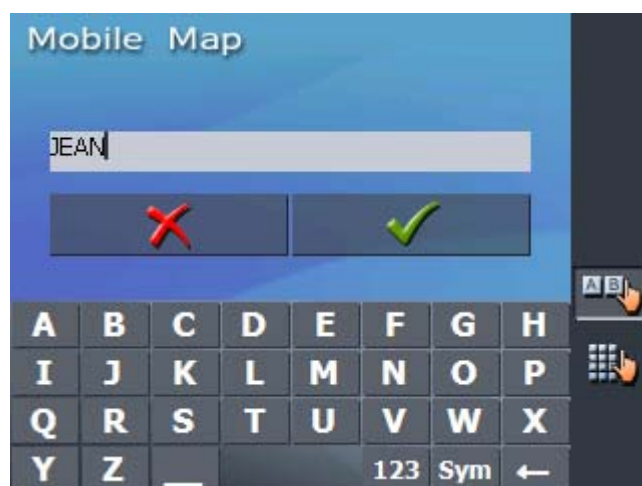

4. Saisissez le nouveau nom de la destination.



Vous trouverez des informations détaillées sur l'utilisation du clavier dans « Clavier virtuel », page 12.

5. Tapez sur  **OK**.

La destination est renommée.

5.5.3 Supprimer une destination

Condition préalable

Vous avez ouvert les **FAVORIS** comme décrit dans « Sélectionner une des destinations favorites », page 45

- OU -

Vous avez ouvert la liste des **DESTINATIONS RECENTES** comme décrit dans « Sélectionner une des destinations récentes », page 47.

1. Tapez sur l'entrée de la destination que vous voulez supprimer.





Vous trouverez des informations détaillées sur l'usage des listes dans « Listes », page 18.



2. Tapez sur l'icône **Supprimer**.

La boîte de dialogue **CONFIRMER** s'affiche.

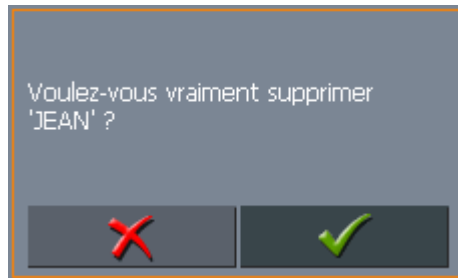

3. Tapez sur  pour confirmer la suppression.

La destination est supprimée et ne figure plus sur la liste.

5.6 Planning d'itinéraires à étapes



Cette fonction n'est disponible qu'en mode avancé.

Vous trouverez des informations détaillées sur le choix du mode d'utilisation dans « Changer de mode d'utilisation », page 22.

Planning d'itinéraires


Vous pouvez un planning d'un itinéraire sans réception GPS, p.ex. depuis chez vous. Les itinéraires planifiés peuvent être enregistrés. Ainsi, vous pouvez planifier autant de route que vous voulez, p.ex. pour les vacances.

5.6.1 Indiquer des points d'étape

Planifiez un itinéraire...

1. Sur l'**ÉCRAN PRINCIPAL**, tapez sur la commande **Itinéraire**.


L'écran **ITINERAIRE** s'affiche :

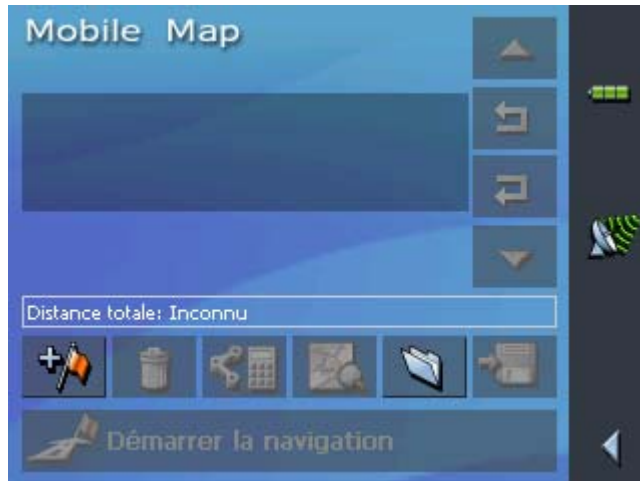

2. Tapez sur l'icône **Ajouter un point d'étape** pour indiquer le premier point d'étape.

L'écran **DESTINATION** s'affiche.

3. Indiquez la destination comme décrit dans « Indiquer une destination », page 34.

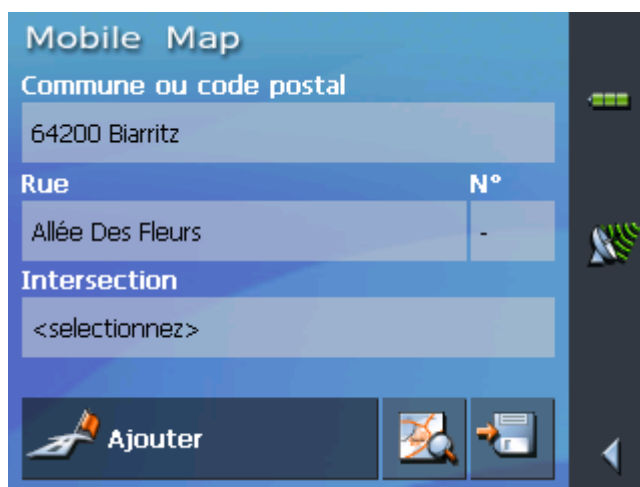


4. Tapez sur la commande **Ajouter à l'itinéraire**.

L'écran **ITINERAIRE** s'affiche. La destination est ajoutée comme point d'étape 1.



5. Répétez les pas 2 à 4 pour tous les points d'étape que vous voulez ajouter à l'itinéraire.

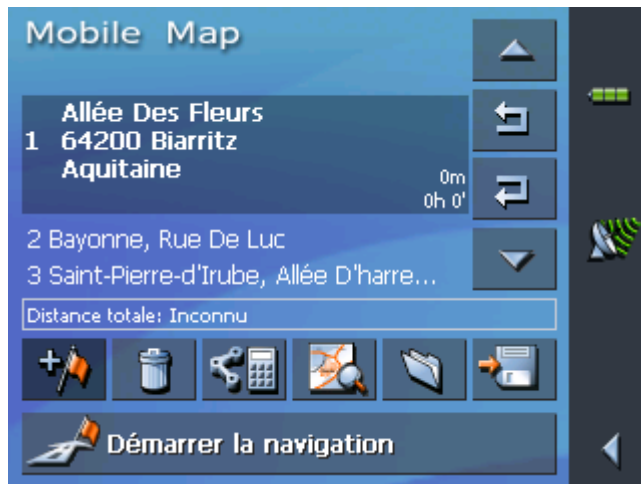

5.6.2 Travail sur les itinéraires, enregistrement et gestion

Idee d'ensemble

Vous pouvez planifier autant de routes que vous voulez, p.ex. pour les vacances. Vous pouvez les enregistrer et vous en servir pour la navigation plus tard.

À tout moment, vous pouvez ajouter des points d'étape, modifier l'ordre des étapes ou afficher un itinéraire sur la carte.

Sur l'écran **ITINERAIRE**, disposez des commandes suivantes :

Sélection

Ces icônes sont désactivées si l'itinéraire ne contient aucun point d'étape.

Vers le haut



Tapez sur l'icône **Vers le haut** pour faire défiler la liste vers le haut.

Tapez plusieurs fois sur cette commande pour sélectionner un point de route qui se trouve encore plus haut.

Vers le bas



Tapez sur l'icône **Vers le bas** pour faire défiler la liste vers le bas.

Tapez plusieurs fois sur cette commande pour sélectionner un point de route qui se trouve encore plus bas.

Changer l'ordre des points d'étape

Avancer le point d'étape



Tapez sur cette icône pour naviguer plus tôt vers l'étape sélectionnée. (Exemple : étape 3 devient étape 2).

Rétrograder le point d'étape



Tapez sur cette icône pour naviguer plus tard vers l'étape sélectionnée. (Exemple : étape 2 devient étape 3).

Supprimer et ajouter des points d'étape

Supprimer le point d'étape



Tapez sur cette icône pour supprimer le point d'étape sélectionné de la liste.

Cette icône est désactivée si l'itinéraire ne contient aucun point d'étape.

Ajouter un point d'étape



Tapez sur cette icône pour ajouter un point d'étape. Le nouveau point d'étape sera ajouté devant celui qui est mis en évidence actuellement. À l'aide des icônes **Avancer le point d'étape** et **Rétrograder le point d'étape** vous pouvez le déplacer vers la place souhaitée.

Gestion d'itinéraires


Enregistrer l'itinéraire



Cette icône est désactivée si l'itinéraire ne contient aucun point d'étape.

1. Tapez sur cette icône pour enregistrer l'itinéraire.


La boîte de dialogue **NOM DE L'ITINERAIRE** s'affiche.

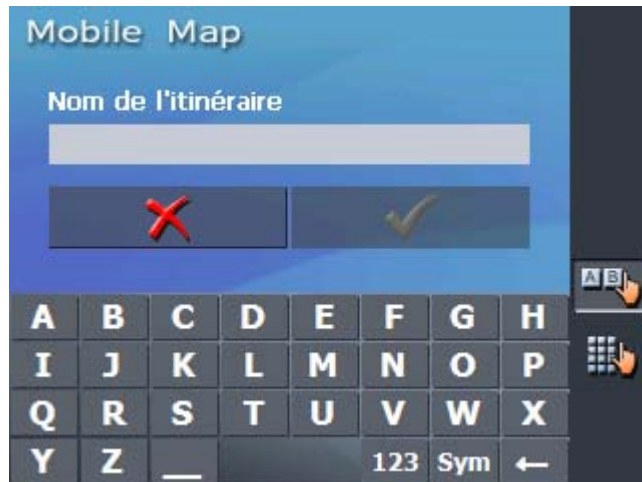

2. Saisissez le nom de l'itinéraire.



Vous trouverez des informations détaillées sur l'utilisation du clavier dans « Clavier virtuel », page 12.

3. Tapez sur  **OK**.



Avis : Seuls les points d'étape seront enregistrés. Si vous chargez un itinéraire, il faudra le recalculer.


Charger l'itinéraire



Cette icône est désactivée s'il n'y a pas d'itinéraire enregistré disponible.

1. Tapez sur cette icône pour charger un itinéraire enregistré, p.ex. pour le modifier ou pour vous en servir pour la navigation.


L'écran **SELECTION DE L'ITINERAIRE** s'affiche :

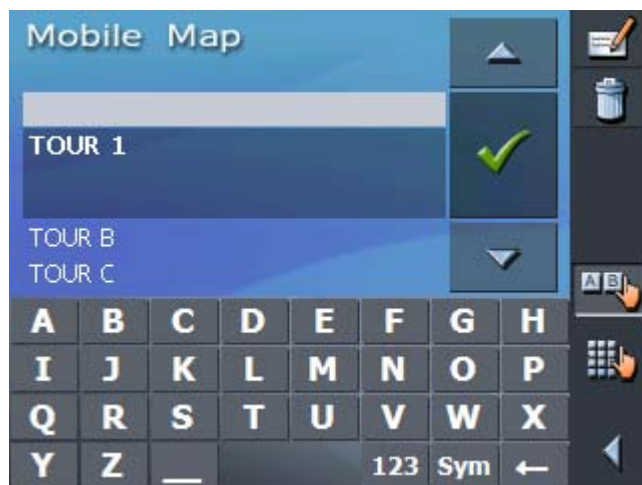

2. Sélectionnez l'itinéraire que vous voulez charger.

Vous trouverez des informations détaillées sur l'usage des

listes dans « Listes », page 18.


3. Tapez sur .

Renommer l'itinéraire



1. Tapez sur l'icône **Charger l'itinéraire**. (Cette icône est désactivée s'il n'y a pas d'itinéraire enregistré disponible)

L'écran **SELECTION DE L'ITINERAIRE** s'affiche :

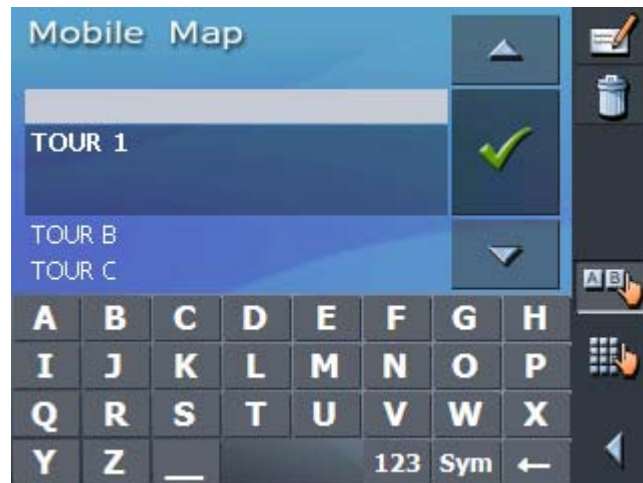


2. Sélectionnez l'itinéraire que vous voulez renommer.

Vous trouverez des informations détaillées sur l'usage des listes dans « Listes », page 18.


3. Tapez sur l'icône **Éditer**.

L'écran **NOM DE L'ITINERAIRE** s'affiche :

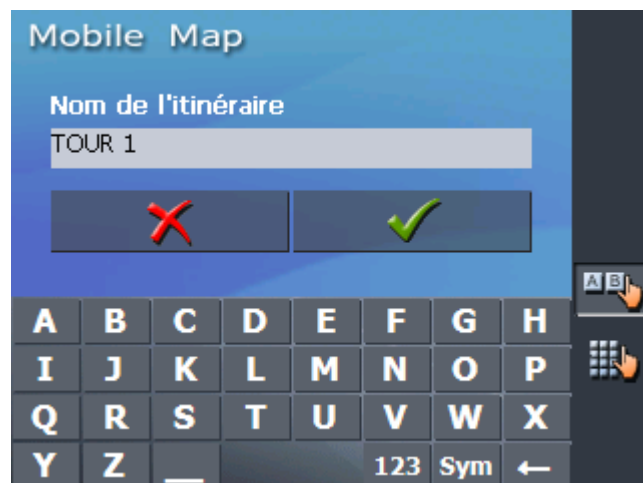


4. Saisissez le nouveau nom de l'itinéraire.

Vous trouverez des informations détaillées sur l'utilisation du clavier dans « Clavier virtuel », page 12.

5. Tapez sur  **OK**.

L'écran **SELECTION DE L'ITINERAIRE** réapparaît. L'itinéraire est renommé.

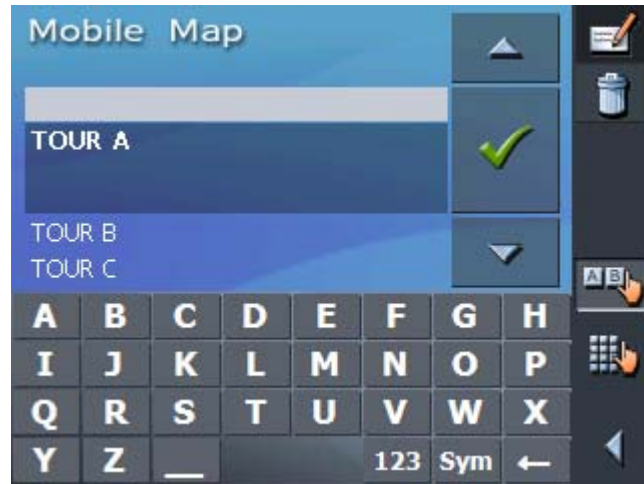


6. Tapez sur l'icône **OK** pour charger l'itinéraire renommé.
- OU -
Tapez sur l'icône **Retourner** pour ouvrir l'écran **ITINERAIRE** sans charger un itinéraire.

Supprimer l'itinéraire



1. Tapez sur l'icône **Charger l'itinéraire**. (Cette icône est désactivée s'il n'y a pas d'itinéraire enregistré disponible)

L'écran **SELECTION DE L'ITINERAIRE** s'affiche.

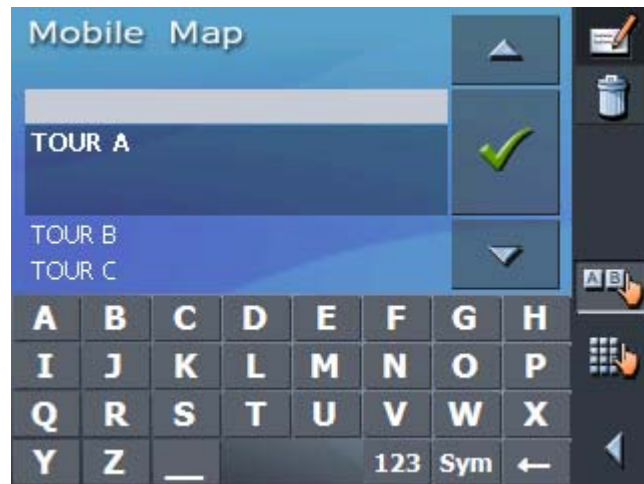

2. Sélectionnez l'itinéraire que vous voulez supprimer.





Vous trouverez des informations détaillées sur l'usage des listes dans « Listes », page 18.




3. Tapez sur l'icône **Supprimer l'itinéraire** pour supprimer l'itinéraire sélectionné.

La boîte de dialogue **CONFIRMER** s'affiche.

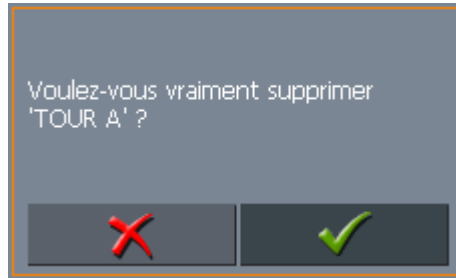

4. Tapez sur  pour confirmer la suppression.

L'écran **SELECTION DE L'ITINERAIRE** réapparaît. L'itinéraire supprimé ne figure plus sur la liste.

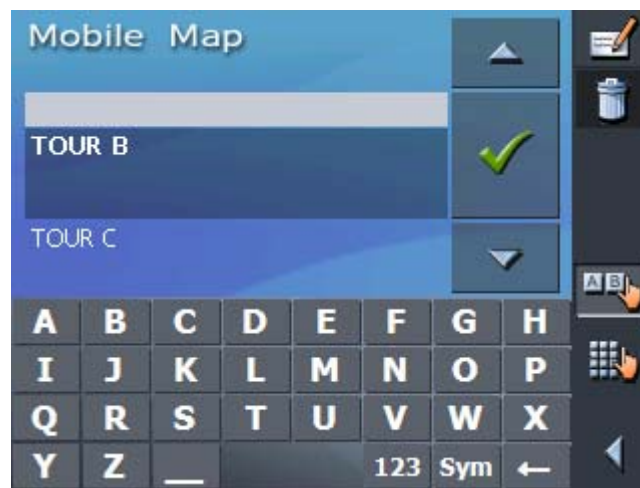

5.6.3 Calculer la route

Un itinéraire peut être calculé même sans la réception des signaux GPS pour vous donner un aperçu du trajet.

Le premier point d'étape est alors supposé d'être le point de départ.




Avis : Si vous démarrez la navigation, le système reconnaît votre position actuelle qui sera donc votre point de départ. La première étape est alors celle vers le premier point d'étape indiqué.



1. Tapez sur cette icône pour effectuer le calcul de la distance entière et de la durée prévue du trajet entier.

L'écran **OPTIONS DE ROUTE** s'affiche :

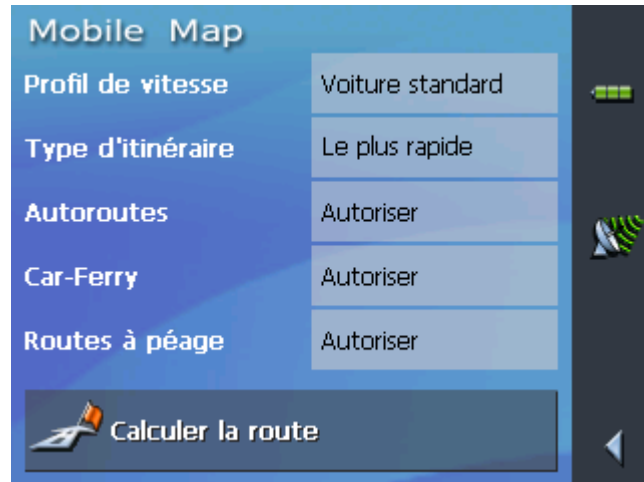

2. Déterminez les options de route.




Vous trouverez des informations détaillées sur la configuration des options de route dans « Options de route », page 90.



Avis : Vous pouvez modifier la configuration standard des options de route sur l'écran **OPTIONS DE ROUTE**. Vous trouverez des informations détaillées sur la modification de la configuration dans « Configuration de Mobile Map », page 83.

3. Tapez sur **Calculer la route**.


Le système calcule la route. Une fenêtre vous informe sur la progression du calcul.

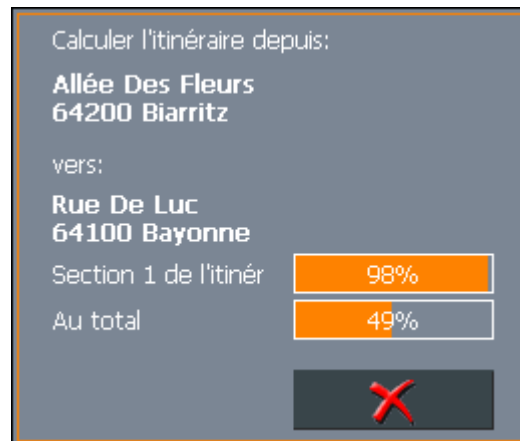

Le calcul terminé, la distance totale et la durée totale estimée du trajet seront indiquées sur l'écran **ITINERAIRE**, sous la liste des points d'étape.

Distance totale: 13km Temps: 00 h 18 min

En plus, la distance et la durée estimée de l'étape sélectionnée seront indiquées dans la sélection.

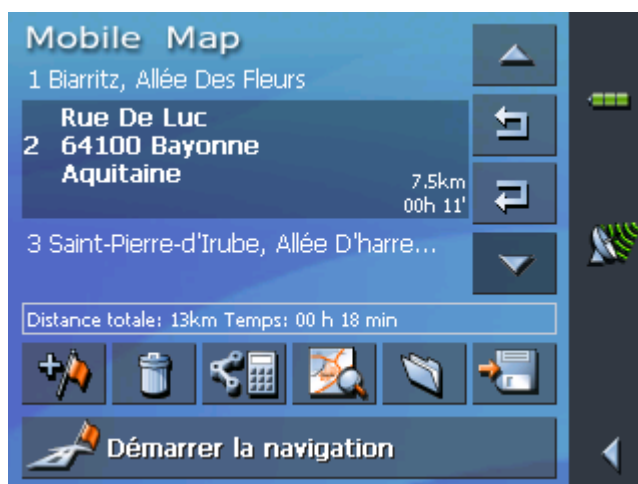


5.6.4 Afficher l'itinéraire sur la carte

Afficher l'itinéraire

Tapez sur **Représenter sur la carte** pour afficher l'itinéraire entier sur la carte.

La carte s'affiche.

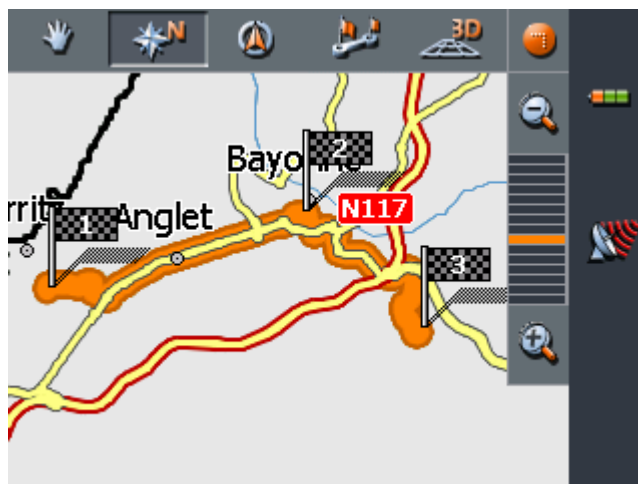

L'itinéraire est mis en évidence en orange.

Les points d'étape sont représentés par des petits drapeaux.

Vous trouverez des informations détaillées sur le travail avec la carte dans « Travailler avec la carte », page 65.

5.6.5 Simuler le trajet

Simulation

Vous pouvez effectuer une navigation simulée le long de l'itinéraire après avoir effectué le calcul de la route.




Avis : La réception des signaux GPS n'est pas nécessaire pour la simulation.

Toute simulation est restreinte à trajets de 100Km au maximum.

1. Tapez sur l'icône **Représenter sur la carte**.

L'itinéraire est affiché sur la carte.

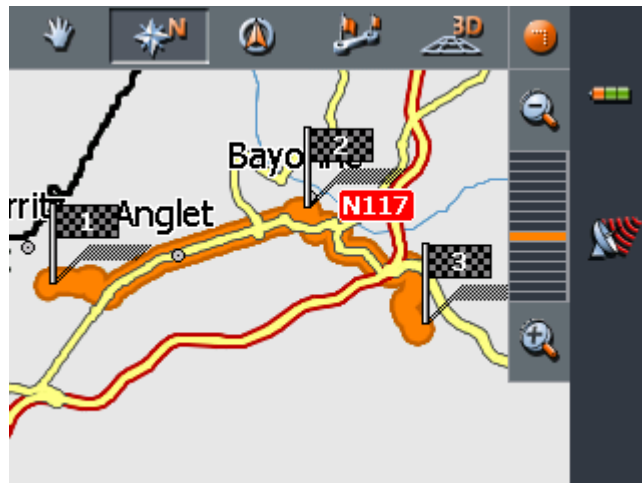


2. Tapez brièvement sur n'importe quel point de la carte.

L'écran **FONCTIONS SUPPLEMENTAIRES** s'affiche.



3. Tapez sur **Simulation**.

La route sera recalculée pour la simulation.

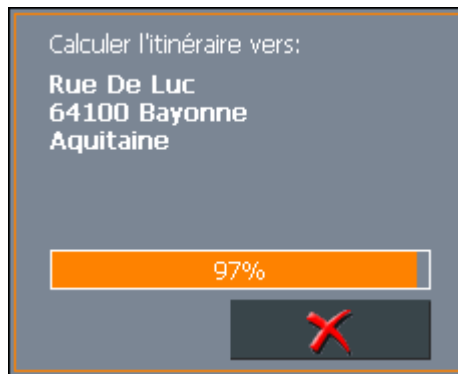

La simulation démarre quand le calcul est terminé.

Terminer la simulation

Vous pouvez terminer la simulation à tout moment.

1. Tapez brièvement sur n'importe quel point de la carte.
L'écran **FONCTIONS SUPPLEMENTAIRES** s'affiche.
2. Tapez sur **Quitter la navigation**.

5.7 Démarrer la navigation

Condition préalable

Vous avez indiqué une destination comme décrit dans « Indiquer une destination », page 34,

- OU -

Vous avez sélectionné une destination des **FAVORIS** comme décrit dans « Sélectionner une des destinations favorites », page 45,

- OU -

Vous avez sélectionné une des **DESTINATIONS RECENTES** comme décrit dans « Sélectionner une des destinations récentes », page 47.

- OU -

Vous avez préparé un itinéraire comme décrit dans « Planning d'itinéraires à étapes », page 51.

Mode avancé

1. Tapez sur la commande **Démarrer la navigation**.

L'écran **OPTIONS DE ROUTE** s'affiche :



2. Déterminez les options de route.



Vous trouverez des informations détaillées sur la configuration des options de route dans « Options de route », page 90.



Avis : Vous pouvez modifier la configuration standard des options de route sur l'écran **OPTIONS DE ROUTE**. Vous trouverez des informations détaillées sur la modification de la configuration dans « Configuration de Mobile Map », page 83.

Le système calcule la route.

La carte s'affiche.



Votre position actuelle est indiquée par une flèche verte.

La route est mise en évidence en orange.



Avis : Si vous démarrez la navigation après avoir préparé un itinéraire, votre position actuelle représente le point de départ. La navigation commencera alors vers le premier point d'étape indiqué.

Mode standard

1. Tapez sur la commande **Démarrer la navigation**.

Le système calcule la route.

La carte s'affiche.



Votre position actuelle est indiquée par une flèche verte.


La route est mise en évidence en orange.



Avis : La route sera calculée avec les options de route actuellement configurées. Vous pouvez modifier la configuration standard des options de route sur l'écran **OPTIONS DE ROUTE**. Vous trouverez des informations détaillées sur la modification de la configuration dans « Configuration de Mobile Map », page 83.

Pas de réception GPS?

Si la réception GPS est insuffisante ou gênée, un message vous en informera :

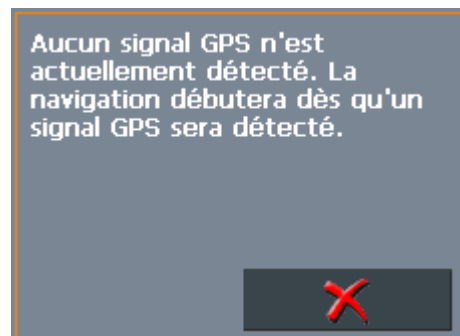

Vous avez deux possibilités:

- ⇔ Attendre jusqu'à ce que la navigation démarre. Cela se produira dès que la réception GPS sera suffisante.
- ⇔ Tapez sur la commande **Annuler** et redémarrez la navigation quand la réception GPS est suffisante. Cela est visible via la symbole GPS sur l'écran : Si les conditions de réception sont bonnes, il deviendra **GPS prêt**.

6 Travailler avec la carte

Dans ce chapitre, vous trouverez des informations sur les sujets suivants :

6.1	Sélectionner une carte	page 66
6.2	Utilisation de la carte	page 67
6.3	Représentation de la carte pendant la navigation	page 72
6.4	Afficher des informations supplémentaires sur la carte	page 74

6.1 Sélectionner une carte

Sélectionner la carte



Pour travailler avec une autre carte qui est disponible sur une carte mémoire, procédez comme suit :

1. Si la carte désirée se trouve sur une autre carte mémoire que celle qui est insérée dans l'appareil, tapez sur la commande **Quitter** de l'**ECRAN PRINCIPAL**.
 - 1a Enlevez la carte mémoire qui se trouve dans l'appareil.
 - 1b Insérez la carte mémoire qui contient la carte routière avec laquelle vous voulez naviguer.
 - 1c Sur l'écran initial, tapez sur la commande **Navigation** pour démarrer **Mobile Map**.




Avis : Il ne faut exécuter les pas 2 à 4 que au cas où il y a plusieurs cartes routières sur la carte mémoire insérée.

2. Sur l'**ECRAN PRINCIPAL**, tapez sur la commande **Carte**.



L'écran **CARTES DISPONIBLES** s'affiche :

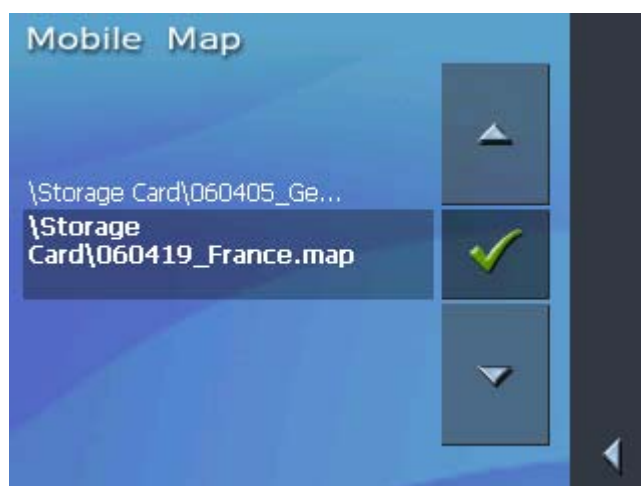

3. Tapez sur l'entrée de la carte souhaitée.
4. Tapez sur .

La carte sélectionnée sera activée. Vous vous retrouvez sur l'ÉCRAN PRINCIPAL.

6.2 Utilisation de la carte

Idée d'ensemble

Sur l'écran **CARTE**, différentes informations sont disponibles. Dans ce chapitre, vous allez connaître les possibilités pour travailler sur la carte. Le choix de fonctions dépend du fait que vous naviguiez ou non.

Afficher la carte

Vous pouvez afficher la carte

- ⇔ au cours du planning d'un itinéraire,
- ⇔ pour afficher des destinations sur la carte ou
- ⇔ pour reprendre des destinations de la carte.

Mode avancé


En mode avancé, affichez la carte

- ⇔ via la commande **Afficher la carte** sur l'ÉCRAN PRINCIPAL,
- ⇔ via la commande **Sélectionner sur la carte** sur l'écran **DESTINATION**,
- ⇔ via la commande **Représenter sur la carte** sur l'écran **ADRESSE** après avoir indiqué une destination.

Mode standard

En mode standard, affichez la carte

- ⇔ via la commande **Représenter sur la carte** sur l'écran **ADRESSE** après avoir indiqué une destination.

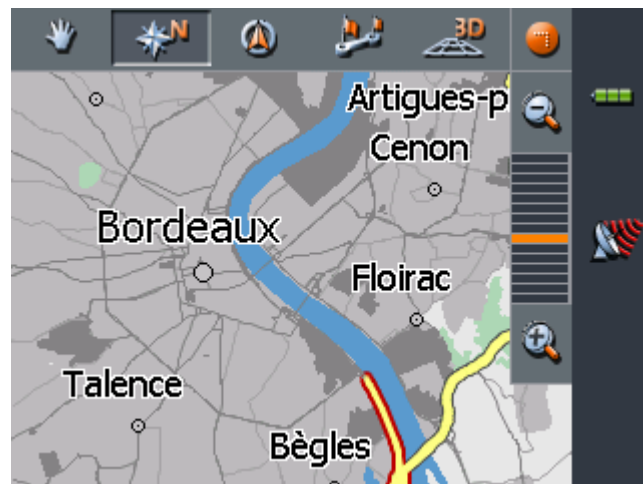

La carte s'affiche automatiquement si vous démarrez une navigation.

Taper sur la carte

Si vous tapez brièvement sur la carte, l'écran **FONCTIONS SUPPLEMENTAIRES** s'affiche. La disponibilité de certaines fonctions dépend de ce que vous trouvez dans le mode de navigation ou non.

Si vous tapez longtemps sur un endroit sur la carte, des informations sur cet endroit s'affichent et vous pouvez, p. ex., le reprendre comme destination pour la navigation.



Vous pouvez obtenir des informations détaillées dans « Indiquer une destination sur la carte », page 43.

Icônes

Les icônes suivantes sont disponibles sur la carte :



Sans réception GPS :

Afficher / cacher les icônes

Cette icône vous permet de cacher les autres icônes sur l'écran pour avoir une meilleure vue d'ensemble.

Tapez encore une fois sur cette icône pour afficher les icônes éteintes.

Avec réception GPS :

Mode automatique

Tapez sur cette icône pour revenir à la représentation standard après avoir effectué des modifications de représentation de la carte. Les configurations pour la vue 3D, l'orientation vers le nord et le mode autozoom seront appliqués. Votre position actuelle sera au centre de la carte. Les autres icônes seront cachées.



Vous trouverez des informations détaillées dans « Mode automatique », page 89.

Fixer la position / la carte

Cette icône n'est active que dans le mode de navigation.

Tapez sur l'icône **Position fixée / Carte fixée**



pour commuter entre les représentations « Position fixée » et « Carte fixée ».



Carte fixée

Dans ce mode (bouton non pressé) la carte est fixée et la position actuelle (la flèche verte) se déplace sur l'écran.

Ce mode s'active automatiquement dès que vous défilez la carte. Autrement le système tenterait toujours d'afficher votre position actuelle.

Activez ce mode si vous voulez indiquer des destinations sur la carte pendant une navigation.



Position fixée (Défaut)

Dans ce mode (bouton pressé) la carte se défile couramment de façon que la position actuelle (la flèche verte) se trouve toujours au centre du tiers inférieur de la carte.

*Zoom / défilement*Tapez sur l'icône **Zoom / Défilement**

pour commuter entre les modes de Zoom et de Défilement.

Zoom

Dans le mode de Zoom (bouton non pressé) vous pouvez agrandir ou rapetisser l'échelle de la carte. Agrandissez la carte en tirant un rectangle sur l'écran, commençant par le coin supérieur gauche. Rapetissez la carte en tirant un rectangle sur l'écran, commençant par le coin inférieur droit.

Défilement

Dans le mode de Défilement (bouton pressé) vous pouvez défiler la carte. Sur l'écran, tirez la carte dans la direction souhaitée.



Trajet entier

Tapez sur l'icône **Trajet entier** pour afficher l'itinéraire entier.*Orientation de la carte vers le Nord / dans le sens de marche*Tapez sur l'icône **Orientation**


pour commuter entre les deux modes d'orientation possibles. (vers le Nord / dans le sens de marche).

Orientation vers le Nord

Tapez sur cette icône (bouton non pressé) pour orienter la carte vers le Nord.

Orientation dans le sens de marche

Tapez sur cette icône (bouton pressé) pour orienter la carte dans le sens de marche (Défaut).

**Vue 3D**

Tapez sur cette icône pour afficher la carte dans un mode tridimensionnel (vol d'oiseau).

**Vue 2D**

Tapez sur cette icône pour afficher la carte dans un mode bidimensionnel (Défaut).

**Rapetisser**

Tapez sur cette icône pour rapetisser la carte.

**Barre Zoom**

Tapez sur un des secteurs de la barre pour changer l'échelle de la carte.



Agrandir

Tapez sur cette icône pour agrandir la carte.

Fonctions supplémentaires

Tapez brièvement sur n'importe quel point de la carte pour accéder aux fonctions supplémentaires. La disponibilité de certaines fonctions dépend du fait que vous vous trouvez dans le mode de navigation ou non.

La disponibilité des fonctions dépend aussi du mode d'utilisation dans lequel vous travaillez : Mode standard ou mode avancé.



Vous trouverez des informations détaillées sur le choix du mode d'utilisation dans « Changer de mode d'utilisation », page 22.

L'écran **FONCTIONS SUPPLEMENTAIRES** s'affiche :



Tapez sur cette icône pour commuter entre deux représentations de la carte : mode « Jour » et mode « Nuit ».




Tapez sur cette icône pour quitter / démarrer le guidage vocal.



Configuration

Tapez sur cette icône pour accéder l'écran **CONFIGURATION**.

Vous trouverez des informations détaillées sur ce sujet dans « Préférences », page 84.



Quitter la navigation

Cette fonction n'est disponible que au cours d'une navigation. Tapez sur cette icône pour terminer la navigation.

Interdire xxx kms, Lever l'interdiction



Cette fonction n'est disponible que au cours d'une navigation.



Vous trouverez des informations détaillées sur ce sujet dans « Bloquer un tronçon », page 81.



Étape

Cette fonction n'est disponible qu'au cours d'une navigation en mode avancé. Tapez sur cette icône pour, pendant la navigation, ajouter un nouveau point d'étape à votre itinéraire. La route sera recalculée de manière que la navigation s'effectue d'abord vers ce nouveau point d'étape. La navigation vers tous les autres points d'étape s'effectuera après.



Vous trouverez des informations détaillées sur ce sujet dans « Ajouter une étape », page 80.



Options de route

Cette fonction n'est disponible qu'au cours d'une navigation en mode avancé. Tapez sur cette icône pour modifier les options de route.



Vous trouverez des informations détaillées sur ce sujet dans « Options de route », page 90.



Prochaine étape

Cette fonction n'est disponible qu'au cours d'une navigation en mode avancé et si vous naviguez sur un itinéraire avec au moins une étape avant la destination finale.

Utilisez cette fonction si vous voulez omettre le prochain point d'étape.

Exemple : Vous avez planifié un itinéraire qui mène via « Client A » à « Client B » et vous êtes déjà en route. Avant d'arriver chez client A, un coup de téléphone vous informe qu'il ne faut plus visiter « Client A ».

Tapez sur **Prochaine étape** pour démarrer la navigation vers l'après prochaine étape. (Dans l'exemple : « Client B »)

La route sera alors recalculée de façon que l'après prochaine étape sera la prochaine destination.




Vous trouverez des informations détaillées sur ce sujet dans « Prochaine étape », page 81.


6.3 Représentation de la carte pendant la navigation

Pendant la navigation, de différentes aides pour la navigation, de diverses informations et un bouton de commande sont affichés sur la carte :

Aides pour la navigation

À gauche et en bas de la carte, les indications suivantes pour la navigation sont affichées :

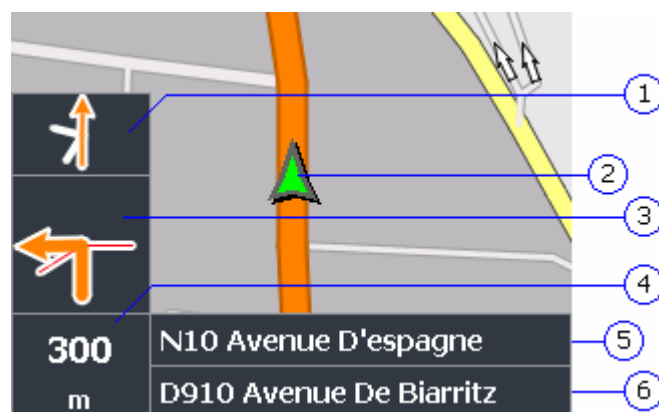

Secteur	Information
①	S'il y a une manœuvre à exécuter très vite après la manœuvre précédente, le petit champ flèche vous indique la prochaine manœuvre à exécuter.
②	La flèche verte indique votre position actuelle sur la carte. L'extrait de carte se modifie continuellement, pour que la position actuelle soit, si possible, toujours affichée au centre de la carte. (Ainsi nommé Moving Map).
③	Le grand champ flèche vous indique la prochaine manœuvre à exécuter.
④	Le champ d'éloignement vous signale la distance jusqu'à la prochaine manœuvre à exécuter. Quand vous vous rapprochez de la manœuvre, la représentation commute en barres d'éloignement :  Plus il y a de barres jaunes affichées, plus proche de la prochaine manœuvre vous êtes.
⑤	Le champ de rue supérieur vous indique le nom de la rue dans laquelle vous devez tourner.
⑥	Le champ de rue inférieur vous indique le nom de la rue dans laquelle vous vous trouvez actuellement.

Signalisation

Des informations sur la signalisation que vous devez suivre sont affichées sur la partie supérieure de l'écran.

106 ÉVRY



Avis : Ces informations s'affichent à condition qu'elles soient contenues dans le matériel cartographique.

Limitation de vitesse

Sur la partie gauche de l'écran, les limitations de vitesse s'affichent :



Une restriction éventuelle de la validité est affichée en dessous (p.ex. par temps de pluie, par temps de neige, à certaines heures) :



Avis : Ces informations s'affichent à condition qu'elles soient contenues dans le matériel cartographique.



Attention : Les informations contenues dans le matériel cartographique peuvent s'avérer fausses, par exemple à cause d'un chantier !

La signalisation et le code de la route sont absolument prioritaires aux informations du système de navigation.

Informations sur l'itinéraire

À droite de la carte, les informations suivantes sur l'itinéraire sont affichées :



Secteur	Information
	Ce symbole signifie « Étape ». Toutes les informations représentées se rapportent au prochain point d'étape.
16:37	Temps d'arrivée prévu.
00h08'	Durée restante prévue jusqu'à l'arrivée.
5.5km	Distance restante prévue jusqu'à l'arrivée.



Tapez sur cette icône pour répéter la dernière instruction vocale. Toutes les informations disponibles seront affichées.


Les informations supplémentaires seront éteintes quelques secondes après.

6.4 Afficher des informations supplémentaires sur la carte


Dans **Mobile Map**, vous pouvez déterminer quelles informations seront représentées sur la carte. Toute configuration s'effectuera à partir de l'écran **CONFIGURATION**.

Configurer l'affichage des informations supplémentaires...

1. Accédez l'écran **CONFIGURATION**
 - ⇔ via la commande **Configuration** du **MENU PRINCIPAL** ou
 - ⇔ via les **FONCTIONS SUPPLEMENTAIRES** de la carte. Tapez brièvement sur la carte et sélectionnez **Configuration**.
2. Via les boutons de direction, sélectionnez **Infos sur la carte** :

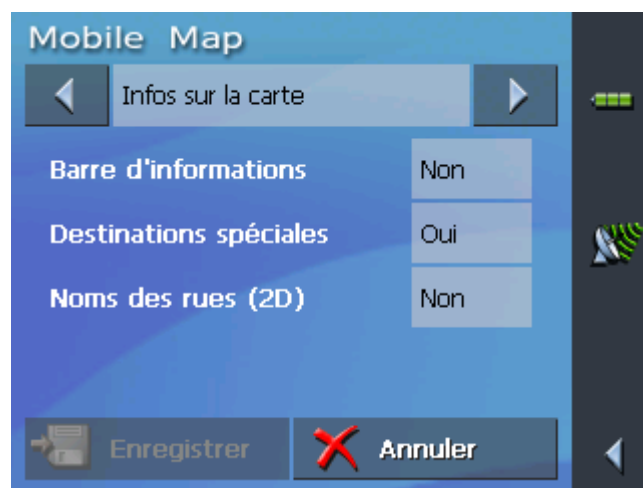

- Barre d'informations*
3. La **Barre d'informations** au bord inférieur de la carte vous affiche l'échelle, la boussole et la vitesse actuelle. Tapez sur la commande de permission respective pour afficher (Oui) ou éteindre (Non) la **Barre d'informations**.



- Destinations spéciales*
4. Tapez sur la commande pour afficher (Oui) ou éteindre (Non) les **Destinations spéciales** sur la carte.
- Noms des rues*
5. Tapez sur la commande pour afficher (Oui) ou éteindre (Non) les **Noms des rues** sur la carte.



6. Via les boutons de direction, sélectionnez **Infos itinéraire** :



7. Tapez sur la commande pour afficher (Oui) ou supprimer (Non) les informations respectives sur la carte.

Les informations souhaitées pour l'itinéraire entier (secteur supérieur) et pour l'étape actuelle (secteur inférieur) seront affichées au bord droit de la carte.



Secteur	Information
	Ce symbole signifie « Itinéraire ». Toutes les informations représentées sous ce symbole se rapportent à la destination finale de l'itinéraire.
	Ce symbole signifie « Étape ». Toutes les informations représentées sous ce symbole se rapportent au prochain point d'étape. Ce secteur n'est disponible qu'au cas où vous avez indiqué plusieurs destinations pour la navigation.
Ligne 2	Temps d'arrivée prévu.
Ligne 3	Durée restante prévue jusqu'à l'arrivée.
Ligne 4	Distance restante prévue jusqu'à l'arrivée.

8. Via les boutons de direction, sélectionnez **Panneaux routiers**.



La commande **Afficher les panneaux** vous indique si l'affichage des panneaux de sortie est activé ou non.

9. Tapez sur **Afficher les panneaux** pour commuter.

L'inscription sur la commande altère suivant vos modifications.

10. Via les boutons de direction, sélectionnez **Limitations de vitesse**.



Déterminez sur l'écran **LIMITATIONS DE VITESSE** l'affichage des panneaux de limitation de vitesse sur l'écran et si vous désirez des avertissements acoustiques quand vous dépassez la limite de vitesse.

Champ	Signification
Afficher les panneaux	<p>La commande Afficher les panneaux vous indique si l'affichage des panneaux de limitation de vitesse est activé ou non.</p> <p>Tapez sur la commande Afficher les panneaux et sélectionnez si vous voulez afficher les panneaux Toujours, Que sur dépassement ou Jamais.</p>
Avertissement en agglomération	<p>La commande Avertissement en agglomération vous indique à partir de quel dépassement de la limite de vitesse vous serez averti en agglomération.</p> <p>Tapez sur la commande Avertissement en agglomération pour changer la valeur ou pour la mettre à Jamais.</p>
Avertissement hors agglomération	<p>La commande Avertissement hors agglomération vous indique à partir de quel dépassement de la limite de vitesse vous serez averti hors agglomération.</p> <p>Tapez sur la commande Avertissement hors agglomération pour changer la valeur ou pour la mettre à Jamais.</p>
Avertissement	<p>La commande Avertissement vous indique si vous serez averti au cas d'un dépassement d'une limite de vitesse qui n'est valable que par temps de pluie, de neige ou à certaines heures.</p> <p>Tapez sur la commande Avertissement pour mettre sa valeur sur Oui ou sur Non.</p>

11. Tapez sur la commande **Enregistrer** pour enregistrer les modifications.

Les modifications seront reprises et affichées dans la carte.

7 Fonctions utiles pour la navigation

Dans ce chapitre, vous trouverez des informations sur les sujets suivants :

7.1	Ajouter une étape	page 80
7.2	Prochaine étape	page 81
7.3	Bloquer un tronçon	page 81

Idée d'ensemble

Dans **Mobile Map**, vous pouvez vous servir des fonctions suivantes pendant la navigation :

- ⇔ Ajouter une étape pendant la navigation, voir ci-dessous
- ⇔ Omettre une étape, voir page 81
- ⇔ Bloquer des tronçons de route, voir page 81

7.1 Ajouter une étape



Cette fonction n'est disponible qu'en mode avancé.

Vous trouverez des informations détaillées sur le choix du mode d'utilisation dans « Changer de mode d'utilisation », page 22.

Ajouter une étape pendant la navigation

À chaque moment pendant la navigation, vous pouvez ajouter un nouveau point d'étape à votre itinéraire. La route sera recalculée de manière que la navigation s'effectue d'abord vers ce nouveau point d'étape. La navigation vers tous les autres points d'étape s'effectuera après.

Ajoutez une étape...

Condition préalable : La carte est affichée en mode de navigation.

1. Tapez brièvement sur la carte.
2. Sélectionnez **Ajouter une étape**.
L'écran **DESTINATION** s'affiche.
3. Indiquez le point d'étape souhaitée comme décrit dans « Indiquer une destination », page 34.
4. Tapez sur la commande **Définir comme étape**.

La route sera recalculée de manière que la navigation s'effectue d'abord vers ce nouveau point d'étape.



Avis : Alternativement, vous pouvez sélectionner le point d'étape sur la carte, comme décrit dans « Indiquer une destination sur la carte », page 43. Tapez longtemps sur l'endroit souhaité. Du menu contextuel, sélectionnez **Ajouter comme étape**.

7.2 Prochaine étape



Cette fonction n'est disponible qu'en mode avancé.

Vous trouverez des informations détaillées sur le choix du mode d'utilisation dans « Changer de mode d'utilisation », page 22.

Prochaine étape

Cette fonction n'est disponible qu'au cours d'une navigation sur un itinéraire avec au moins une étape avant la destination finale.

Utilisez cette fonction si vous voulez omettre le prochain point d'étape.

Exemple : Vous avez planifié un itinéraire qui mène via « Client A » à « Client B » et vous êtes déjà en route. Avant d'arriver chez « Client A », un coup de téléphone vous informe qu'il ne faut plus visiter « Client A ».

Tapez sur **Prochaine étape** pour démarrer la navigation vers l'après prochaine étape. (Dans l'exemple : « Client B »)

La route sera alors recalculée de façon que l'après prochaine étape sera la prochaine destination.

7.3 Bloquer un tronçon

Blocage manuel

Vous pouvez bloquer un tronçon de route manuellement pour le contourner. La route est recalculée après l'indication du blocage.

Supposons que vous vous trouviez sur l'autoroute et que vous entendiez à la radio une information routière annonçant un bouchon de 5 Km à proximité de votre position actuelle. À l'aide de la fonction « Blocage » vous pouvez instruire le système de navigation de contourner le bouchon annoncé.

Le blocage manuel n'est valable que pour la navigation en cours actuellement. Il ne sera plus valable pour une nouvelle navigation ou si vous redémarrez le logiciel.

Bloquez un tronçon...


Condition préalable : Le système se trouve dans le mode de navigation et la carte est affichée.

1. Tapez brièvement sur la carte.
2. Sélectionnez **Interdire xxx Kms**.

L'écran **BLOCAGE** s'affiche.

3. Saisissez combien de kilomètres à partir de votre position actuelle vous voulez bloquer.
4. Tapez sur **OK**.

Cela initie alors un nouveau calcul de la route. Le tronçon bloqué sera contourné. Sur la carte, il est mis en évidence en rouge.

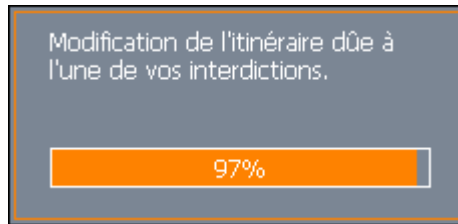

Débloquez le tronçon...

1. Tapez brièvement sur la carte.
2. Sélectionnez **Lever l'interdiction**.

Le tronçon concerné est débloqué. Le logiciel utilise la route calculée originellement pour la navigation.

8 Configuration de Mobile Map

Dans ce chapitre, vous trouverez des informations sur les sujets suivants :

8.1 Préférences	page 84
Mode d'utilisation	
Infos sur la carte	
Infos itinéraire	
Panneaux routiers	
Limitations de vitesse	
Volume	
Représentation	
Calibrage de l'écran tactile	
Mode automatique	
Options de route	
Itinéraire	
Fuseau horaire	
Format	
Adresse du domicile	
Radio-Mute (Radio muet)	
Information sur le produit	

8.1 Préférences

Configuration

Dans **Mobile Map**, vous pouvez modifier les configurations suivantes :

- ⇔ Mode d'utilisation, voir page 85
- ⇔ Infos sur la carte, voir page 85
- ⇔ Infos itinéraire, voir page 86
- ⇔ Panneaux routiers, voir page 87
- ⇔ Limitations de vitesse, voir page 87
- ⇔ Volume, voir page 88
- ⇔ Représentation, voir page 88
- ⇔ Calibrage de l'écran tactile, voir page 88
- ⇔ Mode automatique, voir page 89
- ⇔ Options de route, voir page 90
- ⇔ Itinéraire, voir page 90
- ⇔ Fuseau horaire, voir page 91
- ⇔ Format, voir page 91
- ⇔ Adresse du domicile, voir page 91
- ⇔ Radio-Mute (Radio muet), voir page 92
- ⇔ Information sur le produit, voir page 92

Sur l'**ÉCRAN PRINCIPAL**, tapez sur la commande **Configuration** pour configurer **Mobile Map**.

Sur l'écran **CONFIGURATION**, tapez sur la commande **Enregistrer** pour reprendre les modifications si vous en avez effectué.

8.1.1 Mode d'utilisation

Mode d'utilisation

L'écran **MODE D'UTILISATION** vous permet d'effectuer les modifications suivantes :

Commuter le mode d'utilisation

Le mode d'utilisation actuel est indiqué sur le champ **Déterminer le mode**.

Tapez sur la commande **Déterminer le mode** pour commuter à l'autre mode.

Le nom de l'autre mode d'utilisation sera inscrit sur le champ.



Avis : Si vous commutez en mode Standard, une fenêtre de message vous invite d'indiquer si vous voulez garder les modifications de configuration effectuées en mode Avancé. Cette fenêtre apparaîtra même si vous n'en avez effectué aucune. Tapez sur **Oui**.

Restaurer la configuration usine

1. Si vous voulez restaurer la configuration usine, tapez sur la commande **Restaurer la configuration usine**.
2. Confirmez la restauration.

L'écran **MODE D'UTILISATION** se ferme et l'**ÉCRAN PRINCIPAL** du mode choisi se présente

8.1.2 Infos sur la carte




Cette fonction n'est disponible qu'en mode avancé.

Vous trouverez des informations détaillées sur le choix du mode d'utilisation dans « Changer de mode d'utilisation », page 22.

Infos sur la carte

Sur l'écran **INFOS SUR LA CARTE**, effectuez les modifications suivantes :

Élément	Signification
Barre d'informations	La Barre d'informations au bord inférieur de la carte vous affiche l'échelle de la carte, la boussole et la vitesse actuelle. Tapez sur la commande pour afficher (Oui) ou éteindre (Non) la Barre d'informations . 
Destinations spéciales	Tapez sur la commande pour afficher (Oui) ou éteindre (Non) les Destinations spéciales sur la carte.
Noms des rues	Tapez sur la commande pour afficher (Oui) ou éteindre (Non) les Noms des rues sur la carte.

8.1.3 Infos itinéraire





Cette fonction n'est disponible qu'en mode avancé.

Vous trouverez des informations détaillées sur le choix du mode d'utilisation dans « Changer de mode d'utilisation », page 22.

Infos itinéraire

Sur l'écran **INFOS ITINERAIRE**, effectuez les modifications suivantes :

Élément	Signification
Dist. à. dest. finale	Distance restante à la destination finale
Temps de trajet	Durée restante à la destination finale
Heure d'arrivée	Arrivée prévue à la destination finale
	<p>Tapez sur les commandes pour afficher (Oui) ou supprimer (Non) les informations respectives sur la carte.</p> <p>Toutes ces informations se rapportent à la destination finale de l'itinéraire.</p> 
Dist. à l'étape	Distance restante à l'étape
Durée de l'étape	Durée restante à l'étape
Arrivée à l'étape	Arrivée prévue à l'étape
	<p>Tapez sur les commandes pour afficher (Oui) ou supprimer (Non) les informations respectives sur la carte.</p> <p>Toutes ces informations se rapportent au prochain point d'étape.</p>  <p>Ce secteur n'est disponible que au cas ou vous avez indiqué plusieurs destinations pour la navigation.</p>

8.1.4 Panneaux routiers

Sorties

Sur l'écran **PANNEAUX ROUTIERS**, effectuez la modification suivante :

La commande **Afficher les panneaux** vous indique si l'affichage des panneaux de sortie est activé ou non.

Tapez sur **Afficher les panneaux** pour commuter.

L'inscription sur la commande altère suivant vos modifications.



Avis : Ces informations s'affichent à condition qu'elles soient contenues dans le matériel cartographique.

8.1.5 Limitations de vitesse

Contrôle vitesse

Déterminez sur l'écran **LIMITATIONS DE VITESSE** l'affichage des panneaux de limitation de vitesse sur l'écran et si vous désirez des avertissements acoustiques quand vous dépassez la limite de vitesse.

Champ	Signification
Afficher les panneaux	La commande Afficher les panneaux vous indique si l'affichage des panneaux de limitation de vitesse est activé ou non. Tapez sur la commande Afficher les panneaux et sélectionnez si vous voulez afficher les panneaux Toujours , Que sur dépassement ou Jamais .
Avertissement en agglomération	La commande Avertissement en agglomération vous indique à partir de quel dépassement de la limite de vitesse vous serez averti en agglomération. Tapez sur la commande Avertissement en agglomération pour changer la valeur ou pour la mettre à Jamais .
Avertissement hors agglomération	La commande Avertissement hors agglomération vous indique à partir de quel dépassement de la limite de vitesse vous serez averti hors agglomération. Tapez sur la commande Avertissement hors agglomération pour changer la valeur ou pour la mettre à Jamais .
Avertissement	La commande Avertissement vous indique si vous serez averti au cas d'un dépassement d'une limite de vitesse qui n'est valable que par temps de pluie, de neige ou à certaines heures. Tapez sur la commande Avertissement pour mettre sa valeur sur Oui ou sur Non .



Avis : Ces informations s'affichent à condition qu'elles soient contenues dans le matériel cartographique.



Attention : Les informations du système de navigation s'avérer fausses, par exemple à cause d'un chantier !

La signalisation et le code de la route sont absolument prioritaires aux informations du système de navigation.

8.1.6 Volume

Volume

Sur l'écran **VOLUME**, effectuez la modification du volume du guidage vocal.

Tapez sur le champ **Volume** et sélectionnez une autre valeur.

8.1.7 Représentation



Cette fonction n'est disponible qu'en mode avancé.

Vous trouverez des informations détaillées sur le choix du mode d'utilisation dans « Changer de mode d'utilisation », page 22.

Représentation

Sur l'écran **REPRESENTATION**, effectuez les modifications suivantes :

Élément	Signification
Skin	Les skins servent à personnaliser l'aspect de l'interface de Mobile Map . Tapez sur le champ Skin . Sélectionnez parmi les skins disponibles et tapez sur OK.
Obscurcir pendant la nuit	Tapez sur ce champ et indiquez si la luminosité de l'écran doit s'obscurcir pendant la nuit ou non.

8.1.8 Calibrage de l'écran tactile

Calibrage de l'écran tactile

Si vous avez l'impression que l'écran tactile aperçoit la position de contact de manière inexacte, **Mobile Map** vous offre la possibilité de calibrer l'écran tactile de l'appareil.

Tapez sur **Démarrer le calibrage** et suivez les instructions sur l'écran.

8.1.9 Mode automatique



Cette fonction n'est disponible qu'en mode avancé.

Vous trouverez des informations détaillées sur le choix du mode d'utilisation dans « Changer de mode d'utilisation », page 22.

Mode Auto

Sur l'écran **MODE AUTOMATIQUE**, effectuez les modifications suivantes :

Élément	Signification
Commencer par	Sélectionnez la représentation par défaut de la carte: Vue 3D ou vue 2D .
Autozoom 3D	Sélectionnez la représentation par défaut de la carte en vue 3D pendant une navigation : Autozoom ou Pas d'autozoom . Avec autozoom, la carte change son échelle selon votre vitesse: Si vous conduisez vite, l'échelle devient grande. Si vous conduisez lentement, l'échelle devient petite.
Autozoom 2D	Sélectionnez la représentation par défaut de la carte en vue 2D pendant une navigation : Autozoom grande précision , Autozoom standard , Autozoom petite précision ou Pas d'autozoom . Avec autozoom, la carte change son échelle selon votre vitesse: Si vous conduisez vite, l'échelle devient grande. Si vous conduisez lentement, l'échelle devient petite.
Vue 2D	Sélectionnez l'orientation par défaut de la carte en vue 2D pendant une navigation : Vers le Nord ou dans le sens de la marche .

8.1.10 Options de route

Options de route

Sur l'écran **OPTIONS DE ROUTE**, indiquez votre profil de vitesse. Les modifications affecteront le calcul du temps restant prévu et le calcul du temps d'arrivée prévu.

1. Tapez sur le champ **Profil de vitesse**. Sélectionnez parmi les profils disponibles. .
2. Tapez sur le champ **Type d'itinéraire** et sélectionnez une des options suivantes :

Option	Signification
Route rapide	La route la plus rapide sera calculée.
Route courte	La route la plus courte sera calculée.

3. Tapez successivement dans les champs **Autoroutes**, **Bacs** et **Routes à péage** et sélectionnez une des options suivantes :

Option	Signification
Autoriser	La sorte de route respective sera admise pour le calcul de la route.
Éviter	La sorte de route respective sera évitée pour le calcul de la route si possible.
Interdire	La sorte de route respective ne sera pas admise pour le calcul de la route.

8.1.11 Itinéraire



Cette fonction n'est disponible qu'en mode avancé.

Vous trouverez des informations détaillées sur le choix du mode d'utilisation dans « Changer de mode d'utilisation », page 22.

Procéder automatiquement à la prochaine étape

Sur l'écran **ITINERAIRE**, déterminez si, après avoir atteint un point d'étape, la navigation doit continuer automatiquement vers le prochain point d'étape (Oui) ou non.

Tapez sur le bouton de permission **Procéder automatiquement à la prochaine étape** pour commuter entre Oui et Non.

Si vous ne procédez pas automatiquement, vous pouvez procéder comme suit :

Tapez brièvement sur la carte en mode de navigation.

Sélectionnez **Prochaine étape**.

8.1.12 Fuseau horaire

Calcul du temps d'arrivée

Sur l'écran **FUSEAU HORAIRE**, déterminez le fuseau horaire de la région dans laquelle vous vous trouvez actuellement. Cela permet au système de calculer des temps d'arrivée corrects.

Élément	Signification
Fuseau horaire	Tapez dans le champ Fuseau horaire pour sélectionner le fuseau qui correspond à la région dans laquelle vous vous trouvez actuellement.
Heure d'été	Tapez dans le champ Heure d'été pour utiliser l'heure d'été (Oui) ou l'heure standard (Non).



Avis : Il faudra ajuster la configuration quand le temps passe à l'heure d'été ou à l'heure d'hiver dans votre région, ou si vous vous déplacez vers un autre fuseau horaire.

8.1.13 Format

Unités

Sur l'écran **FORMAT**, déterminez quelles unités sont utilisées pour le temps et les distances. Déterminez aussi la langue dans laquelle apparaît l'interface d'utilisateur de **Mobile Map**.

Élément	Signification
Temps	Tapez sur le champ Temps pour commuter entre les représentations 12 heures et 24 heures .
Distance	Tapez sur le champ Distance pour commuter entre les représentations en kilomètres ou en milles.

8.1.14 Adresse du domicile

Domicile

Sur l'écran **ADRESSE DU DOMICILE**, vous pouvez enregistrer l'adresse de votre domicile pour pouvoir naviguer rapidement vers votre domicile à partir de n'importe quel endroit.

1. Tapez sur **Entrez l'adresse**.
L'écran **DESTINATION** s'affiche.
2. Tapez sur la commande **Adresse** et saisissez l'adresse de votre domicile comme décrit dans « Saisir l'adresse d'une destination », page 34.
3. Tapez sur la commande **Enregistrer comme domicile**.
L'adresse est reprise sur l'écran **ADRESSE DU DOMICILE**.

8.1.15 Radio-Mute (Radio muet)



Cette fonction n'est disponible qu'en mode avancé.

Vous trouverez des informations détaillées sur le choix du mode d'utilisation dans « Changer de mode d'utilisation », page 22.

Radio-Mute

Sur l'écran **RADIO-MUTE**, vous pouvez activer la fonction Radio-Mute (Radio muet) si le système de navigation est connecté à la fiche RADIO-MUTE de votre autoradio.

Vous assurerez ainsi que des éventuels retardements du système de navigation n'auront pas d'effet négatif sur les indications vocales.

8.1.16 Information sur le produit

Information sur le produit

Sur l'écran **INFORMATION SUR LE PRODUIT**, le nom et la version du logiciel sont indiqués.

Tapez sur la commande **Montrer l'introduction** pour profiter d'une explication des fonctions les plus importantes du logiciel.

9 Glossaire

<i>Port COM</i>	Port COM est la désignation de l'interface série. Les ports sont numérotés par un chiffre derrière « COM ». Une interface est désignée pour connecter du matériel comme un souris ou le récepteur GPS.
<i>GMT</i>	<p>GMT est l'abréviation pour Greenwich Mean Time (temps moyen de Greenwich).</p> <p>GMT est l'heure moyenne solaire au méridien d'origine des longitudes. C'est une mesure astronomique qui correspond au moment où le soleil est au plus haut dans le ciel, à Greenwich, en Angleterre. Jusqu'à 1972, GMT était utilisé comme heure officielle mondiale. La vitesse de rotation de la Terre étant irrégulière, GMT a été remplacé par l'heure UTC (Universal Time Coordinated, temps universel coordonné) qui est une échelle de temps ultrastable délivrée par des horloges atomiques.</p>
<i>GPS</i>	<p>GPS est l'abréviation pour Global Positioning System (système de positionnement global).</p> <p>Le GPS est basé sur 24 satellites en tout qui entourent la terre. Ils émettent en permanence le temps et ses positions actuels. À partir de ces informations reçues, le récepteur GPS calcule la longitude et la latitude de sa propre position. Les signaux d'au moins trois satellites sont nécessaires pour la détermination de la longitude et de la latitude, à partir des signaux d'au moins quatre satellites, on peut aussi déterminer l'altitude. La détermination de la position a une précision de trois mètres.</p>
<i>HDOP</i>	<p>HDOP est l'abréviation pour Horizontal Dilution of Precision (dilution de précision horizontale).</p> <p>HDOP indique la qualité de la détermination de la position. Théoriquement, des valeurs entre 0 et 50 sont possibles. Plus la valeur est petite, plus la position sera déterminée avec précision (valeur 0= aucun écart de la position réelle). Les valeurs allant jusqu'à 8 sont acceptables pour la navigation routière.</p>
<i>POI</i>	POI est l'abréviation pour Point of Interest (point d'intérêt). Voir aussi → Destination spéciale.
<i>Destination spéciale</i>	Les destinations spéciales, aussi nommées POI (Point of Interest , point d'intérêt), sont contenues dans la carte et y sont affichées. Des ports, aéroports, restaurants, hôtels, stations d'essence, bâtiments publics et autres appartiennent aux destinations spéciales. Vous pouvez déterminer les destinations spéciales comme destination pour la navigation.

10 Index

A

Aide d'accès	4
Aides pour la navigation	72
Arrivée prévue	86
Avis de sécurité	9

B

Barre Info	74, 85
Barre Zoom	69
Batterie	
État de charge	16
Blocage	81

C

Calibrage	88
Carte	67
Afficher	28, 67
Afficher / cacher les icônes	68
Agrandir	70
Défiler	69
Destinations spéciales	74, 85
Fixer	68
Informations	74
Itinéraire	69
Noms des rues	74, 85
Orientation	69
Rapetisser	69
Vue 2D	69
Vue 3D	69
Zoom	69
Clavier	12
Configuration	
Contrôle vitesse	87
Domicile	91
Format	91
Infos Itinéraire	86
Infos sur la carte	85
Itinéraire	90
Mode automatique	89
Mode d'utilisation	85
Options de route	90
Représentation	88
Sorties	87
Volume	88

D

Destination	
Enregistrer	49
Naviguer	62
Renommer	50
Supprimer	51
Destination spéciale	36, 74, 85
A proximité	36, 38
Au niveau national	42
Dans une ville	40
Destinations récentes	47
Distance restante	86
Domicile	48, 91
Durée restante	86

E

Écran	
Adresse	35
Configuration	84
Destination	34, 35
Destination spéciale	37
Destination spéciale à proximité	38
Destination spéciale au niveau national	42
Destination spéciale dans une ville ..	40
Destinations récentes	47
Favoris	46
Planning d'itinéraires	52
Écran principal	27, 29
Energie	16
Étape	75

F

Favoris	45
Fonctions supplémentaires	70

G

GMT	16
GPS	8
Icône GPS	15
Signaux	8
Guidage vocal	70

H

HDOP 16

I

Indication de destinations
 Destination spéciale 36
 Destinations récentes 47
 Domicile 48
 Favoris 45
 Sur la carte 43
 Informations
 Étape 73, 75
 Itinéraire 75
 Informations sur la route 72
 Instruction par voix 73
 Itinéraire 75, 90

L

Langue 91

M

Mobile Map
 Démarrer 27, 29
 Quitter 29, 30

N

Navigation
 Démarrer 62
 Procéder automatiquement 90
 Prochaine étape 90
 Quitter 70
 Noms des rues 74, 85

O

Options de route 63, 64, 71, 90

P

Planning d'itinéraires 51
 POI 36
 Point d'étape 80
 Position
 Fixer 68
 Position actuelle 72
 Procéder automatiquement 90
 Prochaine étape 90
 Profil de vitesse 90

R

Récepteur GPS 26
 Activer / désactiver 17

S

Skins 88

T

Tronçon
 Bloquer 81
 Débloquer 82

U

Unités 91

V

Volume 88