



Magellan[®] RoadMate[™] 1430

Manuel d'utilisation

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION IMPORTANTES

Le Magellan RoadMate est une aide à la navigation automobile conçue pour vous permettre d'atteindre la destination de votre choix. Lorsque vous utilisez le Magellan RoadMate, vous devez suivre les règles de sécurité suivantes afin de prévenir tout accident susceptible de causer des blessures ou d'entraîner la mort :

- Les lois de Californie et du Minnesota interdisent l'installation d'objets sur votre pare-brise. Vérifiez les lois en vigueur dans votre pays concernant l'installation sur pare-brise. Rendez-vous sur www.magellanGPS.com pour découvrir toutes nos solutions d'installation. Le disque adhésif, fourni avec le Magellan RoadMate, est une solution alternative pour installer votre récepteur sur le tableau de bord.
- Lorsque vous conduisez, vous n'avez pratiquement pas besoin de regarder l'écran. Le conducteur ne doit entrer des données ou programmer le Magellan RoadMate que lorsque le véhicule est à l'arrêt. Seul un passager peut entrer des données ou programmer le Magellan RoadMate lorsque le véhicule est en déplacement.
- Il vous incombe de respecter l'ensemble des réglementations routières.
- Nous déployons tous les efforts possibles afin d'assurer la précision de la base de données. Toutefois, la position des routes, des points d'intérêt (POI), des entreprises et des services peut varier avec le temps. La base de données n'inclut, n'analyse, ne traite, ne prend en compte ni ne reflète aucun des éléments suivants : les limites imposées par la loi (notamment le type, le poids, la hauteur, la largeur et la charge du véhicule ou les limitations de vitesse) ; la pente ou le dénivelé de la route ; la hauteur des ponts, la largeur, le poids ou autres limites ; la densité de population ; la qualité ou la sécurité du quartier ; la disponibilité ou la proximité de poste de police, de secours d'urgence, d'aide médicale ou autre ; les zones de travaux ou les zones dangereuses ; les fermetures de routes ou de voies ; la sûreté ou l'état de la route, de la circulation ou des installations routières ; les conditions météorologiques ; les caractéristiques ou l'état du revêtement ; les événements spéciaux ; l'encombrement de la circulation. Il vous incombe d'ignorer les suggestions d'itinéraires peu sûrs, dangereux ou illégaux.
- Conservez le Magellan RoadMate à l'abri des températures extrêmes. Par exemple, ne l'exposez pas à la lumière directe du soleil pendant une durée prolongée.
- Lorsque vous installez le Magellan RoadMate dans votre véhicule à l'aide du support de fixation pour pare-brise ou d'un autre support de fixation, prenez garde à ce qu'il ne gêne pas la visibilité du conducteur, qu'il n'interfère pas avec le fonctionnement des équipements de sécurité de la voiture, notamment avec les airbags ou qu'il ne présente pas de danger pour les occupants du véhicule s'il se détachait en cours de route. Vous assumez les risques de dommages sur votre véhicule ou sur ses occupants en conséquence de vos choix en matière de fixation du Magellan RoadMate.
- La batterie du Magellan RoadMate est rechargeable, vous ne devez pas la retirer. Si vous deviez la remplacer, veuillez contacter l'Assistance technique Magellan.

Charger le Magellan RoadMate

- Un adaptateur secteur pour votre Magellan RoadMate est disponible en option. L'utilisation d'un autre type d'adaptateur secteur peut être une source de défaillance et/ou de risque d'incendie causé par une surchauffe de la batterie.
- Utilisez le câble adaptateur pour allume-cigare recommandé ou fourni avec votre Magellan RoadMate. L'utilisation d'un autre type de câble adaptateur pour allume-cigare peut entraîner une défaillance et/ou endommager gravement le récepteur.
- Pour des raisons de sécurité, la batterie de votre Magellan RoadMate cesse de se charger lorsque la température ambiante est inférieure à 0°C (32°F) ou supérieure à 45°C (113°F).
- Afin de parvenir à sa charge de batterie maximale, le RoadMate nécessite approximativement 6 heures de charge par le biais du câble adaptateur pour allume-cigare ou de l'adaptateur CA en option.

À propos de la batterie

- N'essayez pas de remplacer la batterie. Veuillez contacter l'Assistance technique Magellan pour tout problème relatif à la batterie.
- Utilisez uniquement le chargeur recommandé pour votre Magellan RoadMate.

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION IMPORTANTES

Déclaration de conformité aux directives de la FCC sur les interférences

Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux normes des appareils numériques de classe B, conformément à l'article 15 du Règlement de la FCC (Federal Communications Commission). Ces normes sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences préjudiciables dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre une énergie de fréquence radio et peut causer des interférences nocives aux radiocommunications s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions. Toutefois, il n'existe aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement venait à causer des interférences nocives à la réception radio ou télévision, qui peuvent être déterminées en l'allumant ou en l'éteignant, l'utilisateur est invité à tenter de corriger ces interférences par une des mesures suivantes :

- Réorienter ou repositionner l'antenne réceptrice.
- Augmenter la distance qui sépare l'équipement du récepteur.
- Brancher l'équipement sur une sortie d'un circuit différent de celui auquel le récepteur est raccordé.
- Consulter le revendeur ou un technicien radio/télévision spécialisé pour obtenir de l'aide.

Cet appareil est conforme aux normes de l'article 15 du Règlement de la FCC (Federal Communications Commission). L'utilisation de l'appareil est soumise aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas provoquer d'interférences et (2) il doit accepter toute interférence, y compris celles susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable de l'appareil.

Avis de la FCC : Toute modification ou changement non approuvé explicitement par l'entité responsable des conformités est susceptible d'annuler le droit de l'utilisateur à faire fonctionner cet équipement.


IMPORTANT :

Déclaration de conformité aux directives de la FCC sur l'exposition aux radiations :

Cet équipement est conforme aux limitations concernant l'exposition aux radiations établies par la FCC dans un environnement non contrôlé. L'utilisateur final doit respecter les instructions de fonctionnement spécifiques pour satisfaire aux normes de la RF sur l'exposition aux radiations.

Cet émetteur-récepteur ne doit pas être positionné à proximité d'une autre antenne ou d'un autre émetteur-récepteur, ni utilisé avec une autre antenne ou un autre émetteur-récepteur.

Afin de respecter le Règlement de la FCC, des câbles blindés doivent être utilisés avec cet équipement. L'utilisation d'équipement non approuvé ou de câbles non blindés risque d'entraîner des interférences dans la réception radio et télévision. Tous changements ou modifications non expressément approuvés par le fabricant pourraient causer l'annulation du droit de l'utilisateur à faire fonctionner l'équipement.

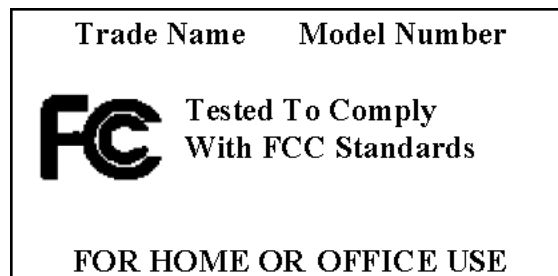

Lorsque l'utilisateur installe et utilise le Magellan RoadMate, il doit laisser une distance minimum de 20 cm (8") entre l'appareil et lui.

Cet appareil numérique de la classe B respecte toutes les exigences du Règlement sur le matériel brouilleur du Canada.

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION IMPORTANTES

Déclaration de conformité aux directives d'IC (Industrie Canada)

L'utilisation de l'appareil est soumise aux deux conditions suivantes :

1. Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences, et
2. cet appareil doit accepter toute interférence, y compris celles susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable de l'appareil.

IMPORTANT :

Déclaration de conformité aux directives d'IC sur l'exposition aux radiations

Cet équipement est conforme aux limitations concernant l'exposition aux radiations établies par IC dans un environnement non contrôlé. L'utilisateur final doit respecter les instructions de fonctionnement spécifiques pour satisfaire aux normes de la RF sur l'exposition aux radiations.

Cet émetteur-récepteur ne doit pas être positionné à proximité d'une autre antenne ou d'un autre émetteur-récepteur, ni utilisé avec une autre antenne ou un autre émetteur-récepteur.

Les informations fournies dans ce manuel sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Le produit peut faire l'objet d'améliorations ou de perfectionnements sans notification officielle. Pour toute mise à jour de produit ou toute information supplémentaire, veuillez consulter le site de Magellan à l'adresse suivante : www.magellanGPS.com.

© 2008 Magellan Navigation, Inc. Tous droits réservés. Le logo Magellan, Magellan, Magellan RoadMate, TrueView, SmartDetour et SmartVolume sont des marques commerciales de Magellan Navigation, Inc. Aucune partie de ce manuel utilisateur ne peut être reproduite ou transmise de quelque manière que ce soit ou par quelque moyen que ce soit, électronique ou mécanique, notamment par photocopie ou enregistrement, à toute fin autre que l'utilisation personnelle de l'acheteur, sans l'autorisation écrite préalable de Magellan Navigation, Inc.

604-0130-001 A

Table des matières

Magellan RoadMate 1430	1
Magellan RoadMate 1430	2
Instructions d'installation	3
Choisir l'emplacement	3
Matériel nécessaire (aucun outil n'est nécessaire)	3
Nettoyer la surface	4
Appliquer le disque adhésif	4
Fixez le socle sur le support pivotant	4
Fixez le support pivotant sur le pare-brise ou sur le disque adhésif.	4
Fixation du Magellan RoadMate au socle	5
Régler le support pour une visibilité optimale	5
Mettre en marche	5
Brancher l'antenne Infos trafic	5
Vérification du branchement et derniers réglages	6
Sécurité	6
Région	6
Principes essentiels	7
Mise en route du Magellan RoadMate	7
<i>Allumer le Magellan RoadMate</i>	7
<i>Éteindre le Magellan RoadMate</i>	7
<i>Sélectionner le délai d'Extinction automatique</i>	7
Volume	7
<i>Modifier le Volume depuis l'écran Carte.</i>	7
<i>Modifier le Volume depuis le menu Options utilisateur</i>	8
Luminosité	8
<i>Accéder au réglage de la luminosité</i>	8
Menu principal	8
<i>Accéder au Menu principal</i>	8
Menu principal - Page 1	9
Menu principal - Page 2	10
Clavier	11
Vue du clavier	11
<i>Touches spéciales</i>	11
Sélectionner dans une liste	11
Remarques sur la saisie des données	12

Écran Carte	13
<i>Accéder à l'écran Carte</i>	15
Mode 2D	15
<i>Définir les modes carte (2D ou 3D)</i>	15
<i>Faire un panoramique de la carte</i>	15
<i>Enregistrer une adresse en mode panoramique</i>	16
<i>Calculer un itinéraire vers une position désignée</i>	16
Écran Position actuelle	17
<i>Accéder à l'écran Position actuelle</i>	17
<i>Enregistrer votre position actuelle dans votre Carnet d'adresses</i>	17
Écran Liste des manœuvres	18
<i>Accéder à la Liste des manœuvres</i>	18
<i>Exclusion d'une manœuvre</i>	18
Écran Statut GPS	19
<i>Accéder à l'écran Statut GPS</i>	19
Niveaux de zoom	19
<i>Régler les niveaux de zoom</i>	19
Volume	19
<i>Modifier le Volume depuis l'écran Carte.</i>	19
Domicile	20
<i>Entrer l'adresse de votre Domicile</i>	20
<i>Créer un itinéraire vers votre domicile</i>	20
<i>Modifier votre adresse personnelle</i>	21
<i>Accéder à l'adresse du Domicile dans le Carnet d'adresses</i>	21
Saisissez l'adresse	22
Entrer une adresse	22
<i>Créer un itinéraire vers une nouvelle adresse</i>	22
Mes adresses	23
<i>Accéder au menu Mes adresses</i>	23
Destinations précédentes	23
<i>Calculer un itinéraire vers une destination précédente (méthode 1)</i>	23
<i>Calculer un itinéraire vers une destination précédente (méthode 2)</i>	25
<i>Enregistrer une Destination précédente dans le Carnet d'adresses</i>	25
<i>Supprimer une destination précédente</i>	25
Carnet d'adresses	26
<i>Accéder à une adresse du Carnet d'adresses</i>	26
<i>Calculer un itinéraire vers une adresse de votre carnet d'adresses</i>	26
<i>Modifier une adresse de votre Carnet d'adresses.</i>	26

<i>Supprimer une adresse de votre Carnet d'adresses.</i>	26
Favoris	27
<i>Accéder à une adresse dans la liste des Favoris</i>	27
<i>Calculer un itinéraire vers une adresse de la liste des Favoris</i>	27
<i>Modifier une adresse dans votre liste de Favoris</i>	27
<i>Supprimer une adresse de votre liste de Favoris</i>	27
Créer une nouvelle entrée	28
<i>Créer une nouvelle adresse dans votre Carnet d'adresses en la sélectionnant sur la carte</i> 28	
<i>Saisir une nouvelle adresse dans votre Carnet d'adresses</i>	28
<i>Créer une nouvelle adresse dans votre Carnet d'adresses à partir d'un POI</i>	29
<i>Créer une nouvelle adresse dans votre Carnet d'adresses à partir d'une intersection</i>	30
Intersection	30
<i>Créer d'un itinéraire vers un croisement de rues</i>	30
Points d'intérêt (POI)	31
Catégories et sous-catégories	31
<i>Créer un itinéraire vers un POI selon sa catégorie</i>	31
<i>Créer un itinéraire vers un POI selon son nom</i>	32
POI Plus	33
<i>Charger un fichier de POI</i>	33
<i>Sélectionner les Catégories à afficher sur la Carte.</i>	33
<i>Régler les alarmes</i>	33
<i>Définir les réglages de l'alarme</i>	34
<i>Calculer un itinéraire vers un POI Plus</i>	35
<i>Enregistrer un POI Plus dans votre Carnet d'adresses</i>	35
Suivre un itinéraire	36
Écran Carte	36
Double affichage	36
Liste des manœuvres	36
Vous êtes arrivé	37
Types d'itinéraires	37
Type d'itinéraire	37
Fonctions spéciales d'itinéraire	38
<i>Calculer un itinéraire vers un POI près d'une prochaine sortie d'autoroute</i>	38
<i>Annuler un itinéraire</i>	38
<i>Dévier de l'itinéraire</i>	38
<i>Modifier le mode de calcul de l'itinéraire</i>	39
Trafic	40
<i>Activer votre abonnement au TrafficKit</i>	40

Socle Trafic	40
Connexions du socle Trafic	41
Glossaire terminologique	42
Fonctions des alertes trafic	43
Sélectionner des catégories d'alertes trafic	43
<i>Sélectionner les catégories d'infos trafic</i>	43
Modes de fonctionnement RDS-Traffic	43
Mode Re-calcul itinéraire	43
<i>Régler le mode Re-calcul itinéraire</i>	43
Voyager avec le mode Re-calcul itinéraire	44
Mode alerte seule	45
Voyager avec le mode Alerte activé	45
Icônes d'alertes trafic	46
Afficher les détails du trafic	46
Afficher les détails du trafic à un niveau de zoom supérieur	46
Désactiver les alertes trafic	47
Afficher le statut des infos trafic	47
Questions Fréquemment Posées sur les infos trafic :	47
POI près sortie	48
<i>Calculer un itinéraire vers un POI près d'une prochaine sortie d'autoroute</i>	48
.....	48
Options utilisateur	49
<i>Sélectionner une région</i>	49
.....	49
<i>Accéder aux Réglages système</i>	49
<i>Vérifier la charge de la batterie</i>	49
<i>Régler le volume</i>	50
<i>Régler la luminosité de l'écran</i>	50
<i>Régler le délai d'extinction automatique</i>	50
<i>Définir le fuseau horaire</i>	51
<i>Définir les unités de mesure</i>	51
<i>Afficher l'écran Contactez-nous</i>	51
<i>Afficher l'écran À propos</i>	52
<i>Tester l'appareil</i>	52
<i>Accéder à l'Ordinateur de bord</i>	52
<i>Sélectionner les POI à afficher sur la carte</i>	53
<i>Supprimer (toutes) les adresses du Carnet d'adresses</i>	53
<i>Définir le mode carte 2D ou 3D</i>	54

<i>Définir l'affichage de carte avec Cap en haut ou Nord en haut</i>	54
<i>Définir le double affichage (TrueView™)</i>	54
<i>Définir l'affichage Mode nuit automatique</i>	55
<i>Définir les options du mode détour</i>	55
<i>Utiliser le simulateur</i>	56
<i>Configuration de l'option synthèse texte-parole</i>	56
<i>Régler l'alarme</i>	56
<i>Afficher l'Information technique sur le GPS</i>	57
<i>Définir la position GPS</i>	57
<i>Sauvegarder et restaurer des données</i>	57
<i>Sauvegarder des données</i>	58
<i>Restaurer des données</i>	58
<i>Afficher les Infos produit</i>	58

Magellan RoadMate 1430

Le Magellan RoadMate 1430 est un système de navigation automobile qui utilise les signaux GPS des satellites pour calculer sa position précise et des informations relatives au déplacement. Sur cette base, il peut retranscrire ces informations sur les cartes détaillées fournies par NAVTEQ® pour vous fournir une représentation visuelle de votre position.

Grâce au Magellan RoadMate 1430, vous pouvez :

- Mémoriser l'adresse de votre domicile et calculer rapidement un itinéraire pour rentrer chez vous.
- Créer et sauvegarder des adresses dans votre carnet d'adresses, accessible à tout moment, et calculer un itinéraire vers une de ces adresses.
- Calculer un itinéraire vers une adresse saisie à l'aide du clavier et de la fonction QuickSpell Magellan, facile à utiliser et infaillible.
- Calculer un itinéraire vers un point d'intérêt (POI) préchargé sur votre Magellan RoadMate.
- Calculer un itinéraire vers un POI dont l'icône apparaît sur la carte tout en conduisant. Il vous suffit de taper sur l'icône.
- Calculer un itinéraire vers une intersection en sélectionnant un croisement de rues.
- Créer un trajet à plusieurs destinations à l'aide du planificateur de trajet. Cette fonction est très pratique pour les professionnels en déplacement.
- Voir les POI le long de votre trajet sur autoroute. La fonction POI près sortie vous fournit une liste de stations-service, restaurants, hôtels et garages automobiles situés à proximité des sorties que vous approchez. Vous pouvez ainsi vous y rendre lors de vos déplacements sur autoroute.
- Personnaliser votre Magellan RoadMate selon vos besoins à l'aide du menu Options utilisateur.


L'interface du Magellan RoadMate est facile et simple à utiliser, une fois que vous aurez compris les principes de base. Il se peut que vous n'ayez jamais besoin de lire ce manuel. Mais dans le cas contraire, vous constaterez que nous avons essayé de le présenter de manière accessible, pour vous permettre d'aller directement à la fonction qui vous intéresse et d'en suivre les étapes.

Le Magellan RoadMate est doté d'une batterie intégrée, donc, dans bien des cas, vous pourrez suivre les instructions du manuel à l'écran sans avoir à brancher le RoadMate sur l'alimentation secteur.

N.B. : Dans un espace clos, il se peut que vous ne receviez aucun signal satellite, les informations sur votre position ne seront donc pas mises à jour. Toutefois, la puissance de la puce Centrality™ installée sur votre Magellan RoadMate permet d'acquérir des signaux satellite dans des endroits difficiles. Vous remarquerez peut-être que le Magellan RoadMate calcule une position, même à l'intérieur.

Si vous souhaitez avoir une version papier du manuel, ce document est conçu pour être imprimé au format Lettre (8,5" x 11").

Magellan RoadMate 1430

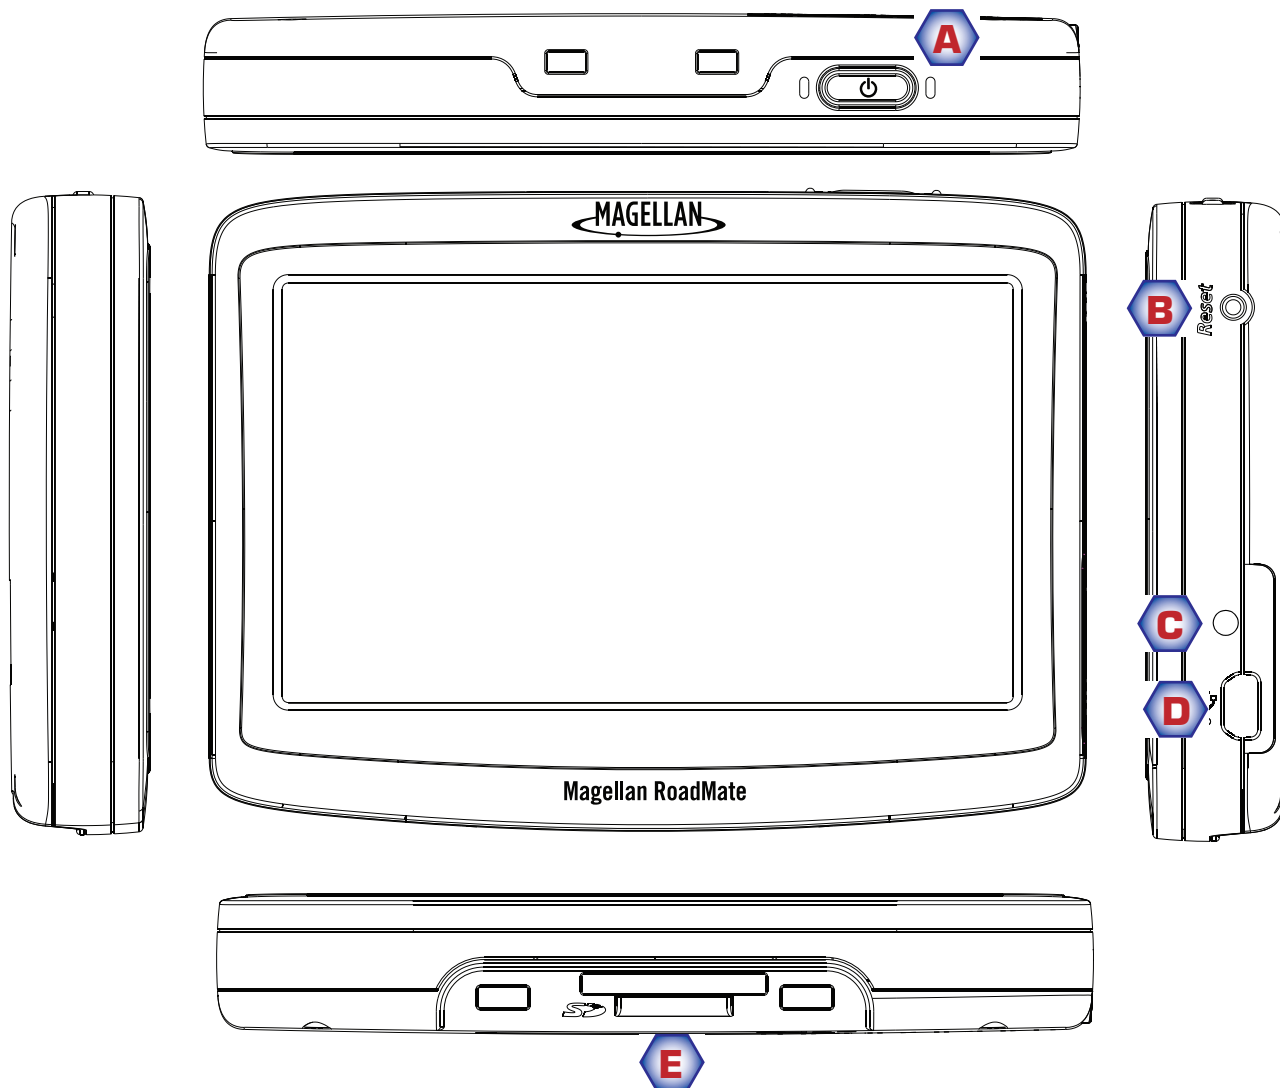

- A Bouton de mise en marche
- B Bouton R.A.Z.
- C Branchement de l'antenne Trafic
- D Connecteur USB. Entrée alimentation du câble adaptateur pour allume-cigare ou adaptateur secteur (+5 V CC/2A).
- E Logement de la carte SD

Instructions d'installation

L'installation du Magellan RoadMate est simple et facile. Le plus difficile est de trouver le bon emplacement.

Choisir l'emplacement

Voici quelques astuces pour installer correctement votre GPS dans votre véhicule.

- Installez le Magellan RoadMate à un endroit d'où il sera facilement consultable et où il ne gênera pas votre visibilité de la route.
- Le Magellan RoadMate doit être installé de manière à ce que l'antenne (située sur la partie supérieure du récepteur) dispose d'une vue dégagée du ciel à travers le pare-brise.
- Fixez l'appareil soit à l'aide du support réglable pour pare-brise, soit avec un disque adhésif. Veuillez-vous renseigner sur les lois locales et régionales en vigueur avant de fixer votre appareil sur le pare-brise. Dans certains États, tels que la Californie ou le Minnesota, il est interdit d'installer un appareil sur le pare-brise de son véhicule. (Si aucun disque adhésif n'était fourni avec votre Magellan RoadMate, vous en trouverez dans la boutique en ligne de Magellan sur www.magellanGPS.com.)
- Si vous utilisez le disque adhésif, veillez à choisir une surface lisse du tableau de bord. Ne collez pas le disque adhésif sur le pare-brise ou sur l'emplacement des airbags.
- Veillez à ce que le Magellan RoadMate ou le câblage ne soit pas coincé en cas de déclenchement des airbags.

Matériel nécessaire (aucun outil n'est nécessaire)




Support pivotant



Câble d'alimentation pour véhicule



Socle



Disque adhésif (facultatif)



Magellan RoadMate



Lingette d'alcool

Veillez noter que le support pivotant fourni avec le Magellan RoadMate peut être différent de celui représenté ici.

Nettoyer la surface

Utilisez la lingette d'alcool fournie avec votre Magellan RoadMate pour nettoyer la surface du pare-brise ou du tableau de bord sur laquelle vous allez fixer le Magellan RoadMate. Séchez entièrement la surface.

Appliquer le disque adhésif

(Inutile en cas d'installation directe sur le pare-brise.) Retirez le papier de protection du disque adhésif. Appliquez la face adhésive du disque sur le tableau de bord. Exercez une pression sur le disque pendant 5 minutes pour qu'il adhère bien. Laissez sécher le disque pendant 24 heures avant de continuer.



Fixez le socle sur le support pivotant

Alignez les deux languettes du support pivotant sur les fentes situées à l'arrière du socle. Enfoncez le socle jusqu'à ce qu'il s'enclenche dans le support pivotant.



Fixez le support pivotant sur le pare-brise ou sur le disque adhésif.

Vérifiez que le levier à la base du support réglable est en position haute. Placez la base du support pivotant fermement au-dessus de la surface du pare-brise ou au-dessus du disque adhésif. Enfoncez complètement le levier à la base du support pivotant jusqu'à ce qu'il s'enclenche. Laissez pendre l'ensemble avec précaution pour vérifier qu'il est bien fixé.



Fixation du Magellan RoadMate au socle

Alignez les repères du socle avec les crans situés au bas du Magellan RoadMate. Faites pivoter le socle de manière à l'encastrer au dos du récepteur et à le mettre en place.



Régler le support pour une visibilité optimale

Desserrez les boutons de réglage et positionnez le Magellan RoadMate de manière à avoir la meilleure visibilité. Une fois réglé, resserrez les boutons de réglage. (N'essayez jamais de régler le support en conduisant.)

Mettre en marche

Branchez l'extrémité de l'adaptateur pour allume-cigare dans la prise 12 V cc de votre véhicule. Reliez l'autre extrémité du câble au connecteur USB du Magellan RoadMate tel qu'illustré ci-contre. Si la prise est sous tension, le Magellan RoadMate s'allume. (Remarque : En fonction du véhicule, il se peut que vous deviez mettre le contact pour alimenter le chargeur.)



Brancher l'antenne Infos trafic

Ces instructions concernent les Magellan RoadMate "prêt pour les infos Trafic". Il s'agit des Magellan RoadMate dotés d'une entrée pour antenne externe (voir illustration).

Branchez le port de l'antenne FM du câble d'alimentation pour véhicule sur la prise de l'antenne FM du Magellan RoadMate. Consultez la section Infos Trafic pour en savoir plus sur les réglages.

Vérification du branchement et derniers réglages

Votre Magellan RoadMate est sous tension si le voyant de l'indicateur d'alimentation du câble d'alimentation pour véhicule s'allume. Si le voyant reste éteint, vérifiez le branchement du câble sur la prise allume-cigare de votre véhicule. Si le voyant ne s'allume toujours pas, mettez le contact.

Maintenez la touche Marche/Arrêt du RoadMate (en bas à droite) enfoncée durant quelques secondes. Le Magellan RoadMate s'allume. Installez-vous normalement au poste de conduite et procédez aux derniers réglages du support pivotant pour une visibilité optimale. Resserrez les boutons de réglage du support pivotant pour que votre Magellan RoadMate soit bien maintenu en place.

Appuyez à nouveau sur la touche Marche/Arrêt pour éteindre le Magellan RoadMate et coupez le contact de votre véhicule. Le Magellan RoadMate est branché et prêt à l'emploi.

Sécurité

Pour éviter les vols, il est recommandé de ne pas laisser le Magellan RoadMate à la vue de tous sans surveillance.

N'oubliez pas que le Magellan RoadMate est un récepteur et n'émet pas de signaux de positionnement GPS. Par conséquent, ni le récepteur, ni votre véhicule ne peuvent être localisés à l'aide de Magellan RoadMate.

Région

Les paramètres régionaux du Magellan RoadMate sont définis par défaut pour les 48 États continentaux américains. Lors de la première utilisation, vous serez peut-être amené à choisir une région. Sélectionnez la carte régionale que vous voulez utiliser en tapant sur l'élément de votre choix dans la liste.

Si vous parcourez d'autres régions, vous devrez changer de carte en passant par les étapes suivantes :

- 1 Dans le menu principal, tapez sur la flèche droite pour accéder à la seconde page.
- 2 Tapez sur **Options utilisateur**.
- 3 Tapez sur **Pays de destination**.
- 4 Tapez sur la région de la carte souhaitée.

L'option Pays de destination affiche les régions de carte disponibles sur le Magellan RoadMate que vous utilisez.

Mise en route du Magellan RoadMate

La touche Marche/Arrêt du Magellan RoadMate est située en bas à droite de l'appareil, tel qu'illustré dans le chapitre Vue générale.

Allumer le Magellan RoadMate

1. Maintenez la touche Marche/Arrêt enfoncée durant 1 à 2 secondes.
2. Lisez les messages d'avertissement et tapez sur **OK**.

Éteindre le Magellan RoadMate

1. Maintenez la touche Marche/Arrêt enfoncée durant 1 à 2 secondes.

Sélectionner le délai d'Extinction automatique


Vous pouvez définir le délai au-delà duquel le Magellan RoadMate s'éteint automatiquement. Le récepteur s'éteindra automatiquement après la durée sélectionnée si : A) la position n'a pas changé et B) l'écran n'a pas été touché.

1. Accédez au *Menu principal*.
2. Tapez sur la flèche **Suiv.** pour accéder à la *page 2 du Menu*.
3. Tapez sur **Options utilisateur**.
4. Tapez sur **Réglages système**.
5. Tapez sur **Power**.
6. Sélectionnez Extinction automatique ; Jamais, 10 minutes, 20 minutes ou 30 minutes.
7. Tapez sur **Enregistrer**.
8. Tapez sur la flèche **Retour** pour revenir au *Menu principal*.

Volume

Vous pouvez accéder au réglage du volume de deux manières : en tapant sur l'icône du Haut-parleur sur l'écran Carte ou en utilisant le menu Options utilisateur.

Modifier le Volume depuis l'écran Carte.

1. Tapez sur l'icône du Haut-parleur  .
2. Tapez sur le bouton Silence pour couper le son ou tapez sur la barre de volume sous le bouton Silence pour régler le volume.
3. Tapez sur **Enregistrer**.

Si le son est coupé, l'icône Haut-parleur sera barrée par un trait rouge. Tapez à nouveau sur l'icône Haut-parleur pour réactiver le son du Magellan RoadMate. Pour effectuer tout autre réglage de volume, appuyez à nouveau sur l'icône Haut-parleur.

Modifier le Volume depuis le menu Options utilisateur

1. Accédez au *Menu principal*.
2. Tapez sur la flèche **Suiv.** pour accéder à la *page 2 du Menu*.
3. Tapez sur **Options utilisateur**.
4. Tapez sur **Réglages système**.
5. Tapez sur **Volume**.
6. Tapez sur le bouton Silence pour couper le son ou tapez sur la barre de volume sous le bouton Silence pour régler le volume.
7. Tapez sur **Enregistrer**.

Luminosité

Accéder au réglage de la luminosité


1. Accédez au *Menu principal*.
2. Tapez sur la flèche **Suiv.** pour accéder à la *page 2 du Menu*.
3. Tapez sur **Options utilisateur**.
4. Tapez sur **Réglages système**.
5. Tapez sur **Luminosité**.
6. Tapez sur la barre de Luminosité pour régler le niveau de luminosité.
7. Tapez sur **Enregistrer**.


Sur l'écran *Luminosité*, cochez l'option « Mode éco batterie (75 %) » si vous souhaitez atténuer la luminosité de 75 % lorsque le Magellan RoadMate fonctionne sur l'alimentation de la batterie. Ce faisant, vous prolongez la durée d'utilisation de la batterie entre deux chargements. Vous pouvez désactiver cette fonction en décochant la case d'option.

Menu principal


Vous pouvez accéder à toutes les fonctions du Magellan RoadMate en passant par le *Menu principal*. Le *Menu principal* comporte deux pages de grandes icônes faciles à sélectionner.

Accéder au Menu principal

Dans l'écran *Carte*, tapez sur le bouton .

Depuis un autre écran, tapez sur le bouton **RETOUR**. .

Menu principal - Page 1

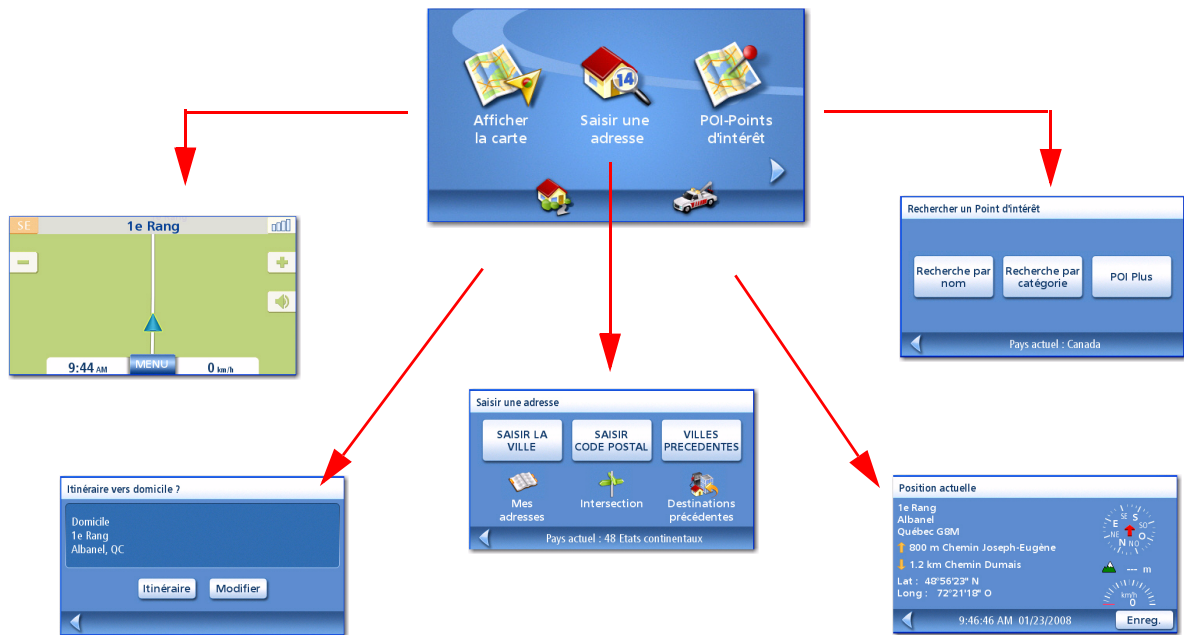

Afficher carte : Affiche la carte sur laquelle votre position actuelle est indiquée par un triangle bleu (lorsque la position est calculée d'après les signaux GPS reçus). Voir le chapitre Écran Carte pour plus de détails.


Saisir une adresse : Affiche le menu *Saisir une adresse*. Les adresses peuvent être saisies en tapant d'abord la ville, le code postal ou en sélectionnant la ville dans la liste des villes de vos destinations précédentes. Ce menu vous permet également d'accéder à votre carnet d'adresses (Mes adresses) ou de sélectionner une intersection comme destination. Voir le chapitre Calculer un itinéraire vers une Adresse pour en savoir plus.

Points d'intérêt : Affiche le menu *Rechercher un point d'intérêt*. Recherchez des POI en tapant leur nom ou en les sélectionnant parmi les catégories disponibles.

Domicile : Si vous avez saisi l'adresse de votre domicile, tapez sur l'icône Domicile pour accéder rapidement au calcul d'itinéraire jusqu'à votre adresse. Si vous n'avez pas encore saisi d'adresse pour cette option, une boîte de dialogue vous donne la possibilité de le faire. Voir le chapitre sur le bouton Domicile pour en savoir plus.

Assistance routière : Affiche l'écran *Localiser* pour faciliter l'accès aux informations sur votre position si vous avez besoin d'assistance.

Menu principal - Page 2

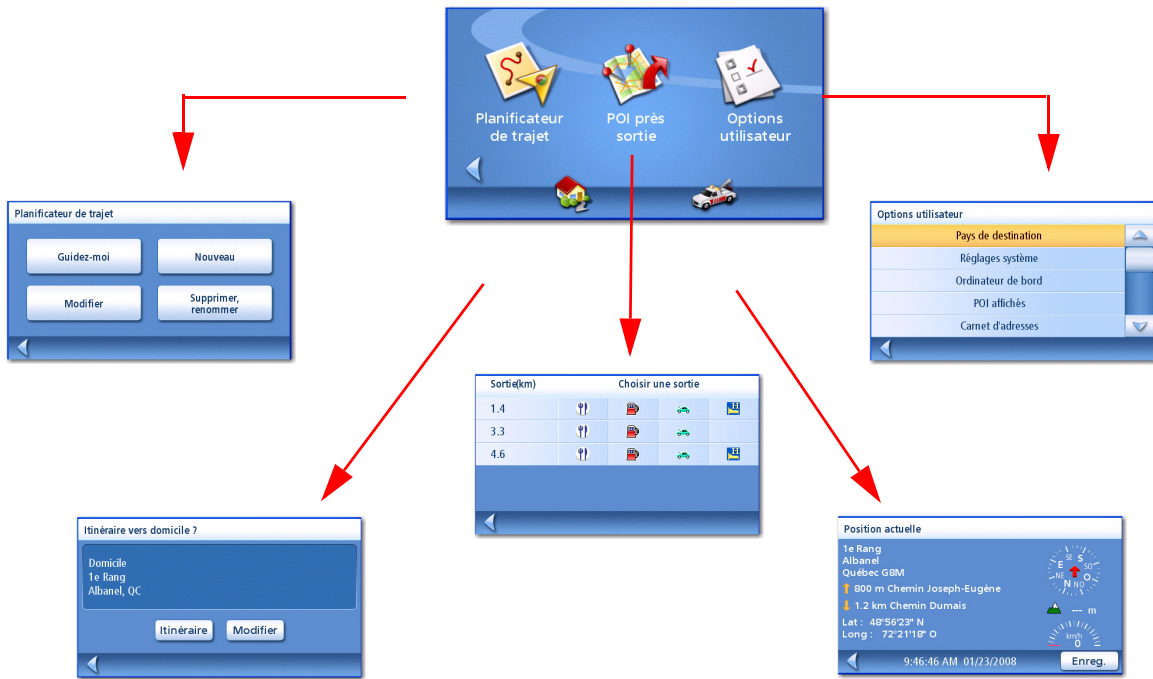

Planificateur de trajet : Affiche le menu Planificateur de trajet à partir duquel vous pouvez créer, modifier, supprimer, renommer ou activer un trajet.

POI près sortie : (Près des sorties d'autoroutes uniquement.) Affiche une liste des restaurants, stations-service et hôtels situés à proximité des sorties d'autoroutes dont vous vous approchez. Vous pouvez sélectionner l'un des POI proposés et calculer l'itinéraire pour vous y rendre.

Options utilisateur : Permet d'accéder au menu Options utilisateur. Depuis ce menu, vous accédez aux fonctions de personnalisation qui vous permettent d'adapter le Magellan RoadMate à vos besoins spécifiques.

Domicile : Si vous avez saisi l'adresse de votre domicile, tapez sur l'icône Domicile pour accéder rapidement au calcul d'itinéraire jusqu'à votre adresse. Si vous n'avez pas encore saisi d'adresse pour cette option, une boîte de dialogue vous donne la possibilité de le faire. Voir le chapitre sur le bouton Domicile pour en savoir plus.

Assistance routière : Affiche l'écran *Localiser* pour faciliter l'accès aux informations sur votre position si vous avez besoin d'assistance.








Clavier

Pour utiliser le Magellan RoadMate, il est important de bien comprendre le fonctionnement du clavier lorsque vous tapez une adresse. Le clavier est l'outil le plus courant pour entrer des données dans le Magellan RoadMate.

Vue du clavier




Touches spéciales

	Clavier alphabétique		Clavier numérique
	Clavier symboles		Barre d'espace
	Effacement arrière		
	Accepter		Annuler

Sélectionner dans une liste

Après avoir tapé sur « OK » pour valider votre saisie, vous obtenez une liste des éléments trouvés dans la base de données. L'exemple ci-contre vous montre les résultats obtenus après avoir saisi « Los A » et tapé sur « OK ». Utilisez la barre de défilement pour vous déplacer dans la liste et tapez sur l'élément recherché pour continuer.

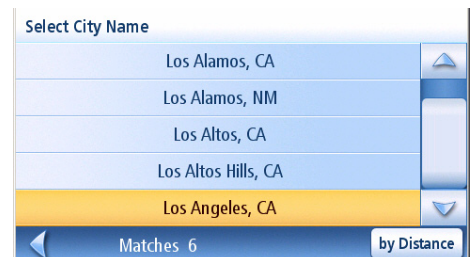

Remarques sur la saisie des données

Si vous n'obtenez pas facilement le résultat espéré, voici quelques astuces d'utilisation.

- Vérifiez que vous avez bien orthographié le nom. Si vous n'êtes pas certain de l'orthographe, entrez seulement les premiers caractères et tapez sur « OK ». La liste de résultats obtenus sera plus longue, mais vous pouvez la parcourir pour y trouver le nom avec la bonne orthographe.
- Vérifiez les apostrophes et traits d'union. Si vous ne voyez pas le POI que vous cherchez dans la liste, vérifiez si le nom contient une apostrophe ou un trait d'union.
- Lorsque vous saisissez le nom d'une rue, vous pouvez utiliser les préfixes de rue (N. E. W. S. etc.) afin de préciser votre recherche. Par exemple, pour trouver N. Main St., vous pouvez saisir « N. Main » ou « N Main ».
- Plus vous saisissez de caractères, plus vous réduisez le choix.

Écran Carte

L'écran le plus utilisé est l'écran *Carte*. En suivant un itinéraire ou simplement en vous promenant, vous apprécierez que l'écran *Carte* soit affiché. L'écran *Carte* dispose de deux modes d'affichage uniques : mode normal et mode calcul itinéraire.

En mode normal, votre position, ainsi que l'heure et la vitesse s'affichent sur la carte. Votre position est mise à jour au fur et à mesure que vous vous déplacez, ainsi, vous visualisez clairement votre position et les rues avoisinantes.



Écran Carte - mode normal

- A** Nom de la rue dans laquelle vous vous trouvez.
- B** Indicateur de direction. Tapez sur cette icône pour afficher l'écran Position actuelle à partir duquel vous pouvez enregistrer votre position dans votre Carnet d'adresses.
- C** Zoom arrière
- D** Icône POI. Ici, il s'agit d'une station-service. Tapez sur l'icône de POI pour créer un itinéraire qui vous y mènera. Remarque : S'il existe plusieurs POI dans la même zone, une liste de ces POI s'affichera. Tapez sur le nom de votre choix dans la liste pour accéder à la fonction de calcul de l'itinéraire.
- E** Icône de votre position actuelle
- F** Heure de la journée
- G** Bouton du Menu principal. Tapez sur ce bouton pour afficher le *Menu principal*.
- H** Vitesse de déplacement actuelle
- I** Réglage du volume. Tapez sur ce bouton pour afficher l'écran *Réglage volume* à partir duquel vous pouvez régler le son ou le couper. (Lorsque le son est coupé, tapez sur ce bouton pour activer le son sans avoir à afficher l'écran *Réglage volume*.)
- J** Zoom avant
- K** État des satellites. Lorsque les quatre barres sont vertes, la réception est optimale. Tapez sur l'icône pour afficher l'écran *Statut GPS*.

En mode calcul itinéraire, l'écran Carte affiche en plus des informations sur l'itinéraire sélectionné..



Écran Carte - mode Calcul itinéraire

- A** Nom de la rue dans laquelle vous vous trouvez.
- B** Indicateur de direction. Tapez sur cette icône pour afficher l'écran Position actuelle à partir duquel vous pouvez enregistrer votre position dans votre Carnet d'adresses.
- C** Zoom arrière
- D** Icône POI. Ici, il s'agit d'une station-service. Tapez sur l'icône de POI pour créer un itinéraire qui vous y mènera. Remarque : S'il existe plusieurs POI dans la même zone, une liste de ces POI s'affichera. Tapez sur le nom de votre choix dans la liste pour accéder à la fonction de calcul de l'itinéraire.
- E** Icône de votre position actuelle
- F** Icône Manœuvre suivante Tapez sur cette icône pour afficher l'écran *Liste des manœuvres*.
- G** Distance jusqu'à la prochaine manœuvre. Tapez ici pour réentendre le dernier message.
- H** Bouton du Menu principal. Tapez sur ce bouton pour accéder au Menu principal.
N.B. : L'écran Menu principal est différent lorsqu'un itinéraire est en cours. Voir le chapitre sur le Calcul d'itinéraire pour en savoir plus.
- I** Tapez sur ce bouton pour basculer entre la distance restant à parcourir pour atteindre la destination, la durée approximative restant avant d'atteindre le destination et l'heure approximative d'arrivée à destination.
- J** Nom de la rue de la manœuvre suivante
- K** Représentation graphique de l'itinéraire
- L** Réglage du volume. Tapez sur ce bouton pour afficher l'écran *Réglage volume* à partir duquel vous pouvez régler le son ou le couper. (Lorsque le son est coupé, tapez sur ce bouton pour activer le son sans avoir à afficher l'écran Réglage volume.)
- M** Zoom avant
- N** État des satellites. Lorsque les quatre barres sont vertes, la réception est optimale. Tapez sur l'icône pour afficher l'écran *Statut GPS*.

Accéder à l'écran Carte

1. Dans le Menu principal, tapez sur **Afficher carte**.




Mode 2D

Normalement, la carte s'affiche en 3D, mais vous pouvez la configurer pour un affichage en mode 2D. Choisissez le mode qui vous convient le mieux.


En mode 2D, vous pouvez parcourir la carte pour rechercher un emplacement que vous pouvez soit choisir comme destination d'un itinéraire, soit enregistrer dans votre Carnet d'adresses.

Définir les modes carte (2D ou 3D)

1. Dans l'écran *Carte*, tapez sur **MENU**.
2. Tapez sur la flèche **Suiv.** pour accéder à la page 2 du *Menu principal*.
3. Tapez sur **Options utilisateur**.
4. Tapez sur **Options carte**.
5. Tapez sur **Carte 3D** ou **Carte 2D**.
6. Tapez sur **Enregistrer**.

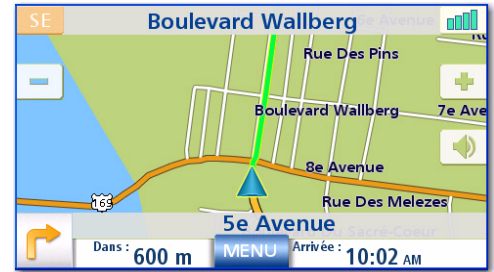


Écran Carte - mode 2D

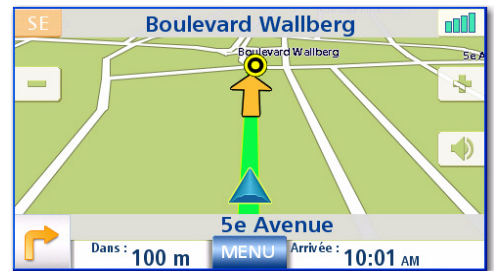

Écran Carte - mode 3D


Faire un panoramique de la carte

1. En mode 2D, faites glisser votre doigt ou votre stylet sur l'écran *Carte*.
2. L'icône de position devient . (Le cercle indique une position, tandis que la flèche rouge pointe vers votre position actuelle.)
3. Pour quitter le mode panoramique, tapez sur **ESC** et la carte se recentre sur votre position actuelle.

Enregistrer une adresse en mode panoramique

1. Zoomez sur la carte jusqu'à ce que l'icône de la mire soit au-dessus de l'adresse que vous souhaitez enregistrer dans votre Carnet d'adresses. (Ce ne peut être qu'une adresse sans icône de POI.)
2. Tapez au centre du cercle. (Si rien ne se passe, cela signifie que le niveau de zoom est insuffisant. Tapez sur l'icône du zoom et essayez à nouveau.)
3. Sur l'écran *Itinéraire vers cette adresse ?*, tapez sur **Enregistrer**.
4. Saisir un commentaire :
Tapez sur **Modifier** dans le champ Modifier le nom pour donner un nom à l'adresse.
Tapez sur un des trois boutons de téléphone (travail, domicile, mobile) pour saisir un numéro.
Tapez sur **Modifier** dans le champ Saisir un commentaire pour ajouter une information. (Cette zone peut contenir jusqu'à 35 caractères.)
5. Si vous souhaitez classer cette adresse dans vos favoris, cochez l'option « Favori ».
6. Une fois les informations complétées, tapez sur **Enregistrer**.
7. Si vous souhaitez maintenant calculer un itinéraire vers cette adresse, tapez sur **Itinéraire**. Si vous avez terminé, tapez sur **Annuler**.
8. Tapez sur **Echap** pour quitter le mode panoramique et revenir à l'icône de votre position actuelle.

Calculer un itinéraire vers une position désignée

1. Parcourez la carte à l'aide de la mire jusqu'à la position que vous souhaitez rejoindre.
2. Tapez au centre du cercle. (Si rien ne se passe, cela signifie que le niveau de zoom est insuffisant. Tapez sur l'icône du zoom et essayez à nouveau.)
3. Sur l'écran *Itinéraire vers cette adresse ?*, tapez sur **Itinéraire**,
4. Sélectionnez le mode de calcul de l'itinéraire de votre choix, puis tapez sur le bouton Calculer l'itinéraire  .

Écran Position actuelle

Cet écran est accessible depuis l'écran *Carte*, que vous soyez en mode normal ou en mode itinéraire.

L'écran *Position actuelle* affiche des informations indicatives sur l'adresse, la prochaine intersection, la dernière intersection, ainsi que la latitude/longitude. À droite, vous pouvez consulter la boussole pointant vers votre cap, l'altitude estimée et la vitesse. La barre au bas de l'écran indique l'heure et la date.




Accéder à l'écran Position actuelle

1. Dans l'écran *Carte*, tapez sur l'icône de la direction située dans le coin supérieur gauche.

Enregistrer votre position actuelle dans votre Carnet d'adresses

1. Allez à l'écran *Position actuelle*.
2. Tapez sur **Enregistrer**
3. Saisir un commentaire :
Tapez sur **Modifier** dans le champ Modifier le nom pour donner un nom à l'adresse.
Tapez sur un des trois boutons de téléphone (travail, domicile, mobile) pour saisir un numéro.
Tapez sur **Modifier** dans le champ Saisir un commentaire pour ajouter une information.
(Cette zone peut contenir jusqu'à 35 caractères.)
4. Si vous souhaitez classer cette adresse dans vos favoris, cochez l'option « Favori ».
5. Une fois les informations complétées, tapez sur **Enregistrer**.

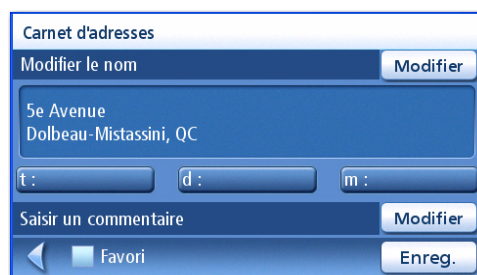

Enregistrer sa position actuelle

Écran Liste des manœuvres

Vous ne pouvez accéder à cet écran que depuis l'écran Carte en mode itinéraire.

(Remarque : L'écran Liste des manœuvres n'est disponible qu'une fois que vous commencez à vous déplacer sur l'itinéraire.)

Chaque ligne de la liste fournit des détails sur les manœuvres dans l'ordre chronologique, la prochaine manœuvre figurant en haut de la liste.

La barre au bas de la Liste des manœuvres indique la distance et le temps jusqu'à la prochaine manœuvre, ainsi que la distance totale estimée de l'itinéraire.

Vous pouvez modifier la Liste des manœuvres et exclure l'une d'elles, par exemple si vous ne souhaitez pas traverser une des rues énumérées. Vous trouverez les instructions pour exclure une manœuvre dans ce chapitre.



Liste des manœuvres

La manœuvre mise en surbrillance indique que vous serez invité à tourner à droite dans 0,3 miles sur CA-57 S

Accéder à la Liste des manœuvres

1. Tapez sur l'icône de la manœuvre dans l'angle inférieur gauche de l'écran Carte. Cette icône ne s'affiche que si un itinéraire est en cours.

Exclusion d'une manœuvre


Cette option vous permet de modifier l'itinéraire, par exemple pour exclure une rue.

1. Accédez à la Liste des manœuvres.
2. Dans la liste, tapez sur la ligne qui comprend la rue que vous souhaitez éviter.
3. Confirmez l'exclusion en tapant sur . (Tapez sur la flèche gauche pour annuler.)
4. Le Magellan RoadMate recalcule l'itinéraire et affiche la Liste des manœuvres avec les nouvelles manœuvres.

Écran Statut GPS

1. L'écran *Statut GPS* est également accessible depuis l'écran *Carte*. Il affiche l'état des satellites GPS sous la forme d'un graphique. (Vous trouverez des informations plus techniques sur l'état du GPS dans le menu Options utilisateur : Menu principal Page 2 > Options Utilisateur > Options GPS > Statut GPS.)

Les barres vertes indiquent que le Magellan RoadMate utilise actuellement ces satellites pour calculer sa position ; les barres oranges indiquent qu'il tente de capter un signal satellite ; en l'absence de barre, le Magellan RoadMate ne reçoit aucun satellite. Les barres les plus longues indiquent les meilleurs signaux.

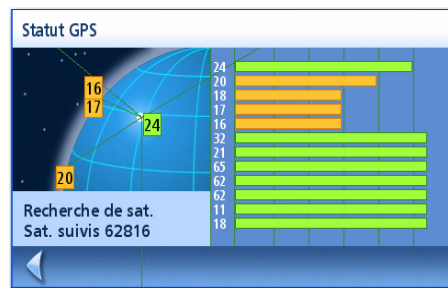

Écran Statut GPS

Accéder à l'écran Statut GPS



1. Dans l'écran *Carte*, tapez sur l'icône Puissance du signal GPS située dans le coin supérieur droit.

Tapez sur la flèche gauche pour retourner à l'écran *Carte*.

Niveaux de zoom

Le Magellan RoadMate dispose de 23 niveaux de zoom allant de 100 pieds à 1200 miles. Choisissez le niveau de zoom adapté à vos besoins.


Régler les niveaux de zoom

1. Dans l'écran *Carte*, tapez sur  (zoom avant) ou sur  (zoom arrière).

Volume

Vous pouvez régler ou couper le volume dans l'écran *Carte*. (Vous pouvez également le régler dans le menu Options utilisateur > Réglages système > Volume.)

Modifier le Volume depuis l'écran Carte.

1. Tapez sur l'icône du Haut-parleur. .
2. Tapez sur le bouton Silence pour couper le son ou tapez sur la barre de volume sous le bouton Silence pour régler le volume.
3. Tapez sur **Enregistrer**.


Si le son est coupé, l'icône Haut-parleur sera barrée par un trait rouge. Pour lever l'option Silence, tapez à nouveau sur l'icône Haut-parleur.

Domicile

Vous pouvez saisir et enregistrer votre adresse personnelle dans le Magellan RoadMate pour accéder très rapidement au calcul de l'itinéraire vers votre domicile.


Entrer l'adresse de votre Domicile

Les instructions suivantes ne s'appliquent que si vous n'avez pas encore saisi votre adresse personnelle ou si elle a été effacée.

1. Tapez sur l'icône Domicile  sur l'écran *Menu principal*.
2. Confirmez l'action « Entrer l'adresse de votre domicile ? » Tapez sur **Oui**.
3. Suivez les instructions indiquées pour entrer l'adresse désignée comme celle de votre Domicile.
4. Lorsque l'écran Adresse s'affiche, modifiez les informations et tapez sur **Enregistrer** pour continuer.
5. L'adresse de votre DOMICILE a été enregistrée dans votre Carnet d'adresses et vous revenez à l'écran du *Menu principal*.




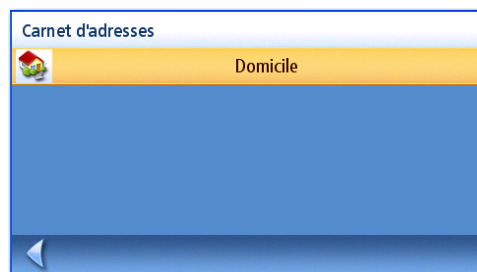
Créer un itinéraire vers votre domicile

1. Tapez sur l'icône Domicile  sur l'écran *Menu principal*.
2. Tapez sur **Itinéraire**.
3. Choisissez une méthode de calcul d'itinéraire puis tapez sur le bouton orange **Calcul de l'itinéraire**.




Modifier votre adresse personnelle

1. Tapez sur l'icône Domicile  sur l'écran *Menu principal*.
2. Tapez sur **Modifier**.
3. À la question : « Remplacer l'adresse Domicile par une nouvelle adresse ? », répondez en tapant sur **Oui**.
4. Suivez les instructions pour entrer l'adresse de votre Domicile.
5. Lorsque l'écran Adresse s'affiche, modifiez les informations et tapez sur **Enregistrer** pour continuer.
6. La nouvelle adresse de votre DOMICILE a été enregistrée dans votre Carnet d'adresses et vous revenez à l'écran du *Menu principal*.



Accéder à l'adresse du Domicile dans le Carnet d'adresses

1. Dans le *Menu principal*, tapez sur l'icône **Saisir une adresse**.
2. Tapez sur l'icône **Mes adresses**.
3. Tapez sur **Carnet d'adresses**.
4. Tapez sur **Lister tout**.
5. La liste des adresses contenues dans votre Carnet d'adresses s'affiche et signale l'adresse de votre DOMICILE par l'icône d'une maison.
6. Tapez sur l'icône « maison » dans la liste pour créer un itinéraire vers votre domicile, modifier ou supprimer l'adresse.

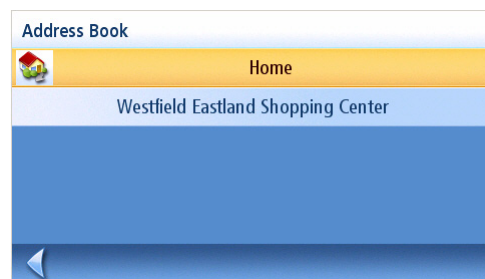

Saisissez l'adresse

La fonction Saisir une adresse sert à créer un itinéraire à partir d'une nouvelle adresse, d'une adresse de votre Carnet d'adresses ou de l'intersection de deux rues.

Entrer une adresse

Lorsque vous créez une adresse, la première étape consiste à indiquer la ville dans laquelle elle se trouve. Pour ce faire, vous pouvez saisir le nom de la ville ou son code postal ou sélectionner une ville utilisée précédemment.

Créer un itinéraire vers une nouvelle adresse

1. Dans le *Menu principal*, tapez sur l'icône **Saisir une adresse**.



2. Sélectionnez l'option à utiliser pour entrer le nom de la ville : **Saisir la ville**, **Saisir le code postal** ou **Villes précédentes**.

Saisir la ville :

Utilisez le clavier pour saisir les premiers caractères du nom de la ville. Tapez sur **OK** pour afficher la liste des villes trouvées.

La touche en bas à droite de l'écran sert à choisir comment trier la liste, par code postal ou par ordre alphabétique.

Tapez sur la ville de votre choix dans la liste.



Liste des villes

Saisir le code postal :

Saisissez le code postal de la ville sur le clavier. Tapez sur **OK** lorsque vous avez saisi le code postal.

La touche en bas à droite de l'écran sert à choisir comment trier la liste, par code postal ou par ordre alphabétique.

Tapez sur la ville de votre choix dans la liste.



Villes affichées par code postal.

Villes précédentes :

Tapez sur la ville de votre choix dans la liste.



Liste des villes utilisées précédemment.



- Une fois la ville sélectionnée, l'écran affiche le clavier pour vous permettre de saisir un nom de rue. Utilisez le clavier avec QuickSpell pour saisir le nom de la rue. Saisissez les premiers caractères du nom de la rue recherchée et tapez sur OK ou continuez à saisir les caractères suivants jusqu'à ce qu'une liste de noms de rue s'affiche. Si vous le souhaitez, vous pouvez utiliser les préfixes de rue (N, E, W, S, etc.).
- Utilisez la barre de défilement située à droite de la liste pour afficher le nom de rue recherché. Tapez sur le nom de la rue pour continuer.
- Utilisez le clavier pour entrer le numéro de la rue de cette adresse.
Remarque : En haut à gauche de l'écran s'affiche l'intervalle des numéros disponibles pour cette rue.
- Tapez sur **OK** une fois l'adresse complétée.
- Sélectionnez la méthode de calcul d'itinéraire puis tapez sur le bouton orange **Calcul de l'itinéraire** pour lancer le calcul.



Mes adresses

Le répertoire Mes adresses vous permet de mémoriser les adresses que vous souhaitez rejoindre ultérieurement ainsi que celles où vous êtes allé récemment mais que vous n'avez pas enregistrées dans votre Carnet d'adresses. Votre Carnet d'adresses peut contenir jusqu'à 100 entrées.



Accéder au menu Mes adresses

- Dans le *Menu principal*, tapez sur l'icône **Saisir une adresse**. 
- Tapez sur l'icône **Mes adresses**. 
- Le *Menu Mes adresses* s'affiche.





Destinations précédentes

Calculer un itinéraire vers une destination précédente (méthode 1)



- Dans le *Menu principal*, tapez sur l'icône **Saisir une adresse**. 
- Tapez sur l'icône **Destination précédente**. 

3. Sélectionnez la destination dans la liste des destinations précédentes.
4. Sélectionnez la méthode de calcul d'itinéraire puis tapez sur le bouton orange **Calcul de l'itinéraire**.



Calculer un itinéraire vers une destination précédente (méthode 2)

1. Dans le *Menu principal*, tapez sur l'icône **Saisir une adresse.** 
2. Tapez sur l'icône **Mes adresses.** 
3. Tapez sur **Destinations précédentes.**
4. Sélectionnez la destination dans la liste des destinations précédentes.
5. Tapez sur **Itinéraire.**
6. Sélectionnez la méthode de calcul d'itinéraire puis tapez sur le bouton orange **Calcul de l'itinéraire.**

Enregistrer une Destination précédente dans le Carnet d'adresses

1. Dans le *Menu principal*, tapez sur l'icône **Saisir une adresse.** 
2. Tapez sur l'icône **Mes adresses.** 
3. Tapez sur **Destinations précédentes.**
4. Sélectionnez la destination dans la liste des destinations précédentes.
5. Tapez sur **Modifier.**
6. Modifiez les informations de cette destination avant de l'enregistrer.
7. Cochez **Favori** si vous souhaitez que cette adresse figure parmi les favoris de votre Carnet d'adresses.
8. Tapez sur **Enregistrer** pour mémoriser l'adresse.
9. L'écran *Destinations précédentes* s'affiche. Tapez sur **Itinéraire** pour calculer l'itinéraire vers cette destination ou sur la flèche **Retour** pour revenir à la liste des destinations précédentes.



Supprimer une destination précédente

1. Dans le *Menu principal*, tapez sur l'icône **Saisir une adresse.** 
2. Tapez sur l'icône **Mes adresses.** 
3. Tapez sur **Destinations précédentes.**
4. Sélectionnez la destination dans la liste des destinations précédentes.
5. Tapez sur **Supprimer.**
6. Confirmez la suppression. Tapez sur **Oui.**
7. Le menu *Saisir une adresse* s'affiche.

Vous pouvez supprimer toutes les adresses contenues dans la liste des Destinations précédentes en passant par le menu Options utilisateur > Carnet d'adresses > Effacer les destinations précédentes.

Carnet d'adresses

Accéder à une adresse du Carnet d'adresses

1. Dans le *Menu principal*, tapez sur l'icône **Saisir une adresse**. 
2. Tapez sur l'icône **Mes adresses**. 
3. Tapez sur **Carnet d'adresses**.
4. Tapez sur **Lister tout** pour afficher le contenu intégral de votre carnet d'adresses ou tapez sur **Rechercher** pour effectuer une recherche par nom.
5. Dans la liste des adresses trouvées, tapez sur l'adresse souhaitée.

Calculer un itinéraire vers une adresse de votre carnet d'adresses

1. Sélectionnez une adresse dans votre Carnet d'adresses en suivant les étapes décrites au paragraphe *Accéder à une adresse du Carnet d'adresses*.
2. Tapez sur **Itinéraire**.
3. Sélectionnez la méthode de calcul d'itinéraire puis tapez sur le bouton orange **Calcul de l'itinéraire** pour continuer.

Modifier une adresse de votre Carnet d'adresses.

1. Sélectionnez une adresse dans votre Carnet d'adresses en suivant les étapes décrites au paragraphe *Accéder à une adresse du Carnet d'adresses*.
2. Tapez sur **Modifier**.
3. Utilisez l'écran *Modifier le carnet d'adresses* pour modifier le nom, les informations ou le numéro de téléphone. L'adresse ne peut pas être modifiée.
4. Lorsque vous avez terminé, tapez sur **Enregistrer**.



Supprimer une adresse de votre Carnet d'adresses.

1. Sélectionnez une adresse dans votre Carnet d'adresses en suivant les étapes décrites au paragraphe *Accéder à une adresse du Carnet d'adresses*.
2. Tapez sur **Supprimer**.
3. Confirmez la suppression. Tapez sur **Oui**.
4. Vous revenez à la liste des adresses de votre carnet d'adresses. Lorsque la liste est vide, vous revenez à l'écran précédent.

Favoris

Les Favoris fonctionnent de la même manière que les autres adresses enregistrées dans votre carnet d'adresses. Dans votre Carnet d'adresses, vous pouvez marquer des adresses comme favorites (par exemple, les adresses les plus fréquemment utilisées) afin d'y accéder plus rapidement.

Accéder à une adresse dans la liste des Favoris

1. Dans le *Menu principal*, tapez sur l'icône **Saisir une adresse**. 
2. Tapez sur l'icône **Mes adresses**. 
3. Tapez sur **Favoris**.
4. Dans la liste des adresses trouvées, tapez sur l'adresse souhaitée.

Calculer un itinéraire vers une adresse de la liste des Favoris

1. Sélectionnez une adresse dans votre liste de Favoris en suivant les étapes décrites au paragraphe *Accéder à une adresse dans la liste des Favoris*.
2. Tapez sur **Itinéraire**.
3. Sélectionnez la méthode de calcul d'itinéraire puis tapez sur le bouton orange **Calcul de l'itinéraire** pour continuer.

Modifier une adresse dans votre liste de Favoris

1. Sélectionnez une adresse dans votre liste de Favoris en suivant les étapes décrites au paragraphe *Accéder à une adresse dans la liste des Favoris*.
2. Tapez sur **Modifier**.
3. Utilisez l'écran *Modifier le carnet d'adresses* pour modifier le nom, les informations ou le numéro de téléphone. L'adresse ne peut pas être modifiée.
4. Lorsque vous avez terminé, tapez sur **Enregistrer**.



Supprimer une adresse de votre liste de Favoris

1. Sélectionnez une adresse dans votre liste de Favoris en suivant les étapes décrites au paragraphe *Accéder à une adresse dans la liste des Favoris*.
2. Tapez sur **Supprimer**.
3. Confirmez la suppression. Tapez sur **Oui**.



Créer une nouvelle entrée

Cette option vous permet de créer une nouvelle adresse et de l'enregistrer dans votre carnet d'adresses. Vous pouvez créer une nouvelle adresse en la sélectionnant sur la carte, en la tapant sur le clavier, en la sélectionnant dans la liste des POI ou en choisissant une intersection de rues.

Créer une nouvelle adresse dans votre Carnet d'adresses en la sélectionnant sur la carte

1. Dans le *Menu principal*, tapez sur l'icône **Saisir une adresse.** 
2. Tapez sur l'icône **Mes adresses.** 
3. Tapez sur **Créer Nouvelle adresse.**
4. Tapez sur **Sélectionner sur la carte.**
5. L'écran Carte s'affiche en mode 2D. Utilisez le stylet ou votre doigt, pour vous déplacer sur la carte. Lorsque la croix se trouve sur l'adresse que vous souhaitez ajouter à votre Carnet d'adresses, tapez dessus. (Remarque : Vous devrez peut-être diminuer le niveau de zoom si l'écran Modifier le carnet d'adresses ne s'affiche pas.)
6. Modifiez le nom, les informations et le numéro de téléphone de la position que vous avez sélectionnée sur la carte. Cochez la case Favoris si vous souhaitez enregistrer cette adresse dans la liste de vos favoris.
7. Tapez sur **Enregistrer.**

Saisir une nouvelle adresse dans votre Carnet d'adresses

1. Dans le *Menu principal*, tapez sur l'icône **Saisir une adresse.** 
2. Tapez sur l'icône **Mes adresses.** 
3. Tapez sur **Créer Nouvelle adresse.**
4. Tapez sur **Saisir une adresse**
5. Saisissez l'adresse en suivant les instructions. Pour en savoir plus sur la saisie des adresses, consultez la section Entrer une adresse de ce chapitre.
6. Modifiez le nom, les informations et le numéro de téléphone de la position que vous avez sélectionnée sur la carte. Cochez la case Favoris si vous souhaitez enregistrer cette adresse dans la liste de vos favoris.
7. Tapez sur **Enregistrer.**

Créer une nouvelle adresse dans votre Carnet d'adresses à partir d'un POI

1. Dans le *Menu principal*, tapez sur l'icône **Saisir une adresse**.



2. Tapez sur l'icône **Mes adresses**.



3. Tapez sur **Créer Nouvelle adresse**.

4. Tapez sur **POI**.

5. Sélectionnez une catégorie dans la liste des Catégories de POI.

6. Si une liste de sous-catégories s'affiche, sélectionnez une sous-catégorie ou sélectionnez Toutes sous-catégories.

7. Sélectionnez un critère de recherche :



À proximité : Affiche les POI de la catégorie sélectionnée qui sont les plus proches de votre position actuelle. S'il n'y a pas de POI dans un rayon de 50 miles, la recherche n'affichera aucun résultat et un message d'alerte s'affichera.

Près d'un centre-ville : Entrez le nom d'une ville à l'aide du clavier (et non QuickSpell) et sélectionnez un centre-ville dans la liste de résultats. Ce faisant, vous affichez les POI de la catégorie sélectionnée se trouvant le plus près du centre-ville sélectionné.

Près d'une adresse : Saisissez une adresse à l'aide de la fonction standard. Ce faisant, vous affichez les POI de la catégorie sélectionnée se trouvant le plus près de l'adresse sélectionnée.



8. Dans la liste, tapez sur le nom du POI souhaité. Utilisez les boutons **Préc.** et **Suiv.** pour parcourir la liste.
9. Modifiez le nom, les informations et le numéro de téléphone du POI sélectionné. Cochez la case Favoris si vous souhaitez enregistrer cette adresse dans la liste de vos favoris.
10. Tapez sur **Enregistrer**.

Créer une nouvelle adresse dans votre Carnet d'adresses à partir d'une intersection

1. Dans le *Menu principal*, tapez sur l'icône **Saisir une adresse**. 
2. Tapez sur l'icône **Mes adresses**. 
3. Tapez sur **Créer Nouvelle adresse**.
4. Tapez sur **Intersection**.
5. Sélectionnez la ville où se trouve l'intersection en tapant le nom de la ville ou son code postal, ou en la sélectionnant dans la liste des Villes précédentes.
6. Commencez par rechercher la première rue en saisissant son nom selon les instructions décrites au paragraphe *Entrer une adresse*. Tapez sur le nom de la rue dans la liste des rues.
7. Recherchez la deuxième rue en suivant à nouveau l'étape 6. Cette fois, le Magellan RoadMate utilise QuickSpell pour vous proposer uniquement les rues qui croisent celle que vous avez sélectionnée à l'étape 6. Tapez sur le nom de la rue transversale dans la liste des rues.
8. Modifiez le nom, les informations et le numéro de téléphone du POI sélectionné. Cochez la case Favoris si vous souhaitez enregistrer cette adresse dans la liste de vos favoris.
9. Tapez sur **Enregistrer**.

Intersection

Créer d'un itinéraire vers un croisement de rues

1. Dans le *Menu principal*, tapez sur l'icône **Saisir une adresse**. 
2. Tapez sur l'icône **Intersection**. 
3. Sélectionnez la ville où se trouve l'intersection en tapant le nom de la ville ou son code postal, ou en la sélectionnant dans la liste des Villes précédentes.
4. Commencez par rechercher la première rue en saisissant son nom selon les instructions décrites au paragraphe *Entrer une adresse*. Tapez sur le nom de la rue dans la liste des rues.
5. Recherchez la deuxième rue en suivant à nouveau l'étape 6. Cette fois, le Magellan RoadMate utilise QuickSpell pour vous proposer uniquement les rues qui croisent celle que vous avez sélectionnée à l'étape 6. Tapez sur le nom de la rue transversale dans la liste des rues.
6. Sélectionnez la méthode de calcul d'itinéraire puis tapez sur le bouton orange **Calculer l'itinéraire**.

Points d'intérêt (POI)


Le Magellan RoadMate comporte des POI préchargés que vous pouvez désigner comme destination d'un itinéraire. Du bout des doigts, vous pouvez sélectionner très facilement un restaurant ou trouver un distributeur bancaire à proximité.

Catégories et sous-catégories

Les POI sont répartis en catégories distinctes, allant des stations-service aux caves. Certaines de ces catégories sont divisées en sous-catégories. Ainsi, les restaurants sont classés dans seize sous-catégories qui permettent de rechercher uniquement les restaurants chinois, ou les fast-foods ou encore les restaurants de spécialités suisses.

Créer un itinéraire vers un POI selon sa catégorie

1. Dans le *Menu principal*, tapez sur l'icône **Points d'intérêt**.



2. Sélectionnez **Recherche par Catégorie**.
3. Utilisez la barre de défilement pour visualiser les catégories et tapez sur le nom de la catégorie qui vous intéresse.




Liste des catégories

4. Si une sous-catégorie s'affiche, utilisez la barre de défilement pour visualiser les sous-catégories et tapez sur le nom de celle qui vous intéresse. Si vous ne savez pas exactement quelle sous-catégorie vous conviendrait, sélectionnez TOUTES SOUS-CATÉGORIES.
5. Sélectionnez un critère de recherche : **À proximité, Près de quelle ville ?** (vous devez entrer le nom d'une ville) ou **Près d'une adresse** (vous devez entrer une adresse).



Exemple de Liste de sous catégorie de restaurant

- En haut de l'écran se trouvent les informations concernant le POI mis en surbrillance dans la liste. La flèche et la distance indiquent la direction à prendre et la distance en ligne droite depuis votre position actuelle et le POI. Utilisez les touches Préc. et Suiv. pour vous déplacer dans la liste des POI proposés. Tapez sur le nom du POI pour continuer.
- Sélectionnez la méthode de calcul d'itinéraire puis tapez sur le bouton orange **Calcul de l'itinéraire** pour commencer.

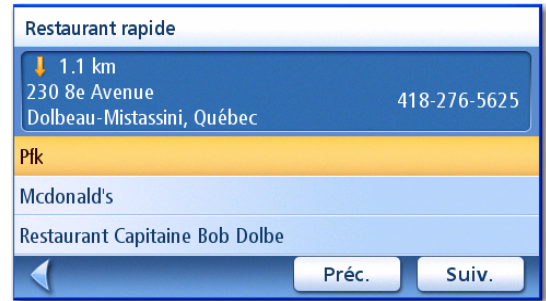

Restaurants à proximité


Créer un itinéraire vers un POI selon son nom

- Dans le *Menu principal*, tapez sur l'icône **Points d'intérêt**.
- Sélectionnez **Recherche par nom**.
- Saisissez le nom du POI à utiliser comme destination. Vous n'avez pas besoin de taper le nom en entier, mais plus vous saisissez de caractères, plus votre recherche de POI sera précise.
- Sélectionnez un critère de recherche : **À proximité**, **Près de quelle ville ?** (vous devez entrer le nom d'une ville) ou **Près d'une adresse** (vous devez entrer une adresse).



Saisie d'un nom pour la recherche par nom

- En haut de l'écran se trouvent les informations concernant le POI mis en surbrillance dans la liste. La flèche et la distance indiquent la direction à prendre et la distance en ligne droite depuis votre position actuelle et le POI. Remarque : La recherche par nom affiche tous les POI dont le nom correspond à votre demande, quelle qu'en soit la catégorie. Dans l'exemple ci-contre, la recherche propose des magasins d'Habitat (Lowe's) et des parcs (Lowell Brandt Park). Utilisez les touches Préc. et Suiv. pour vous déplacer dans la liste des POI proposés. Tapez sur le nom du POI pour continuer.
- Sélectionnez la méthode de calcul d'itinéraire puis tapez sur le bouton orange **Calcul de l'itinéraire** pour commencer.

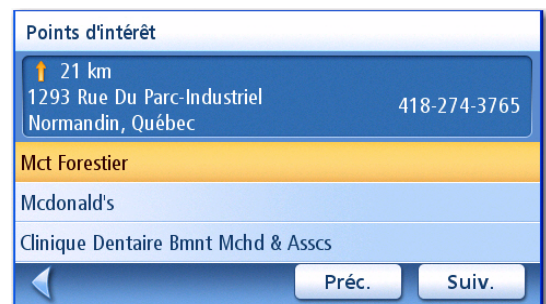


Résultats de la recherche pour LOWE et À proximité

POI Plus

POI Plus rassemble les points d'intérêt que vous avez créés à l'aide du logiciel POI Manager disponible sur le CD-ROM. Les fichiers POI créés à l'aide du logiciel POI Manager de Magellan peuvent être enregistrés sur la carte SD du Magellan RoadMate.

Charger un fichier de POI


1. Enregistrez un fichier POI créé à l'aide du logiciel POI Manager de Magellan sur une carte SD/MMC insérée dans le Magellan Roadmate.
2. Dans le *Menu principal*, tapez sur l'icône **Points d'intérêt**. 
3. Sélectionnez **POI Plus**.
4. Sélectionnez **Mes POI**.
5. Sélectionnez **Changer fichier de POI**.
6. Choisissez **Sélectionnez votre fichier de POI**.
7. Dans la liste des fichiers de POI proposés, sélectionnez le fichier de POI à charger en tapant sur son nom.

Sortie(km)	Choisir une sortie			
1.4				
3.3				
4.6				

Liste des fichiers de POI

Sélectionner les Catégories à afficher sur la Carte.


Pour utiliser cette fonction, vous devez avoir chargé un fichier de POI (voir *Charger un fichier de POI*).

1. Dans le *Menu principal*, tapez sur l'icône **Points d'intérêt**. 
2. Sélectionnez **POI Plus**.
3. Sélectionnez **Mes POI**.
4. Sélectionnez **Changer fichier de POI**.
5. Sélectionnez **Catégories affichées**.
6. Utilisez la case à gauche du nom de catégorie pour sélectionner ou désélectionner chaque catégorie. (Lorsque la case est cochée, l'icône de la catégorie s'affiche sur la carte.)
Tapez sur **Tous** ou **Aucun** pour respectivement cocher ou décocher toutes les catégories.
7. Lorsque vous avez terminé, tapez sur **Enregistrer**.

Régler les alarmes


Pour utiliser cette fonction, vous devez avoir chargé un fichier de POI (voir *Charger un fichier de POI*). L'option « Définir réglages de l'alarme » vous permet d'assigner une alerte à un POI Plus et d'être averti en fonction des critères définis. Remarque : Les alarmes de tous les POI des catégories

sélectionnées seront activées. Pour utiliser cette fonction, vous devez avoir chargé un fichier de POI (voir *Charger un fichier de POI*).

1. Dans le *Menu principal*, tapez sur l'icône **Points d'intérêt**. 
2. Sélectionnez **POI Plus**.
3. Sélectionnez **Mes POI**.
4. Sélectionnez **Changer fichier de POI**.
5. Sélectionnez **Catégories avec alarme**.
6. Utilisez la case à gauche du nom de catégorie pour sélectionner ou désélectionner chaque catégorie. (Lorsque la case est cochée, l'alarme de la catégorie est activée.)
Tapez sur **Tous** ou **Aucun** pour respectivement cocher ou décocher toutes les catégories.
7. Lorsque vous avez terminé, tapez sur **Enregistrer**.


Définir les réglages de l'alarme

L'option « Définir réglages de l'alarme » vous permet d'assigner une alerte à un POI Plus et d'être averti en fonction des critères définis. Remarque : Les alarmes de tous les POI des catégories sélectionnées seront activées. Pour utiliser cette fonction, vous devez avoir chargé un fichier de POI (voir *Charger un fichier de POI*).

1. Dans le *Menu principal*, tapez sur l'icône **Points d'intérêt**. 
2. Sélectionnez **POI Plus**.
3. Sélectionnez **Mes POI**.
4. Sélectionnez **Changer fichier de POI**.
5. Sélectionnez **Catégories avec alarme**.
6. Dans la liste des catégories, sélectionnez la catégorie pour laquelle vous souhaitez modifier les réglages d'alarme.
7. Réglez l'angle de détection, le premier et le dernier avertissement en tapant sur le bouton correspondant.
8. Utilisez le clavier pour attribuer de nouvelles valeurs, puis tapez sur **OK**.
9. Lorsque vous avez terminé, tapez sur **Enregistrer**.


Calculer un itinéraire vers un POI Plus

Pour utiliser cette fonction, vous devez avoir chargé un fichier de POI (voir *Charger un fichier de POI*).

1. Dans le *Menu principal*, tapez sur l'icône **Points d'intérêt**. 
2. Sélectionnez **POI Plus**.
3. Sélectionnez **Mes POI**.
4. Puis choisissez **Sélectionner catégorie**.
5. Dans la liste des catégories, sélectionnez la catégorie du POI vers lequel vous souhaitez calculer un itinéraire.
6. Sélectionnez l'option **Les plus proches** (de votre position actuelle) ou **Saisir le nom du POI** (vous devrez entrer le nom du POI).
7. Dans la liste « Sélectionner POI », sélectionnez le POI vers lequel vous souhaitez calculer un itinéraire.
8. Tapez sur **Itinéraire**.
9. Choisissez une méthode de calcul d'itinéraire puis tapez sur le bouton orange **Calcul de l'itinéraire** pour continuer.

Enregistrer un POI Plus dans votre Carnet d'adresses

Pour utiliser cette fonction, vous devez avoir chargé un fichier de POI (voir *Charger un fichier de POI*).

1. Dans le *Menu principal*, tapez sur l'icône **Points d'intérêt**. 
2. Sélectionnez **POI Plus**.
3. Sélectionnez **Mes POI**.
4. Puis choisissez **Sélectionner catégorie**.
5. Dans la liste des catégories, sélectionnez la catégorie du POI vers lequel vous souhaitez calculer un itinéraire.
6. Sélectionnez l'option **Les plus proches** (de votre position actuelle) ou **Saisir le nom du POI** (vous devrez entrer le nom du POI).
7. Dans la liste « Sélectionner POI », sélectionnez le POI vers lequel vous souhaitez calculer un itinéraire.
8. Tapez sur **Enregistrer**.
9. Modifiez les informations du POI et tapez sur **Enregistrer**.
10. L'écran *Itinéraire vers ce POI* s'affiche à nouveau. Tapez sur **Itinéraire** pour calculer l'itinéraire ou sur **Annuler** pour quitter.

Suivre un itinéraire

Écran Carte

Lorsqu'un itinéraire a été calculé, il apparaît en vert sur l'écran *Carte*, ponctué de flèches bleues qui indiquent la direction à suivre. Le haut de l'écran affiche le nom de la rue où vous êtes. Le bas de l'écran donne des informations sur la manœuvre suivante.

L'exemple à droite indique que la prochaine manœuvre sera de tourner à droite dans 3,3 miles sur Fairplex Dr. La distance totale jusqu'à votre destination est de 4,7 miles.

Tout au long de l'itinéraire, des instructions vocales vous annoncent les manœuvres suivantes. Si vous avez raté une instruction ou que vous souhaitez l'entendre à nouveau, tapez sur le champ "manœuvre suivante dans xxx mi."


Un tintement de cloche vous alertera également au moment d'effectuer la manœuvre. (Pour changer le son de l'alarme, allez dans Options utilisateur > Alarme.)



Itinéraire affiché sur l'écran Carte

Double affichage

Lorsque vous approchez de la manœuvre suivante, le Magellan RoadMate affiche un écran divisé, sur lequel la manœuvre suivante apparaît clairement. Cet écran se ferme automatiquement lorsque vous arrivez à l'endroit de la manœuvre, mais vous pouvez également taper sur **ESC** pour fermer l'écran et revenir à l'écran *Carte*. (Pour ne plus afficher cet écran, allez dans Options utilisateur > Options carte.)

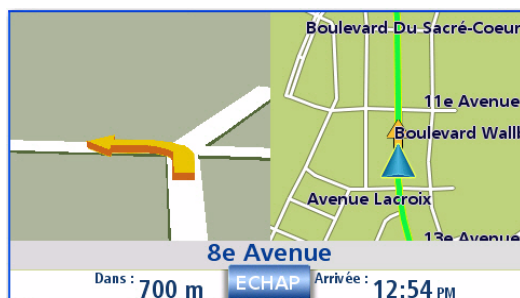

Double affichage

Liste des manœuvres


La Liste des manœuvres indique toutes les manœuvres que vous devrez effectuer pour parvenir à votre destination. Pour afficher la Liste des manœuvres, tapez sur l'icône de manœuvre située en bas à droite de l'écran *Carte*. (La Liste des manœuvres est abordée plus en détails dans le chapitre Écran Carte de ce manuel.)



Liste des manœuvres

Vous êtes arrivé

Le Magellan RoadMate indique que vous êtes arrivé à destination. Tapez sur la flèche **Retour** pour revenir à l'écran *Carte*. (Passé un délai prédéfini, le Magellan RoadMate reviendra automatiquement à l'écran *Carte*, même si vous ne tapez pas sur la flèche **Retour**.)

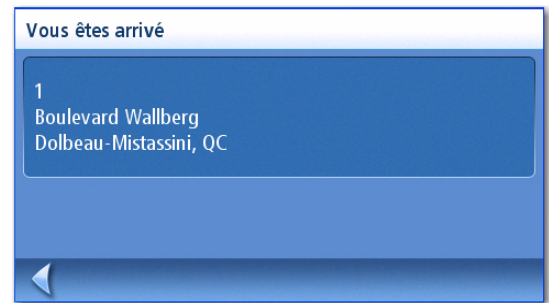

Vous êtes arrivé.

Types d'itinéraires


Vous avez le choix entre plusieurs méthodes pour créer un itinéraire. Chacune est abordée en détails dans un chapitre. Ci-dessous figure la liste des méthodes les plus courantes et des chapitres qui les traitent :

- Itinéraire vers une nouvelle adresse (*Saisir une adresse*)
- Itinéraire vers une adresse du Carnet d'adresses (*Saisir une adresse*)
- Itinéraire vers une Destination précédente (*Saisir une adresse*)
- Itinéraire vers une intersection (*Saisir une adresse*)
- Itinéraire vers un POI préchargé dans le Magellan RoadMate (*Points d'intérêt*)
- Trajet (itinéraire à plusieurs destinations) (*Planificateur de trajet*)
- Itinéraire vers votre domicile (*Domicile*)

Type d'itinéraire

Quel que soit le type d'itinéraire que vous avez créé, vous devez indiquer au Magellan RoadMate le mode selon lequel vous souhaitez calculer l'itinéraire. Vous pouvez choisir parmi quatre modes pour calculer un itinéraire : Le plus rapide, Le plus court, Éviter les autoroutes ou Privilégier les autoroutes. Pour sélectionner le mode de calcul, tapez sur le bouton correspondant.

Par exemple, vous pouvez indiquer au Magellan RoadMate d'éviter autant que possible les routes à péages en tapant sur l'option Éviter les péages.

Le bouton Afficher  affiche l'écran Carte sur lequel la destination apparaît. Tapez sur **ESC** pour revenir à l'écran Mode de calcul de l'itinéraire. Une fois le mode de calcul sélectionné, si vous souhaitez calculer l'itinéraire, tapez sur le bouton Calcul de l'itinéraire.



Type d'itinéraire



Bouton Calcul de l'itinéraire

Fonctions spéciales d'itinéraire


En mode itinéraire actif, le Menu principal vous donne accès aux fonctions spéciales de calcul d'itinéraire.

Calculer un itinéraire vers un POI près d'une prochaine sortie d'autoroute

Remarque : Cette fonction est disponible sur autoroute uniquement. En outre, si vous créez un itinéraire vers un POI proche d'une sortie, l'itinéraire initial sera annulé. Vous devrez définir à nouveau l'itinéraire initial lorsque vous souhaitez le reprendre.

1. Dans l'écran *Carte*, tapez sur **MENU**.

2. Tapez sur l'icône **POI près sortie**.



3. Tapez sur l'icône de POI (restaurant, station-service ou hôtel) que vous voulez trouver près de la sortie.
4. Une liste des POI de la catégorie sélectionnée et situés près de la sortie demandée s'affiche.
5. Dans la liste, tapez sur le POI vers lequel vous souhaitez calculer un itinéraire.
6. Sélectionnez la méthode de calcul d'itinéraire puis tapez sur le bouton orange **Calcul de l'itinéraire**.


Sortie(km)	Choisir une sortie			
1.4				
3.3				
4.6				

Liste des POI près des sorties

Annuler un itinéraire

1. Dans l'écran *Carte*, tapez sur **MENU**.

2. Tapez sur l'icône **Annuler l'itinéraire**.



3. Confirmez que vous souhaitez annuler l'itinéraire. Tapez sur **Oui**.

Dévier de l'itinéraire

1. Dans l'écran *Carte*, tapez sur **MENU**.

2. Tapez sur l'icône **Détour**.



3. Sélectionnez la distance à contourner (3 mi., 5 mi., 10 mi. ou Personnalisé). Elle servira à calculer l'itinéraire lorsque vous reviendrez sur votre itinéraire initial.
4. Tapez sur **Itinéraire**.
5. Le détour sera calculé selon le même mode de calcul que celui défini pour l'itinéraire.

Modifier le mode de calcul de l'itinéraire

Si vous vous écartez de l'itinéraire prévu, le Magellan RoadMate re-calculera automatiquement le nouvel itinéraire afin de vous guider jusqu'à votre destination initiale selon le mode de calcul défini lors de la création d'itinéraire. Toutefois, si vous souhaitez modifier le mode de calcul de votre itinéraire (que vous le suiviez ou non), vous devrez utiliser la fonction de re-calcul automatique.

1. Dans l'écran *Carte*, tapez sur **MENU**.

2. Tapez sur l'icône **Rerouter**.




3. Sélectionnez la méthode de calcul d'itinéraire, puis tapez sur le bouton orange **Calcul de l'itinéraire**.

Trafic

Un abonnement est nécessaire pour bénéficier des informations sur le trafic routier. Avec votre TrafficKit, vous trouverez un coupon vous donnant droit à un abonnement gratuit limité. Avant expiration de cet abonnement, vous serez informé de la nécessité de le renouveler. Vous trouverez les informations concernant le renouvellement d'abonnement sur www.magellanGPS.com.

Activer votre abonnement au TrafficKit

1. Recherchez le numéro de série de votre récepteur Magellan. Il se trouve au dos de votre Magellan Maestro. Notez-le sur une feuille, il vous servira plus tard. N° de série : _____
2. Recherchez le coupon d'abonnement fourni avec votre Magellan TrafficKit. Au bas de la feuille se trouve un code d'activation de l'abonnement que vous devrez saisir au moment voulu.
3. Rendez-vous sur le site www.magellanGPS.com/Traffic-Coupon et suivez les instructions.
4. Notez le code d'activation que vous recevrez après avoir suivi la procédure. Code : _____
5. Allumez le récepteur.
6. Allez à la fonction **Options infos trafic**.
(Sélectionnez « Options utilisateur » dans le Menu principal.)
7. Sélectionnez **Abonnement**. Dans l'écran qui s'affiche, sélectionnez **Abonnement**.
8. À l'aide du clavier, saisissez les codes reçus à l'étape 4, puis appuyez sur **OK**.
9. Votre abonnement est à présent activé et votre *récepteur est prêt*.

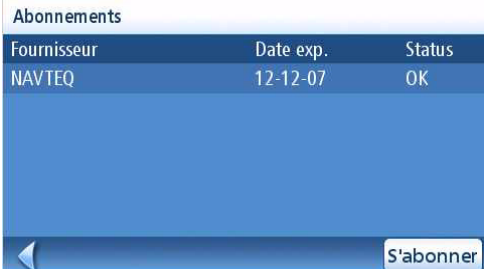

Abonnements		
Fournisseur	Date exp.	Status
NAVTEQ	12-12-07	OK

Socle Trafic


L'antenne permettant de recevoir les signaux d'alertes trafic est située sur le socle Trafic. En cas de difficultés pour recevoir les signaux d'infos trafic, repositionnez le Magellan Maestro ou utilisez une antenne FM externe (non fournie).




Connexions du socle Trafic

À l'exception de la prise de courant, toutes les connexions du socle Trafic sont facultatives.

Côté gauche

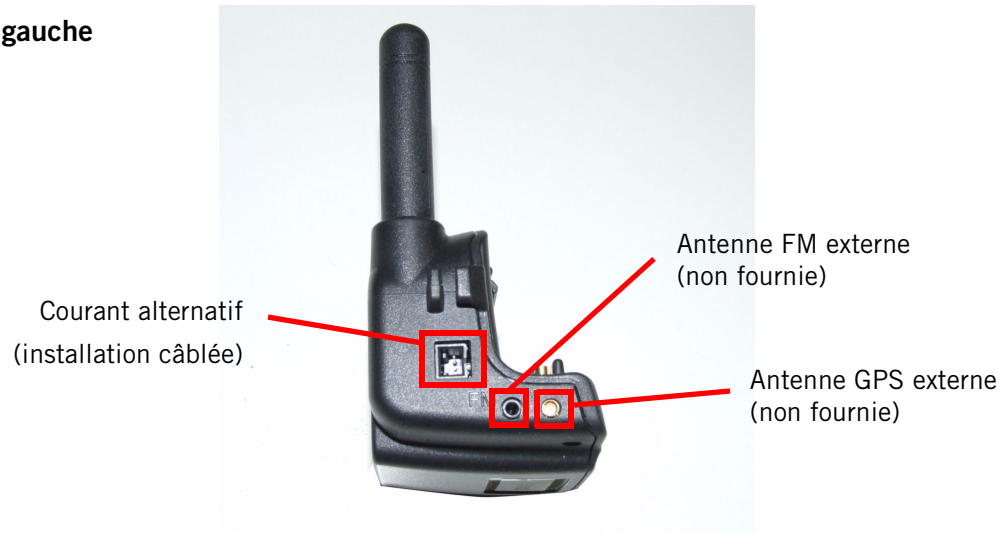

Côté droit

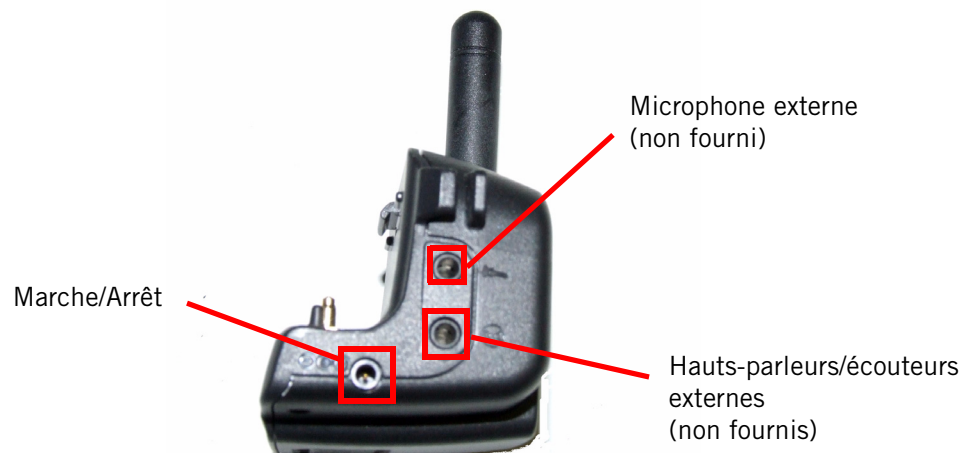

Glossaire terminologique

RDS : Radio Data System. Infrastructure diffusant des informations numériques sur la bande FM. Le module TrafficKit ne peut recevoir et décoder que des informations provenant de services gratuits.

Trafic : Traffic Message Channel, voie de messages sur la circulation routière, une des sources d'information qu'un système de radiocommunication de données peut diffuser.

TrafficKit : *TrafficKit* est la marque commerciale de Magellan désignant le module RDS-Traffic qui reçoit les messages trafic.

Message trafic : Message reçu par le module TrafficKit décrivant un événement du trafic.

Événement trafic : Événement susceptible de perturber la fluidité du trafic. Voici la liste des différents événements trafic qui peuvent être reçus, ainsi que leurs symboles routiers :



Danger



Bouchon



Ralentissement



Réduction de voies



Travaux



Accident



Route fermée



Intempéries



Équipement spécial obligatoire



Restriction pour véhicule

Mode Alerte : Le récepteur reçoit les événements trafic à titre d'information.

Mode Re-calcul itinéraire : Ce mode calcule un nouvel itinéraire si un événement trafic a une incidence sur votre itinéraire et s'il existe une alternative plus rapide.

Fonctions des alertes trafic


- Vous pouvez activer ou désactiver les catégories d'alertes trafic. Par défaut, toutes les catégories sont activées.
- En fonction du mode activé, les alertes trafic sélectionnées déclencheront une alerte et/ou un re-calculation d'itinéraire.
- Toutes les catégories d'alertes sélectionnées s'afficheront à l'écran Carte sous forme de symboles routiers.
- Si vous ne suivez aucun itinéraire, seules les alertes trafic s'afficheront à l'écran Carte.

Sélectionner des catégories d'alertes trafic

Vous pouvez sélectionner ou désélectionner les catégories d'alertes trafic et choisir ainsi les catégories qui s'afficheront à l'écran.

Sélectionner les catégories d'infos trafic

1. Allez dans le **Menu principal**, puis sélectionnez **Options utilisateur**.
2. Faites défiler la liste, puis sélectionnez **Options infos trafic**.
3. Sélectionnez **Options incident**.
4. Dans la liste qui s'affiche, cochez toutes les catégories d'alertes trafic (incidents) que vous souhaitez traiter et désélectionnez les événements sans intérêt pour vous. Magellan vous recommande de laisser toutes les cases cochées pour un calcul d'itinéraire optimal.
5. Sélectionnez le bouton **Enreg.** pour valider vos choix.

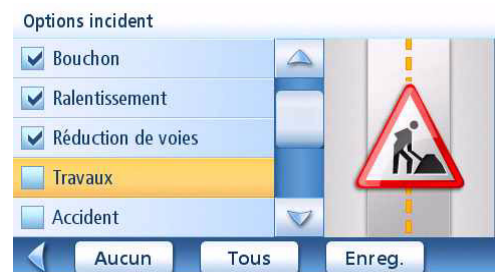

Modes de fonctionnement RDS-Traffic

Les événements trafic qui ont une incidence sur votre itinéraire sont traités selon deux modes :

Mode Re-calculation itinéraire. (Par défaut) Les événements trafic ayant une incidence sur votre itinéraire entraînent automatiquement le calcul d'un nouvel itinéraire par le récepteur, s'il existe une alternative plus rapide.


Mode Alerte. Les événements trafic ayant une incidence sur votre itinéraire vous sont rapportés sous la forme de messages d'alerte.

Mode Re-calculation itinéraire

Régler le mode Re-calculation itinéraire

1. Allez dans le **Menu principal**, puis sélectionnez **Options utilisateur**.
2. Faites défiler la liste, puis sélectionnez **Options infos trafic**.
3. Choisissez **Sélection Infos trafic**.

4. Cochez l'option **Infos trafic activées**, si ce n'est déjà fait.
5. Cochez l'option **Prendre un autre itinéraire**. Vous remarquerez que le bouton juste en dessous est renommé « Option re-calcul ».
6. Sélectionnez le bouton **Option re-calcul**. Un nouvel écran apparaît dans lequel vous pouvez définir à quelle distance de l'événement vous souhaitez déclencher le calcul du nouvel itinéraire.

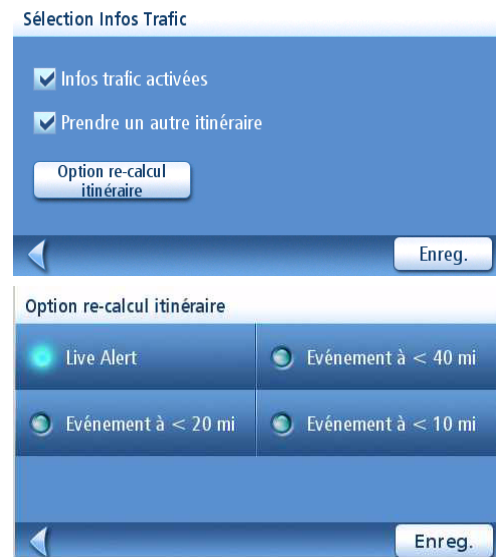

Cochez une des options suivantes :

Live Alert : Lorsque cette option est cochée, le récepteur recherche un itinéraire alternatif plus rapide dès qu'un événement trafic survient sur l'itinéraire suivi. Il effectuera cette recherche dès la réception de l'événement, indépendamment de votre distance par rapport à celui-ci.

Événement à < 40 mi : Lorsque cette option est cochée, le récepteur re-calcule l'itinéraire seulement si l'événement trafic est à une distance inférieure à 40 miles de votre position actuelle (il ne s'agit pas d'une distance de point à point, mais celle mesurée le long de l'itinéraire).

Événement à < 20 mi : Même effet, mais pour une distance inférieure à 20 miles.

Événement à < 10 mi : Même effet, mais pour une distance inférieure à 10 miles.

7. Sélectionnez **Enreg.** une première fois pour sauvegarder votre choix et une deuxième fois pour revenir à votre écran de guidage.

Voyager avec le mode Re-calcul itinéraire

Voici ce qui se passera lors de la réception d'un événement trafic ayant une incidence sur votre itinéraire :

- Le récepteur analyse l'impact de cet événement sur votre itinéraire.
- Un message « Re-calcul de l'itinéraire » apparaît à l'écran ainsi que le motif de ce re-calcul.
- Une fois le nouvel itinéraire calculé, il le compare au premier itinéraire pour déterminer lequel est le meilleur, en fonction du temps et de la distance.
- Si l'itinéraire initial est la meilleure route à suivre, l'itinéraire restera inchangé et la proportion de temps dans la barre d'état sera mise à jour pour refléter le retard pris. L'icône trafic apparaîtra dans le coin inférieur droit de la carte. En tapant sur cette icône vous obtiendrez la liste des événements trafic sur votre itinéraire.
- S'il existe un meilleur itinéraire alternatif, le récepteur commencera à le suivre.
- L'écran Carte affichera également les symboles routiers correspondant aux événements trafic, y compris ceux qui n'ont aucune incidence sur l'itinéraire.
- Les événements ayant une incidence sur votre itinéraire apparaîtront également sous la forme de symboles routiers dans la Liste des manœuvres.

Mode alerte seule

Ce mode **ne vous fournira pas** de nouvelles informations sur le trafic, il vous indiquera uniquement les événements par des alertes.

1. Allez dans le **Menu principal**, puis sélectionnez **Options utilisateur**.
2. Faites défiler la liste, puis sélectionnez **Options infos trafic**.
3. Choisissez **Sélection Infos trafic**.
4. Cochez l'option **Infos trafic activées** et vérifiez que l'option **Prendre un autre itinéraire** est bien désélectionnée.
5. Sélectionnez le bouton **Options d'alerte** à l'écran. Un nouvel écran apparaît dans lequel vous pouvez régler les options du mode Alerte.

Cochez une ou plusieurs des options suivantes :

Live Alert : Lorsque cette option est cochée, le récepteur vous informe d'un incident routier sur votre itinéraire dès sa détection.

Rappel à 40 mi : Si vous avez coché cette option, le récepteur vous rappellera l'incident routier reçu précédemment. Le message apparaît lorsque cet événement sur votre itinéraire n'est plus qu'à 40 miles de votre position actuelle (il ne s'agit pas d'une distance de point à point, mais celle mesurée le long de l'itinéraire).

Rappel à 20 mi : Même message que ci-dessus, mais pour un événement situé à 20 miles.

Rappel à 10 mi : Même message que ci-dessus, mais pour un événement situé à 10 miles

6. Sélectionnez **Enreg.** pour valider vos choix et revenir à l'écran de guidage habituel.



Voyager avec le mode Alerte activé

Si vous utilisez TrafficKit en mode Alerte, voici ce qui se passera lors de la réception de nouveaux événements trafic :

- Si un événement a une incidence sur votre itinéraire, un message d'alerte s'affichera au moment ou à la distance que vous aurez préalablement définis dans le menu Options d'alerte.
- Si vous ne confirmez pas la réception du message en appuyant sur **ENTER**, il s'affichera à nouveau dans les 10 secondes suivantes. D'autres messages d'alerte apparaîtront tour à tour à l'écran, le cas échéant.
- Les événements ayant une incidence sur votre itinéraire apparaîtront également sous la forme de symboles routiers dans la Liste des manœuvres, de même qu'au bas de l'écran True View, comme dans les exemples ci-après :
- L'écran Carte affichera également les symboles routiers correspondant aux événements trafic, y compris ceux qui n'ont aucune incidence sur l'itinéraire. Pour connaître le détail de n'importe quel événement, sélectionnez son icône sur l'écran Carte. La boîte de dialogue qui s'ouvre alors contient une description de l'événement.

Icônes d'alertes trafic



Si un incident routier se produit sur votre itinéraire, une icône d'alerte apparaîtra dans le coin inférieur droit de l'écran Carte.


Afficher les détails du trafic

En mode itinéraire actif, alors que l'écran Carte est affiché, tapez sur l'icône lorsque celle-ci apparaît.

La Liste des événements trafic s'affiche avec tous les incidents connus sur votre itinéraire, classés selon leur distance par rapport à votre position actuelle.

Tapez sur un de ces événements pour afficher les détails le concernant.

(Vous pouvez également afficher ces informations en tapant sur une icône signalant un événement sur la carte.)

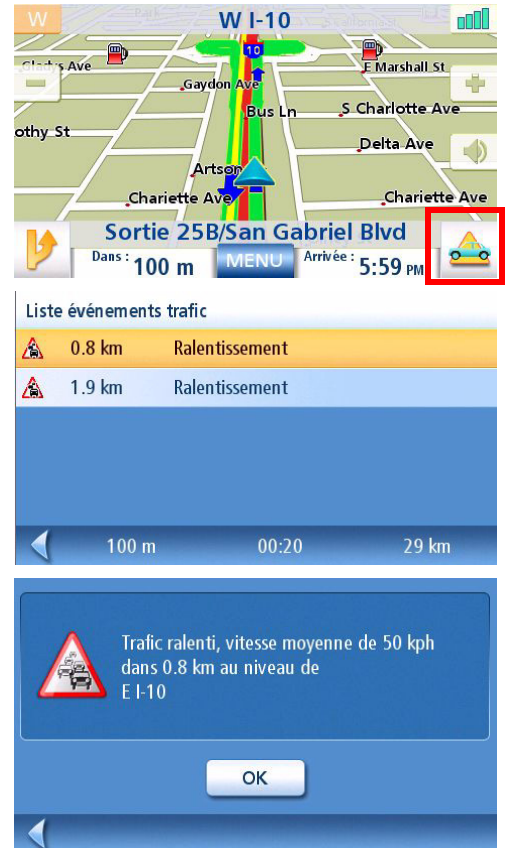

Afficher les détails du trafic à un niveau de zoom supérieur

Si l'échelle de zoom est supérieure à 8 miles, seuls les événements suivants seront affichés pour ne pas gêner la lecture à l'écran :

- Accidents
- Trafic ralenti (moins de 20 mp/h)
- Route fermée
- Équipement spécial obligatoire
- Intempéries.

Désactiver les alertes trafic

1. Allez dans le **Menu principal**, puis sélectionnez **Options utilisateur**.
2. Faites défiler la liste, puis sélectionnez **Options infos trafic**.
3. Choisissez **Sélection Infos trafic**.
4. Décochez la case **Infos trafic activées**.
5. Cliquez sur **Enreg.** pour confirmer votre choix.

Lorsque la fonction RDS est désactivée, tous les messages trafic entrants sont ignorés.



Afficher le statut des infos trafic

1. Allez dans le **Menu principal**, puis sélectionnez **Options utilisateur**.
2. Faites défiler la liste, puis sélectionnez **Options infos trafic**.
3. Choisissez **Sélection Infos trafic**.
4. Décochez la case **Infos trafic activées**.
5. Cliquez sur **Enregistrer** pour confirmer votre choix.

Lorsque la fonction RDS est désactivée, tous les messages trafic entrants sont ignorés.



Statut infos trafic	
Radio	93.1 Mhz
Fournisseur	NAVTEQ
Qualité réception	8 / 10
Qualité TMC	Infos trafic détectées

Questions Fréquemment Posées sur les infos trafic :

Q1 : Comment le module TrafficKit choisit-il la fréquence sur laquelle il reçoit les données trafic ?

R1 : C'est une procédure automatisée. Lorsque vous allumez le système, le module TrafficKit analyse les cinq meilleures fréquences enregistrées dans sa mémoire. Ces fréquences sont classées dans l'ordre croissant de la puissance du signal. Puis le module effectue un test pour vérifier que les données trafic sont disponibles sur la première station. Si la première station émet des messages trafic, le module reste sur cette fréquence, sinon, il teste la suivante jusqu'à trouver la station émettant des données trafic.

Si aucune des cinq fréquences ne peut être utilisée, le module TrafficKit commence à balayer toute la bande FM. Il recherchera les cinq meilleures fréquences sur lesquelles des données trafic sont disponibles et se calera sur la station ayant le signal le plus fort. Ces cinq meilleures fréquences seront enregistrées dans la mémoire et utilisées lors de la prochaine mise en marche du système.

Q2 : Pourquoi, lors de la première utilisation, doit-on attendre deux à cinq minutes avant que le module RDS ne commence à fournir des données RDS ?


R2 : C'est le temps moyen pour que le module teste toutes les fréquences possibles sur la bande FM et choisisse la meilleure en termes de niveau de signal et de disponibilité/qualité des données trafic.

Planificateur de trajet

Le Planificateur de trajet sert à créer un itinéraire à plusieurs destinations. Dans ce manuel, nous utilisons le terme « trajet » pour désigner un itinéraire à plusieurs destinations.

Créer un trajet

1. Dans la page 2 du Menu principal, tapez sur l'icône **Planificateur de trajet**.
2. Sélectionnez **Nouveau** dans le menu Planificateur de trajet.
3. Utilisez le clavier pour donner un nom à ce trajet.
4. Tapez sur **OK**.

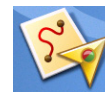

Saisissez un nom de trajet.

5. Commencez par ajouter la première destination de votre trajet. Tapez sur **Ajouter**.
6. Sélectionnez l'option à utiliser pour trouver ou créer l'icône de destination : **Saisir une adresse, Carnet d'adresses, POI** ou **Intersection**.
7. Suivez les instructions données pour choisir une destination.


Tapez sur Ajouter pour commencer.

Pour en savoir plus sur le choix d'une destination, consultez les chapitres *Saisir une adresse* et *Points d'intérêt*.

8. Lorsque vous avez sélectionné une destination, l'écran *Ajouter adresse au trajet* s'affiche. Tapez sur **Enregistrer**.

Tapez sur Enregistrer pour ajouter l'adresse.

9. La liste des destinations du trajet s'affiche.

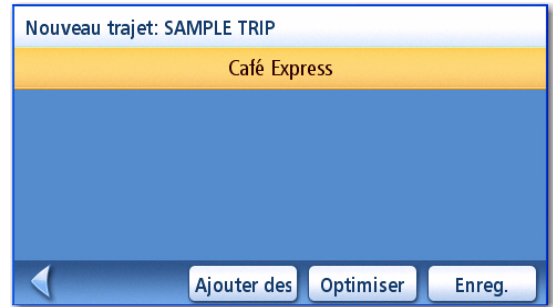

Première destination ajoutée

10. Tapez sur le nom de la destination pour faire apparaître le menu ou bien tapez sur Ajouter.
11. Répétez les étapes 5 à 9 autant de fois que vous souhaitez ajouter de destinations à votre trajet.



Tapez pour ouvrir le menu.

12. Tapez sur **Enregistrer**.



Enregistrez le trajet finalisé.

Optimiser un trajet

Lorsque que vous créez ou modifiez un trajet, vous pouvez modifier l'ordre des destinations en utilisant la touche Optimiser.

1. Pour voir la liste des trajets même lorsque vous créez un trajet ou à partir de la touche **Modifier**, sélectionnez **Planificateur de trajet**.
2. Tapez sur **Optimiser**.
3. Tapez sur **Enreg.** pour mémoriser les modifications du trajet.

Commencer un trajet

1. Dans la page 2 du Menu principal, tapez sur l'icône **Planificateur de trajet**.
2. Dans le menu Planificateur de trajet, sélectionnez **Guidez-moi**.
3. Sélectionnez un trajet dans la liste des trajets enregistrés.
4. Dans la liste des destinations, tapez sur celle qui sera la première destination du trajet.
5. Sélectionnez le mode de calcul de l'itinéraire et tapez sur le bouton orange **Calcul de l'itinéraire**.



Sélection de la première destination.

Modifier un trajet

1. Dans la page 2 du Menu principal, tapez sur l'icône **Planificateur de trajet**.
2. Dans le menu Planificateur de trajet, sélectionnez **Modifier**.
3. Sélectionnez le trajet à modifier de la liste des trajets enregistrés.
4. Tapez sur la destination à modifier.
Vous pouvez :
 - Ajouter une destination après celle que vous avez sélectionnée.
 - Déplacer la destination en haut de la liste.
 - Déplacer la destination en bas de la liste.
 - Supprimer la destination de la liste.
5. Une fois le trajet modifié, tapez sur **Enregistrer**.



Modifier trajet


Supprimer un trajet

1. Dans la page 2 du Menu principal, tapez sur l'icône **Planificateur de trajet**.
2. Dans le menu Planificateur de trajet, sélectionnez **Supprimer, renommer**.
3. Tapez sur **Supprimer**.
4. Sélectionnez le trajet à supprimer de la liste des trajets enregistrés.
5. Confirmez la suppression du trajet. Tapez sur **Oui**.



Renommer un trajet

1. Dans la page 2 du Menu principal, tapez sur l'icône **Planificateur de trajet**.
2. Dans le menu Planificateur de trajet, sélectionnez **Supprimer, renommer**.
3. Tapez sur **Renommer**.
4. Sélectionnez le Trajet à renommer dans la liste des trajets enregistrés.
5. Utilisez le clavier pour modifier le nom du trajet.
6. Tapez sur **OK**.



POI près sortie


La fonction POI près sortie vous permet d'accéder facilement aux POI situés à proximité de la sortie d'autoroute dont vous approchez. Restaurants, stations-service et hôtels figurent parmi les POI près des sorties. Vous pouvez accéder à ces POI lorsque vous suivez un itinéraire ou simplement lorsque vous conduisez, dès lors que vous roulez sur autoroute.

Calculer un itinéraire vers un POI près d'une prochaine sortie d'autoroute

Remarque : Cette fonction est disponible sur autoroute uniquement. De plus, si vous suivez un itinéraire au moment où vous créez un itinéraire vers un POI situé près de la prochaine sortie, votre itinéraire initial sera annulé. Vous devrez définir à nouveau l'itinéraire initial lorsque vous souhaitez le reprendre.

1. Dans l'écran *Carte*, tapez sur **MENU**.

2. Tapez sur l'icône **POI près sortie**.



3. Tapez sur l'icône de POI (restaurant, station-service ou hôtel) que vous voulez trouver près de la sortie.

Sortie(km)	Choisir une sortie			
1.4				
3.3				
4.6				

Liste des POI près des sorties

4. Une liste des POI de la catégorie sélectionnée et situés près de la sortie demandée s'affiche.
5. Dans la liste, tapez sur le POI vers lequel vous souhaitez calculer un itinéraire.
6. Sélectionnez la méthode de calcul d'itinéraire puis tapez sur le bouton orange **Calcul de l'itinéraire**.

Sélectionner un POI	
0.5 km 4630 Yonge St Toronto, Ontario	416-222-2195
Petro-Canada	
Shell	

Exemple : liste de POI automobile.

Options utilisateur


Les options de configuration vous permettent de personnaliser le navigateur GPS Magellan RoadMate pour l'adapter à vos besoins.

Tapez sur la flèche **Retour** dans n'importe quel écran *Configuration* pour annuler vos modifications.

Sélectionner une région

Sélectionnez la région de votre choix.


1. Dans la Page 2 du Menu principal, tapez sur **Options utilisateur**.
2. Tapez sur **Pays de destination**.
3. Tapez sur la région souhaitée (les 48 États continentaux ou Hawaï).



Accéder aux Réglages système

Les paramètres les plus couramment utilisés sont accessibles par le menu Options utilisateur, dans Réglages système.

1. Dans la Page 2 du Menu principal, tapez sur **Options utilisateur**.
2. Tapez sur **Réglages système**.



Vérifier la charge de la batterie


1. Dans la Page 2 du Menu principal, tapez sur **Options utilisateur**.
2. Tapez sur **Réglages système**.
3. L'indicateur de batterie se situe au bas de l'écran. Lorsqu'il est entièrement vert, la batterie est pleine.



Régler le volume

Vous pouvez également régler le volume en tapant sur l'icône du haut-parleur de l'écran *Carte*.

1. Dans la Page 2 du Menu principal, tapez sur **Options utilisateur**.
2. Tapez sur **Réglages système**.
3. Tapez sur **Volume**.
4. Tapez à gauche ou à droite de la barre pour diminuer ou augmenter le volume.
5. Tapez sur **Silence** pour désactiver le haut-parleur. Tapez à nouveau sur **Silence** pour réactiver le haut-parleur.
6. Tapez sur **Enregistrer**.



Régler la luminosité de l'écran


1. Dans la Page 2 du Menu principal, tapez sur **Options utilisateur**.
2. Tapez sur **Réglages système**.
3. Tapez sur **Luminosité**.
4. Tapez à gauche ou à droite de la barre pour diminuer ou augmenter la luminosité de l'écran.
5. Cochez l'option **Mode éco batterie (75 %)** pour l'activer ou la désactiver. (Cochez la case pour activer l'option.) En cochant cette option, vous économisez la batterie lorsque le Magellan RoadMate n'est pas branché sur une alimentation externe.
6. Tapez sur **Enregistrer**.




Régler le délai d'extinction automatique

L'option d'Extinction automatique vous permet de définir la durée au-delà de laquelle le Magellan RoadMate s'éteindra automatiquement s'il n'a détecté aucun déplacement ou si vous n'avez pas touché l'écran.


1. Dans la Page 2 du Menu principal, tapez sur **Options utilisateur**.
2. Tapez sur **Réglages système**.
3. Tapez sur **Power**.
4. Sélectionnez **Jamais**, **10 minutes**, **20 minutes** ou **30 minutes**.
5. Tapez sur **Enregistrer**.





Définir le fuseau horaire

1. Dans la Page 2 du Menu principal, tapez sur **Options utilisateur.** 
2. Tapez sur **Réglages système.**
3. Tapez sur **Fuseau horaire.**
4. Utilisez les boutons « + » et « - » pour vous déplacer d'un fuseau horaire à l'autre jusqu'à ce que vous trouviez celui de votre région.
5. Cochez l'option Heure d'été si le changement d'heure s'applique à votre région. (Par défaut, l'ajustement selon l'heure d'été n'est pas activé.)
6. Tapez sur **Enregistrer.**

Définir les unités de mesure


1. Dans la Page 2 du Menu principal, tapez sur **Options utilisateur.** 
2. Tapez sur **Réglages système.**
3. Tapez sur **Unités de mesure.**
4. Sélectionnez **Miles/Pieds** ou **Kilomètres/Mètres.**
5. Tapez sur **Enregistrer.**

Afficher l'écran Contactez-nous

1. Dans la Page 2 du Menu principal, tapez sur **Options utilisateur.** 
2. Tapez sur **Réglages système.**
3. Tapez sur  .
4. Tapez sur **Contactez-nous.**
5. Tapez sur la flèche **Retour.**

Afficher l'écran À propos

1. Dans la Page 2 du Menu principal, tapez sur **Options utilisateur**.
2. Tapez sur **Réglages système**.
3. Tapez sur **Suiv.**
4. Tapez sur **À propos**.
5. Tapez sur **Suiv.** pour consulter des informations complémentaires relatives à ce produit.
Tapez sur **Préc.** pour revenir à la page 1.
6. Tapez sur la flèche **Retour** pour quitter.



Tester l'appareil

1. Dans la Page 2 du Menu principal, tapez sur **Options utilisateur**.
2. Tapez sur **Réglages système**.
3. Tapez sur **Suiv.**
4. Tapez sur **Diagnostics**.
5. Tapez sur **Test audio**, **Test écran tactile** ou **Test vidéo**.
6. Lorsque c'est terminé, tapez sur la flèche **Retour** pour quitter.




Accéder à l'Ordinateur de bord

L'ordinateur de bord enregistre votre vitesse moyenne, la durée de votre itinéraire, le temps pendant lequel vous avez conduit et la distance de votre trajet. Vous pouvez enregistrer ces informations dans un fichier pour pouvoir les consulter facilement en cas de besoin.

1. Dans la Page 2 du Menu principal, tapez sur **Options utilisateur**.
2. Tapez sur **Ordinateur de bord**.
3. Sélectionnez le trajet en cours ou un trajet enregistré dans la liste.
4. Sélectionnez **Arrêter** pour interrompre l'enregistrement des informations.

Sélectionnez **RAZ** pour réinitialiser toutes les informations. Sélectionnez **RAZ** lorsque vous commencez un trajet ou un itinéraire dont vous souhaitez enregistrer les informations.



En cours		
Activé...		
Vitesse moyenne	88	km/h
Durée trajet	00:00	hrs
Temps conduite	00:38	hrs
Distance trajet	56.4	km
← Arrêter RAZ Enreg.		

Ordinateur de bord du trajet en cours


Sélectionnez **Enregistrer** pour conserver les informations de l'ordinateur de bord dans un fichier. Vous devez entrer un nom de fichier. Saisissez un nom et tapez sur **OK**.

5. Tapez sur la flèche **Retour** pour quitter.

Sélectionner les POI à afficher sur la carte

Dans certaines régions, de nombreux POI peuvent s'afficher sur la carte, ce qui en rend la lecture difficile. Utilisez Sélectionner un POI pour définir les catégories des POI que vous souhaitez afficher ou non sur la carte.

1. Dans la Page 2 du Menu principal, tapez sur **Options utilisateur**.



2. Tapez sur **POI affichés**.
3. Dans la liste, tapez sur la catégorie de POI que vous souhaitez afficher ou non. (Ne s'affichent que les catégories de POI cochées.

Tapez sur **Tous** pour cocher toutes les catégories de POI.

Tapez sur **Aucun** pour décocher toutes les catégories de POI.

4. Tapez sur **Enregistrer** pour sauvegarder les modifications et quitter le menu.




Écran POI affichés

Supprimer (toutes) les adresses du Carnet d'adresses

Le chapitre Saisir une adresse indique comment supprimer certaines adresses de votre Carnet d'adresses. Les options du Carnet d'adresses permettent également d'effacer de manière globale des adresses du Carnet d'adresses.

1. Dans la Page 2 du Menu principal, tapez sur **Options utilisateur**.



2. Tapez sur **Carnet d'adresses**.
3. Tapez sur **Effacer les adresses** pour supprimer toutes les entrées de votre Carnet d'adresses.

Tapez sur Effacer les favoris **pour supprimer seulement les entrées marquées dans les Favoris de votre Carnet d'adresses**.


Tapez sur **Effacer les destinations précédentes** pour supprimer les destinations précédentes du Carnet d'adresses.

4. Tapez sur la flèche **Retour** pour quitter.

Définir le mode carte 2D ou 3D

Consultez le chapitre Écran Carte pour en savoir plus sur les affichages en mode 2D et 3D.


1. Dans la Page 2 du Menu principal, tapez sur **Options utilisateur**.
2. Tapez sur **Options carte**.
3. Sélectionnez **Carte 3D** ou **Carte 2D**.
4. Tapez sur **Enregistrer** pour sauvegarder les modifications et quitter.



Définir l'affichage de carte avec Cap en haut ou Nord en haut

Vous pouvez afficher la carte de sorte que le haut de l'écran indique soit votre cap, soit le Nord.



1. Dans la Page 2 du Menu principal, tapez sur **Options utilisateur**.
2. Tapez sur **Options carte**.
3. Sélectionnez **Cap en haut** ou **Nord en haut**. (N.B. : « Nord en haut » n'est disponible qu'en mode 2D.)
4. Tapez sur **Enregistrer** pour sauvegarder les modifications et quitter.




Définir le double affichage (TrueView™)

Lorsque vous approchez d'une manœuvre, l'écran se divise en deux affichages. Dans le menu Options carte, vous pouvez choisir d'ignorer le double affichage ou au contraire de n'afficher que l'écran TrueView.

1. Dans la Page 2 du Menu principal, tapez sur **Options utilisateur**.
2. Tapez sur **Options carte**.
3. Tapez sur **TrueView auto** pour l'activer ou le désactiver. (Par défaut, l'affichage TrueView est activé.)
4. Tapez sur Double affichage pour définir l'affichage TrueView seul ou avec la carte. (Cochez pour activer le double affichage.)

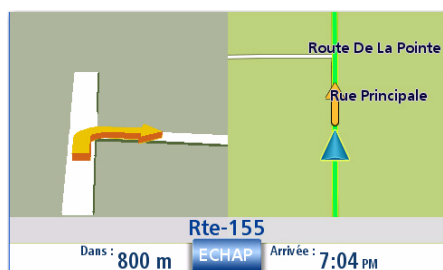

Double affichage TrueView

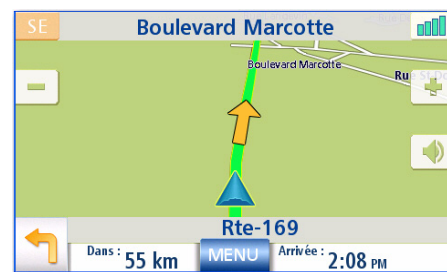


Double affichage TrueView

5. Tapez sur **Enregistrer** pour sauvegarder les modifications et quitter.

Définir l'affichage Mode nuit automatique

Normalement, la carte s'affiche en couleurs claires en journée et sur un fond sombre la nuit. En décochant l'option Mode nuit auto, vous conservez l'affichage en couleurs claires.

1. Dans la Page 2 du Menu principal, tapez sur **Options utilisateur.** 
2. Tapez sur **Options carte.**
3. Tapez sur **Mode nuit auto.** (L'option cochée indique que la carte s'affichera automatiquement en mode nuit ; décochée indique que la carte s'affichera en couleurs claires.) Remarque : Si votre écran est passé en Mode nuit, il ne suffit pas de décocher cette option pour afficher aussitôt la carte en couleurs claires. L'affichage repassera en couleurs claires le lendemain matin et ne reviendra plus en Mode nuit.
4. Tapez sur **Enregistrer** pour sauvegarder les modifications et quitter.

Définir les options du mode détour

Normalement, la carte s'affiche en couleurs claires en journée et sur un fond sombre la nuit. En décochant l'option Mode nuit auto, vous conservez l'affichage en couleurs claires.

1. Dans la Page 2 du Menu principal, tapez sur **Options utilisateur.** 

2. Tapez sur **Options mode détour.**
3. Sélectionnez une distance pour calculer un détour et contourner des problèmes de circulation sur un itinéraire.

Définissez la temporisation de l'alerte.
(Entrez la durée à l'aide du clavier.)

Cochez ou décochez l'option Activer détour auto (Option activée lorsqu'elle est cochée : le Magellan RoadMate proposera automatiquement de calculer un détour s'il détecte un ralentissement ou un arrêt de la circulation.)

4. Tapez sur **Enregistrer** pour sauvegarder les modifications et quitter.




Détour	
<input checked="" type="radio"/> 5 km	<input type="radio"/> 10 km
<input type="radio"/> 15 km	<input type="radio"/> Personnalisé : 20 km
Délai avant invite : 1 min	
<input checked="" type="checkbox"/> Activer détour automatic	
<input type="button" value="←"/>	<input type="button" value="Enreg."/>

Écran Options mode détour

Utiliser le simulateur

Lorsqu'il est activé, le simulateur permet de visualiser les déplacements sur un itinéraire. Lorsque vous ne conduisez pas, cette option s'avère utile pour vous familiariser au Magellan RoadMate.

1. Dans la Page 2 du Menu principal, tapez sur **Options utilisateur**.



2. Tapez sur **Mode simulateur**.
3. Tapez sur **Proposer simulation lors calcul itinéraire**. Lorsque cette option est cochée, le Magellan RoadMate vous propose une simulation de l'itinéraire que vous venez de créer. Le mode simulation ignore le déplacement réel et ne doit être utilisé qu'à des fins de démonstration..



Tapez sur un coefficient de vitesse.

Tapez sur **<<1 mi** ou **1 mi>>** pour faire avancer ou reculer l'itinéraire sur 1 mile.

Écran Mode simulateur

Tapez sur **Recom.** pour recommencer la simulation depuis le début de l'itinéraire.


Tapez sur **Arrêter** pour interrompre la simulation de l'itinéraire.

(Le bouton Simuler n'est pas actif.)

4. Tapez sur la flèche **Retour** pour enregistrer les modifications et quitter.

Configuration de l'option synthèse texte-parole

1. Dans la Page 2 du Menu principal, tapez sur Options utilisateur




2. Tapez sur **Instructions de guidage**.
3. Tapez sur « Annoncer noms des rues » ou sur « Annoncer noms des sorties » pour choisir le moment où la synthèse texte-parole sera utilisée pour indiquer les manœuvres.
4. Tapez sur **Enregistrer** pour sauvegarder les modifications et quitter.

Régler l'alarme

Permet de définir un son lorsque vous arrivez sur une manœuvre ou à destination.

1. Dans la Page 2 du Menu principal, tapez sur **Options utilisateur**.




2. Tapez sur **Alarme**.
3. Sélectionnez **Cloche**, **Carillon** ou **Trompe**.
4. Tapez sur **Enregistrer** pour sauvegarder les modifications et quitter.

Afficher l'Information technique sur le GPS

Cet écran présente différentes informations techniques sur les satellites utilisés pour calculer la position GPS.

1. Dans la Page 2 du Menu principal, tapez sur **Options utilisateur**.



2. Tapez sur **Options GPS**.

3. Tapez sur **Statut GPS**.

PRN : Nombre pseudo-aléatoire qui identifie le satellite.

AZ : Azimut du satellite

EL : Élévation satellitaire

SNR : Rapport signal sur bruit du satellite

TTFB : Temps d'acquisition de la première position (en secondes)

Etat MFG GPS			
PRN	AZ	EL	SNR
00	000	00	0
01	009	02	4
03	027	06	12
04	036	08	16
06	054	12	24
07	063	14	28
08	072	16	32
09	081	18	36


TTFB in second: 1; SAT(U/T): 2/3

4. Tapez sur la flèche **Retour** pour quitter.

Définir la position GPS

Définir une position GPS peut s'avérer utile lorsque vous n'obtenez pas rapidement les informations satellites, par exemple, lorsque le Magellan RoadMate a été déplacé de 500 miles en restant éteint. En précisant la position GPS, vous permettez au Magellan RoadMate de trouver plus facilement les satellites visibles et de calculer plus rapidement votre position.

1. Dans la Page 2 du Menu principal, tapez sur **Options utilisateur**.



2. Tapez sur **Options GPS**.

3. Tapez sur **Saisir Position GPS**.


4. Suivez les instructions pour saisir l'adresse où vous êtes.

5. Tapez sur **OK** lorsque vous avez terminé d'enregistrer l'adresse.


Sauvegarder et restaurer des données

La fonction Sauvegarde / Restauration permet d'enregistrer votre Carnet d'adresses ainsi que d'autres données sur une carte SD ou MMC. Lorsque ces données ont été sauvegardées, elles peuvent être restaurées à tout moment. Remarque : Si vous restaurez des données à partir d'une sauvegarde, le Carnet d'adresses et les autres données existantes seront remplacés par ces données restaurées. Vous ne pouvez pas restaurer des données en plus des données déjà présentes dans le Magellan RoadMate.


Sauvegarder des données

1. Dans la Page 2 du Menu principal, tapez sur **Options utilisateur**. 
2. Dans le lecteur de carte du Magellan RoadMate, insérez une carte SD ou MMC dotée d'assez d'espace disponible. Remarque : Les données que vous sauvegardez vont écraser tous les autres fichiers présents sur la carte SD ou MMC.
3. Tapez sur **Sauvegarde / Restauration**.
4. Tapez sur **Sauvegarde des fichiers utilisateurs**.
5. Confirmez la sauvegarde. Tapez sur **Oui**.
6. Opération réussie ! Tapez sur **OK**.
7. Tapez sur la flèche **Retour** pour quitter.

Restaurer des données

1. Dans la Page 2 du Menu principal, tapez sur **Options utilisateur**. 
2. Dans le lecteur de carte du Magellan RoadMate, insérez une carte SD ou MMC dotée d'assez d'espace disponible. Remarque : Les données que vous sauvegardez vont écraser tous les autres fichiers présents sur la carte SD ou MMC.
3. Tapez sur **Sauvegarde / Restauration**.
4. Tapez sur **Restauration des fichiers utilisateurs**.
5. Confirmez la restauration. Tapez sur **Oui**.
6. Opération réussie ! Tapez sur **OK**.
7. Tapez sur la flèche **Retour** pour quitter.

Afficher les Infos produit

1. Dans la Page 2 du Menu principal, tapez sur **Options utilisateur**. 
2. Tapez sur **Infos produit**.
3. Tapez sur la flèche **Retour** pour quitter.

Infos produit	
Secteur géographique :	Etats-Unis/Canada
Version carte de base NavStreets :	31
Version carte détaillée NavStreets :	31

Écran Infos produit