

plantronics®

**EN SAVOIR
PLUS**

Micro-casque Bluetooth® M100^{MC}


REGARDEZ BIEN

BOUTON DE CONTRÔLE DES APPELS

- **Prendre ou terminer un appel** (appuyer une fois)
- **Recomposer** (appuyer deux fois)
- **Utiliser la composition vocale** (appuyer pendant deux secondes jusqu'à ce que la tonalité se fasse entendre)
- **Rétablir une connexion interrompue** (appuyer une fois)
- **Activer le mode de couplage après la configuration initiale** (appuyer jusqu'à ce que le voyant clignote en bleu et rouge)
- **Activer la fonction multipoint** (appuyer pendant la mise en route du micro-casque)
- **Transférer un appel depuis ou vers le micro-casque** (appuyer pendant une seconde pendant un appel)

INTERRUPTEUR

- **Marche** (faire glisser pour faire apparaître le noir)
- **Arrêt** (faire glisser pour faire apparaître le rouge)

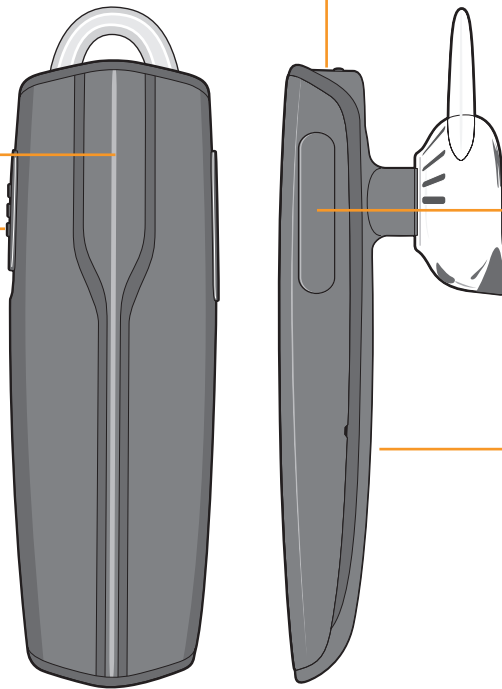

PORT DE RECHARGE MICRO USB

- **Avec chargeur c.a. :**
 - 30 minutes (2 heures de conversation)
 - 90 minutes (charge complète)
- **Fonctionne mieux lorsqu'il est complètement chargé**

BOUTON DE DISCRÉTION/RÉGLAGE DU VOLUME


- **Min-Bas-Moy-Élev-Max** (appuyer une fois pour changer de niveau)
- **Discrétion : marche/arrêt** (appuyer pendant une seconde)

VOYANT

- **En charge** (le voyant rouge est allumé)
- **Charge complète** (bleu)
- **Batterie faible** (2 clignotements rouges, 2 tonalités)
- **Batterie très faible** (3 clignotements rouges, 3 tonalités)
- **Multipoint** (marche = 2 clignotements bleus; arrêt = 1 clignotement bleu)

Attention ! S'il vous plaît lire le guide de sécurité avant d'utiliser votre nouvelle micro casque.

CONNEXION AU TÉLÉPHONE

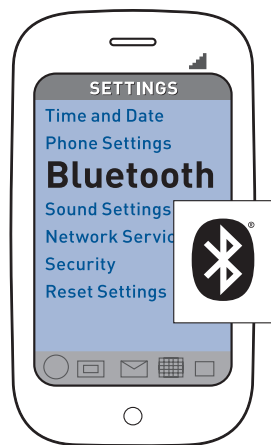

Le couplage permet de connecter votre micro-casque à votre téléphone. La fonction «multipoint» permet d'utiliser le micro-casque avec deux téléphones. (Activez cette fonction avant de coupler un deuxième téléphone.)

1. À VOS MARQUES

Activez la connectivité Bluetooth sur votre téléphone, puis utilisez les réglages du téléphone pour ajouter, chercher ou trouver de nouveaux appareils Bluetooth.

iPhone : Réglages > Général > Bluetooth > Activer (démontre la recherche d'appareils)

Téléphone intelligent BlackBerry^{MD} : Réglages/options > Bluetooth : Activer > Rechercher des appareils



2. PRÊT

La première fois :


Lorsque l'appareil est éteint, activez le mode de couplage Bluetooth en faisant glisser l'interrupteur en position de marche. Le voyant clignote en rouge et en bleu pour signaler que le mode de couplage est activé.

Activation de la fonction multipoint :

Allumez le micro-casque en maintenant le bouton de contrôle des appels enfoncé jusqu'à ce que le voyant clignote en bleu deux fois. (Répétez pour désactiver.)

Couplage d'un nouveau téléphone/ Reconnexion du téléphone d'origine :

Activez le micro-casque, puis maintenez le bouton de contrôle des appels enfoncé jusqu'à ce que le voyant clignote en rouge/bleu.

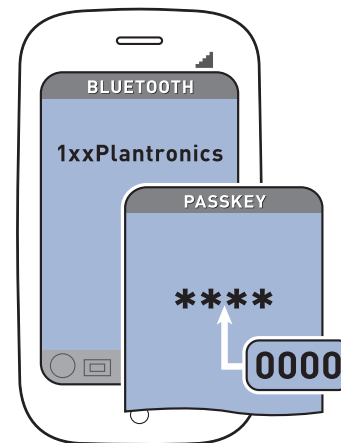

3. CONNECTEZ

Sélectionnez «1xxPlantronics» dans la liste des appareils Bluetooth figurant sur votre téléphone.

Si le téléphone demande un mot de passe, entrez quatre zéros (0000). Quatre astérisques (****) peuvent s'afficher à l'écran.

Certains téléphones vous demandent également de confirmer la connexion du micro-casque après le couplage.

Le voyant du micro-casque s'arrêtera de clignoter en rouge et bleu une fois le micro-casque correctement couplé ou connecté.


À CHACUN SON STYLE

La boucle de l'embout en gel se place sur la courbe antérieure de l'oreille afin d'assurer un positionnement stable.

Essayez le micro-casque. La position de l'embout convient à la plupart des personnes, mais vous pouvez le faire pivoter afin qu'il soit parfaitement ajusté à votre oreille gauche ou droite.


L'embout en gel et l'écouteur s'enclenchent dans les rainures correspondantes afin que l'embout ne se déplace pas en cours d'utilisation.

La boucle de l'embout en gel doit pointer vers l'extérieur du micro-casque. (Ne faites pas pivoter l'embout trop loin.)

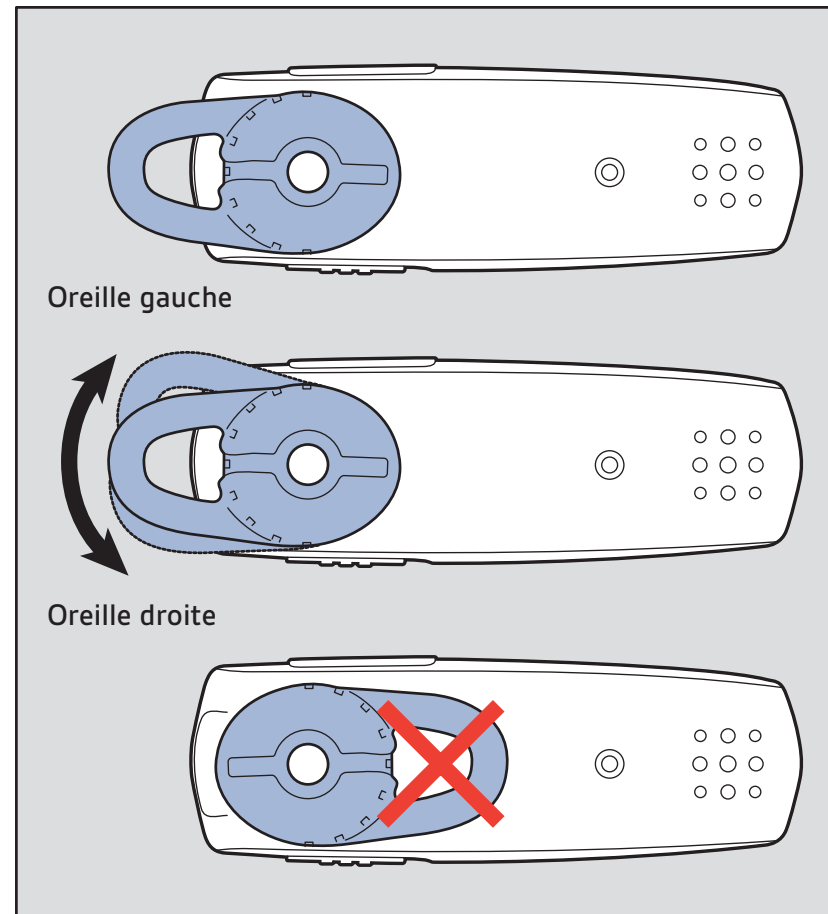


TROUVER LE BON EMBOUT


Si vous sentez que l'embout en gel est trop serré ou trop lâche, changez-le. Pour remplacer l'embout de taille moyenne par un embout plus grand ou plus petit, retirez-le en tirant sur la boucle. (Ne tirez pas sur la base de l'écouteur, ni sur la tige.)

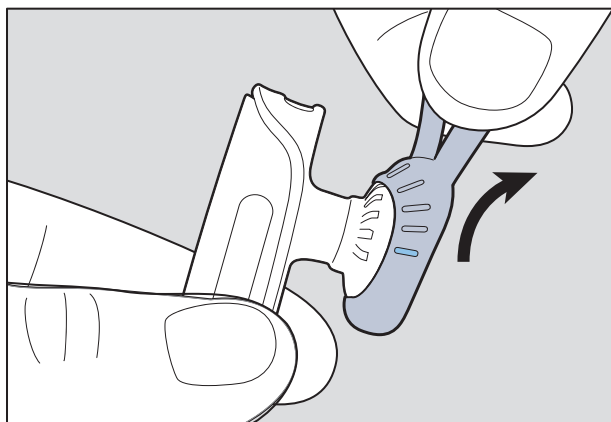

À l'aide de votre pouce, placez la partie inférieure de l'embout sur l'écouteur et tirez la boucle de l'embout sur l'écouteur. (N'enfoncez pas l'écouteur dans l'embout en gel.)

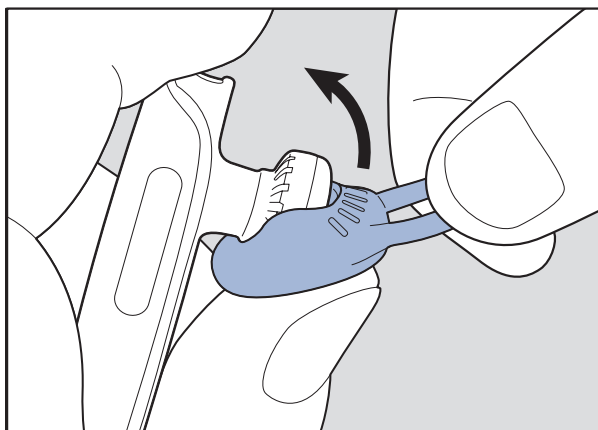

Si vous n'êtes pas habitué à ce type d'embout, fixez le contour d'oreille sur la tige pour obtenir davantage de stabilité.

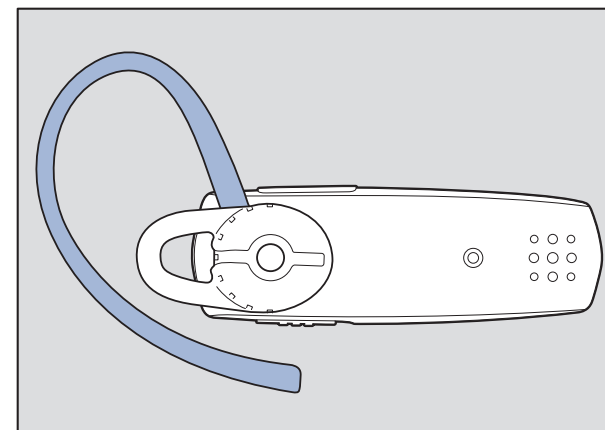

DIDACTICIEL VIDÉO :

www.plantronics.com/M100fit

EN SAVOIR PLUS SUR LA TECHNOLOGIE MULTIPOINT

Le micro-casque Plantronics M100 prend en charge la technologie multipoint, ce qui vous permet d'utiliser le même micro-casque avec deux téléphones mobiles Bluetooth.

Pour coupler le micro-casque à un deuxième téléphone, reportez-vous à la section «[Connexion au Téléphone](#)».

Comment faire un appel

Lorsque la technologie multipoint est active, le micro-casque fait un appel ou recompose un numéro à partir du dernier téléphone ayant effectué un appel sortant.

Pour utiliser le deuxième téléphone, faites l'appel avec les commandes du deuxième appareil. Le deuxième téléphone établit une liaison avec le micro-casque.

REMARQUE : le micro-casque ne peut pas mettre un appel en attente si vous prenez un appel avec le second téléphone.

Comment répondre à un appel pendant qu'on utilise l'autre téléphone

Pour répondre à un deuxième appel sur l'autre téléphone, l'appel en cours doit être terminé ou transféré sur le premier téléphone. Pour savoir comment transférer un appel, reportez-vous à la section «[Regardez Bien](#)».

Si vous décidez de ne pas répondre au deuxième appel, il sera dirigé vers votre boîte vocale.

Répondre à un appel à partir du deuxième téléphone, lorsque vous êtes déjà en communication :

1. Avant de répondre au deuxième appel, mettez fin au premier appel en appuyant sur le bouton de contrôle des appels.
2. Répondez au deuxième appel en appuyant de nouveau sur le bouton de contrôle des appels.

CONSEIL : Pour éviter les problèmes lors de l'utilisation de la fonction multipoint, utilisez le bouton de contrôle des appels du micro-casque au lieu des commandes du téléphone.

ÉCOUTEZ LES ALERTES VOCALES

Ce micro-casque énonce à voix haute (en anglais) différentes alertes vocales lorsque vous l'allumez ou l'éteignez, lorsque la batterie est faible en cours de conversation ou en cas d'interruption ou de rétablissement de la connexion Bluetooth avec votre téléphone.

CE QUE VOUS ENTENDREZ

À QUEL MOMENT

«Power On»

(Allumé)

Après avoir fait glisser l'interrupteur en position «marche»

«Power Off»

(Éteint)

Après avoir fait glisser l'interrupteur en position «arrêt»

«Talk-time: 5 hrs, 4 hrs, 3hrs, 2hrs, 1hr»

(Temps d'appel : 5 h, 4 h, 3 h, 2 h, 1 h)

Après avoir fait glisser l'interrupteur en position «marche»

«Battery Low»

(Batterie faible)

Lorsqu'il vous reste environ 30 minutes avant de devoir recharger la batterie

«Recharge Headset»

(Recharger le micro-casque)

Lorsqu'il vous reste environ 15 minutes avant de devoir recharger la batterie

«Phone 1 Connected»

(Premier téléphone connecté)

Après avoir fait glisser l'interrupteur en position «marche» ou après s'être reconnecté à une connexion Bluetooth interrompue

«Phone 2 Connected»

(Deuxième téléphone connecté)

Après avoir couplé un deuxième téléphone à l'aide de la fonction multipoint

«Pairing»

(Couplage)

Lorsque le micro-casque et le téléphone tentent de se coupler ou de se connecter

«Pairing successful»

(Couplage établi)

Lorsque le micro-casque et le téléphone sont correctement couplés ou connectés

«Pairing incomplete, restart headset»

(Couplage non terminé, remettre le micro-casque sous tension)

Après que le micro-casque et le téléphone ont essayé de se coupler, mais ont échoué

«Volume Maximum»

(Volume maximum)

Lorsque le volume maximum a été atteint après avoir appuyé sur le bouton de réglage du volume

«Mute On»

(Mode Discrétion actif)

Après avoir appuyé sur le bouton de réglage du volume pendant une seconde pendant un appel

«Mute Off»

(Mode Discrétion inactif)

Lorsque vous êtes en mode discrétion, après avoir appuyé sur le bouton de réglage du volume pendant une seconde

«Lost connection»

(Connexion interrompue)

Lorsque le téléphone perd la connexion Bluetooth au micro-casque

«Multipoint On»

(Multipoint actif)

Après avoir activé la fonction en appuyant sur le bouton de contrôle des appels, après avoir fait glisser l'interrupteur en position «marche»

«Multipoint Off»

(Multipoint inactif)

Après avoir désactivé la fonction en appuyant sur le bouton de contrôle des appels, après avoir fait glisser l'interrupteur en position «arrêt»

CONSEILS

Coupler/connecter une fois seulement :

Le couplage ne s'effectue qu'une seule fois, à moins que la connexion à votre téléphone soit interrompue ou si vous désirez coupler un autre téléphone.

Vérifier que le voyant ne clignote pas en rouge :

Le micro-casque indique visuellement lorsque votre batterie est faible et qu'il faut la recharger.

Poursuivre un appel sans le micro-casque :

Si vous devez poursuivre un appel sans utiliser le micro-casque, appuyez simplement sur le bouton de contrôle des appels pendant une seconde. L'appel est alors retransféré sur votre téléphone. Vous entendrez une tonalité confirmant le transfert.

Restez près de votre téléphone :

Avec Bluetooth, la portée maximale entre le téléphone et le micro-casque est de 10 m. Au-delà, le son se dégrade et la connexion s'interrompt.

Savoir comment rétablir la connexion :

Votre micro-casque tente de rétablir une connexion interrompue. Si la tentative échoue, appuyez une fois sur le bouton de contrôle des appels ou rétablissez manuellement la connexion au moyen du menu Bluetooth de l'appareil.


Réinitialiser le micro-casque s'il est impossible de se reconnecter

Si votre micro-casque fonctionnait, mais qu'il ne se connecte plus, rappelez-vous que les nouveaux téléphones sont semblables à de petits ordinateurs : ils peuvent être corrompus au fil du temps, et vous aurez peut-être besoin de les réinitialiser de temps en temps.

Éteignez simplement votre téléphone et retirez la batterie quelques secondes, remettez-la en place et rallumez le téléphone. Si le problème n'est pas résolu, supprimez les données de couplage de votre micro-casque M100 et coupez-le de nouveau à votre téléphone.

Faire entendre votre voix :

Pour une capture optimale de la voix, assurez-vous que le micro-casque pointe vers le coin de la bouche.

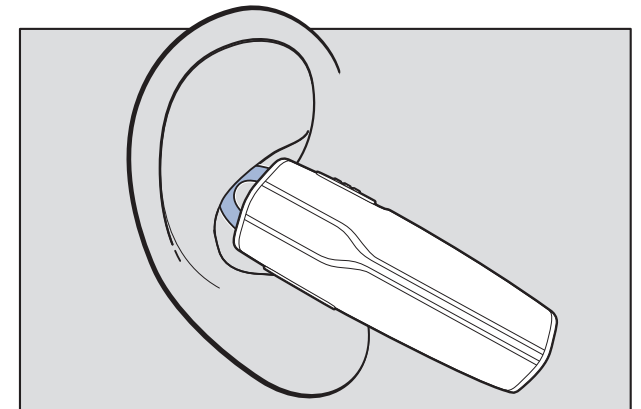

SPÉCIFICATIONS

Temps de conversation	Jusqu'à 6 heures
Temps de veille	Jusqu'à 10 jours
Distance de fonctionnement (portée)	Jusqu'à 10 mètres (33 pieds), Classe II
Poids	9 grammes
Dimensions du micro-casque	55 x 18,5 x 8,1 mm
Connecteur de chargement	Recharge micro USB
Batterie	Rechargeable, non remplaçable, lithium-ion polymère
Temps de charge (maximum)	90 minutes pour une charge complète
Alimentation	5 V c.c. – 180 mA
Version Bluetooth	Spécifications 2.1 avec EDR
Profils Bluetooth	Mains libres (HFP) 1.5 et micro-casque (HSP) 1.1
Température de fonctionnement	0 à 40 °C (32 à 104 °F)
Température de stockage	0 à 40 °C (32 à 104 °F)
Température de charge	0 à 40 °C (32 à 104 °F)

BESOIN D'AIDE SUPPLÉMENTAIRE?

Soutien 24 heures sur 24 aux États-Unis :
1 866 363-BLUE (2583)

Soutien 24 heures sur 24 au Canada :
1 800 540-8363

Foire aux questions :
www.plantronics.com/M100faq

Détails sur la garantie limitée d'un an :
www.plantronics.com/warranty

© Plantronics, Inc., 2010. Tous droits réservés. Plantronics et M100 sont des marques de commerce ou des marques déposées de Plantronics, Inc. Bluetooth et les logos Bluetooth sont la propriété de Bluetooth SIG, Inc. et sont utilisés sous licence par Plantronics, Inc. iPhone est une marque de commerce d'Apple Inc. déposée aux États-Unis et dans d'autres pays. La marque de commerce BlackBerry appartient à Research In Motion Limited et est déposée aux États-Unis. Elle peut être en instance ou déposée dans d'autres pays. Plantronics, Inc. n'est pas appuyée, commanditée, affiliée ou autrement autorisée par Research In Motion Limited. Brevets É.-U. 5 712 453; EM001223952; autres brevets en instance AM84466-22 (09/10)

