

Avena 66

Notice d'utilisation




Le Téléphone Mains-Libres avec Répondeur Intégré

Sommaire

	Page
Présentation	5
Mettre en service l'Avena 66	6
Découvrir votre Avena 66	7
Régler la date et l'heure	11
Choisir et régler la sonnerie	12
Choisir le rétro-éclairage de l'afficheur	12
Téléphoner en mains-libres	13
Utiliser le haut-parleur	14
Utiliser la touche secret	15
Rappeler les derniers numéros composés	16
Utiliser la touche Services	16
Créer et utiliser votre répertoire personnel	19
Utiliser la fonction VIP	23
Les Services opérateurs	24
Indiquer ou retirer un service	25
La Présentation du Numéro ou Présentation du Nom	25
Top Message	30
Le Signal d'Appel	31
Le Transfert d'Appel	32
Le 3000	33
Le 3131	34
La Conversation à Trois	34
L'Accès Sélectif Modulable	36
Le Secret d'Appel	36
L'Autorappel	37
Utiliser le répondeur	38
Utiliser le répondeur à distance	45
Programmer les paramètres physiques	48
Entretenir votre Avena 66	51
Un problème ? Vérifiez...	52
Garantie	53
Service assistance Swissvoice	53
Certificat de conformité	54




Présentation de l'Avena 66

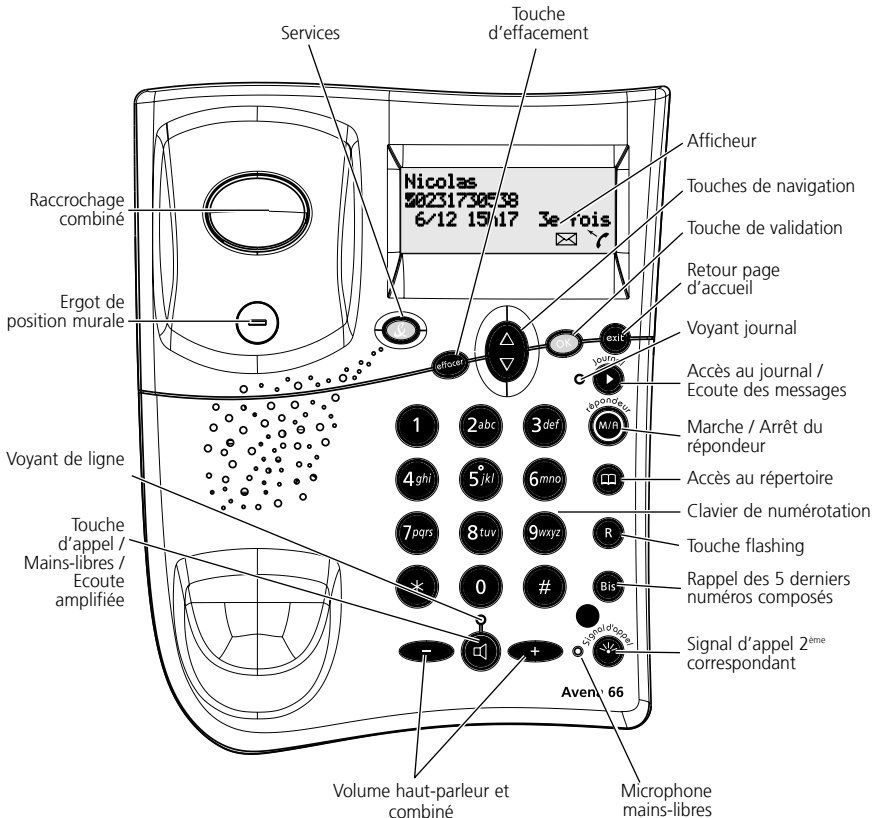Téléphone filaire avec afficheur et répondeur intégré





Mettre en service l'Avena 66


Utilisation en position bureau

- 1** Reliez la partie la plus longue du cordon spiralé du combiné au connecteur , puis faites-le ressortir sur le côté du poste en le plaçant dans la gouttière prévue à cet effet.
 - 2** Reliez le cordon de ligne au connecteur  et le cordon de l'alimentation secteur au connecteur , puis faites-les ressortir vers l'arrière en les plaçant dans les gouttières prévues à cet effet.
 - 3** Branchez la prise téléphonique.
 - 4** Branchez l'adaptateur de courant dans une prise murale 230 V proche de l'appareil et facilement accessible, pour pouvoir débrancher rapidement en cas de danger.
- Votre Avena 66 est prêt à l'emploi.

Utilisation en position murale

Effectuez l'opération **1** comme précédemment.

- 2** Reliez le cordon de ligne au connecteur  et le cordon de l'alimentation secteur au connecteur , puis faites-les ressortir vers l'avant du poste en les plaçant dans les gouttières prévues à cet effet.
- 3** Faites pivoter d'un demi-tour l'ergot d'accrochage du combiné.
- 4** Préparez la fixation murale en plaçant 2 vis au mur d'entraxe horizontal 117 mm.

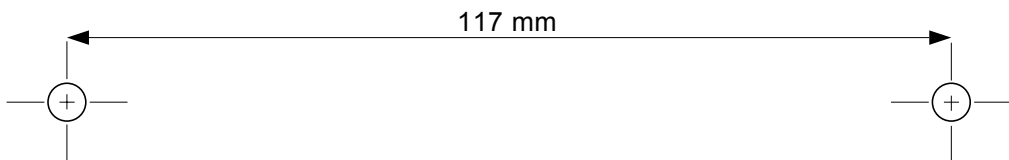

- 5** Branchez la prise téléphonique.
 - 6** Branchez l'adaptateur de courant dans une prise murale 230 V proche de l'appareil et facilement accessible, pour pouvoir débrancher rapidement en cas de danger.
- Votre Avena 66 est prêt à l'emploi.

IMPORTANT : sans tension secteur 230 V vous pouvez seulement émettre et recevoir des appels.

Le répondeur ne fonctionne pas et l'afficheur est éteint.

Le marquage CE atteste de la conformité des produits aux règlements techniques applicables à la date de l'attestation de conformité conformément respectivement aux Directives et dispositions complémentaires 73/23/CEE pour la sécurité usagers et 89/336/CEE pour les perturbations électromagnétiques.

Raccordement électrique : alimentation sur réseau 230 V, courant alternatif monophasé à l'exclusion des installations à schéma IT définies dans la norme EN60950.

Attention, la tension du réseau est classée dangereuse selon les critères de la norme. Température d'utilisation entre 5 °C et 45 °C. Par précaution en cas de danger, le bloc alimentation secteur sert de dispositif de sectionnement de l'alimentation 230 V. Il doit être installé à proximité du matériel et être aisément accessible.

Raccordement téléphonique : les tensions présentes sur ce réseau sont classées TRT-3 (Tension du Réseau de Télécommunication) au sens de la norme EN60950.

Précautions d'emploi : en cas d'orage, il est conseillé de débrancher l'appareil de la ligne téléphonique et du secteur.

Découvrir votre Avena 66

L'afficheur

Votre Avena 66 possède un afficheur qui vous guidera dans l'utilisation du téléphone et des services proposés par votre opérateur.

Il vous renseignera sur l'état de votre téléphone lors de son utilisation, vous indiquera des événements survenus durant votre absence, ainsi que des événements en cours.

Descriptif des pictogrammes



la sonnerie est inhibée



le secret microphone est activé



l'écoute amplifiée ou le "mains-libres" est activé



le secret appel par appel est activé



un enregistrement a été déposé (message d'un correspondant, enregistrement de conversation ou mémo vocal, Top message).



l'appel est répondu dans le journal des appels




la fiche est déjà lue



les chevrons vous invitent à accéder à la rubrique concernée. Celle-ci propose généralement un choix sur liste. Ils n'indiquent pas les sous-menus de façon exhaustive.

Exemple afficheur : fiche du journal accompagnée d'un message

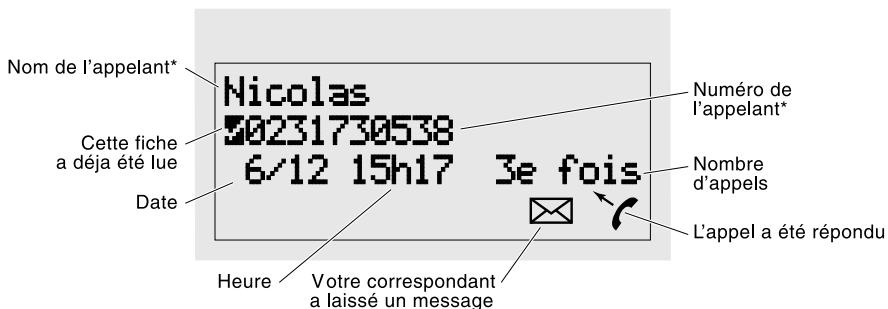

Le déroulement du menu

L'Avena 66 propose un menu par défaut lors de la mise en service. Ce menu est contextuel : il peut être aménagé par des rubriques qui apparaissent selon les événements survenus en votre absence ou en fonction des réglages que vous avez effectués.

Par ailleurs, il existe un menu contextuel en communication qui s'affiche en cours de conversation selon les services que vous avez indiqués.

* sous réserve de disponibilité du service opérateur.

Appeler Top Message

Transfert d'Appel

- Vers n° du répert.
- Vers un autre n°
- Annuler Transfert
- Retour

Menu contextuel affiché en fonction de l'état d'indication du service*.

Accès Sélectif

- Modifier l'Accès
- Modifier code Accès
- Retour

Menu contextuel affiché en fonction de l'état d'indication du service*.

Annuler AutoRappel

Menu contextuel affiché en fonction de l'état d'indication du service*.

Gérer le répertoire

- Créer une fiche
- Créer par journal
- Voir/Modifier
- Retour

Enregistrer, modifier et effacer les noms et numéros de vos correspondants habituels dans le répertoire, et leur attribuer une mélodie et une annonce spécifiques*.

Gérer le journal

- Consulter
- Appels inscrits
- Retour

Consulter et sélectionner le type d'appel sauvegardé dans le journal des appels. Cette fonction est utilisable sous réserve d'abonnement au service "Présentation du Numéro" ou "Présentation du Nom"*.

Régler le répondeur

- Filtrage d'appels >>
- Enregistrer annonce
- Annonce générale
- Voir ann.répertoire
- Code à distance
- Code privilégié
- Délai de réponse
- Guide vocal local
- Retour

Régler les paramètres du répondeur.

Enregistrer un mémo

Secret appel

Protéger votre identité avant d'appeler un correspondant.

Régler le téléphone

- Date & heure
- Mélodie
- Eclairage écran
- Programmer le poste
- Retour

Régler la date et l'heure, choisir la mélodie et l'éclairage de son écran, modifier le répertoire, ou les codes services, régler l'appareil pour une utilisation derrière installation privée (PABX), restaurer les réglages usines par défaut.

* Cette fonction est accessible suivant les services proposés par votre opérateur.

suite


- Voir Services FT
- Indiquer Trans.App.
- Indiquer Accès Sél.
- Retirer Conv. à 3
- Indiquer MémoAppel
- Retirer Top Mess.
- Retirer AutoRappel
- Retirer Le 3131 Retirer
- Sign. Appel
- Retour
- Retour


Indiquer ou retirer un service opérateur.


Revenir à l'écran d'accueil.


Principes généraux d'utilisation

Les touches

Les touches  permettent d'entrer dans le menu au repos et en communication et de naviguer dans les rubriques.

La touche  interrompt la fonction à tout moment et affiche l'écran d'accueil.

La touche  annule une saisie ou les informations enregistrées.

La touche  confirme une saisie ou un choix. Il s'agit également d'une touche circonstancielle : par appui sur cette touche, l'afficheur vous propose la commande correspondant à l'événement survenu ou à l'état du poste.

Le pointeur  désigne la ligne à valider.


Les bips

1 bip court correspond à un acquittement.

2 bips courts correspondent à une alerte.

3 bips longs signifient qu'une erreur est survenue.

Les voyants lumineux

Le voyant  clignote lorsqu'un nouvel appel a été mémorisé dans le Journal des Appels.

Voir «Journal des Appels»
p. 26

Il clignote lorsqu'au moins un nouveau message a été déposé sur votre messagerie vocale "Top Message" ou sur le répondeur.

Voir «Top Message»
p. 30

Il est allumé fixe lorsque tous les appels et messages ont été consultés.

Il est éteint lorsque tous les appels et messages ont été effacés.



Il est éteint lorsqu'il n'y a ni appel ni message.

Le voyant de ligne  est allumé lorsque vous êtes en communication.


Il clignote lorsque vous recevez un appel et est éteint lorsque le poste est au repos.

Régler la date et l'heure

Grâce à son horodateur, votre Avena 66 affiche la date et l'heure. Pour régler la date et l'heure, procéder de la manière suivante :

1 Appuyez sur la touche  jusqu'à ce que l'afficheur présente l'information ci-contre, et appuyez sur la touche .



Secret Appel
▶ Régler le téléphone
Voir Services FT

2 Appuyez sur la touche  pour valider "Date & Heure".

▶ Date & heure
Mélodie >>
Eclairage écran >>


3 Effacez les caractères de la date à l'aide de la touche .

Date : 31/12
Heure : 23h59

4 Composez la date au clavier (par ex. 1205), et appuyez sur la touche  ou sur la touche .

Date : 12/05
Heure : 23h59



5 Effacez les caractères de l'heure à l'aide de la touche .

6 Composez l'heure au clavier, et appuyez sur la touche .

OK, date et heure
mises à jour

Choisir et régler la sonnerie

Votre Avena 66 dispose de 5 mélodies et de 5 niveaux sonores (dont une fonction silence).





1 Appuyez sur la touche  jusqu'à ce que l'afficheur présente l'information ci-contre, et appuyez sur la touche .

Secret Appel
▶ Régler le téléphone
Voir Services FT


2 Appuyez sur la touche  jusqu'à ce que l'afficheur présente l'information ci-contre, et appuyez sur la touche .

Date & heure
▶ Mélodie >>
Eclairage écran >>

⇒ la mélodie 1 retentit (volume 2 par défaut).



3 Appuyez sur les touches  ou  pour passer d'une mélodie à l'autre. Appuyez sur les touches  et  pour changer le niveau sonore.

Mélodie 1 volume 2
▶ Mélodie 2 volume 2
Mélodie 3 volume 2

Si vous sélectionnez le niveau 0, la sonnerie est coupée. L'afficheur présente, en permanence, le symbole .


4 Appuyez sur la touche  après avoir sélectionné la mélodie souhaitée (par exemple la mélodie 4).

OK, mélodie 4
(volume 2)

Lorsque votre Avena 66 sonne, vous pouvez aussi régler le niveau de sonnerie à l'aide des touches  et .

Choisir le rétro-éclairage de l'afficheur

Votre afficheur dispose d'un rétro-éclairage qui s'éteint automatiquement après une minute d'inactivité. Vous pouvez cependant choisir de maintenir cet éclairage en permanence.

1 Appuyez sur la touche  jusqu'à ce que l'afficheur présente l'information ci-contre, et appuyez sur la touche .


Secret Appel
▶ Régler le téléphone
Voir Services FT

2 Appuyez sur la touche  jusqu'à ce que l'afficheur présente l'information ci-contre, et appuyez sur la touche .

Mélodie >>
▶ Eclairage écran >>
Programmer le poste

3 Appuyez sur les touches  et  pour choisir le mode d'éclairage.

Retour
▶ Toujours éclairé
Eteint au repos


4 Appuyez sur la touche .

OK, écran éclairé
en permanence

Téléphoner en «Mains-Libres»

Votre Avena 66 vous permet de converser avec vos correspondants sans décrocher le combiné. Vous êtes libre de vos gestes et vous pouvez faire participer votre entourage à la communication.

Appeler

1 Appuyez sur la touche .



12 Mai 15:30
Appel vers :



Le voyant ligne s'allume.
Vous entendez la tonalité.

2 Composez le numéro de votre correspondant.

12 Mai 15:30
Appel vers :

0231730538 


3 Parlez, sans décrocher le combiné, à la réponse de votre correspondant.



Le chronomètre se déclenche quelques secondes après le début de la conversation et affiche le temps écoulé

4 Réglez le niveau sonore à l'aide des touches  et .


Le pictogramme  indique le niveau sonore.


5 Appuyez sur la touche  pour raccrocher.

Le voyant ligne s'éteint.


Pour désactiver la fonction "mains-libres" en cours de conversation, décrochez le combiné. Le symbole  s'éteint.
Pour l'activer, maintenez la touche  appuyée tout en raccrochant le combiné.


Préparer votre numéro avant d'appeler

1 Composez le numéro de votre correspondant sans décrocher le combiné et sans appuyer sur la touche .


Pour corriger une erreur de saisie, utilisez la touche .

12 Mai 15:30
▶ Appeller :
0231730538 ■

2 Appuyez sur la touche .


Ou appuyez sur la touche .

Ou décrochez le combiné.

12 Mai 15:30
▶ Appel vers :
0231730538 ■



Votre Avena 66 prend la ligne. Le voyant ligne s'allume. Le numéro est composé automatiquement.

Recevoir un appel

Appuyez sur la touche  pour prendre la ligne.

12 Mai 15:30
Pierre
0231730538


Votre Avena 66 sonne, les voyants ligne et journal clignotent*.


1'00 12 Mai 15:30
Pierre
▶ Appeler 2è corresp




Le voyant ligne s'allume. Le chronomètre se déclenche et affiche le temps écoulé.


Utiliser le haut-parleur


Vous êtes en communication, combiné décroché, vous souhaitez mettre en service le haut-parleur :

1 Appuyez sur la touche .

Le symbole  s'affiche.

2 Appuyez sur les touches  et  pour régler le niveau sonore.


3 Appuyez à nouveau sur la touche  pour supprimer le haut-parleur.


Le symbole  s'éteint.


* Le numéro de téléphone ou le nom s'affiche si vous êtes abonné au service "Présentation du Numéro" ou "Présentation du Nom".

Passer en "mains-libres"


Vous téléphonez avec le combiné décroché. Pour passer en "mains-libres" :



1 Appuyez sur la touche .

Pendant cette action, vous pouvez poursuivre la conversation.
Le symbole  s'affiche.

2 Maintenez appuyée la touche  tout en raccrochant le combiné.



Vous passez en mains-libres.

3 Relâchez alors la touche .

Si vous téléphonez combiné décroché, sans utiliser le haut-parleur, les touches  et  vous permettent de régler le niveau d'écoute du combiné.


Utiliser la fonction Secret


En cours de communication, vous avez la possibilité de parler à votre entourage sans être entendu de votre correspondant :

1 Appuyez sur la touche  jusqu'à ce que l'afficheur présente l'information ci-contre, et appuyez sur la touche .

▶ Couper le micro
Enregistrer convers
Voir services FT


Le symbole  s'affiche.
Votre correspondant ne peut plus vous entendre.

2 Pour reprendre la conversation, validez l'option "Rétablir le micro" avec la touche .



Le symbole  s'éteint.
Votre correspondant vous entend à nouveau.

Rappeler les derniers numéros composés (bis)

Votre Avena 66 vous facilite le rappel des 5 derniers numéros composés.


1 Appuyez sur la touche .

▶ 0892680111
Marc
3131

2 Appuyez sur les touches  ou  pour passer d'un numéro à l'autre.


▶ 0892680111
▶ Marc
3131

Lorsqu'un appel a été effectué à partir du répertoire ou du journal, le nom du correspondant s'affiche à la place du numéro.

3 Appuyez sur la touche  après avoir sélectionné le numéro que vous souhaitez rappeler.

Le voyant ligne s'allume.
Vous entendez la tonalité.

Pour effacer un numéro de cette liste, effectuez les opérations **1** et **2** comme précédemment puis :

3 Appuyez sur la touche .

OK, Bis effacé

Pour effacer tous les numéros, validez la proposition "Effacer tous les Bis" en bas de la liste lorsque vous n'êtes pas en communication.

Utiliser la touche Services

Contenu du répertoire France Telecom

Le 3000

Un numéro unique pour les services France Telecom. Pour vous informer, souscrire un nouveau service, pour accéder aux services de votre ligne téléphonique, les activer. Service à reconnaissance vocale. Appel gratuit.

MémoAppel
▶ Le 3000
Top Message

Top Message

La messagerie de votre téléphone : pour répondre à tous vos appels, que vous soyez absent ou occupé. Top Message accueille vos correspondants et vous prévient des messages déposés. Consultation des messages en composant le 3125 ou 3103 (appel gratuit). Ce service est gratuit.

Le 3000
▶ Top message
3131

Le 3131

Votre téléphone vous dit qui rappeler : Pour connaître le numéro du dernier appel que vous avez reçu et n'avez pas pu prendre et le rappeler facilement. Service disponible sur votre ligne et gratuit.

▶ Top message
3131
Quidonc

Quidonc

Recherche d'un particulier ou d'un professionnel en France à partir de son numéro de téléphone ou de fax*.

3131
▶ Quidonc
3223

Le 3223

Pour accéder à des services Audiotel depuis votre téléphone. En prononçant simplement le nom du service, vous êtes mis en relation*.

Quidonc
▶ 3223
Agence FT

Agence FT

Pour contacter votre agence France Telecom : les conseils, les tarifs, les services... Appel gratuit.

3223
▶ Agence FT
SAV FT

SAV

Dysfonctionnement et assistance à l'usage de la ligne, des produits et des services France Telecom. Appel gratuit, 24h/24.

Agence FT
▶ SAV FT
Renseignement

Renseignements

Un téléconseiller effectue vos recherches de renseignements nationaux : numéro d'un particulier ou d'un professionnel à une adresse, ou par profession, et vous met en relation avec ce numéro si vous le souhaitez*.

SAV FT
▶ Renseignement
Rens.Internat

Renseignements internationaux

Un téléconseiller effectue vos recherches à l'international telles que les numéros de téléphone, décalages horaires, modes opératoires et tarifs dans 234 pays, et vous met en relation avec ce numéro si vous le souhaitez*.

Renseignement
▶ Rens.Internat
MémoAppel

MémoAppel


Le service de réveil de France Telecom permettant de programmer un appel jusqu'à 24h avant*.

Rens.Internat
▶ MémoAppel
Le 3000

* Sauf indications contraires, ces services ainsi que les communications téléphoniques éventuelles sont payants. Pour plus d'informations sur les prix et les services, contactez depuis chez vous votre agence France Telecom au 1014 (appel gratuit).


Consulter et utiliser le répertoire Services

Vous pouvez appeler un service directement à partir de votre répertoire Services, pour cela :

1 Appuyez sur la touche .

MémoAppel
▶ Le 3000
Top Message

2 Appuyez sur la touche 
ou la touche  jusqu'à ce que
le pointeur désigne le nom recherché.

3 Appuyez sur la touche .

Votre Avena 66 compose
automatiquement le numéro
du service.

Modifier le répertoire

Vous avez la possibilité de modifier les fiches services.

Reportez-vous au chapitre "Programmer les paramètres physiques" (p. 48), "Modifier le répertoire".



Créer et utiliser votre répertoire personnel

Vous disposez de 50 fiches répertoire permettant d'enregistrer les noms et les numéros de vos correspondants habituels. Votre Avena 66 les classe automatiquement par ordre alphabétique.


Table des caractères

Touches	1 ^{ère} lettre du premier nom	Lettres suivantes	1 ^{ère} lettre d'un second nom après frappe d'un séparateur
1	Impossible (bip d'erreur)	1	1
2 ABC	ABCabcàäç	abcàäçABC2	ABC2abcàäç
3 DEF	DEFdeféèë	deféèëDEF3	DEF3deféèë
4 GHI	GHIghïï	ghïïGHI4	GHI4ghïï
5 JKL	JKLjkl	jkJKL5	JKL5jkl
6 MNO	MNOmno	mnoMNO6	MNO6mno
7 PQRS	PQRSpqrs	pqrsPQRS7	PQRS7pqrs
8 TUV	TUVtuvüü	tuvüüTUV8	TUV8tuvüü
9 WXYZ	WXYZwxyz	wxyzWXYZ9	WXYZ9wxyz
0	Rien (bip d'erreur)	Espace / apostrophe / point / tiret / 0	Espace / apostrophe / point / tiret / 0
*	Rien (bip d'erreur)	*	*
#	Rien (bip d'erreur)	#	#

Créer une fiche

1 Appuyez sur la touche  jusqu'à ce que l'afficheur présente l'information ci-contre, et appuyez sur la touche .

Annuler AutoRappel
▶ Gérer le répertoire
Gérer le journal

2 Appuyez sur la touche  pour valider le choix "Créer une fiche".

3 Saisissez le nom à l'aide du clavier :

■ Sélectionnez la lettre désirée par appuis successifs sur la touche correspondante.


Nom ■
n°:
Mélodie: générale >>>

■ Attendez (2 secondes) que le curseur passe à l'emplacement suivant pour saisir une autre lettre située sur la même touche.

Ou

■ Appuyez sans attendre sur une autre touche pour saisir la lettre suivante selon le même principe.


En cas d'erreur de saisie appuyez sur la touche "effacer".



4 Appuyez sur la touche  pour saisir le numéro.

Ludo
n°: ■
Mélodie générale >>




5 Saisissez le numéro.

Ludo
0231730538 ■
Mélodie générale >>

Si vous souhaitez introduire une pause dans le numéro mis en mémoire, effectuez un appui long sur la touche  (un P apparaît à l'écran parmi les chiffres du numéro composé).


6 Appuyez sur la touche  pour atteindre le choix "Mélodie générale", et appuyez sur la touche .

Vous pouvez sélectionner une mélodie spécifique pour chaque fiche du répertoire sous réserve d'être abonné à la Présentation du Numéro ou Présentation du Nom.

7 Appuyez sur la touche  ou la touche  pour passer d'une mélodie à l'autre, et appuyez sur la touche  après avoir sélectionné la mélodie que vous souhaitez conserver pour cette fiche répertoire.



▶Mélodie générale
Mélodie 1
Mélodie 2

La mélodie désignée par le pointeur est diffusée.


8 Le curseur se positionne sur "Annonce générale", appuyez sur la touche .

Mélodie 3 >>
▶ Annonce:générale>>
Valider la fiche


Vous pouvez sélectionner une annonce spécifique pour chaque fiche du répertoire sous réserve d'être abonné à la Présentation du Numéro ou Présentation du Nom. La sélection de l'annonce n'est possible qu'après la réception du premier appel comportant l'identité du correspondant.

9 Appuyez sur les touches  ou  pour passer d'une annonce à l'autre.

▶ Annonce: générale
Annonce perso 1
Annonce perso 2

10 Appuyez sur la touche  après avoir sélectionné l'annonce que vous souhaitez conserver pour cette fiche répertoire.

Annonce:std enreg.>>
▶ Valider la fiche
Retour

11 Appuyez sur la touche  pour confirmer les données saisies dans cette fiche.

OK, fiche créée



La possibilité d'associer une annonce ou une sonnerie spécifique à une fiche répertoire nécessite d'être abonné à la Présentation du Numéro ou Présentation du Nom.

Si vous sélectionnez une annonce personnelle qui n'a pas été enregistrée au préalable, l'afficheur indique que l'annonce sélectionnée est vide et vous invite à effectuer l'enregistrement dans le menu "Régler le répondeur" (Reportez-vous au chapitre : "Enregistrer les annonces" p. 38).


Si vous souhaitez que le répondeur ne se déclenche pas pour cette fiche du répertoire, vous pouvez sélectionner "Pas de répondeur".

Si vous êtes abonné à la Présentation du Numéro ou Présentation du Nom, vous avez la possibilité de créer une fiche répertoire à partir du journal. Reportez-vous au chapitre "Utiliser le journal des appels", "Créer une fiche répertoire à partir du journal" (p. 28).


Consulter ou Modifier une fiche répertoire





1 Appuyez sur la touche  jusqu'à ce que l'afficheur présente l'information ci-contre, et appuyez sur la touche .

Annuler AutoRappel
▶ Gérer le répertoire
Gérer le journal


2 Appuyez sur la touche  jusqu'à ce que l'écran affiche "Voir / Modifier".

Créer par journal
▶ Voir / Modifier
Retour


3 Appuyez sur la touche .

4 Appuyez sur les touches  ou  pour passer d'une fiche à l'autre, et appuyez sur la touche . Vous entrez dans une fiche du répertoire : le curseur se positionne derrière le nom, puis le numéro, que l'on peut modifier à l'aide de la touche .

Amélie
▶ Béatrice
Cécile


5 Vous pouvez également modifier la mélodie et l'annonce. A la fin des modifications, appuyez sur la touche  jusqu'à ce que l'afficheur présente l'information "Valider la fiche".

Ann:perso 1 enreg >>
▶ Valider la fiche
Retour

6 Appuyez sur la touche .


OK, fiche
modifiée




L'afficheur revient sur la liste des fiches du répertoire. Le pointeur désigne la fiche qui suit celle qui vient d'être modifiée.

Vous pouvez consulter une fiche du répertoire en cours de communication en appuyant sur la touche .


Effacer une fiche du répertoire

Effectuez les opérations **1** à **5** comme précédemment.

Ou appuyez sur la touche .

4 Appuyez sur les touches  ou  pour passer d'une fiche à l'autre, et appuyez sur la touche  lorsque le curseur est devant la fiche choisie.

►Confirmer "Effacer"
Abandonner

5 Appuyez sur la touche .

OK, fiche effacée

L'afficheur revient sur la liste des fiches du répertoire. Le pointeur désigne la fiche qui suit celle qui vient d'être effacée.

Utiliser la fonction VIP (correspondants privilégiés)

La fonction VIP vous permet de sélectionner, dans votre répertoire personnel, des correspondants privilégiés, auxquels seront attribuées une mélodie et une annonce spécifiques.


Si vous êtes abonné au service "Présentation du numéro" ou "Présentation du Nom", vous avez la possibilité d'attribuer une mélodie et une annonce particulière aux correspondants de votre choix, si ces derniers sont mémorisés dans votre répertoire personnel.

Pour cela, il vous suffit de sélectionner une mélodie différente de la mélodie générale et une annonce différente de l'annonce générale lors de la création de la fiche répertoire (les rubriques "Mélodie" et "Annonce" sont situées sous les rubriques "Nom" et "n°").

Référez-vous au chapitre "Créer et utiliser votre répertoire personnel", "Créer une fiche" (p. 19).

Appeler un correspondant de votre répertoire


Vous pouvez appeler un correspondant directement à partir de votre répertoire. Pour cela :

1 Appuyez sur la touche .

Les trois premiers noms de votre répertoire s'affichent.

2 Appuyez sur les touches  et  jusqu'à ce que le pointeur désigne le nom recherché.


Ou

1 Appuyez sur la touche .

Les trois premiers noms de votre répertoire s'affichent.

2 Frappez au clavier la première lettre du nom que vous souhaitez appeler (la touche 6, par exemple, pour les lettres M, N et O).

3 Appuyez sur les touches  et  jusqu'à ce que le pointeur désigne le nom recherché.

4 Validez votre choix à l'aide de la touche .

5 Parlez à la réponse de votre correspondant.

Les services opérateurs

La disponibilité des services suivants, supportés par votre Avena 66 dépend de votre opérateur.

Votre opérateur peut mettre plusieurs services à votre disposition :

Services non modifiables :

- la Présentation du Numéro ou Présentation du Nom,
- le Signal d'Appel,
- la Conversation à Trois,

Services modifiables :

- le Transfert d'Appel,
- le Top Message,
- l'Accès Sélectif Modulable,
- le Secret d'Appel par Appel,
- le 3000,
- le 3131,
- l'Autorappel.

Ces services sont préprogrammés avec des noms et des codes pouvant être différents d'un opérateur à un autre. Avant de pouvoir utiliser ces services, consulter votre opérateur pour connaître la disponibilité et les codes à programmer dans votre Avena 66. La procédure de modification des noms de services et des codes est indiquée page 50 "Modifier les codes services".

Indiquer ou retirer un service

Des services opérateurs sont indiqués ou retirés par défaut à l'achat du téléphone. S'ils sont indiqués, ils apparaîtront automatiquement dans le menu principal (sauf pour le MémoAppel).

Les services ci-dessous sont indiqués par défaut :

- Top Message,
- Le 3131,
- La Conversation à Trois,
- L'AutoRappel,
- Le Signal d'Appel.

Les services ci-dessous sont retirés par défaut :


- Le Transfert d'Appel,
- Le MémoAppel,
- L'accès Sélectif Modulable.

1 Appuyez sur la touche  jusqu'à ce que l'afficheur présente l'information ci-contre, et appuyez sur la touche .

Régler le téléphone
▶ Voir Services FT
Retour

2 Sélectionnez le service voulu à l'aide des touches  et .

▶ Indiquer Trans.App.
Indiquer Accès Sél.
Retirer Conv. à 3

3 Appuyez sur la touche .

Cette validation provoquera l'indication ou le retrait du service sélectionné selon le cas.

La présentation du numéro ou présentation du nom

Ce service vous permet de voir affiché, sur votre Avena 66, le numéro et/ou le nom de la ligne à partir de laquelle votre correspondant vous appelle. Les numéros et/ou les noms de vos correspondants sont mémorisés dans un "Journal des Appels".

Recevoir un appel

Plusieurs cas possibles :

- soit votre correspondant ne figure pas dans votre répertoire, et vous êtes abonnés à la présentation du numéro :

18 Mars 14:55
0231730538

■ soit votre correspondant ne figure pas dans votre répertoire et vous êtes abonnés à la Présentation du Nom.

18 Mars 14:55
Anne-Sophie
0231730538

■ soit votre correspondant figure dans votre répertoire.

18 Mars 14:55
Anne-Sophie
0231730538

Si votre correspondant n'a pas souhaité communiquer son numéro de téléphone ou son identité, l'afficheur indique *****.

Si le numéro de votre correspondant n'est pas connu du central téléphonique (appel de l'étranger par exemple), l'afficheur indique : "n° nom reçu" ou "nom non reçu".

Ce service est accessible par abonnement. Pour en bénéficier, contactez votre agence France Telecom en composant le 1014 depuis votre domicile (appel gratuit).


Utiliser le Journal des Appels

Associé au service "Présentation du Numéro" ou "Présentation du Nom", le Journal des Appels permet de mémoriser tous les appels reçus (décrochés ou non décrochés).

Chaque appel est mémorisé sous la forme d'une fiche avec la date et l'heure et par ordre d'arrivée. Les 40 derniers appels sont mémorisés.

Lorsqu'un même correspondant appelle plusieurs fois, la date et l'heure du dernier appel sont mémorisées dans le journal.

L'afficheur indique alors le nombre d'appels effectués par le même appelant.

Lorsqu'un nouvel appel a été reçu, le voyant journal clignote et l'afficheur l'indique. Dès qu'il a été consulté dans le Journal des Appels, le pictogramme  apparaît sur la fiche correspondant à cet appel.

Lorsque le guide vocal est activé en local (se référer au chapitre "Activer le guide vocal sur place" p. 28), il informe sur la date, l'heure et la nature des appels (mémo, conversation enregistrée, message ou simple appel si celui-ci n'est pas accompagné d'un message audio).

Choix du type d'appel sauvegardé dans le journal des appels




Vous avez la possibilité de choisir le type d'appels mémorisés dans le Journal des Appels.

1 Appuyez sur la touche  jusqu'à ce que l'afficheur présente l'information ci-contre, et appuyez sur la touche .

Gérer le répertoire
▶ Gérer le journal
Réglage du répondeur

2 Appuyez sur la touche  jusqu'à ce que l'afficheur présente l'information ci-contre.


Consulter : xxappels
▶ Appels inscrits >>>
Retour

3 Appuyez sur la touche  .
Puis sélectionnez l'une de ces 3 possibilités en appuyant sur les touches  ou .

Non répondu seuls
▶ Avec message seuls
Tous les appels

■ **Non répondu seuls** : les appels pour lesquels vous n'avez pas décroché sont enregistrés dans le Journal des Appels.

■ **Avec message seuls** : cette option permet d'inhiber la création de fiches journal non accompagnées d'un message.

■ **Tous les appels** : les appels auxquels vous avez répondu seront également enregistrés dans le Journal des Appels ; ils sont signalés par le picto .

4 Appuyez sur la touche  pour valider.

Un bip de validation est émis et un message sur l'afficheur indique l'option choisie.

Consulter le journal


28 Juil 14:08
3 nouveaux appels

L'afficheur présente la date, l'heure et informe que le journal contient trois nouveaux appels. Le voyant journal clignote.

1 Appuyez sur la touche  .
2 catégories d'appels sont enregistrées :

- appel sans enregistrement,
- appel accompagné d'un enregistrement.


Le premier des nouveaux appels s'affiche et s'il y a un enregistrement associé, celui-ci est diffusé automatiquement.

Le pictogramme  * vous informe qu'un enregistrement a été déposé (message d'un correspondant, message Top Message, enregistrement de conversation ou mémo vocal).

La consultation peut se faire par le guide vocal s'il est activé (p.28).

2 Appuyez sur la touche  pour passer à l'appel suivant.

Sont indiqués dans la fiche Journal : le nom de l'appelant et/ou le numéro, la date et l'heure du dernier appel, le nombre d'appels reçus.

3 Pour revenir à l'appel précédent, appuyez sur la touche .



* Cette fonction est disponible sous réserve des disponibilités techniques.

Si le nom de votre correspondant est trop long pour être affiché entièrement, un défilement automatique vous permet de le lire entièrement.


Activer le guide vocal sur place

Le guide vocal vous permet de consulter votre Journal des Appels sans que vous ayez besoin de visualiser ce qui est indiqué sur l'afficheur.



Il annonce le nombre de nouveaux appels et vous informe sur la date, l'heure et la nature des appels (mémo, conversation enregistrée, message ou simple appel si celui-ci n'est pas accompagné d'un message audio).

1 Appuyez sur la touche  jusqu'à ce que l'afficheur présente l'information ci-contre, et appuyez sur la touche .


Gérer le journal
▶ Régler le répondeur
Enregistrer un mémo

2 Appuyez sur la touche  jusqu'à ce que l'afficheur présente l'information ci-contre.

Délai de réponse >>
▶ Guide vocal local >>
Retour


3 Appuyez sur les touches  puis .



Retour
▶ Activer
Désactiver



4 Appuyez sur la touche .

OK, guide vocal
activé en local

Rappeler à partir du journal


1 Appuyez sur la touche .



2 Sélectionnez la fiche correspondant au numéro que vous souhaitez rappeler à l'aide des touches  et .


3 Décrochez le combiné ou appuyez sur la touche  ou appuyez sur la touche .

La ligne est prise et le numéro de l'appelant est composé automatiquement.

Créer une fiche répertoire à partir du journal

1 Appuyez sur la touche .

2 Sélectionnez la fiche voulue à l'aide des touches  et .

3 Effectuez un appui long sur la touche .

Nom: ■
0231730538
Mélodie: générale >>


Vous entrez en mode création de fiche du répertoire (voir p.28)



4 Saisissez le nom, choisissez la mélodie et l'annonce, et validez la fiche.


OK, fiche créée

Vous avez également la possibilité de créer une fiche répertoire depuis le menu "Gérer le répertoire". Reportez-vous au chapitre "Créer et utiliser votre répertoire personnel" (p. 19).

Effacer un appel


1 Appuyez sur la touche .


2 Sélectionnez la fiche correspondant au numéro que vous souhaitez effacer à l'aide des touches  et .

3 Appuyez sur la touche .


OK, fiche effacée

Effacer tous les appels


1 Appuyez sur la touche .

2 Appuyez sur la touche  jusqu'à ce que l'afficheur présente l'information ci-contre.

▶ Tout effacer
Retour

3 Appuyez sur la touche .


▶ Confirmer "Effacer"
Abandonner

4 Appuyez sur la touche .

Ok, journal vide


Top Message*


Top Message est un service de messagerie de votre opérateur. Il accueille vos correspondants lorsque vous êtes absent ou occupé.


Votre Avena 66 facilite l'accès à Top Message et vous prévient d'un message en instance par le Journal des Appels, le voyant journal et une icône *.


Consulter les notifications de message


L'écran d'accueil indique qu'au moins un nouveau message a été déposé dans votre messagerie Top Message (si le service Top Message a été indiqué).

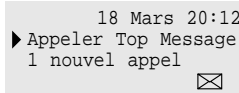

18 Mars 20:12
▶ Appeler Top Message
1 nouvel appel 

1 Appuyez sur la touche .

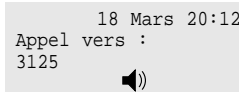



18 Mars 20:12
Appel vers :
3125 



Votre Avena 66 prend la ligne et compose automatiquement le numéro de la messagerie.

2 A la réponse de la messagerie, consultez le message comme à votre habitude.

Vous pouvez accéder à Top Message depuis la touche Services :

1 Appuyez sur la touche .

2 Sélectionnez Top Message à l'aide des touches  et .

3 Appuyez sur la touche  ou sur la touche .

L'afficheur indique :
Appel vers :
3125.

Attention : vous devez programmer le numéro correspondant au service Top Message de votre opérateur (par défaut : 3125).

Reportez-vous au chapitre "Programmer les paramètres physiques" (p. 48), "Modifier le répertoire".

* Cette fonction est disponible sous réserve des disponibilités techniques.

Le Signal d'Appel

Ce service vous permet d'être prévenu d'un nouvel appel alors que vous êtes en communication, de prendre cet appel, de passer d'un correspondant à l'autre.



Si vous êtes abonné à la "Présentation du Numéro" ou "Présentation du Nom"

Vous êtes averti de l'arrivée d'un second appel par un bip sonore.

3'124 Juin 22:10
Carole
▶ Prendre Anne-Sophie

L'afficheur présente la durée de la communication en cours, la date, l'heure et l'identité de votre correspondant.


1 Prévenez votre correspondant de l'arrivée d'un autre appel.


2 Appuyez sur la touche  ou sur la touche  pour prendre ce nouvel appel.

Anne-Sophie
▶ Prendre Carole
Libérer com enCours

Vous êtes en liaison avec le second correspondant.

Passer d'un correspondant à un autre (va-et-vient)



Appuyez sur la touche .

Ou sur la touche .

Carole
▶ Reprendre Anne-Sophie
Libérer com enCours

Vous passez d'un correspondant à l'autre.

Libérer un des deux correspondants

Appuyez sur la touche  pour sélectionner le choix "Libérer com enCours", et appuyez sur la touche .

Carole
▶ Reprendre Anne Sophie
Libérer com enCours

12'50 4 Juin 22:20
Anne-Sophie
▶ Appeler 2e corresp



* Cette fonction est disponible sous réserve des disponibilités techniques.

Le Transfert d'Appel*


Ce service vous permet de faire suivre vos appels vers un numéro de votre choix. Ainsi, vos correspondants composent votre numéro de téléphone habituel et leurs appels vous parviennent au numéro que vous avez choisi.

Attention : le service Transfert d'Appel n'est pas indiqué à l'achat de votre Avena 66. Il n'apparaît donc pas dans le menu principal. Pour l'indiquer, reportez-vous au chapitre "Indiquer ou retirer un Service" (p. 25).

Activer un transfert vers un numéro du répertoire

1 Appuyez sur la touche  jusqu'à ce que l'afficheur présente l'information ci-contre, et appuyez sur la touche .

Appeler Top Message
▶ Transfert d'Appel
Annuler AutoRappel


2 Appuyez sur la touche .

▶ Vers n° du répert.
Vers un autre n°
Annuler Transfert

Les 3 premiers noms de votre répertoire s'affichent.

3 Sélectionnez le nom désiré à l'aide des touches  et .

Alain
▶ Amélie
Béatrice

4 Appuyez sur la touche .

Transfert demandé





4 Mai 18:23
Transf: 0231730538

Après acceptation de la commande.

Le transfert reste affiché sur l'écran d'accueil.

Activer un transfert en composant le numéro

Effectuez l'opération **1** comme précédemment.

2 Appuyez sur la touche  jusqu'à ce que l'afficheur présente l'information ci-contre, et appuyez sur la touche .

Vers n° du répert.
▶ Vers un autre n°
Annuler Transfert


* Cette fonction est disponible sous réserve des disponibilités techniques.

3 Saisissez le numéro.

Transférer vers :



Si un transfert a déjà été demandé, le numéro est mémorisé et il s'affichera lors d'une nouvelle demande de transfert.

4 Appuyez sur la touche .

Transfert demandé




Un message confirme l'acceptation du transfert.


Le transfert reste affiché sur l'écran d'accueil.

Annuler le transfert d'appel

Effectuez l'opération **1** comme précédemment.

2 Appuyez sur la touche  jusqu'à ce que l'afficheur présente l'information ci-contre.

Vers un autre n°
▶ Annuler Transfert
Retour

3 Appuyez sur la touche .

Annulation demandée



Un message confirme l'annulation du transfert.


Le 3000

Le 3000 est un service à reconnaissance vocale permettant d'accéder aux services de la ligne téléphonique.


Ainsi, grâce à un numéro unique et un code confidentiel unique, vous pouvez :

- Régler vos conditions d'accès.
- Activer vos services téléphoniques
- Par la "boutique du 3000", vous informer et souscrire à un nouveau service.

Appeler le 3000 par la touche services

1 Appuyez sur la touche .

MémoAppel
▶ Le 3000
Top Message


2 Appuyez sur la touche .
Laissez-vous guider.

7 Mai 18:19
Appel vers :
3000 

L'accueil est gratuit, il permet d'accéder aux services qui gardent leur tarification habituelle.

Le 3131

Ce service vous permet de rappeler la dernière personne qui a cherché à vous joindre. Si vous n'avez pas décroché à l'arrivée d'un appel et que vous n'êtes pas abonné à la présentation de l'appelant, l'afficheur indique :


Appuyez sur la touche  .

30 Avr 8:05
▶ Appeler Le 3131

Le service 3131 diffuse alors un film vocal indiquant le numéro, la date et l'heure du dernier appelant. Pour le rappeler, composez le 5.

Votre correspondant est automatiquement rappelé.

Dès que vous avez réussi à joindre ce numéro, il s'efface du 3131 et "appeler le 3131" disparaît de l'écran d'accueil. Vous pouvez également effacer volontairement le numéro présent dans le 3131, en composant le # 92 #.

30 Avr 8:05
Appel vers :
3131 

Ce service est gratuit, sans abonnement, et disponible sur toute ligne analogique.


La Conversation à Trois

Ce service vous permet de converser avec deux correspondants en même temps sur votre ligne.

Appeler un deuxième correspondant

3'009 Jul 10:03
Anne-Sophie
▶ Appeler 2^e corresp


Lorsque vous êtes en conversation avec un premier correspondant, l'afficheur indique la possibilité d'appeler un second correspondant si le service a été préalablement indiqué.

1 Appuyez sur la touche  .

9 Jul 10:04
▶ Appeler :

2 Saisissez le numéro.

La saisie du numéro peut se faire soit manuellement, soit par le répertoire, soit par le journal, soit par le bis.

3 Appuyez sur la touche .

0231730538
▶ Reprendre Anne-Sophie
Parler à 3

Parler à trois

Pour passer successivement d'un correspondant à l'autre (va-et-vient)



Le va-et-vient peut être effectué sur un appel sortant et/ou sur un appel entrant.

Appuyez sur la touche  ou sur la touche  pour passer d'un

correspondant à l'autre.

Anne-Sophie
▶ Reprendre 0231730538
Parler à 3


Pour terminer la communication avec le correspondant en cours

Appuyez sur la touche  jusqu'à ce que l'afficheur présente l'information ci-contre et appuyez sur la touche .


Parler à 3
▶ Libérer com enCours
Couper le micro

Pour parler simultanément avec les deux correspondants

La conversation à trois peut être faite uniquement sur un deuxième appel sortant.






1 Appuyez sur la touche  jusqu'à ce que l'afficheur présente l'information ci-contre.

Reprendre 0231730538
▶ Parler à 3
Libérer com enCours

2 Appuyez sur la touche .

6'00 Convers. à 3
Anne-Sophie
0231730538

La conversation se poursuit avec les 2 correspondants simultanément.

Vous pouvez également faire une Conversation à Trois en appuyant sur  ou les touches  puis  pour initialiser un second appel, puis  puis  pour initialiser un troisième appel.

*L'Accès Sélectif Modulable**

Ce service vous permet de gérer l'usage qui est fait de votre ligne téléphonique en choisissant, quand vous le désirez, depuis votre Avena 66, le niveau de restriction le plus adapté à la situation.


Votre code confidentiel à quatre chiffres, par défaut, est 0000 et vous pouvez le modifier.

Attention : le service Accès Sélectif Modulable n'est pas indiqué à l'achat de votre Avena 66. Il n'apparaît donc pas dans le menu principal. Pour l'indiquer, reportez-vous au chapitre "Indiquer ou retirer un Service" (p. 25).


* Disponibilité et équivalence auprès de votre opérateur.


*Le Secret d'Appel**

Votre correspondant peut être abonné au service "Présentation du Numéro" ou "Présentation du Nom". Si vous ne souhaitez pas que votre numéro de téléphone ou nom lui soit communiqué, vous disposez d'une commande "Secret Appel par Appel" qui vous assure que votre numéro ne sera pas transmis. Avant de numérotéer ou d'appeler un numéro de votre répertoire, vous pouvez demander le secret.

1 Appuyez sur la touche  jusqu'à ce que l'afficheur présente l'information ci-contre.

Enregistrer un mémo
▶ Secret appel
Régler le téléphone

2 Appuyez sur la touche .

OK, identité masquée
au prochain
correspondant 

Le pictogramme  s'affiche sur l'écran d'accueil jusqu'à la fin du prochain appel sortant.

* Disponibilité et équivalence auprès de votre opérateur.

L'Autoappel*

Ce service vous permet de rappeler automatiquement un correspondant dont la ligne était occupée jusqu'à présent*.

L'AutoRappel restera actif pendant 30 minutes après son déclenchement.

Si la ligne reste occupée plus de 30 minutes, alors la fonction AutoRappel est désactivée automatiquement.

Déclenchement de l'AutoRappel

Vous avez cherché à joindre un correspondant dont la ligne est occupée et vous avez demandé un AutoRappel. Un message vous a proposé pour ce faire, de composer 5. Lorsque votre correspondant occupé libère sa ligne, votre Avena 66 sonne et l'afficheur indique :

Si vous êtes abonnés à la Présentation du Numéro et/ou la Présentation du Nom :

18 Mars 19:20
AutoRappel vers :
0231730538

La sonnerie informant qu'il s'agit d'un AutoRappel est différente de la sonnerie normale


Si vous n'êtes pas abonnés à la Présentation du Numéro et/ou la Présentation du Nom :

18 Mars 19:20
Appel!


Si vous ne répondez pas, l'appel n'est pas enregistré dans le Journal des Appels.

* Cette fonction est disponible sous réserve des disponibilités techniques.

Annulation de l'AutoRappel

1 Appuyez sur la touche  jusqu'à ce que l'afficheur présente l'information ci-contre.

► Annuler AutoRappel
Gérer le répertoire
Gérer le journal

2 Appuyez sur la touche .

Annulation demandée



Un message vocal confirme votre demande

Utiliser le répondeur

Etat du répondeur à l'achat

Après l'achat, vous pouvez directement mettre en marche votre répondeur (voir p. 39).

Par défaut, le répondeur est en mode enregistrement et vos correspondants entendent l'annonce pré-enregistrée suivante :

"Bonjour, vous êtes en relation avec un répondeur téléphonique, merci de bien vouloir laisser un message après le bip sonore, à bientôt."

La durée maximale d'un message est de 2 minutes.



Les messages sont diffusés sur le haut-parleur lors de leur enregistrement.

Lorsque vous interrogez votre répondeur à distance, ou lorsqu'un correspondant cherche à vous joindre, le répondeur décroche :



- au bout de 2 sonneries s'il y a des nouveaux messages,
- au bout de 4 sonneries s'il n'y en a pas.

Cela vous laisse le temps de raccrocher pour éviter de payer une communication (ce délai de réponse est appelé "économie").



Enregistrer les annonces

1 Appuyez sur la touche  jusqu'à ce que l'afficheur présente l'information ci-contre, et appuyez sur la touche .

Gérer le journal
▶ Régler le répondeur
Enregistrer un mémo



2 Appuyez sur la touche  jusqu'à ce que l'afficheur présente l'information ci-contre, et appuyez sur la touche .

Filtrage d'appels
▶ Enregistrer annonce
Annonce générale


3 Appuyez sur la touche  pour choisir l'annonce, et appuyez sur la touche .

▶ Annonce perso 1
Annonce perso 2
Annonce perso 3

* Disponibilité et équivalence auprès de votre opérateur.

4 Appuyez sur la touche  pour choisir le type de répondeur, et appuyez sur la touche .

"à laisser un message" correspond à un mode "répondeur enregistreur".
"à ne pas en laisser" correspond à un mode "répondeur simple".


5 Appuyez sur la touche .


Annonce perso 1 :
Démarrer
l'enregistrement ?

Parler seulement après avoir entendu un bip sonore.

6 Parlez.

Annonce perso 1 :
Arrêter
l'enregistrement ?

Le pictogramme  clignote durant l'enregistrement.

7 A la fin de l'enregistrement, appuyez sur la touche .

OK, annonce perso 1 enregistrée

Le mode (enregistreur ou simple) est précisé lorsque l'annonce est enregistrée, à la hauteur de "l'annonce perso" concernée.

Si le mode n'est pas précisé, c'est qu'aucune annonce n'a été enregistrée.


Attention : l'enregistrement d'une annonce n'implique pas forcément qu'elle sera diffusée automatiquement lors de la mise en service du répondeur.

Il est nécessaire de sélectionner l'annonce à activer lors de cette mise en service.

Mettre en service le répondeur

Mise en marche

Le répondeur est arrêté.

Appuyez sur la touche .

OK, répondeur mis en marche

Le répondeur est en marche.

A l'installation vous entendez par défaut l'annonce répondeur-enregistreur standard.

L'annonce est diffusée pour contrôle.

La touche  est allumée.

Sélectionner une annonce. 5 types d'annonces sont disponibles et il faut en choisir une pour régler le répondeur :


- 2 annonces pré-enregistrées : "Ann. Standard enreg." et "Ann. Standard simple".
- 3 annonces personnalisables dont vous pouvez choisir le mode (se référer au chapitre "Enregistrer les annonces" p. 38).

1 Appuyez sur la touche  jusqu'à ce que l'afficheur présente l'information ci-contre, et appuyez sur la touche .

Gérer le journal
▶ Régler le répondeur
Enregistrer un mémo

2 Appuyez sur la touche  jusqu'à ce que l'afficheur présente l'information ci-contre, et appuyez sur la touche .

Enregistrer annonce
▶ Annonce générale >>
Voir ann.répertoire

3 Sélectionnez l'annonce souhaitée et appuyez sur la touche . Le répondeur se met automatiquement dans le mode correspondant à l'annonce sélectionnée.

Annonce perso 3
▶ Ann.standard enreg.
Ann.standard simple

Sélectionner une annonce spécifique pour certains correspondants

Lorsque vous avez mis votre répondeur en marche, vous avez sélectionné une annonce à diffuser parmi 5. Cette annonce est appelée "Annonce générale".

Si vous êtes abonné au service "Présentation du numéro" ou "Présentation du Nom", vous avez la possibilité d'attribuer une annonce différente de l'annonce générale aux correspondants de votre choix (si ces correspondants sont mémorisés dans votre répertoire personnel).

Pour cela, il vous suffit de sélectionner une annonce parmi les 5, lors de la création de la fiche répertoire (la rubrique "Annonce" est située sous les rubriques "Nom", "n°" et "Mélodie").



Référez-vous au chapitre "Créer et utiliser votre répertoire personnel", "Créer une fiche" (p. 19).

Remarque : La rubrique "Annonce" offre 2 possibilités :



- choisir 1 annonce parmi 5,
- choisir de ne pas faire fonctionner le répondeur pour ce correspondant ; aucune annonce ne lui sera diffusée (il suffit de valider la rubrique "Pas de répondeur" située en bas de la liste).

Visualiser les annonces attribuées à des fiches répertoire

Si vous êtes abonné au service "Présentation du numéro" ou "Présentation du Nom" et si vous avez attribué des annonces spécifiques à certains correspondants, vous pouvez, pour chacune des 5 annonces, consulter la liste des correspondants à qui l'annonce est diffusée.


1 Appuyez sur la touche  jusqu'à ce que l'afficheur présente l'information ci-contre, et appuyez sur la touche .

Gérer le journal
▶ Régler le répondeur
Enregistrer un mémo

2 Appuyez sur la touche  jusqu'à ce que l'afficheur présente l'information ci-contre, et appuyez sur la touche .

Annonce générale >>
▶ Voir ann.répertoire
Code à distance

Les annonces personnelles non encore enregistrées n'apparaissent pas.

3 Sélectionnez une annonce et appuyez sur la touche .

▶ Anne-Sophie
Nadine
Xavier



Apparaît la liste des correspondants à qui cette annonce est diffusée.

Cette liste n'est pas modifiable à cet endroit ; la modification de l'attribution d'une annonce se fait au sein de chaque fiche répertoire concernée.


Choisir le délai de réponse

A l'achat, votre Avena 66 est programmé en fonction Economie (se référer au chapitre "Etat du répondeur à l'achat" p. 38).

Vous pouvez, si vous le souhaitez, choisir un autre délai de réponse compris entre 2 et 6 sonneries.

1 Appuyez sur la touche  jusqu'à ce que l'afficheur présente l'information ci-contre, et appuyez sur la touche .


Gérer le journal
▶ Régler le répondeur
Enregistrer un mémo

2 Appuyez sur la touche  jusqu'à ce que l'écran affiche "Délai de réponse".

Code privilégié
▶ Délai de réponse >>
Guide vocal local >>

3 Appuyez sur la touche  puis sur les touches  ou  pour passer d'un délai de réponse à l'autre.



Délai : 3 sonneries
▶ Délai : 4 sonneries
Délai : 5 sonneries

4 Appuyez sur la touche  après avoir sélectionné le délai de réponse souhaité.


OK, délai de réponse
4 sonneries

Filtrer les appels




Lorsque votre répondeur est en service, en mode répondeur-enregistreur, vous pouvez écouter sur le haut-parleur les messages que votre répondeur est en train d'enregistrer. A l'achat, votre Avena 66 est en mode filtrage.

1 Appuyez sur la touche  jusqu'à ce que l'afficheur présente l'information ci-contre, et appuyez sur la touche .

Gérer le journal
▶ Régler le répondeur
Enregistrer un mémo


2 Le curseur se positionne sur "Filtrage d'appels", appuyez sur la touche .


▶ Filtrage d'appels >>
Enregistrer annonce
Annonce générale >>


3 Sélectionnez le mode souhaité à l'aide des touches  ou , et appuyez sur la touche .


Haut-parleur activé
▶ Haut-parleur muet
Retour

Consulter les messages du répondeur

La touche  vous permet d'écouter les enregistrements déposés sur votre répondeur . Si vous êtes abonné à la Présentation du Numéro ou Présentation du Nom, chaque enregistrement déposé


est associé à une fiche journal. L'appui sur la touche  permet la consultation des fiches du journal et la diffusion des messages associés (voir p. 27).


Si vous n'êtes pas abonné à la Présentation du Numéro ou Présentation du Nom, l'appui sur la touche  lance la diffusion des messages.




1 Appuyez sur la touche  . Chaque nouvelle fiche journal avec message associé s'affiche. Les nouveaux messages sont diffusés automatiquement dans l'ordre chronologique (du plus ancien au plus récent).


Message reçu
20/05 14h48



Si vous êtes abonné à la présentation du numéro, l'identité de l'appelant s'affiche.

Un appui sur la touche  permet de stopper la diffusion automatique pour passer au message suivant.

S'il n'y a que des messages déjà écoutés, l'horodatage du plus récent s'affiche ; pour l'écouter, appuyez à nouveau sur la touche .



2 Pour réécouter certains messages, appuyez sur les touches  ou  puis sur la touche .


3 Pour effacer un message, appuyez sur la touche .

4 Pour effacer tous les messages, appuyez sur la touche  jusqu'à ce que l'afficheur présente l'information "Tout effacer" et appuyez sur la touche .

Seul les messages lus sont effacés.

En cours de communication, vous avez la possibilité de faire écouter un message

à votre correspondant en appuyant sur les touches ,  et  pour

sélectionner le message à écouter puis à nouveau sur la touche .

Attention: lorsque le message est en cours de diffusion, vous ne pouvez pas communiquer avec votre correspondant, il faut attendre la fin du message.

Répondre uniquement à des appels privilégiés

Vous êtes présent, le répondeur est activé et vous souhaitez ne répondre qu'à certains appels.

Les correspondants auxquels vous avez donné le code d'accès privilégié peuvent, avec ce code (1234 à la livraison), interrompre le répondeur et refaire sonner le téléphone pendant 30 secondes d'une manière spécifique pour être identifiés (la sonnerie normale du téléphone peut être coupée, se référer au chapitre "Choisir et régler la sonnerie", p. 12).


Enregistrer votre code d'accès privilégié

1 Appuyez sur la touche  jusqu'à ce que l'afficheur présente l'information ci-contre, et appuyez sur la touche .

Gérer le journal
▶ Régler le répondeur
Enregistrer un mémo


2 Appuyez sur la touche  jusqu'à ce que l'afficheur présente l'information ci-contre, et appuyez sur la touche .

Code à distance
▶ Code privilégié
Délai de réponse >>

3 Appuyez successivement sur la touche  et composez un nouveau code de 4 chiffres.

Composez le code :
1234
puis validez

Attention ! Il doit être différent du code d'interrogation à distance.

4 Appuyez sur la touche .


OK, code privilégié enregistré

Recevoir un appel privilégié

Vous êtes présent, le répondeur est en service, le voyant lumineux de la touche "répondre" est allumé.

1 Votre correspondant compose votre numéro de téléphone.

L'annonce est émise



2 Pendant l'annonce, il doit appuyer sur la touche  de son clavier et composer le code d'accès privilégié.

Une mélodie différente est émise.


3 Vous entendez la sonnerie d'appel privilégié. Vous disposez alors de 30 secondes pour décrocher.

Enregistrer un mémo vocal

L'Avena 66 vous offre la possibilité de déposer localement un mémo vocal (message) dans votre répondeur, qui sera diffusé avec les autres messages lors de l'écoute.


1 Appuyez sur la touche  jusqu'à ce que l'afficheur présente l'information ci-contre, et appuyez sur la touche .

Régler le répondeur
▶ Enregistrer un mémo
Secret appel


2 Appuyez sur la touche  puis parlez. Vous disposez de 2 minutes d'enregistrement.

Mémo vocal :
Démarrer
l'enregistrement ?

L'enregistrement va se faire par le microphone mains-libres.

3 A la fin de l'enregistrement, appuyez sur la touche .

Mémo vocal
Arrêter
l'enregistrement ?



Le pictogramme  clignote durant l'enregistrement.

Pour écouter le mémo, procédez comme pour l'écoute des messages (voir p. 42).


OK, mémo vocal
inscrit dans
le journal

Enregistrer une conversation


En cours de communication, vous avez la possibilité d'enregistrer la conversation.


1 Appuyez sur la touche  jusqu'à ce que l'afficheur présente l'information ci-contre, et appuyez sur la touche .

Couper le micro
▶ Enregistrer convers
Voir Services FT

2 Appuyez sur la touche .
Vous disposez de 6 minutes d'enregistrement.

2'27 6 Jul 11:01
Démarrer
l'enregistrement ?

Le pictogramme  clignote durant l'enregistrement.



3 A la fin de l'enregistrement, appuyez sur la touche .

2'28 6 Jul 11:01
Arrêter
l'enregistrement ?

OK, conversation
inscrite dans
le journal

Pour écouter l'enregistrement, procédez comme pour l'écoute des messages (voir p. 42).



Si vous dépassez la durée maximale d'enregistrement, celui-ci s'arrête et la conversation n'est plus enregistrée.

Pour prendre un second appel, il faut au préalable arrêter l'enregistrement de conversation en appuyant sur les touches  ou .

Utiliser le répondeur à distance

Modifier le code d'interrogation à distance


Pour interroger et commander à distance le répondeur de l'Avena 66, vous devez composer votre code d'interrogation à distance (0000 à la livraison). Dans un souci de sécurité, il est préférable de modifier ce code :

1 Appuyez sur la touche  jusqu'à ce que l'afficheur présente l'information ci-contre, et appuyez sur la touche .

Gérer le journal
▶ Régler le répondeur
Enregistrer un mémo


2 Appuyez sur la touche  jusqu'à ce que l'afficheur présente l'information ci-contre, et appuyez sur la touche .

Voir ann.répertoire
▶ Code à distance
Code privilégié

3 Appuyez successivement sur la touche .

4 Saisissez le nouveau code à 4 chiffres.

Attention ! Il doit être différent du code privilégié.

5 Appuyez sur la touche .


Composez le code :
0000
puis validez

OK, code
d'interrogation à
distance enregistré

Interroger le répondeur à distance

1 Composez votre numéro de téléphone.



Vous entendez votre
annonce.

2 Pendant la diffusion de l'annonce, appuyez sur la touche  et composez votre code d'interrogation à distance.

L'annonce est
interrompue.

3 Le guide vocal énonce le nombre de nouveaux appels et la lecture des messages commence automatiquement assistée par le guide vocal.

Si aucun code de fonction n'est composé au bout de 6 minutes d'écoute, un message vous informe que la communication va être interrompue. Vous disposez

alors de 9 secondes pour appuyer sur la touche  puis sur la touche .

Cette action relance l'écoute du message en cours lors de l'interruption.

Fonctions pendant l'écoute

Pour connaître les différentes fonctions proposées, composez le *0.

■ Consulter tous vos appels :

Composez le code *1.

■ Réécouter l'appel en cours :

Composez le code *8

■ Revenir à l'appel précédent :

Composez le code *7.

■ Passer à l'appel suivant :

Composez le code *9.

■ **Mettre en mode pause / reprise :**

Composez le code *5.

■ **Effacer tous les appels lus :**

Composez le code *2.

■ **Effacer l'appel en cours :**

Composez le code *6.

■ **Mise en marche / arrêt du répondeur :**

Composez le code *4.

■ **Surveillance d'ambiance :**

Composez le code *3.

Composez les codes en dehors du guide vocal.

Activer le répondeur à distance

Si vous avez oublié de mettre votre répondeur en marche en partant, vous pouvez le faire à distance.

1 Composez votre numéro de téléphone et laissez sonner pendant environ 9 sonneries.

Le répondeur décroche sans diffuser d'annonce.
1 bip sonore est émis.

2 Appuyez sur la touche * puis composez votre code d'interrogation à distance.

Si le code est correct,
2 bips sonores sont émis.

3 Appuyez sur la touche * puis sur la touche 4 .

Votre répondeur est activé.
L'annonce générale est diffusée.

Arrêter le répondeur

1 Composez votre numéro de téléphone.

2 Pendant la diffusion de l'annonce, appuyez sur la touche * et composez votre code d'interrogation à distance.


3 Appuyez sur la touche * puis sur la touche 4 .

Votre répondeur est désactivé. Le message suivant est diffusé :
"Répondeur arrêté".

Activer la surveillance d'ambiance

1 Composez votre numéro de téléphone.



Le répondeur est activé.

2 Appuyez sur la touche  et composez votre code d'interrogation à distance pendant la diffusion de l'annonce.

3 Appuyez sur la touche  puis sur la touche .

La lecture des messages est arrêtée et la surveillance d'ambiance est activée.

Arrêter la surveillance d'ambiance

Appuyez à nouveau sur la touche  puis sur la touche .

La surveillance d'ambiance est arrêtée.

Programmer les paramètres physiques

Dans le cas de branchement direct sur le réseau téléphonique public (usage le plus fréquent), votre Avena 66 est prêt à l'emploi.

Si votre Avena 66 doit être connecté à un autocommutateur privé (PABX), la société chargée de l'installation ou le service spécialisé de votre entreprise sera le seul habilité à procéder aux réglages indiqués ci-dessous afin de garantir un bon fonctionnement de l'appareil.

Modifier le raccordement


Pour passer d'un branchement sur réseau public à un branchement sur réseau privé.

1 Appuyez sur la touche  jusqu'à ce que l'afficheur présente l'information ci-contre, et appuyez sur la touche .



Secret Appel
▶ Régler le téléphone
Voir Services FT

2 Appuyez sur la touche  jusqu'à ce que l'afficheur présente l'information ci-contre, et appuyez sur la touche .


Eclairage écran >>
▶ Programmer le poste
Retour

3 Composez le code installateur 4678 (INST) et appuyez sur la touche .


Composez le code
installateur :•••••
puis validez

4 Appuyez sur la touche  jusqu'à ce que l'afficheur présente l'information ci-contre, et appuyez sur la touche .

Modif. répertoire FT
▶ Choisir le réseau >>
Modif. Codes FT

5 Appuyez sur la touche  jusqu'à ce que l'écran affiche "Réseau privé".


Retour
▶ Réseau privé
Réseau public

6 Appuyez sur la touche .



OK, téléphone réglé
pour le réseau
privé

Modifier le répertoire


Effectuez les opérations **1** à **3** comme précédemment.

4 Le curseur se positionne sur "Modif. répertoire", appuyez sur la touche .


▶ Modif. répertoire FT
Choisir le réseau >>
Modif. Codes FT


5 Appuyez sur les touches  ou  pour passer d'une fiche répertoire à l'autre.

Mémo Appel
▶ Le 3000
Top Message


6 Appuyez sur la touche  pour valider le choix.

Nom : Le 3131
3131
Valider la fiche FT

Vous entrez dans une fiche du répertoire : le curseur se positionne derrière le nom, et le numéro que l'on peut modifier à l'aide de la touche .

7 A la fin des modifications, appuyez sur la touche  jusqu'à ce que l'afficheur présente l'information ci-contre.

xxxxx
▶ Valider la fiche FT
Retour



8 Appuyez sur la touche .

OK, fiche FT
modifiée

L'afficheur revient sur la liste des fiches du répertoire. Le pointeur désigne la fiche qui suit celle qui vient d'être modifiée.





Modifier les codes de services

Effectuez les opérations **1** à **3** comme précédemment.

4 Appuyez sur la touche  jusqu'à ce que l'afficheur présente l'information ci-contre, et appuyez sur la touche .

Choisir le réseau >>
 ▶ Modif. codes FT
 Restaurer mod. usine

Vous accédez au premier code de service.


Sélectionnez avec 		Changez le code en validant avec  , puis  et tapez à nouveau 
Activation d'un Transfert d'Appel	▶ Avant N°: *21*	8 caractères maximum
Activation d'un Transfert d'Appel	▶ Après N°: #	2 caractères maximum
Désactivation du Transfert d'Appel	▶ #21#	8 caractères maximum
Activation de l'Accès Sélectif	▶ Avant Code: *34*	8 caractères maximum
Activation de l'Accès Sélectif	▶ Après code: *	2 caractères maximum
Activation de l'Accès Sélectif	▶ Après restr. #	2 caractères maximum
Modification du code de l'Accès Sélectif	▶ Avant anc: *03*	8 caractères maximum
Modification du code de l'Accès Sélectif	▶ Après anc: *	2 caractères maximum
Modification du code de l'Accès Sélectif	▶ Après 1e nouv: *	2 caractères maximum
Modification du code de l'Accès Sélectif	▶ Après 2e nouv: #	2 caractères maximum
Activation d'un MémoAppel	▶ Av. heure: *55*	8 caractères maximum
Activation d'un MémoAppel	▶ Après heure: #	2 caractères maximum
Désactivation d'un MémoAppel	▶ Av heure: #55*	8 caractères maximum
Désactivation d'un MémoAppel	▶ Après heure: #	2 caractères maximum
Accès à Top Message	▶ 3125	8 caractères maximum
Désactivation de tous les AutoRappel	▶ #37#	8 caractères maximum
Accès au dernier appel	▶ 3131	8 caractères maximum
Activation du Secret Appel par Appel	▶ 3651	8 caractères maximum

Revenir aux paramètres programmés en usine

Effectuez les opérations **1** à **3** comme précédemment.

4 Appuyez sur la touche  jusqu'à ce que l'afficheur présente l'information ci-contre.

Modif. codes FT
▶ Restaurer mod.usine
Retour

5 Appuyez sur la touche .

Après l'opération, tous vos paramètres sont reconfigurés comme à l'achat du poste, sauf le répertoire personnel qui est conservé.

OK, retour à la
configuration usine
Répertoire conservé

Entretenir votre Avena 66

Pour conserver à votre Avena 66 son aspect esthétique et son bon fonctionnement, il est nécessaire de respecter les conseils suivants :

Ne mettez jamais l'appareil en contact avec de l'eau.

N'utilisez jamais de solvants (trichloréthylène, acétone, alcool, etc...) qui peuvent endommager les surfaces et effacer les marquages.

Ne vaporisez pas de produit nettoyant.

Nettoyez votre poste avec un chiffon légèrement humide.

Évitez de placer l'appareil dans un endroit qui pourrait entraîner sa chute.

Entretenez régulièrement votre appareil, il gardera ainsi son aspect neuf.

Un problème ? Vérifiez...

INCIDENTS	CAUSES	SOLUTIONS
Vous n'entendez pas la tonalité.	Votre Avena 66 n'est pas bien raccordé à la ligne.	Débranchez et rebranchez le cordon téléphonique (prise murale et poste).
La date et l'heure ne sont pas affichées.	Votre Avena 66 n'est pas raccordé au secteur.	Vérifiez que le cordon du secteur est bien raccordé à la prise secteur et au poste.
Votre Avena 66 ne sonne pas et le symbole de note barrée est affiché.	Vous avez supprimé la sonnerie de votre poste.	Modifiez le niveau de sonnerie (voir chapitre "Choisir et régler la sonnerie").
L'afficheur n'indique pas l'heure et la date exactes.	Un changement d'heure est intervenu ou vous avez débranché votre poste trop longtemps.	Reprogrammez l'heure et la date (voir chapitre "Régler la date et l'heure").
Votre correspondant ne vous entend plus.	Vous avez validé la fonction «Couper le micro».	Validez la fonction "Rétablir le micro"
Vous n'arrivez pas à accéder aux Services.	Vous n'avez pas indiqué le service sur votre Avena 66.	Indiquez le service (voir chapitre "Indiquer ou retirer un Service").
	Vous n'avez pas souscrit l'abonnement au service correspondant	Adressez-vous à votre opérateur.
Votre Transfert d'Appel ne fonctionne pas.	Vous n'avez pas programmé le numéro du destinataire.	Programmez le numéro destinataire de vos appels (voir chapitre "Le Transfert d'Appel").
Votre appel n'aboutit pas.	Une restriction d'appel a peut-être été programmée.	Vérifiez le niveau de restriction programmé (voir chapitre "L'Accès Sélectif Modulable").

Garantie

Votre appareil bénéficie, à partir de sa date d'acquisition, d'une garantie conforme aux dispositions légales en vigueur dans le pays dans lequel vous l'avez acheté.

Pour pouvoir prouver la date d'acquisition de votre appareil, veuillez donc conserver précieusement votre ticket de caisse. Pendant la durée de validité de la garantie, 2 ans, tous les défauts de fabrication ou les défauts constatés sur le matériel seront éliminés gratuitement.

Cette prestation de garantie prendra la forme soit d'une réparation, soit d'un échange standard de l'appareil défectueux, au choix du fournisseur.

Sont exclus de la garantie :

- les consommables (par exemples les accumulateurs),
- les défauts réduisant de manière insignifiante la valeur ou l'utilisation de l'appareil,
- les dommages causés pour une utilisation non conforme de l'appareil,
- l'usure ou l'intervention d'un tiers.

Les éventuels dommages découlant de l'utilisation, de la défaillance ou d'un défaut du produit et notamment toute responsabilité pour dommages pécuniaires sont expressément exclus de la présente garantie.

Pour toute prétention à garantie, veuillez vous adresser au point de vente dans lequel vous avez acheté votre téléphone.

Service assistance Swissvoice

Pour répondre à toute demande éventuelle sur votre appareil, un numéro d'aide aux utilisateurs est à votre disposition : **0 892 680 585***

du lundi au vendredi de 9h à 12h ou de 14h à 17h.

* tarif audiotel : 0.337€ TTC / minute

Certificat de conformité (1)

Nom : SWISSVOICE S.A.

Siège social :

Adresse : B.P. 96 – Z.I La Bergerie
Avenue de Savoie

Téléphone : 04 50 97 84 84

Télécopie : 04 50 25 68 92

Localité : BONNEVILLE

Code postal : 74 133 CEDEX

Déclarons que le produit Avena 66 est en conformité avec l'annexe II de la Directive 99/5/EC - R&TTE et dont les exigences essentielles applicables sont les suivantes :

Article 3.1 a : (protection de la santé et de la sécurité de l'utilisateur)
EN 60950 (92) + amendements 1, 2 (93), 3 (95), 4 (97), 11 (97).

Article 3.1 b : (exigences de protection à propos de la compatibilité
électromagnétique)
EN 55022 (classe B édition 1998)
EN 55024 (1998)

La présomption de conformité et les exigences essentielles applicables à la Directive 99 / 05 EC sont assurées.

(1) Ce certificat de conformité suppose que le produit nommé ci-dessus est installé et utilisé selon les instructions fournies dans son manuel d'utilisation. Le non respect des ces instructions engage la responsabilité de l'utilisateur.

Date : 19 Mars 2004

E. MALLART (Responsable du développement des terminaux analogiques)



