

BIENVENUE

JAWBONE®

PRIME

Découvrez l'univers Jawbone

Avec NoiseAssassin,™ l'oreillette Jawbone bénéficie de la meilleure technologie d'élimination des bruits ambiants.



A TOUCHE NOISEASSASSIN
B TOUCHE APPEL/FIN

C Capteur d'Activité Vocale (VAS)
D Housse de confort

REMARQUE Les **TOUCHES APPEL/FIN** et **NOISEASSASSIN** sont dissimulées sous la face externe de l'oreillette. La **TOUCHE APPEL/FIN** se trouve au niveau du creux situé à l'avant de l'oreillette. Pour activer l'une de ces touches, appuyez simplement sur les zones indiquées.



L'oreillette Jawbone est livrée avec plusieurs housses de confort, et elle peut être portée ou non avec un contour d'oreille amovible. Vous pouvez ainsi choisir ce qui vous convient le mieux.

1

LE CHOIX D'UN CONFORT RIEN QUE POUR VOUS

VOUS ÊTES UNIQUE

Nous vous offrons 6 housses de confort et un contour d'oreille amovible. Essayez toutes les combinaisons. Cela optimisera votre confort et permettra d'avoir un bon contact entre le capteur VAS et votre visage.



Housses de confort
2 STYLES DIFFÉRENTS
6 TAILLES DIFFÉRENTS



Contour d'oreille
STYLE FIN




1 Insérez l'oreillette dans le conduit auditif, en la maintenant verticale et tournée vers le bas.



2 Remontez la base de l'Oreillette jusqu'à ce que le Capteur d'Activité Vocale (VAS) touche le visage.

REMARQUE Votre Jawbone peut être portée avec ou sans contour d'oreille.

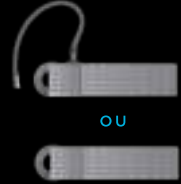

Pour optimiser l'élimination des bruits ambiants, vérifiez que le Capteur d'Activité Vocale (VAS) touche bien votre joue.

2

APPAIRAGE

UN MARIAGE PARFAIT

Pour associer votre téléphone portable et votre Jawbone, nous avons mis au point « l'appairage ». Une fois celui-ci réalisé, la connexion peut s'établir entre les deux appareils et vous pourrez parler à votre interlocuteur tout en gardant les mains libres.



VOYANT LUMINEUX

À la première mise sous tension, l'oreillette Jawbone passe automatiquement en mode appairage. En mode appairage, le voyant clignote en **ROUGE + BLANC**.

PREMIER APPAIRAGE

- Activez le réglage Bluetooth® du téléphone
- Allumez l'oreillette en appuyant sur la **TOUCHE APPEL/FIN** pendant 2 secondes.
- Sur le téléphone : « Recherche de nouveaux équipements »
- Sélectionnez Jawbone.
- Entrez le code « 0000 » (si vous y êtes invité)

TOUCHE NOISEASSASSIN



TOUCHE APPEL/FIN



APPAIRAGE AVEC D'AUTRES TÉLÉPHONES

- Passez en mode d'appairage manuel en vérifiant que l'oreillette est bien hors tension. Maintenez les **TOUCHES APPEL/FIN** et **NOISEASSASSIN** enfoncées pendant 4 secondes, jusqu'à ce que le voyant clignote en **ROUGE + BLANC**.
- Une fois l'appairage déclenché, le voyant va clignoter en **ROUGE + BLANC** pendant 3 minutes, ou jusqu'à ce que l'appairage soit effectif.
- Appuyez sur la **TOUCHE APPEL/FIN** pour vérifier que le téléphone et l'oreillette sont bien connectés.

REMARQUE L'oreillette peut être appairée avec 8 appareils, et se connecter simultanément avec deux d'entre eux.

3


COMMUNICATION

BOUCHE À OREILLE

L'oreillette Jawbone épouse votre visage, alliant technologie et élégance. Nous avons dissimulé la « mécanique » pour ne pas nuire à l'esthétique. Il vous suffit de savoir où appuyer pour profiter instantanément de toutes les fonctions proposées.



- **MARCHE/ARRÊT** Appuyez sur la **TOUCHE APPEL/FIN** pendant 2 secondes.
- **PRENDRE UN APPEL** Appuyez sur la **TOUCHE APPEL/FIN**.
REMARQUE Lorsque vous êtes déjà en ligne, c'est également ainsi que vous prenez un autre appel. Lorsque l'oreillette Jawbone est connectée à deux téléphones, la touche **APPEL/FIN** permet de répondre à un appel arrivant sur l'un d'eux.
- **EXTINCTION DU VOYANT** En mode veille, appuyez à cinq reprises sur la **TOUCHE APPEL/FIN**. À la prochaine mise hors/sous tension de l'oreillette, le voyant se rallumera automatiquement.



- **REFUSER UN APPEL** Appuyez sur la **TOUCHE NOISEASSASSIN** lorsque la sonnerie retentit.
- **TOUCHE NOISEASSASSIN ACTIVÉE / DÉSACTIVÉE DURANT UN APPEL** Appuyez sur la **TOUCHE NOISEASSASSIN** pendant 2 secondes.
REMARQUE Par défaut, la **TOUCHE NOISEASSASSIN** est toujours activée. Vous pouvez facilement faire découvrir la technologie NoiseAssassin de votre oreillette Jawbone à un ami.
- **RÉGLAGE DU VOLUME PENDANT UN APPEL** Appuyez sur la **TOUCHE NOISEASSASSIN** pour choisir le volume sonore convenable.
- **RECOMPOSITION DU DERNIER NUMÉRO** Tapez trois fois sur la **TOUCHE NOISEASSASSIN**.
- **APPEL VOCAL** Appuyez sur la **TOUCHE NOISEASSASSIN** pendant 2 secondes lorsque l'oreillette est en mode veille et énoncez une commande.

REMARQUE Lorsque l'oreillette est connectée à plusieurs téléphones, la recomposition et l'appel vocal concernent celui sur lequel le dernier appel actif a été passé.


4

CHARGE

MISE SOUS TENSION

Pour charger l'oreillette Jawbone, vous pouvez la brancher sur une prise électrique à l'aide du chargeur mural fourni ou la connecter à un port USB de votre ordinateur. La charge complète s'obtient en seulement 50 minutes.

Vous souhaitez plus d'options ? Vous pouvez également acheter le chargeur de voiture Jawbone et d'autres accessoires sur www.jawbone.com.

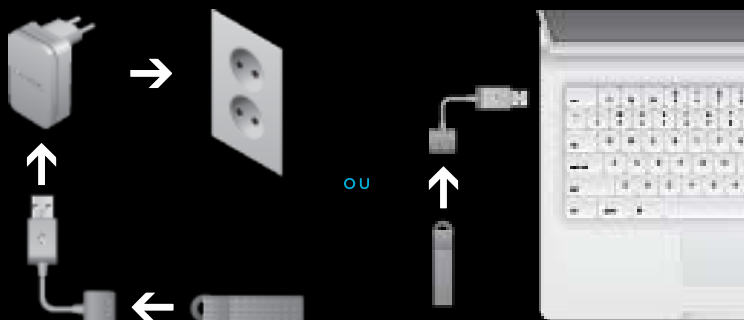

- Le voyant clignote en **ROUGE** lorsque la charge de la batterie est faible.
- Pour la charger, placez l'oreillette Jawbone dans la fiche, logo tourné vers le haut.
- Temps de charge : 50 minutes.
- L'oreillette est chargée à 80 % au bout de 35 minutes.
- Pendant la charge, le voyant reste au **ROUGE** fixe.
- Une fois la charge terminée, le voyant revient au **BLANC**.



SI VOUS AVEZ BESOIN D'AIDE, APPELEZ-NOUS AU
+33 (0) 157 323 537



POUR PLUS D'INFORMATIONS, RENDEZ-VOUS SUR
JAWBONE.COM/SUPPORT