

Guide de Démarrage Rapide du moniteur Moniteur LCD Acer


Importantes instructions de sécurité

Veuillez lire les instructions suivantes attentivement. Ce manuel doit être conservé de façon à pouvoir l'utiliser ultérieurement.




1. Pour nettoyer l'écran du moniteur à cristaux liquides :
 - Mettez le moniteur à cristaux liquides hors tension et débranchez le cordon d'alimentation secteur.
 - Vaporisez une solution nettoyante sans solvant sur un chiffon et nettoyez doucement l'écran.
2. Ne pas placer le moniteur à cristaux liquides près d'une fenêtre. Si vous exposez le moniteur à la pluie, à l'eau, à la moisissure ou aux rayons du soleil, vous risquez de l'endommager sérieusement.
3. Ne pas appliquer de pression sur l'écran à cristaux liquides. Une pression excessive risque de causer des dommages permanents à l'écran.
4. Ne démontez pas le capot, ne tentez pas de réparer vous-même l'unité. Les réparations, quelle que soit leur nature, doivent être effectuées exclusivement par un technicien agréé.
5. Utiliser le moniteur LCD à température ambiante : de 5°C à 40°C (ou 41°F ~ 104°F). Utiliser le moniteur LCD hors de ces températures risque de provoquer des dommages irréversibles.
6. Dans l'un quelconque des cas suivants, débranchez immédiatement votre moniteur et faites appel à un technicien agréé.
 - * Le câble signaux reliant le moniteur au PC est effiloché ou endommagé.
 - * Du liquide a été renversé sur le moniteur à cristaux liquides, ou bien il a été exposé à la pluie.
 - * Le moniteur à cristaux liquides ou le boîtier est endommagé.

Réglage de l'affichage

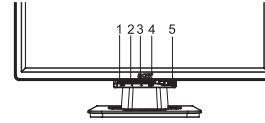

1	AUTO	Configuration auto	Si l'OSD est actif, appuyez pour quitter. Si l'OSD est inactif, appuyez et le moniteur est automatiquement optimisé pour la position d'affichage, la synchronisation et la phase de votre affichage.
2	<	Moins	Si l'OSD est actif, appuyez pour sélectionner ou ajuster les options de l'OSD.
3	>	Plus	Si l'OSD est actif, appuyez pour sélectionner ou ajuster les options de l'OSD.
4	MENU	OSD manuel	Appuyez pour afficher l'OSD. Appuyez de nouveau pour quitter.
5		alimentation	Marche/arrêt alimentation Vert:sous tension Orange:en mode sommeil


Assembler votre moniteur et sa base

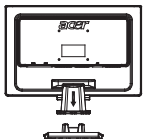

Sortez le moniteur de son carton et placez-le sur un plan de travail stable et de niveau

Prenez votre moniteur et assemblez-le avec la base. Vous devez entendre le déclic d'enclenchement

Connexion de votre moniteur à votre ordinateur

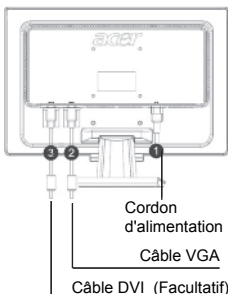

Eteignez votre ordinateur et débranchez son câble d'alimentation.

Branchez les connecteurs du câble VGA sur le connecteur signal et sur le connecteur vidéo du moniteur, à l'arrière de votre ordinateur. Serrez les vis du connecteur.

Facultatif : Branchez les connecteurs du câble DVI sur le connecteur signal et sur le connecteur vidéo du moniteur, à l'arrière de votre ordinateur. Serrez les vis du connecteur.

Insérez le câble d'alimentation du moniteur sur le port alimentation à l'arrière du moniteur.

Branchez les câbles d'alimentation de votre ordinateur et de votre moniteur sur une prise murale proche.

Mettez votre ordinateur et votre moniteur sous tension.

Contenu du paquet

Moniteur à cristaux liquides	
Cordon d'alimentation	
Manuel de l'utilisateur	(CD)
Guide de Démarrage Rapide	
Câble VGA	
Câble DVI (Facultatif)	