

Capot arrière et Pied

Instructions de remplacement

Suivez attentivement les instructions contenues dans cette fiche. Dans le cas contraire, vous prenez le risque d'endommager votre équipement et d'annuler sa garantie.

Remarque : Des instructions sont disponibles en ligne à l'adresse <http://www.apple.com/support/doityourself/>.

Outils nécessaires

- Servez-vous de l'outil fourni ou d'un tournevis cruciforme n° 2.

Emplacement de la pièce




À savoir

1. **Toutes les vis pouvant être retirées par l'utilisateur sont de couleur laiton. Veillez à ne pas retirer de vis qui ne soient pas de couleur laiton, sous peine d'annulation de la garantie.**
2. Un tournevis cruciforme coudé en forme de "L" et magnétisé est fourni avec la pièce de rechange.
3. Deux étiquettes vierges sont fournies avec le capot arrière. Copiez le numéro de série et le numéro Ethernet en dessous du pied et fixez les étiquettes en dessous de l'ensemble capot arrière/pied de remplacement. Dans cette fiche de procédure, vous apprendrez où apposer les étiquettes.
4. Ne touchez à rien à l'intérieur de l'ordinateur tant que le capot arrière est déposé.
5. Evitez la présence de boissons et autres liquides à proximité tandis que vous travaillez sur l'iMac.

Dépose du capot arrière et du pied

Remarque : Les instructions suivantes concernent les modèles iMac G5 (17 et 20 pouces). Ces modèles peuvent différer légèrement de ceux illustrés dans les figures de ce document. Cependant, la procédure suivante s'applique aux deux modèles.

1. Éteignez votre ordinateur en sélectionnant l'option Éteindre dans le menu Pomme.
2. Débranchez tous les câbles et le cordon d'alimentation de votre ordinateur.

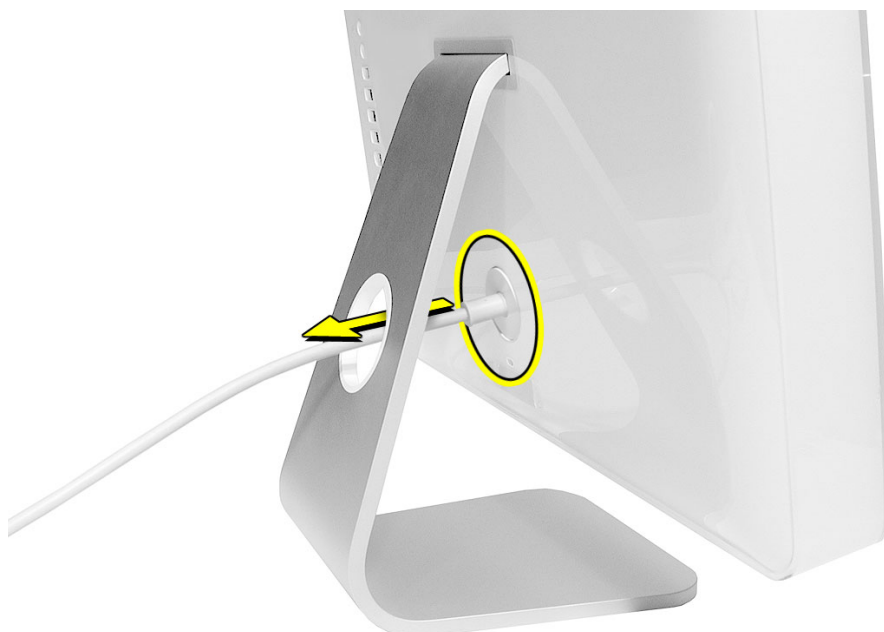

3. Placez un linge propre et doux sur le bureau ou sur votre ordinateur. En maintenant les bords de l'ordinateur, inclinez doucement ce dernier pour le poser sur son écran (comme indiqué).




4. Localisez les trois vis du boîtier (entourées ci-dessous). Soulevez le pied métallique pour localiser la vis du milieu. **Remarque :** Ces vis sont des vis imperdables, ce qui signifie qu'elles s'intègrent à l'ensemble écran et collerette et qu'elles ne peuvent pas être sorties entièrement.

À l'aide de l'outil fourni ou d'un tournevis cruciforme n° 2, dévissez les trois vis imperdables. **Remarque :** tournez les vis dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'elles cessent de tourner. **N'essayez pas de les dévisser au-delà du point d'arrêt.**



5. En tenant le capot arrière par le pied métallique, soulevez-le et détachez-le de l'ordinateur. Placez le capot de côté. **Important :** Renvoyez le capot arrière et le pied à Apple dans l'emballage fourni.

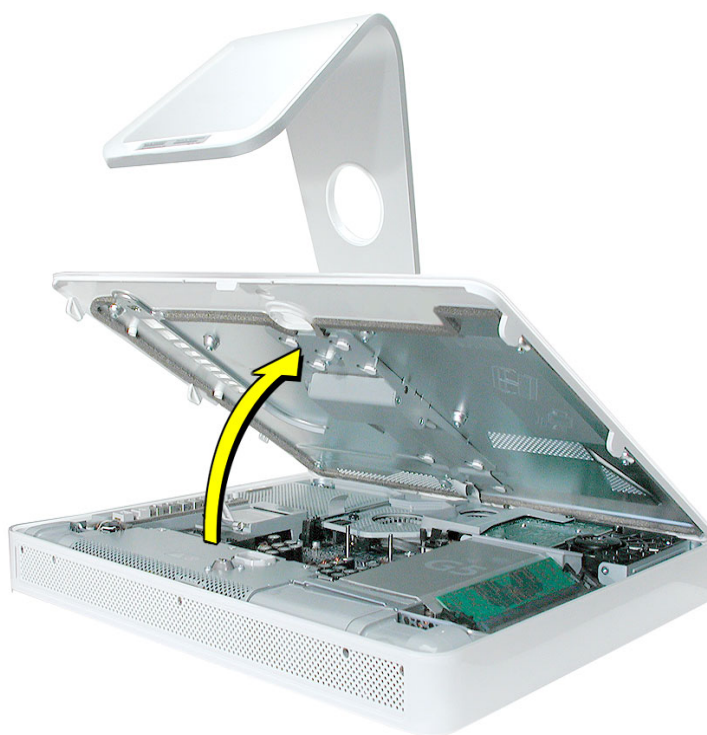


Installation du capot arrière et du pied de remplacement


1. Sortez l'ensemble de capot et pied de remplacement de son emballage
2. Localisez les deux étiquettes vierges qui se trouvent dans la boîte de l'ensemble de rechange. Au moyen d'un stylo, copiez le numéro de série et le numéro Ethernet en dessous du pied et fixez les étiquettes en dessous de l'ensemble capot arrière/pied de remplacement.



3. Remplacez le capot de telle façon que les fentes situées dans la partie supérieure du capot coïncident avec les languettes du dessus de l'écran.

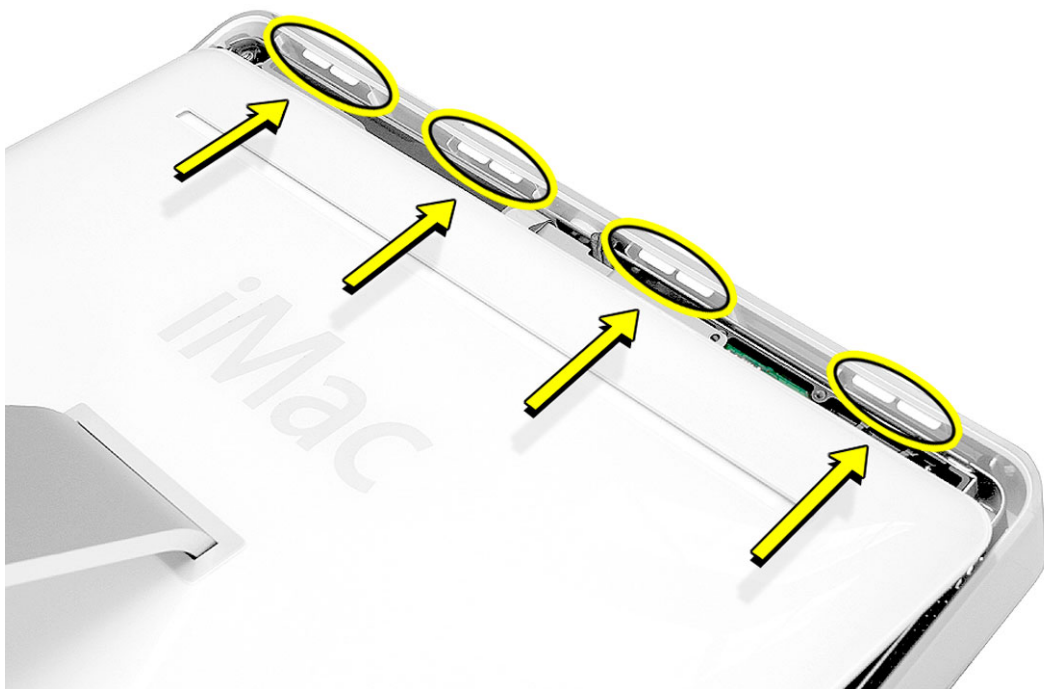

4. Fixez le capot en place en appuyant dessus jusqu'à ce qu'il s'enclenche sur l'ordinateur.

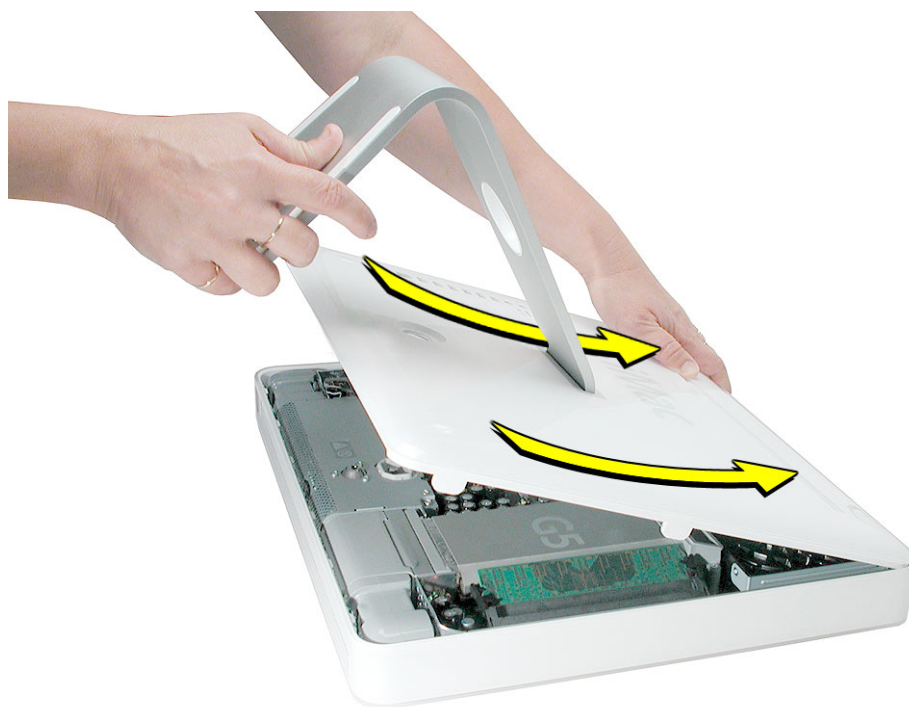

5. Revissez les trois vis imperdables en les tournant dans le sens des aiguilles d'une montre. Ne les serrez pas excessivement.



-
6. Reconnectez le cordon d'alimentation à l'ordinateur posé sur son écran et replacez l'ordinateur en position verticale. Allumez l'ordinateur.



 Apple Computer, Inc.

© 2005 Apple Computer, Inc. Tous droits réservés.

Ce document est protégé par la loi sur le droit d'auteur américaine et les traités internationaux. Aucune partie de ce document ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit sans l'autorisation écrite préalable d'Apple.

Apple ne saurait être tenue responsable des erreurs typographiques éventuelles.

Apple Computer, Inc.
1 Infinite Loop
Cupertino, CA 95014-2084
USA
+ 1 408 996 1010
<http://www.apple.com>

Apple, le logo Apple, Mac, Macintosh et le logo Mac sont des marques d'Apple Computer Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays.