

# AMARYS<sup>®</sup> 320


services



Téléphone mains libres avec répertoire 25 numéros et **CLASS**



**France Telecom**




Vous venez d'acquérir un **AMARYS 320** et nous vous en remercions.


Afin d'utiliser votre **AMARYS 320** dans les meilleures conditions, nous vous conseillons de lire attentivement cette notice, rédigée spécialement à votre intention, en tenant compte des suggestions et des remarques exprimées par les utilisateurs.

Pour toute information supplémentaire sur les produits et services **France Télécom**, adressez-vous à votre agence France Télécom (14, appel gratuit).

LES TOUCHES DE FONCTION  
DE L'AMARYS 320  
SOULEVEZ CETTE PAGE

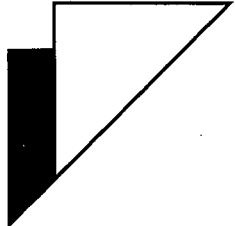

# TOUCHES DE FONCTION

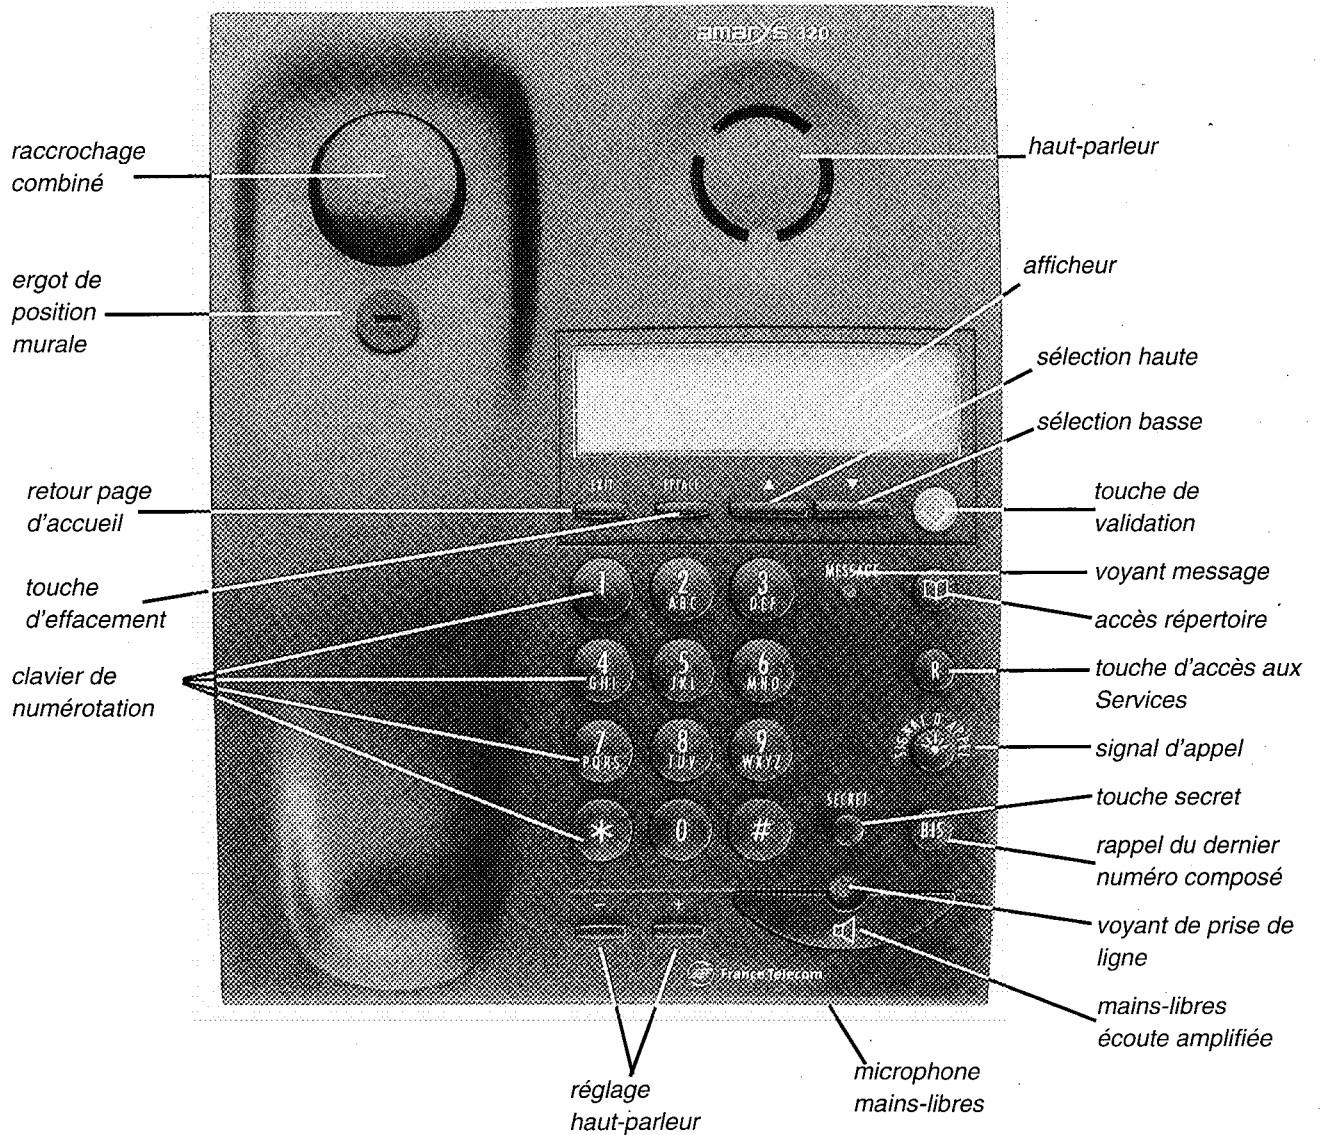

# SOMMAIRE GENERAL

METTRE EN SERVICE VOTRE AMARYS 320

PAGE 1

UTILISER LE TELEPHONE

PAGE 13

UTILISER LES



PAGE 31

ENTREtenir VOTRE AMARYS 320

PAGE 68

PROGRAMMER LES PARAMETRES

PAGE 69

UN PROBLÈME ? VÉRIFIEZ...

PAGE 75



# **METTRE EN SERVICE VOTRE AMARYS 320**

**INSTALLER VOTRE AMARYS 320**

**PAGE 2**

**DÉCOUVRIR VOTRE AMARYS 320**

**PAGE 5**

**RÉGLER LA DATE ET L'HEURE**

**PAGE 8**

**CHOISIR ET RÉGLER LA SONNERIE**



**PAGE 10**

**RÉGLER LE CONTRASTE DE L'AFFICHEUR**

**PAGE 12**

# INSTALLER VOTRE AMARYS 320

## POUR L'UTILISER EN POSITION BUREAU

- 1** Retournez l'appareil, ouvrez la trappe à piles.
- 2** Placez les piles livrées avec l'appareil en respectant la position gravée dans le fond du bac.
- 3** Refermez la trappe.
- 4** Reliez le cordon spirale du combiné au connecteur , puis faites-le ressortir sur le côté du poste en le plaçant dans la gouttière prévue à cet effet.
- 5** Reliez le cordon de ligne au connecteur  puis faites-le ressortir vers l'arrière


*Sans les piles, les fonctions de votre **AMARYS 320** ne sont pas toutes utilisables.*

du poste en le plaçant dans la gouttière prévue à cet effet.


- 6 Branchez la prise téléphonique, votre **AMARYS 320** est prêt à l'emploi.

## POUR L'UTILISER EN POSITION MURALE

- 1 Effectuez les opérations **1** à **4** comme précédemment.
- 5 Reliez le cordon de ligne au connecteur **LIGNE** puis faites-le ressortir vers l'avant du poste en le plaçant dans la gouttière prévue à cet effet.
- 6 Faites pivoter d'un demi-tour l'ergot situé sur le berceau du combiné à l'aide d'un tournevis plat dans l'encoche prévue à cet effet.
- 7 Préparez la fixation murale en perçant deux trous horizontaux

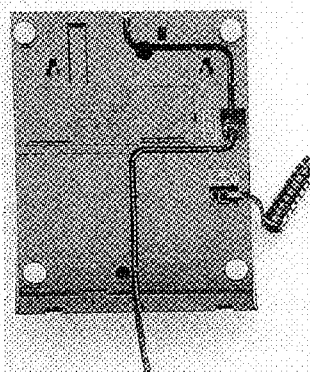

de diamètre 5 mm  
avec un entraxe de  
92 mm.

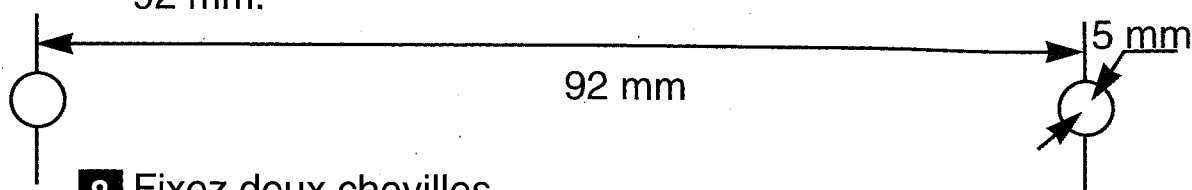

- 8** Fixez deux chevilles dans le mur.
- 9** Placez deux vis dans les chevilles puis vissez-les, sans trop les serrer, pour pouvoir les glisser dans les orifices placés au dos de l'appareil.
- 10** Mettez en place l'appareil en le tirant vers le bas.
- 11** Branchez la prise téléphonique, votre **AMARYS 320** est prêt à l'emploi.

Si le symbole  s'affiche, procédez à l'échange des piles en débranchant auparavant le cordon de ligne téléphonique comme cela est recommandé sur la trappe à piles.

**REMARQUE GENERALE :** Pour une opération mal effectuée, 3 bip sont émis. Recommencez la manœuvre.

**Raccordement téléphonique :** ce terminal est conçu pour être raccordé sur une ligne réseau téléphonique, classée TRT au sens de la norme NF EN 41003.

**Précautions d'emploi :** en cas d'orage, il est conseillé de débrancher l'appareil de la ligne réseau téléphonique.

# DECOUVRIR VOTRE AMARYS 320

Votre **AMARYS 320**, en plus de ses fonctions téléphoniques, possède un afficheur qui vous guidera dans l'utilisation de nouveaux services qui vous sont offerts sur abonnement :




Cet afficheur vous renseignera sur l'état dans lequel se trouve votre **AMARYS 320** lors de son utilisation ou vous indiquera des événements survenus durant votre absence ainsi que des événements en cours.




- Au repos.




- Événement en cours.



- Événement survenu.



*Si aucun changement d'état et si aucun événement n'intervient pendant une minute, l'affichage de la date et de l'heure disparaît. Pour le réactiver, appuyez sur la touche .*

- **La seconde ligne de l'afficheur** indique les événements survenus ou les services programmés. Par exemple : appels reçus, ligne transférée, nouveaux appels...



- **La touche "Valide"** est une touche circonstancielle : un simple appui sur cette touche et l'afficheur vous propose la commande correspondant à l'événement survenu ou à l'état du poste. Exemples :

12 Mai 15:48  
Appel reçu

Appui sur la  
touche 

RAPPELER  
L'appel reçu

12 Mai 16:00  
Lign. Transf.

Appui sur la  
touche 

ANNULER  
Transfert

Cette touche permet aussi l'enregistrement de tous vos choix.

- **Les touches "flèche haute" et "flèche basse"** sont utilisées pour circuler dans les menus de votre **AMARYS 320**.



● **11 menus principaux**

sont proposés :

- Rappeler l'appel reçu
- Effacer l'appel reçu
- Noter dans le répertoire le dernier appel
- Journal
- Transfert d'appel
- Annuler transfert
- Modifier les restrictions
- Demander le secret d'appel
- Créer/modifier le répertoire
- Installer le poste
- Retour au premier menu.

12 Mai

16:20

Page d'accueil

▼ ou ▲

L'affichage de chaque menu dépend des événements survenus (exemple : appel reçu) et de la déclaration des services.

Les menus Journal, Répertoire et Installer le poste sont décomposés en sous-menus.

EXIT

- **La touche EXIT** permet, à tout moment, de revenir à la page d'accueil.

*Durant la consultation d'une page écran, si aucune nouvelle commande n'intervient au bout d'une minute, votre **AMARYS 320** revient à son état initial.*



# REGLER LA DATE ET L'HEURE


Grâce à son horloge interne, votre **AMARYS 320** affiche la date et l'heure. Pour régler la date et l'heure, procédez de la manière suivante :

31 Déc 23:59


*L'afficheur présente une date et une heure.*

- 1** Appuyez sur la touche ▼ jusqu'à ce que l'afficheur présente l'information ci-contre.


INSTALLER  
Le poste

- 2** Appuyez sur la touche .

MODIFIER  
Date & Heure

- 3** Appuyez sur la touche .

Heure: 23h59  
Date : 31/12

- 4** Effacez les caractères de l'heure à l'aide de la touche .

Heure: ●●h●●  
Date : 31/12


- 5** Composez l'heure au clavier (par ex. 1548) puis appuyez sur la touche ▼.

Heure: 15h48  
Date : 31/12

EFFACE


**6** Effacez les caractères de la date à l'aide de la touche .

Heure: 15h48  
Date : ●●/●●

**7** Composez la date au clavier (par ex. 1205) puis appuyez sur la touche .

OK,Heur.Dat.  
modifiées

*Puis retour à la séquence en cours.*

**8** Appuyez sur la touche .

12 Mai 15:48

*Retour à la page d'accueil avec la date et l'heure modifiées.*

# CHOISIR ET RÉGLER LA SONNERIE


Votre **AMARYS 320** dispose de 5 mélodies et de 6 niveaux sonores (dont un des niveaux est la suppression de la sonnerie). Vous pouvez choisir une mélodie et régler son niveau sonore.

12 Mai 15:48

*L'afficheur présente une date et une heure.*

- 1** Appuyez sur la touche ▼ jusqu'à ce que l'afficheur présente l'information ci-contre.


INSTALLER  
Le poste

- 2** Appuyez sur la touche .

MODIFIER  
Date & Heure

- 3** Appuyez sur la touche ▼.

CHOISIR  
Mélodie

- 4** Appuyez sur la touche .

Mélodie: 1  
Niveau : 5

*La mélodie 1 retentit.*

- 5** Appuyez sur les touches ▲ ou ▼ pour passer d'une mélodie à l'autre.


Mélodie: 2  
Niveau : 5



- 6** Appuyez sur les touches - et + pour changer le niveau sonore.

Mélodie: 2  
Niveau : 3


*Si vous sélectionnez le niveau 0, la sonnerie est coupée. L'afficheur présente, en permanence, le symbole ✖ pour indiquer que la sonnerie est supprimée.*

- 7** Appuyez sur la touche  pour valider votre choix.

OK, Mélodie 2  
Niveau 3

*Puis retour à la séquence en cours.*

CHOISIR  
Mélodie

- 8** Appuyez sur la touche .

12 Mai 16:12

*Retour à la page d'accueil.*



*Lorsque votre **AMARYS 320** sonne, vous pouvez aussi régler le niveau de sonnerie à l'aide des touches - et +.*

# REGLER LE CONTRASTE DE L'AFFICHEUR

12 Mai 16:12

*Pour obtenir une meilleure lisibilité, vous avez la possibilité de régler le contraste de votre afficheur.*

*Attention, le réglage ne peut se faire que hors communication et hors réception d'appel.*

- Pour augmenter le contraste, appuyez sur la touche .
- Pour diminuer le contraste, appuyez sur la touche .

*Répétez l'appui jusqu'à obtention du contraste désiré.  
Le réglage du contraste est mémorisé.*

# UTILISER LE TELEPHONE

TELEPHONER EN "MAINS LIBRES"

PAGE 14

UTILISER LE HAUT-PARLEUR

PAGE 17

UTILISER LA TOUCHE SECRET

PAGE 19

RAPPELER LE DERNIER NUMERO COMPOSÉ

PAGE 20

CREER ET UTILISER VOTRE REPERTOIRE

PAGE 22

APPELER UN CORRESPONDANT DE VOTRE REPERTOIRE

PAGE 28

MAINTENIR L'APPEL

PAGE 30

# TELEPHONER EN MAINS LIBRES

Votre **AMARYS 320** vous permet de converser avec vos correspondants sans décrocher le combiné, vous êtes libre de vos gestes et vous pouvez faire participer votre entourage à la communication.


## APPELER



12 Mai 15:48

*L'afficheur présente une date et une heure.*


- 
- 1 Appuyez sur la touche



Appel vers:  
N°: \_


*Le voyant s'allume. Vous entendez la tonalité.*

- 2 composez le numéro de votre correspondant.



Appel vers:  
02 31 03 02 00



- 3 Parlez, sans décrocher le combiné, à la réponse de votre correspondant.



Appel vers:  
Durée 01'47"


*Le chronomètre se déclenche quelques secondes après le début de la conversation et affiche le temps écoulé.*




- 4** Réglez le niveau sonore à l'aide des touches  et .

Appel vers:  
Durée 01'47"




- 5** Appuyez sur la touche  pour raccrocher.

Le voyant s'éteint.


Pour désactiver la fonction "mains libres", en cours de conversation, décrochez le combiné. Le symbole  s'éteint.


**OU**


- 1** Composez le numéro de votre correspondant sans décrocher le combiné et sans appuyer sur la touche .

APPELER N°:  
02 31 03 02 00

Le numéro composé est limité à 18 chiffres.

Pour corriger une erreur de saisie, utilisez la touche  <sup>EFFACE</sup>.

- 2** Appuyez sur la touche .

App. en cours   
02 31 03 02 00


Votre **AMARYS 320** prend la ligne, le voyant s'allume. Le numéro est composé automatiquement.

## RECEVOIR UN APPEL

---

Appel de:  
DUPONT

Votre **AMARYS 320** sonne et le voyant clignote. Le nom ou le numéro de la personne qui appelle est affiché durant tout le temps de l'appel.

Appuyez sur la touche  pour prendre la ligne.

12 Mai 16:12  
Durée 01'47"



Le voyant s'allume. Le chronomètre se déclenche et affiche le temps écoulé.

*Le numéro de téléphone ou le nom s'affiche si vous êtes abonné au service "Présentation du numéro". Voir p. 33, les types d'affichage.*

# UTILISER LE HAUT-PARLEUR

Vous êtes en communication, combiné décroché, vous souhaitez mettre en service le haut-parleur :



- 1** Appuyez sur la touche



12 Mai 16:12  
Durée 01'47"




*Le symbole du haut-parleur s'affiche.*

- 2** Appuyez sur les touches  et  pour régler le niveau sonore.

12 Mai 16:12  
Durée 01'47"



- 3** Appuyez, à nouveau, sur la touche  pour supprimer le haut-parleur.

12 Mai 16:12  
Durée 01'47"

## ● Passer en “mains libres”

Vous téléphonez combiné décroché. Pour passer en “mains libres” :

12 Mai 16:12  
Durée 01'47"


**1** Appuyez sur la touche



12 Mai 16:12  
Durée 01'47"




*Pendant cette action, vous pouvez poursuivre votre conversation.*

**2** Maintenez appuyée la touche  tout en raccrochant le combiné.

12 Mai 16:12  
Durée 01'47"



*Vous passez en mains-libres.*

**3** Relachez alors la touche .

12 Mai 16:12  
Durée 01'47"



# UTILISER LA TOUCHE SECRET

En cours de communication, vous avez la possibilité de parler à votre entourage sans être entendu de votre correspondant.

12 Mai 16:12  
Durée 01'47"

*En conversation, l'afficheur présente la date, l'heure et la durée de la conversation.*



**1** Appuyez sur la touche  
SECRET

12 Mai 16:12  
Durée 01'47"



*Votre correspondant ne peut plus vous entendre.*

**2** Pour reprendre la conversation, appuyez de nouveau sur la touche SECRET


12 Mai 16:15  
Durée 04'27"


# RAPPELER LE DERNIER NUMERO COMPOSE

Votre **AMARYS 320** vous facilite le rappel du dernier numéro composé quand vous n'avez pas pu obtenir votre correspondant.

12 Mai 15:48


*L'afficheur présente une date et une heure.*


- 1** Appuyez sur la touche  ou décrochez le combiné pour prendre la ligne.

Appel vers:   
N°: \_

*Le voyant s'allume. Vous entendez la tonalité.*

**BIS**


- 2** Appuyez sur la touche .

App. en cours   
02 31 03 02 00


*Le dernier numéro est composé automatiquement.*


## OU

Si le dernier numéro composé est issu de votre répertoire :

- 1 Appuyez sur la touche .

RAPPELER  
DUPONT

- 2 Appuyez sur la touche .

App. en cours   
01 53 56 96 00

*Votre **AMARYS 320** prend la ligne, le voyant s'allume. Le numéro est composé automatiquement.*

*Un numéro reste en mémoire tant qu'aucun autre numéro n'est composé. Pour effacer le dernier numéro composé, appuyez sur la touche  puis sur la touche*

EFFACE





# CREER ET UTILISER VOTRE REPERTOIRE

Vous disposez de 25 fiches répertoire permettant d'enregistrer les noms et les numéros de vos correspondants habituels. Votre **AMARYS 320** les classe automatiquement par ordre alphabétique.


## CREER UNE FICHE REPERTOIRE

12 Mai 15:48


*L'afficheur présente une date et une heure.*

- 1** Appuyez sur la touche ▼ jusqu'à ce que l'afficheur présente l'information ci-contre.

CREER/MODIF.  
Répertoire

- 2** Appuyez sur la touche .

CREER Fiche  
Répertoire

- 3** Appuyez sur la touche .

Nom: \_  
N°: \_

- 4** Enregistrez le nom.  
Exemple de nom :  
**Maité B-L 2**

*Les lettres sont inscrites sur chaque touche du clavier.*



- Appuyez sur la touche **6** jusqu'à ce que la lettre **M** s'affiche.

M \_

Pour entrer une nouvelle lettre, attendez que le curseur se soit déplacé sur la position suivante.



- Appuyez sur la touche **2** jusqu'à ce que la lettre **a** s'affiche.

Ma \_

*Vous avez la possibilité d'afficher des lettres majuscules selon le nombre d'appuis sur la touche sélectionnée.*



- Appuyez sur la touche **4** jusqu'à ce que la lettre **i** s'affiche.

Maï \_



- Appuyez sur la touche **8** jusqu'à ce que la lettre **t** s'affiche

Maït \_



- Appuyez sur la touche **3** jusqu'à ce que la lettre **é** s'affiche.

Maïté \_



- Appuyez sur la touche **0** pour générer un espace.

Maïté \_

- Appuyez sur la touche **2** jusqu'à ce que la lettre **B** s'affiche.

Maïté B \_

- Appuyez sur la touche **0** jusqu'à ce qu'un tiret s'affiche.

Maïté B- \_



- Appuyez sur la touche **5** jusqu'à ce que la lettre **L** s'affiche.

Maïté B-L\_


- Appuyez sur la touche **0** pour générer un espace.

Maïté B-L \_

- Appuyez sur la touche **2** jusqu'à ce que le nombre **2** s'affiche.

Maïté B-L 2\_

Pour corriger une erreur de saisie, utilisez la touche  **EFFACE**.


- 6** Appuyez sur la touche .

Maïté B-L 2  
N°: \_

- 7** Composez le numéro correspondant au nom.

Maïté B-L 2  
02 31 03 02 00

Si vous souhaitez introduire une pause dans le numéro mis en mémoire, appuyez sur la touche **R** (un **P** apparaît à l'écran parmi les chiffres du numéro composé).

- 8** Appuyez sur la touche .

OK, Fiche  
Répert. créée

*Puis retour à la séquence en cours.*

CREER Fiche  
Répertoire

*Vous pouvez maintenant créer la fiche suivante en reprenant la procédure décrite précédemment.*

**9** Appuyez sur la touche



12 Mai 16:12

*Retour à la page d'accueil.*

## MODIFIER UNE FICHE

12 Mai 16:12

*L'afficheur présente une date et une heure.*



**1** Appuyez sur la touche



Albert  
Antoine



*Les deux premiers noms du répertoire s'affichent.*

**2** Affichez le nom recherché sur la première ligne de l'afficheur à l'aide des touches ▼ ou ▲.

Maité B-L 2  
Pierre



**3** Validez votre choix à l'aide de la touche



APPELER  
Maité B-L 2

**4** Appuyez sur la touche




VOIR/MODIF.  
Maité B-L 2

**5** Appuyez sur la touche




Maité B-L 2 \_  
02 31 03 02 00

- 6** Apportez les corrections nécessaires à l'aide de la touche  puis appuyez sur la touche ▼.

Maité B-L  
02 31 03 02 00

- 7** Procédez aux corrections sur le numéro.

Maité B-L  
01 53 56 96 00

- 8** Appuyez sur la touche .

OK, Fiche  
modifiée

*Retour à la liste  
et présentation  
en première ligne  
du nom modifié.*


Maité B-L <  
Pierre

*Vous pouvez poursuivre les modifications dans le répertoire ou retourner à la page d'accueil à l'aide de la touche .*

## EFFACER UNE FICHE

12 Mai 15:48

*L'afficheur présente une date et une heure.*


- 1** Appuyez sur la touche .

Albert  
Antoine <


*Les deux premiers noms du répertoire s'affichent.*

- 2** Affichez le nom recherché sur la première ligne de l'afficheur à l'aide des touches ▼ ou ▲.

Maité B-L 2 <  
Pierre

- 3** Appuyez sur la touche  EFFACE.

CONFIRMER Ef  
Maité B-L 2

- 4** Confirmez en appuyant sur la touche .

OK, Fiche effacée


*Retour à la liste et curseur sur le nom suivant de la liste.*

Pierre  
Raymond <

*Vous pouvez poursuivre les modifications dans le répertoire ou retourner à la page d'accueil à l'aide de la touche .*

# APPELER UN CORRESPONDANT DE VOTRE REPERTOIRE

Vous pouvez appeler un correspondant directement à partir de votre répertoire, pour cela :

- 1** Appuyez sur la touche .


Albert  
Antoine <

*Les deux premiers noms de votre répertoire s'affichent.*

- 2** Affichez le nom recherché sur la première ligne à l'aide des touches ▼ et ▲.

Norbert  
Pierre <

**OU**

- 1** Appuyez sur la touche .

Albert  
Antoine <

*Les deux premiers noms de votre répertoire s'affichent.*

- 2** Frappez, au clavier, la première lettre du nom que vous souhaitez appeler (N par exemple).

Maïté B-L  
Norbert <

Affichez le nom recherché sur la première ligne à l'aide de la touche ▼.

Norbert  
Pierre <




- 3** Validez votre choix à l'aide de la touche



APPELER  
Norbert

- 4** Appuyez sur la touche




App. en cours   
02 31 03 02 00

*Au bout de 10 secondes, le chronomètre se déclenche.*

- 5** Parlez à la réponse de votre correspondant.

12 Mai 15:48  
Durée 01'47"

*Si vous souhaitez seulement consulter le numéro du correspondant sans l'appeler, faites la séquence **1** à **3**, puis appuyez sur la touche ▼ suivie de . Le nom et le numéro s'affichent.*

# MAINTENIR L'APPEL


En cours de communication, vous pouvez, à tout moment, interrompre votre conversation et la poursuivre sur un autre poste raccordé sur la même ligne téléphonique.

12 Mai 15:48  
Durée 01'47"

*L'afficheur présente la date, l'heure et la durée de la communication en cours.*

- 1** Appuyez sur la touche ▼ (après le démarrage du chrono).

MAINTENIR  
l'Appel 30s

- 2** Appuyez sur la touche .

- si le combiné est décroché :

Raccrochez  
le combiné

- si vous êtes en "mains libres" ou si vous avez raccroché le combiné :


OK, appel  
Maintenu 30s

*Au bout de 30 s ou, au décrochage du combiné de l'autre poste, votre **AMARYS 320** libère la ligne. Retour à la page d'accueil.*

- 3** Vous pouvez maintenant poursuivre la conversation sur un autre poste.

12 Mai 16:12

# UTILISER LES

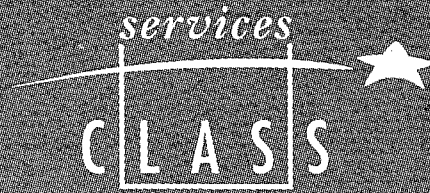

FRANCE TELECOM

PAGE 32

LA PRESENTATION DU NUMERO

PAGE 33

TOP MESSAGE

PAGE 40

LE SIGNAL D'APPEL

PAGE 42

LE TRANSFERT D'APPEL

PAGE 45

LE RAPPEL DU DERNIER APPELANT

PAGE 50

LA CONVERSATION A TROIS

PAGE 53

L'ACCES SELECTIF MODULABLE

PAGE 59

LE SECRET APPEL PAR APPEL

PAGE 63



France Télécom met sept services à votre disposition.

**La Présentation du Numéro\*** : pour connaître le numéro de téléphone de la personne en train de vous appeler.

**Top Message** : pour répondre à tous vos appels, que vous soyez absent ou occupé, **Top Message** accueille vos correspondants et vous prévient des messages déposés.

**Le Signal d'Appel** : pour être prévenu de l'arrivée d'un nouvel appel alors que vous êtes déjà en communication, prendre cet appel et pouvoir passer d'un correspondant à l'autre.

**Le Transfert d'Appel** : pour faire suivre vos appels vers les numéros de votre choix. Ainsi vos correspondants composent votre numéro de téléphone habituel et leurs appels vous parviennent.

**La Conversation à Trois** : pour converser avec deux correspondants alternativement ou en même temps sur votre ligne.

**Le Rappel du Dernier Appelant\*** : pour rappeler, sans avoir à composer de numéro de téléphone, le dernier correspondant qui vient de raccrocher avant que vous n'ayez pu prendre son appel.

**L'Accès Sélectif Modulable\*** : pour protéger l'usage de votre ligne téléphonique.

Votre **AMARYS 320** vous permet d'utiliser ces services de manière très confortable, il vous suffit de lui déclarer les services auxquels vous êtes abonné.

**CES SERVICES SONT ACCESSIBLES PAR ABONNEMENT.**

**POUR EN BENEFCIER : ADRESSEZ-VOUS A VOTRE AGENCE**

**FRANCE TELECOM** (14, appel gratuit ou 3614, code France Télécom).

\* Services disponibles fin 97.

# LA PRESENTATION DU NUMERO

Ce service vous permet de voir affiché sur votre **AMARYS 320** le numéro de la ligne à partir de laquelle votre correspondant vous appelle. Les numéros de vos correspondants sont mémorisés dans un “**journal des appelants**”.

## RECEVOIR UN APPEL

- L'afficheur indique l'appel lorsque votre **AMARYS 320** sonne, si vous n'êtes pas abonné au service “Présentation du Numéro”.

APPEL !

- Si vous êtes abonné au service “Présentation du Numéro” :

- soit votre correspondant ne figure pas dans votre répertoire :

APPEL DE  
02 31 03 02 00

- soit votre correspondant figure dans votre répertoire :


APPEL DE  
Maité B-L

- soit votre correspondant ne souhaite pas communiquer son numéro de téléphone :

APPEL DE  
\*\*\*\*\*

- soit le numéro de votre correspondant n'est pas connu du central téléphonique (appel de l'étranger, par exemple). :

APPEL N°  
non reçu

L'appui sur la touche  <sup>EFFACE</sup>, pendant la phase de sonnerie, permet de supprimer l'enregistrement de l'appel dans le journal et d'inhiber la sonnerie liée à cet appel.

## UTILISER LE JOURNAL

Le journal est une liste de tous les appels auxquels vous n'avez pas répondu. Ce journal peut enregistrer jusqu'à 16 appels différents.

*Il est conseillé d'effacer les appels après avoir consulté le journal.*


### ● Consulter le journal

12 Mai 15:48  
02 Nvx App

1 Appuyez sur la touche ▼.

VOIR Journal  
02 Nvx sur 03

*L'afficheur présente la date, l'heure et l'information que le journal contient deux nouveaux appels. Le voyant MESSAGE clignote.*

**2** Appuyez sur la touche .

01 02 31 03 02 00  
1:12/05 10h12

*Le numéro d'ordre d'une fiche déjà lue est en inverse vidéo.*

*Le numéro de téléphone s'affiche si vous êtes abonné au service "Présentation du numéro".*

2 catégories d'appels sont enregistrées :  
- l'appel d'une personne,  
- l'appel d'une messagerie (voir chapitre "**TOP MESSAGE**", p. 40) vous informant du dépôt d'un message à votre intention.

**3** Appuyez sur la touche ▼.

02Georges  
1:12/05 11h27

*Le numéro de votre correspondant est connu de votre répertoire.*

**4** Appuyez sur la touche ▼.

03\*\*\*\*\*  
2:12/05 14h37


*La personne a appelé deux fois, la dernière fois à 14h37. Elle a demandé le Secret : 10 étoiles sont affichées.*

**5** Pour revenir à la ligne précédente, appuyez sur la touche ▲.


02Georges  
1:12/05 11h27



● **Rappeler à partir du journal**

6 Appuyez sur la touche 

RAPPELER  
Georges

7 Appuyez sur la touche 


App. en cours  
02 31 03 02 00

Votre **AMARYS 320** prend la ligne et compose automatiquement le numéro de votre correspondant.


● **Effacer un appel**

12 Mai 15:48


Les messages lus ne sont pas affichés sur la page d'accueil.

1 Appuyez sur la touche 

VOIR Journal  
03 Enregistr.

2 Appuyez sur la touche 

01 02 31 03 02 00  
1:12/05 10h12

3 Appuyez sur la touche 

02 02 31 03 02 00  
1:12/05 11h27



**4** Appuyez sur la touche



OK, Appel  
effacé

*Retour au journal  
sur appel suivant.*

● **Créer une fiche  
répertoire à partir  
du journal**

12 Mai 15:48  
02 Nvx App

*L'afficheur pré-  
sente la date,  
l'heure et l'infor-  
mation que le  
journal contient  
deux nouveaux  
appels.*

**1** Appuyez sur la touche



VOIR Journal  
02 Nvx sur 03

**2** Appuyez sur la touche



01 02 31 03 02 00  
1:12/05 10h12

**3** Appuyez sur la touche



RAPPELER  
02 31 03 02 00

- 4** Appuyez sur la touche ▼ jusqu'à ce que l'afficheur présente l'information ci-contre.

CREER Fiche  
Répertoire


*Une fiche répertoire est libre.*

*Si le répertoire est saturé :*

Répert.plein  
créer imposs

*Puis retour au journal :*


01 02 31 03 02 00  
1:12/05 10h12

- 5** Appuyez sur la touche .


Nom: \_.  
02 31 03 02 00

- 6** Saisissez le nom correspondant au numéro affiché.

Isabelle  
02 31 03 02 00

- 7** Appuyez sur la touche .

Isabelle  
02 31 03 02 00

- 8** Corrigez le numéro si nécessaire et validez à l'aide de la touche .

OK, Fiche  
Répert.créée

*Retour au journal au même numéro remplacé par le nom correspondant.*

01Isabelle  
1:12/05 10h12

**OU**

Pour abandonner la  
création :

**7** Appuyez sur la touche  
▼.

ABANDONNER  
création

**8** Appuyez sur la touche  
⏪.

Fiche  
non créée

01 02 31 03 02 00  
1:12/05 10h12

*Retour au journal  
sur le même  
numéro.*

# TOP MESSAGE

**Top Message** est le service répondeur enregistreur de France Télécom. Il accueille vos correspondants lorsque vous êtes absent ou occupé.

Votre **AMARYS 320** facilite l'accès à **Top Message** et vous prévient d'un message en instance par le journal des appels et le voyant MESSAGE.

- **Créer une fiche  
Top Message**

Suivre la procédure "Créer une fiche répertoire" indiquée p. 22 en enregistrant le nom **Top Message** et le numéro 0836751010.

- **Consulter les  
notifications de  
MESSAGE**


12Mai 18:52  
02 Nvx App

*L'afficheur présente la date, l'heure et l'information que le journal contient deux nouveaux messages. Le voyant MESSAGE clignote.*

- 1 Appuyez sur la touche ▼ jusqu'à ce que l'afficheur présente l'information ci-contre.

VOIR Journal  
02 Nvx sur 05

*Le journal contient trois appels déjà lus.*

- 2 Appuyez sur la touche .

01 02 31 03 02 00  
1:12/05 10h12

- 3 Appuyez sur la touche ▼ jusqu'à ce que l'afficheur présente l'information ci-contre.

04Msg: 01361...  
3:12/05 16h03


*La messagerie dont le numéro téléphonique commence par 01361 a appelé trois fois. Les trois petits points derrière le numéro signifient que celui-ci n'est pas affiché en totalité.*

- 4 Appuyez sur la touche ▼.


05Msg:TOP M...  
1:12/05 17h27


*La messagerie Top Message, dont le nom avec le numéro correspondant a été rentré dans le répertoire, a appelé.*

Pour la rappeler :

- 5 Appuyez sur la touche .

RAPPELER Msg  
TOP MESSAGE

- 6 Appuyez sur la touche .

App. en cours   
0836751010

*Votre **AMARYS 320** prend la ligne et compose automatiquement le numéro de la messagerie.*

- 7 A la réponse de la messagerie, consultez le message comme à votre habitude.

# LE SIGNAL D'APPEL

Ce service vous permet d'être prévenu d'un nouvel appel alors que vous êtes en communication, de prendre cet appel, de passer d'un correspondant à l'autre.


## DECLARER LE SIGNAL D'APPEL

12 Mai 15:48

*L'afficheur présente une date et une heure.*

- 1** Appuyez sur la touche ▼ jusqu'à ce que l'afficheur présente l'information ci-contre.


INSTALLER  
Le poste

- 2** Appuyez sur la touche .


MODIFIER  
Date & Heure

- 3** Appuyez sur la touche ▼ jusqu'à ce que l'afficheur présente l'information ci-contre.

DECLARER  
Services FT

**4** Appuyez sur la touche .

DECLARER  
Signal d'App


**5** Appuyez sur la touche .

OK, déclaré

RETIRER  
Signal d'App

*Puis*

*Le service est déclaré. Vous avez la possibilité de retirer la déclaration en validant votre choix.*

**6** Appuyez sur la touche .

12 Mai 16:12

*Retour à la page d'accueil.*

## UTILISER LE SIGNAL D'APPEL


12 Mai 15:48  
Durée 01'47"

*L'afficheur présente la date, l'heure et la durée de la communication en cours.*

Vous êtes averti de l'arrivée d'un second appel par un bip sonore.

**1** Prévenez votre correspondant de l'arrivée d'un autre appel.




- 2 Appuyez sur la touche  pour prendre ce nouvel appel.

REPRENDRE  
1er Corresp.

*Vous êtes en liaison avec le second correspondant.*

● **Passer d'un correspondant à un autre (va et vient)**


Appuyez sur la touche .

*Vous passez d'un correspondant à l'autre.*

● **Libérer un des deux correspondants**

- 1 Appuyez sur la touche ▼ jusqu'à ce que l'afficheur présente l'information ci-contre.

LIBERER  
1er corresp.

- 2 Validez avec la touche  pour quitter définitivement le correspondant avec lequel vous êtes en communication.

12 Mai 15:48  
Durée 01'47"

*Vous passez alors en communication avec l'autre correspondant.*



# LE TRANSFERT D'APPEL

Ce service vous permet de faire suivre vos appels vers un numéro de votre choix. Ainsi vos correspondants composent votre numéro de téléphone habituel et leurs appels vous parviennent au numéro que vous avez choisi.


## DECLARER LE TRANSFERT D'APPEL

12 Mai 15:48

*L'afficheur présente une date et une heure*

- 1** Appuyez sur la touche ▼ jusqu'à ce que l'afficheur présente l'information ci-contre.


INSTALLER  
Le poste

- 2** Appuyez sur la touche .

MODIFIER  
Date & Heure

- 3** Appuyez sur la touche ▼ jusqu'à ce que l'afficheur présente l'information ci-contre.


DECLARER  
Services FT

- 4** Appuyez sur la touche .

DECLARER  
Signal d'App

5 Appuyez sur la touche ▼.


DECLARER  
Transf d'App

6 Appuyez sur la touche .

OK, déclaré

*Puis*

RETIRER  
Transf d'App

7 Appuyez sur la touche .

12 Mai 16:12

## TRANSFERER VOS APPELS


12 Mai 15:48

*L'afficheur présente une date et une heure*

### ● *Vers un nom du répertoire*

1 Appuyez sur la touche ▼ jusqu'à ce que l'afficheur présente l'information ci-contre.


TRANSFERER  
les appels

2 Appuyez sur la touche .

TRANSFERER →  
N°: \_

3 Appuyez sur la touche ▼.

Trsf sur nom  
du Répert.


4 Appuyez sur la touche .

Albert <  
Antoine


*Les deux premiers noms de votre répertoire s'affichent.*


5 Affichez le nom recherché sur la première ligne de l'afficheur à l'aide des touches ▼ ou ▲.

Maïté B-L <  
Pierre


6 Appuyez sur la touche .

TRANSFERER →  
Maïté B-L

7 Appuyez sur la touche .

Transfert   
en cours

*Après acception de la commande.*

OK, ligne transférée 


*Puis retour à la page d'accueil.*

12 Mai 16:12  
Lign. Transf.

### ● **En composant le numéro**

1 Appuyez sur la touche ▼ jusqu'à ce que l'afficheur présente l'information ci-contre.


TRANSFERER  
les appels


- 2 Appuyez sur la touche .

TRANSFERER →  
N°: \_


- 3 Composez le numéro du correspondant destinataire de vos appels.

TRANSFERER →  
02 31 03 02 00 \_

- 4 Appuyez sur la touche .

Transfert  
en cours 

*Après acception  
de la commande.*


OK, ligne  
transférée 


*Puis retour à la  
page d'accueil.*

12 Mai 16:12  
Lign. Transf.

### ● ***A nouveau vers le même numéro***

Votre **AMARYS 320** vous proposera le numéro du destinataire du dernier transfert d'appel :

- si vous l'acceptez, appuyez sur la touche ,

- si vous le refusez,  
appuyez sur la touche  
 et modifiez le  
numéro du destinataire  
de votre transfert.


## ANNULER LE TRANSFERT D'APPEL


12 Mai 15:48  
Lign. Transf.

*L'afficheur présente la date, l'heure et l'information "ligne transférée".*

- 1** Appuyez sur la touche ▼ jusqu'à ce que l'afficheur présente l'information ci-contre.

ANNULER  
Transfert

- 2** Appuyez sur la touche .

Annulation  
en cours 

*Après acceptation de la commande.*

OK, Transfert  
annulé

*Puis retour à la page d'accueil.*

12 Mai 16:12

# LE RAPPEL DU DERNIER APPELANT

Ce service vous permet de rappeler la dernière personne qui a cherché à vous joindre. Votre **AMARYS 320** vous prévient de la réception d'un appel auquel il n'a pas été répondu depuis moins de quinze minutes.


## DECLARER LE RAPPEL DU DER- NIER APPELANT

12 Mai 15:48

*L'afficheur pré-  
sente une date et  
une heure.*

- 1 Appuyez sur la touche ▼ jusqu'à ce que l'afficheur présente l'information ci-contre.


INSTALLER  
Le poste

- 2 Appuyez sur la touche .

MODIFIER  
Date & Heure

- 3 Appuyez sur la touche ▼ jusqu'à ce que l'afficheur présente l'information ci-contre.


DECLARER  
Services FT

**4** Appuyez sur la touche .

DECLARER  
Signal d'App

**5** Appuyez sur la touche ▼ jusqu'à ce que l'afficheur présente l'information ci-contre.


DECLARER Rap  
dern.Applant

**6** Appuyez sur la touche .

OK, déclaré

*Puis*

RETIRER  
dern.Applant

**7** Appuyez sur la touche .


12 Mai 16:12

## RAPPELER LE DERNIER APPELANT


---


12 Mai 15:48  
Appel reçu

*L'afficheur présente la date, l'heure et l'information "appel reçu".*

**1** Appuyez sur la touche .

RAPPELER  
L'appel reçu

- 2** Appuyez sur la touche .

App. en cours  
d'appel reçu 

Votre **AMARYS 320** rappelle automatiquement le numéro reçu.

- 3** Parlez à la réponse de votre correspondant.


12 Mai 16:12  
Durée 01'47"

Le chronomètre se déclenche et la durée de la communication s'affiche sur l'écran.

### ● **Effacer le dernier appel reçu**

- 1** Appuyez sur la touche ▼ jusqu'à ce que l'afficheur présente l'information ci-contre.

EFFACER  
L'appel reçu

- 2** Appuyez sur la touche .

OK, App.Reçu  
effacé

Puis retour à la page d'accueil.

12 Mai 16:12



# LA CONVERSATION A TROIS

Ce service vous permet de converser avec deux correspondants en même temps sur votre ligne.


## DECLARER LA CONVERSATION A TROIS

12 Mai 15:48

*L'afficheur présente une date et une heure*

- 1** Appuyez sur la touche ▼ jusqu'à ce que l'afficheur présente l'information ci-contre.


INSTALLER  
Le poste

- 2** Appuyez sur la touche .

MODIFIER  
Date & Heure

- 3** Appuyez sur la touche ▼ jusqu'à ce que l'afficheur présente l'information ci-contre.


DECLARER  
Services FT

- 4** Appuyez sur la touche .

DECLARER  
Signal d'App

- 5 Appuyez sur la touche ▼ jusqu'à ce que l'afficheur présente l'information ci-contre.


DECLARER  
Convers. à 3

- 6 Appuyez sur la touche .

OK, déclaré

Puis

RETIRER  
Convers. à 3

- 7 Appuyez sur la touche .

12 Mai 16:12

## APPELER UN DEUXIEME CORRESPONDANT

12 Mai 15:48  
Durée 01'47"

L'afficheur présente la date, l'heure et la durée de la conversation en cours.

### ● *En composant le numéro*

- 1 Appuyez sur la touche ▼.

APPELER un  
2ème corresp

**2** Appuyez sur la touche



APPELER 2ème  
N°: \_

*Avant de composer votre numéro, vous pouvez protéger votre identité en demandant le secret appel par appel en appuyant sur ▼.*

**3** Composez le numéro de votre second correspondant.

APPELER 2ème  
01 53 56 96 00

**4** Appuyez sur la touche



App. en cours  
01 53 56 96 00

*Votre **AMARYS 320** compose automatiquement le numéro inscrit sur l'écran.*

### ● **A partir du répertoire**

12 Mai 15:48  
Durée 01'47"

**1** Appuyez sur la touche




Albert <  
Antoine


*Les deux premiers noms du répertoire s'affichent à l'écran.*

**2** Affichez le nom recherché sur la première ligne de l'afficheur à l'aide des touches ▼ ou ▲.

Maité B-L <  
Marty

3 Appuyez sur la touche .

APPELER 2nd  
Maïté B-L


4 Appuyez sur la touche .

App. en cours  
01 53 56 96 00


Votre **AMARYS 320** compose automatiquement le numéro inscrit sur l'écran.

### ● **A partir du journal**



12 Mai 15:48  
Durée 01'47"

1 Appuyez sur la touche  jusqu'à ce que l'afficheur présente l'information ci-contre.


VOIR Journal  
02 Nvx sur 05

2 Appuyez sur la touche .


01 02 31 03 02 00  
1:12/05 10h12


3 Affichez le nom ou le numéro du correspondant recherché à l'aide des touches  ou .

02 Georges  
1:12/05 11h27

4 Appuyez sur la touche .

RAPPELER 2nd  
01 53 56 96 00

5 Appuyez sur la touche .

App. en cours   
01 53 56 96 00

Votre **AMARYS 320** compose automatiquement le numéro inscrit sur l'écran.

## PARLER A TROIS


12 Mai 15:48  
Durée 01'47"

L'afficheur présente la date, l'heure et la durée de la conversation en cours. Un deuxième numéro a été appelé.


### ● **Pour passer successivement d'un correspondant à l'autre (va et vient)**

- 1 Appuyez sur la touche ▼ jusqu'à ce que l'afficheur présente l'information ci-contre.

REPRENDRE  
1er Corresp.

- 2 Appuyez sur la touche .

REPRENDRE  
2nd Corresp.

- 3 Appuyez sur la touche  pour passer d'un correspondant à l'autre.

### ● **Pour terminer la communication avec le correspondant en cours**

- 1 Appuyez sur la touche ▼ jusqu'à ce que l'afficheur présente l'information ci-contre.

LIBERER le  
1er Corresp.

Le deuxième correspondant a répondu à votre appel.

**2** Appuyez sur la touche



12 Mai 16:12  
Durée 24'49"

*La conversation se poursuit avec l'autre correspondant.*

● ***Pour parler simultanément avec les deux correspondants***

**1** Appuyez sur la touche



PARLER à 3  
ts ensemble

**2** Appuyez sur la touche



12 Mai 16:12  
Durée 24'49"

*La conversation se poursuit avec les deux correspondants simultanément.*

● ***Le deuxième numéro appelé ne répond pas***

**1** Pour revenir à votre premier correspondant, appuyez trois fois sur la touche ▼.

LIBERER  
2ème corresp

**2** Appuyez sur la touche



12 Mai 16:12  
Durée 24'49"

*Vous êtes de nouveau en communication avec votre premier correspondant.*

# L'ACCES SELECTIF MODULABLE

Ce service vous permet, par abonnement, de gérer l'usage qui est fait de votre ligne téléphonique en choisissant, quand vous le désirez, depuis votre **AMARYS 320**, le niveau de restriction le plus adapté à la situation. Lors de votre abonnement à ce service, il vous sera remis un code confidentiel que vous pourrez modifier en un code personnel à quatre chiffres.


## DECLARER L'ACCES SELEC- TIF MODULABLE

12 Mai 15:48

*L'afficheur pré-  
sente une date et  
une heure*

- 1 Appuyez sur la touche ▼ jusqu'à ce que l'afficheur présente l'information ci-contre.

INSTALLER  
Le poste

- 2 Appuyez sur la touche .

MODIFIER  
Date & Heure

- 3 Appuyez sur la touche ▼ jusqu'à ce que l'afficheur présente l'information ci-contre.

DECLARER  
Services FT

4 Appuyez sur la touche



DECLARER  
Signal d'App

5 Appuyez sur la touche  
▼ jusqu'à ce que l'afficheur présente l'information ci-contre.

DECLARER  
Restric Ligne

6 Appuyez sur la touche



OK, déclaré

*Puis*

RETIRER  
Restric Ligne

7 Appuyez sur la touche



12 Mai 16:12

## MODIFIER LE NIVEAU DE RES- TRICITION

12 Mai 15:48  
Accès local

1 Appuyez sur la touche  
▼ jusqu'à ce que l'afficheur présente l'information ci-contre.

MODIFIER  
Restrictions

*L'afficheur présente une date, une heure et un niveau d'accès ligne restreint. Par exemple, pour passer de l'accès local à l'accès national, voir la séquence suivante.*



**2** Appuyez sur la touche



Composer le  
code: \_●●●

**3** Composez votre code  
confidentiel de quatre  
chiffres puis appuyez  
sur la touche




AUTORISER  
Tout Appel

**4** Appuyez sur la touche  
▼ jusqu'à ce que l'affi-  
cheur présente l'infor-  
mation ci-contre.


AUTORISER  
App.National

**5** Appuyez sur la touche



Autorisation   
Nat. en cours

*Suivi de l'infor-  
mation :*

OK, appels   
Nat. permis

**6** Appuyez sur la touche



12 Mai 16:12  
Acc.National

## MODIFIER LE CODE CONFIDENTIEL

**1** Décrochez le combiné.

**2** Composez, à l'aide du clavier, la séquence suivante: \*03\* (ancien code) \* (nouveau code) \* (nouveau code) #.

**3** Raccrochez le combiné ou recommencez la séquence.

*Si la commande est acceptée, vous entendez une tonalité continue.  
Si la commande est refusée, vous entendez une suite de tonalités.*

*Pour votre sécurité, à chaque demande de code, si celui-ci est erroné après trois tentatives, les changements deviennent impossibles et votre ligne téléphonique reste sur l'option de restriction antérieure.*

*Dans ce cas, contactez votre agence France Télécom (14, appel gratuit ou 3614, code France Télécom).*

# LE SECRET APPEL PAR APPEL

Votre correspondant peut être abonné au service "**Présentation du Numéro**". Si vous ne souhaitez pas que votre numéro de téléphone lui soit communiqué, vous disposez d'une commande "**Secret Appel par Appel**" qui vous assure que votre numéro ne sera pas transmis.

Avant de numérotter ou d'appeler un numéro de votre répertoire, vous pouvez demander le secret.


## DECLARER LE SECRET APPEL PAR APPEL

12 Mai 15:48

*L'afficheur présente une date et une heure*

- 1** Appuyez sur la touche ▼ jusqu'à ce que l'afficheur présente l'information ci-contre.


INSTALLER  
Le poste

- 2** Appuyez sur la touche .

MODIFIER  
Date & Heure

- 3** Appuyez sur la touche ▼ jusqu'à ce que l'afficheur présente l'information ci-contre.


DECLARER  
Services FT

4 Appuyez sur la touche .

DECLARER  
Signal d'App

5 Appuyez sur la touche ▼ jusqu'à ce que l'afficheur présente l'information ci-contre.

DECLARER  
Secret Appel

6 Appuyez sur la touche .

OK, déclaré

*Puis*

RETIRER  
Secret Appel

7 Appuyez sur la touche .

12 Mai 16:12

## DEMANDER LE SECRET APPEL PAR APPEL

- ***Demander le secret pour le prochain appel***


12 Mai 15:48


*L'afficheur présente une date et une heure*

Avant la prise de la ligne au combiné ou en "mains libres" :

- 1 Appuyez sur la touche ▼ jusqu'à ce que l'afficheur présente l'information ci-contre.

DEMANDER  
Secret Appel


- 2 Appuyez sur la touche .

Prochain App   
Secret

- 3 Vous pouvez appeler votre correspondant.

12 Mai 16:12 

*Retour à la page d'accueil.*

*Lors de l'activation du rappel du dernier numéro composé (BIS), si le numéro était précédé du secret d'appel, ce dernier sera présent lors de la réémission du numéro (présence du symbole ).*

*Pour annuler un secret programmé, décrochez le combiné et raccrochez.*

### ● **Demander le secret après la prise de ligne**

Au décrochage du combiné ou en prise de ligne sans décrocher, pour demander le secret d'appel.

- 1 Appuyez sur la touche ▼.

DEMANDER  
Secret Appel

**2** Appuyez sur la touche



Prochain App   
Secret

*Puis*

Appel vers:   
N°: \_

**3** Vous pouvez composer le numéro de votre correspondant.

## DEMANDER LE SECRET APPEL PAR APPEL POUR UNE SECONDE COMMUNICATION

Vous êtes en communication avec un premier correspondant et vous souhaitez joindre une seconde personne sans transmettre votre numéro de téléphone.

**R**

● **A l'aide de la  
touche **

**1** Appuyez sur la touche



*Vous entendez  
une tonalité  
continue.*

- 2 Composez, au clavier, le code 3651 puis composez le numéro de votre correspondant.

● **Lorsque la conversation à trois a été déclarée**

12 Mai 15:48  
Durée 01'47"

*L'afficheur présente la date, l'heure et la durée de la communication en cours.*

- 1 Appuyez sur la touche ▼.

APPELER un  
2ème corresp


- 2 Appuyez sur la touche ◊.

APPELER 2ème  
N°: \_


- 3 Appuyez sur la touche ▼.

DEMANDER  
Secret Appel

- 4 Appuyez sur la touche ◊.

Prochain App   
Secret

*Puis*

APPELER 2ème   
N°: \_

- 5 Vous pouvez composer le numéro de votre correspondant.

# ENTREtenir VOTRE AMARYS 320


Pour conserver à votre **AMARYS 320** son aspect esthétique et lui garder toute sa fonctionnalité, il suffit de respecter les conseils suivants :

Ne mettez jamais l'appareil en contact avec de l'eau.

N'utilisez jamais de solvants (trichloréthylène, acétone, etc ...) qui peuvent endommager les surfaces et effacer les marquages.

Ne vaporisez pas de produit nettoyant. Nettoyez votre poste avec un chiffon légèrement humide.

Evitez de placer l'appareil dans un endroit qui pourrait entraîner sa chute.

Ne laissez jamais les piles se décharger complètement, remplacez-les dès que le symbole  apparaît sur l'écran.



# PROGRAMMER LES PARAMETRES

Dans le cas de branchement direct sur le réseau téléphonique public (usage le plus fréquent), votre **AMARYS 320** est prêt à l'emploi.

Si votre **AMARYS 320** doit être connecté à un autocommutateur privé (PABX), la société chargée de l'installation ou le service spécialisé de votre entreprise sera seul habilité à procéder aux réglages indiqués ci-dessous afin de garantir un bon fonctionnement de l'appareil.

## MODIFIER LE RACCORDEMENT


*Passer d'un  
branchement sur  
réseau public à  
un branchement  
sur réseau privé.*

12 Mai 15:48

*L'afficheur pré-  
sente une date et  
une heure.*

- 1** Appuyez sur la touche ▼ jusqu'à ce que l'afficheur présente l'information ci-contre.


INSTALLER  
Le poste

- 2** Appuyez sur la touche .

MODIFIER  
Date & Heure

- 3** Appuyez sur la touche ▼ jusqu'à ce que l'afficheur présente l'information ci-contre.


PROGRAMMER  
Le poste

- 4** Appuyez sur la touche .

Code Instal-  
lateur: ●●●●

- 5** Composez le code 4678 à l'aide du clavier.


Code Instal-  
lateur: 4678

- 6** Appuyez sur la touche .

OK, se munir  
de la notice

*Puis nouvel affichage.*

MODIFIER  
Raccordement

- 7** Appuyez sur la touche .

RACCORDER  
Rés.public

- 8** Appuyez sur la touche ▼.

RACCORDER  
Rés.privé

*Vous pouvez maintenant modifier les paramètres de l'appareil.*

## MODIFIER LES PARAMETRES DU RESEAU PRIVE

RACCORDER  
Rés.privé

**1** Appuyez sur la touche



CHOISIR  
Flashg court

**2** Appuyez sur la touche



OK, coupure  
courte/privée

*Puis retour à*

RACCORDER  
Rés.privé

**3** Appuyez sur la touche



12 Mai 16:12

## MODIFIER LES CODES DE SERVICE

---

12 Mai 15:48

*L'afficheur présente une date et une heure.*

**1** Appuyez sur la touche  
▼ jusqu'à ce que l'afficheur présente l'information ci-contre.

INSTALLER  
Le poste


**2** Appuyez sur la touche



MODIFIER  
Date & Heure

- 3** Appuyez sur la touche ▼ jusqu'à ce que l'afficheur présente l'information ci-contre.


PROGRAMMER  
Le poste

- 4** Appuyez sur la touche .

Code Instal-  
lateur: ....

- 5** Composez le code 4678 à l'aide du clavier:

Code Instal-  
lateur: 4678

- 6** Appuyez sur la touche .


OK, se munir  
de la notice

*Puis nouvel affichage.*

MODIFIER  
Raccordement

- 7** Appuyez sur la touche ▼ jusqu'à ce que l'afficheur présente l'information ci-contre.

MODIFIER cod  
des services


- 8** Appuyez sur la touche .

Transf d'App  
Avant N°: \*21\*


- 9** Sélectionnez le service désiré à l'aide de la touche ▼.

Secret Appel  
Code : 3651


*Exemple : choix  
du service Secret  
Appel.*

- 10** Appuyez sur la touche .

Secret Appel  
Code : 3651

- 11** Modifiez le code à l'aide de la touche <sup>EFFACE</sup>  et du clavier.


Secret Appel  
Code : 3777

- 12** Appuyez sur la touche .

OK, valeur  
programmée

*Puis retour au  
service*

Secret Appel  
Code : 3777

- 13** Pour modifier le code d'un autre service, appuyez sur les touches ▼ ou ▲ jusqu'à affichage de ce service, sinon appuyez sur la touche <sup>EXIT</sup> .


## REVENIR AUX PARAMETRES PROGRAMMES EN USINE

12 Mai 15:48

*L'afficheur présente une date et une heure.*

- 1** Appuyez sur la touche ▼ jusqu'à ce que l'afficheur présente l'information ci-contre.


INSTALLER  
Le poste

- 2** Appuyez sur la touche .

MODIFIER  
Date & Heure

**3** Appuyez sur la touche ▼ jusqu'à ce que l'afficheur présente l'information ci-contre.


PROGRAMMER  
Le poste

**4** Appuyez sur la touche .

Code Instal-  
lateur: .....

**5** Composez le code 4678 à l'aide du clavier.

Code Instal-  
lateur: 4678

**6** Appuyez sur la touche .


OK, se munir  
de la notice

*Puis*

MODIFIER  
Raccordement

**7** Appuyez sur la touche ▼ jusqu'à ce que l'afficheur présente l'information ci-contre.


RESTAURER le  
réglag. usine

**8** Appuyez sur la touche .

OK, Réglage  
restauré

*Puis*








PROGRAMMER  
Le poste

**9** Appuyez sur la touche .

12 Mai 16:12

*Retour à la page  
d'accueil.*

# UN PROBLEME ? VERIFIEZ...

INCIDENTS	CAUSES	SOLUTIONS
Vous n'entendez pas la tonalité.	Votre <b>AMARYS 320</b> n'est pas raccordé à la ligne.	Vérifiez que le cordon téléphonique est bien raccordé à la prise murale et au poste.
La date et l'heure ne sont pas affichées.	L'afficheur se met en veille au bout d'une minute si vous n'utilisez pas votre <b>AMARYS 320</b> .	Appuyez sur la touche  , l'heure et la date s'afficheront de nouveau.
Les informations ne sont pas lisibles sur l'afficheur.	Le contraste est mal réglé.	Si vous n'êtes pas en communication, appuyez sur les touches  ou  pour ajuster le contraste.
Votre <b>AMARYS 320</b> ne sonne pas et le symbole  est affiché.	Vous avez supprimé la sonnerie de votre poste.	Modifier le niveau de sonnerie (voir chapitre "Choisir et régler la sonnerie", p. 10).
Le symbole  apparaît sur l'afficheur de votre <b>AMARYS 320</b> .	Les piles sont déchargées.	Remplacez les piles (voir chapitre "Installer votre <b>AMARYS 320</b> ", p. 2).
Votre <b>AMARYS 320</b> n'indique pas l'heure et la date exactes.	Un changement d'heure est intervenu ou vous avez débranché votre poste trop longtemps.	Reprogrammez l'heure et la date (voir chapitre "Régler la date et l'heure", p. 8).
Votre correspondant ne vous entend plus.	Vous avez appuyé sur la touche <b>SECRET</b> 	Appuyez une nouvelle fois sur la touche <b>SECRET</b> 
Vous n'arrivez pas à accéder aux <i>services</i> <b>CLASS</b>	Vous n'avez pas déclaré le service sur votre <b>AMARYS 320</b> , ou	Déclarez le service (voir chapitre "Utiliser les Services Class", p. 31).
	Vous n'avez pas souscrit l'abonnement au service correspondant, ou	Adressez-vous à votre agence France Télécom (14, appel gratuit).
	Les piles sont absentes.	Vérifiez la présence de piles.
Votre transfert d'appel ne fonctionne pas.	Vous n'avez pas programmé le numéro destinataire.	Programmez le numéro destinataire de vos appels (voir chapitre "Le transfert d'appel", p. 45).
Votre appel n'aboutit pas.	Une restriction d'appel a peut-être été programmée.	Vérifiez le niveau de restriction programmé (voir chapitre "L'accès sélectif modulable", p. 59).

**NOTES  
PERSONNELLES**

A large, empty rectangular box with a thin black border, occupying most of the page. It is intended for handwritten notes.



## Service Assistance France Télécom

L'aide aux utilisateurs de produits et services de France Télécom.

**APPEL GRATUIT**  
**N° Vert 0 800 33 11 22**

de 8 h 00 à 20 h 00 du lundi au samedi\*

*\* hors jours fériés.*



**France Telecom**

**France Télécom - Direction Générale**  
6 place d'Alleray - 75505 Paris Cedex 15  
RCS PARIS B 380 129 866