

Y22 Oreillette Bluetooth®

Guide Utilisateur



Avant d'utiliser votre oreillette pour la première fois

- Vous devez la charger sans interruption pendant 4 heures environ, jusqu'à ce que le témoin rouge s'éteigne. Reportez-vous à la section "Chargement du ORANGE® Y22" de ce manuel.
- Jumelez l'oreillette avec un téléphone mobile. Référez-vous à la section " Jumelage du ORANGE® Y22" de ce manuel.

Introduction

L'oreillette ORANGE® Y22 est agréée Bluetooth®, et conforme au protocole Bluetooth® 1.2. Elle supporte deux modes : un mode Oreillette et un mode Mains-libres.

L'oreillette ORANGE® Y22 dispose de 3 commandes :

- La touche "TALK" (touche principale),
- 1 touche "VOL+",
- 1 touche "VOL-".



Chargement du ORANGE® Y22

Branchez le chargeur à l'oreillette sur le secteur. Durant la mise en charge, le témoin lumineux est rouge. Le témoin lumineux s'éteint quand la charge est terminée. Toutes les charges outre la première prennent environ 3 heures..

Quand vous entendez un bip à intervalles réguliers dans votre oreillette et que le témoin lumineux clignote en rouge, cela signifie qu'il faut recharger votre oreillette.

Important:

- Si votre oreillette est chargée mais est branchée sur le secteur, le témoin lumineux rouge ne s'allumera pas.
(Pour vérifier que votre oreillette est bien chargée, appuyez sur le bouton 'Talk' pendant 2 secondes. Le témoin lumineux rouge s'allumera l'espace de 3 secondes.)
- Ne pas utiliser votre oreillette pendant la charge. . Pour optimiser la capacité de la batterie, il est conseillé de recharger l'oreillette qu'une fois la batterie complètement vide. La durée de vie d'une batterie est d'environ 500 charges.
- Si vous laissez votre oreillette déchargée pendant trop longtemps, cela peut endommager la batterie. Dans ce cas, rechargez votre oreillette pendant au moins 3 heures. Quand vous rechargez l'oreillette qui a été déchargée pendant trop longtemps, le témoin rouge peut prendre quelques minutes avant de s'allumer.
- Ne laissez pas votre oreillette branchée sur une prise pendant plus de 10 heures.
- L'utilisation de tout autre chargeur annule automatiquement la garantie de l'appareil. Ceci est strictement interdit et peut être très dangereux.

Jumelage du ORANGE® Y22

Avant d'utiliser votre oreillette ORANGE® Y22, vous devez la jumeler avec votre téléphone Bluetooth®. La fonction de jumelage établit un lien entre deux appareils Bluetooth® afin qu'ils puissent communiquer entre eux.


1. Pour initialiser le jumelage, placez le ORANGE® Y22 et le téléphone mobile à 30 cm l'un de l'autre.
2. Allumez votre téléphone, puis sélectionnez son mode Bluetooth® discovery (voir le guide d'utilisation du téléphone mobile Bluetooth®).
3. Une fois la ORANGE® Y22 éteinte, appuyez sur la touche TALK pendant 7 secondes, jusqu'à ce que le voyant clignote alternativement en rouge et bleu. Vous entendez un Bip dans l'écouteur.
4. Une fois l'oreillette détectée par le téléphone mobile, le message suivant s'affiche : "ORANGE Y22". Suivez les instructions du téléphone pour accepter le jumelage. Le code PIN (ou clé) est 0000, puis appuyez sur "yes" ou "ok".

Si le jumelage s'est fait correctement, le voyant lumineux clignote lentement en bleu.


Si vous ne lancez pas le mode discovery dans les 5 minutes, l'oreillette s'éteint. Vous devrez alors la rallumer, puis recommencer le jumelage.

Port du ORANGE® Y22

L'attache du ORANGE® Y22 est réglable et détachable, permettant le port confortable de l'oreillette sur l'une ou l'autre oreille. Le ORANGE® Y22, tel que livré, est configuré pour le port sur l'oreille droite.

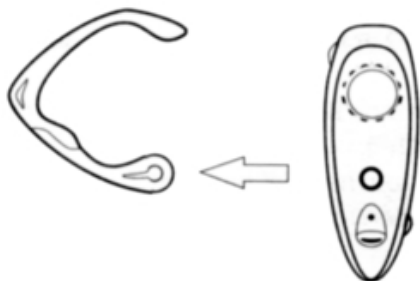

Pour le porter sur l'oreille gauche, détachez l'attache de l'oreillette en tirant doucement sur sa base.

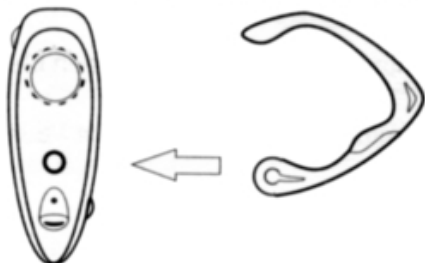

Retournez l'attache, puis l'insérer à l'oreillette en appuyant doucement sur le clip. Vérifiez le bon positionnement de l'écouteur dans l'oreille.



L'attache est fabriquée à partir d'une matière souple qui s'adapte à la forme de votre oreille. Référez-vous au schéma ci-dessus pour les réglages possibles.

Allumer (ON) et Éteindre (OFF) le ORANGE® Y22

Allumer (ON) le ORANGE® Y22

Quand votre oreillette est éteinte, appuyez sur la touche TALK pendant 2 secondes, jusqu'à ce que le voyant bleu s'allume. Vous entendrez alors un bip (2 tonalités).

Relâchez la touche TALK.

Pour vérifier que votre oreillette est bien allumée, appuyez une fois sur la touche TALK. Le témoin lumineux clignotera en bleu.

Éteindre (OFF) le ORANGE® Y22

Quand votre oreillette est allumée, appuyez sur la touche TALK pendant 5 secondes, jusqu'à ce que le voyant rouge s'allume après un rapide clignotement bleu. Vous entendrez un bip (2 tonalités). Relâchez la touche TALK.

Passer un appel

*Téléphone mobile avec reconnaissance vocale

- . Vérifiez que la fonction de reconnaissance vocale soit activée sur votre téléphone mobile et que les balises vocales ont été préalablement enregistrées sur le téléphone. Pour les entrer, reportez-vous au mode d'emploi du téléphone.
- . Lorsque vous n'êtes ni en ligne, ni en train de recevoir un appel, appuyez sur la touche TALK.
- . Attendez le signal sonore du téléphone mobile (normalement, un court bip).
- . Prononcez le nom de la personne à appeler.

Téléphone mobile sans reconnaissance vocale

- . Assurez-vous que le téléphone et l'oreillette soient allumés et en mode veille.
- . Composez le numéro sur votre téléphone mobile. La connexion audio se fait après 2 secondes environ.

*Cette fonction peut ne pas exister sur certains téléphones ; pour en savoir plus, consultez notre site Internet: www.bluetrek.com/Orange/Y22.

Pour prendre un appel

Lorsque l'oreillette sonne, appuyez sur la touche TALK.

Fin d'un appel

Appuyez sur la touche TALK pour raccrocher.

Réglage du volume

Pour augmenter le volume pendant une communication, appuyez sur la touche VOL+ de votre oreillette.

Pour diminuer le volume pendant une communication, appuyez sur la touche VOL- de votre oreillette.

Appel en attente

Quand vous entendez un signal d'appel en attente pendant que vous êtes en communication, appuyez 3 secondes sur la touche TALK pour accepter le second appel et mettre l'appel en cours en attente.

Pour passer d'un appel à l'autre, appuyez 3 secondes sur TALK.

Pour mettre fin à un appel en cours et prendre celui en attente, appuyez une fois sur TALK.

Cette fonction peut ne pas exister, en fonction du type de votre téléphone. Cependant, vous pouvez toujours prendre le second appel à partir du clavier de votre téléphone.

Fonction « Secret » du micro

Fonction « Secret » du micro pendant un appel en cours

Pendant une communication, appuyez sur VOL+ pendant 2 secondes.

Un bip répétitif se fait entendre dans l'écouteur quand le micro est coupé.

Annuler la fonction « Secret » du micro

Lorsque le micro est en mode « Secret », appuyez sur VOL+ sur le ORANGE® Y22, le bip disparaît.

Transfert d'un appel du ORANGE® Y22 sur le téléphone mobile

Pendant un appel en cours, appuyez sur la touche TALK pendant 2 secondes.

(Cette fonction n'est active qu'en mode Mains-Libres.)

En mode Oreillette, éteignez tout simplement l'oreillette.

Transfert d'un appel du téléphone mobile vers le ORANGE® Y22

Lorsque vous êtes en communication, appuyez une fois sur TALK pour transférer l'appel.

Fonction numéros pré-enregistrés

Cette fonction vous permet d'enregistrer vos deux numéros préférés dans votre oreillette ORANGE® Y22, en plus du numéro prédéfini en usine, ce qui vous permet de composer ces numéros à partir de votre oreillette.

Pour faciliter les choses, le numéro de votre boîte vocale (888) a déjà été enregistré dans votre oreillette ORANGE® Y22. Cependant, vous pouvez choisir le numéro à placer en position 1. (Important : Cette fonction n'est disponible que dans le profil Mains libres).

Enregistrement de vos numéros préférés

Vous disposez de trois positions possibles pour enregistrer les numéros dans votre oreillette ORANGE® Y22.

La position 1 est déjà occupée par le numéro de votre boîte vocale, mais vous pouvez modifier le numéro enregistré sur la position 1. Vous pouvez aussi enregistrer les numéros que vous voulez sur les positions 2 et 3.

Pour enregistrer un numéro sur la position 1, 2 ou 3, veuillez procéder de la façon suivante :

- 1) Vérifiez que votre oreillette ORANGE® Y22 est bien jumelée et connectée à votre téléphone mobile,
- 2) Cherchez votre "Nom du téléphone" Bluetooth, qui se trouve souvent dans la section "Options" ou "Paramètres" du menu "Bluetooth" de votre téléphone. (Si vous n'êtes pas sûr, veuillez consulter le manuel de votre téléphone mobile),
- 3) Sélectionnez puis supprimez le "Nom du téléphone",
- 4) Entrez le numéro que vous souhaitez enregistrer, au format national ou international (maximum 15 chiffres), et placez **1S**, **2S** ou **3S**, en fonction de la position sur laquelle vous voulez l'enregistrer, directement avant le numéro de téléphone, puis T directement après, SANS laisser d'espace.

Exemple 1 :


Si vous voulez enregistrer le numéro "0123456789" sur la position 1

Bluetooth > Paramètres Bluetooth > Nom de mon téléphone > **1S**0123456789**T**

Exemple 2 :

Si vous voulez enregistrer le numéro "+44123456789" sur la position 2

Bluetooth > Paramètres Bluetooth > Nom de mon téléphone > **2S**+44123456789**T**

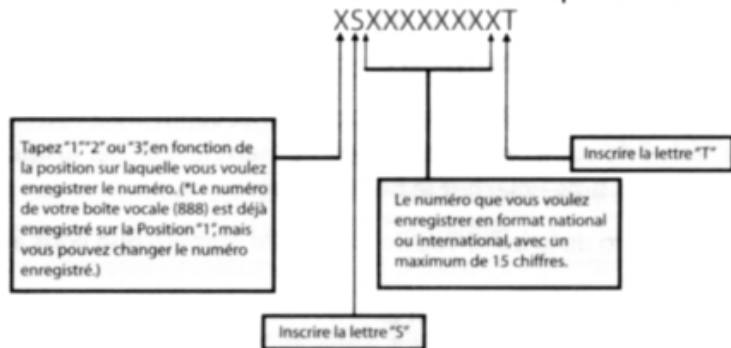

- 5) Appuyez sur "OK" ou sur la touche équivalente de votre téléphone pour enregistrer ce numéro comme nouveau "Nom du téléphone"
- 6) Pour enregistrer ce numéro dans votre oreillette ORANGE® Y22, appuyez sur le bouton "Vol –" de l'oreillette sans le relâcher pendant trois secondes jusqu'à ce vous entendiez un bip, puis relâchez le bouton. Vous entendrez alors un bip rapide ou vous verrez un clignotement bleu pour indiquer que le numéro a été enregistré correctement sur la position 1. Si le numéro est enregistré sur la Position 2 ou la Position 3, respectivement, vous entendrez deux bips rapides ou verrez deux clignotements bleus OU BIEN vous entendrez trois bips rapides ou verrez trois clignotements bleus, en fonction de la position sur laquelle vous enregistrez le numéro. Si cela ne se produit pas, recommencez la procédure.

Note:

1. Si le numéro est incorrect, il ne s'enregistre pas dans le oreillette. Vous entendrez un bip grave et prolongé dans le écouteur et le témoin lumineux rouge clignotera deux fois.
2. Vous pouvez stocker en mémoire un maximum de 3 numéros favoris. Pour les remplacer, suivez les étapes ci-dessus.
3. N'oubliez pas de reprendre le nom de votre portable après avoir stocké les numéros en mémoire.

Appeler l'un des numéros en mémoire

- 1) Assurez-vous que votre oreillette ORANGE® Y22 est appareillé et connecté à votre téléphone.
- 2) Appuyez sur le bouton "Vol +" de votre oreillette Orange Y22 sans le relâcher jusqu'à ce que vous entendiez un, deux ou trois bips. Relâchez le bouton après :
 - a. Un bip, pour composer le numéro de la boîte vocale (888) ou le numéro que vous avez enregistré sur la position 1
 - b. 2 bips, pour appeler le numéro stocké en position 2.
 - c. 3 bips, pour appeler le numéro stocké en position 3.

Caractéristiques supplémentaires sur certains téléphones

Refus d'appel

Quand l'oreillette sonne, appuyez sur TALK pendant 2 secondes environ.

Recomposition du dernier numéro

Lorsque vous n'êtes ni en ligne, ni en train de recevoir un appel, appuyez sur TALK pendant 2 secondes jusqu'à ce que vous entendiez un bip.

En cas de panne

La première chose à faire, en cas de problème que vous ne pouvez pas régler à l'aide de ce mode d'emploi, est d'éteindre complètement votre oreillette et votre téléphone portable puis de les rallumer.

Pour en savoir plus, consultez notre site Internet : www.bluetrek.com/Orange/Y22

Consignes d'utilisation

Lisez attentivement ces consignes avant d'utiliser votre oreillette.

- Evitez de laisser tomber votre oreillette et n'essayez pas de la déformer.
- Protégez votre oreillette de l'eau et de l'humidité.
- N'exposez pas votre oreillette à des températures excessives. Températures tolérées : de 0 à 40°C.
- Tenir votre oreillette éloignée de toute source de chaleur.
- N'essayez pas de démonter votre oreillette : toute réparation ne peut être effectuée que par un revendeur.
- Protégez votre oreillette contre la poussière et gardez-la propre.
- Ne laissez pas les enfants jouer avec votre oreillette car elle contient de petits éléments qui peuvent se détacher et avec lesquels les enfants peuvent s'étouffer.
- Vérifiez les lois en vigueur dans votre pays si vous comptez utiliser votre oreillette en voiture.
- Eteignez votre oreillette avant de monter dans un avion.

Attention : Danger d'explosion si la batterie n'est pas remise correctement. Jetez les piles conformément à la législation en vigueur. Ne les jetez en aucun cas dans les ordures ménagères.