

iA100



GUIDE RAPIDE POUR UNE CONNEXION BLUETOOTH

AVANT DE COMMENCER


Votre appareil Bluetooth (téléphone portable, lecteur MP3, etc) doit supporter les profils Bluetooth **HSP**, **HFP**, **A2DP** et **AVRCP** (communément appelés profils « mains libres » et profils « audio stéréo ») pour fonctionner avec les iA100 iHome. Merci de vous se référer au manuel utilisateur de votre périphérique Bluetooth pour plus de détails sur les profils Bluetooth qu'il prend en charge et sur la façon de régler l'appareil Bluetooth en mode appairage/recherche.

CONCERNANT L'APPAIRAGE


L'appairage est le terme utilisé quand vous connectez deux appareils Bluetooth pour la première fois. Cela permet aux appareils Bluetooth de se « voir » l'un l'autre et de créer une connexion unique et durable entre ces deux appareils spécifiques.

APPAIRER ET LIER VOTRE APPAREIL BLUETOOTH AVEC L'iA100


- 1) Vérifiez que votre appareil Bluetooth est pleinement chargé.
- 2) Allumez votre appareil Bluetooth et connectez votre iA100 sur l'adaptateur secteur.
- 3) Activez la fonction Bluetooth sur votre appareil Bluetooth. En général, les contrôles Bluetooth se trouvent dans les menus outils ou réglages de l'appareil (référez-vous à votre manuel). Activez la connexion Bluetooth/mettez votre appareil en mode « visible ».
- 4) Pour mettre l'iA100 en mode appairage, appuyez sur le **bouton Appairage** situé à l'arrière de l'appareil. Les icônes Bluetooth et « **appairage** » de l'iA100 clignoteront.
- 5) Sélectionnez « ajouter un nouveau périphérique Bluetooth » sur votre appareil. La recherche commencera. Si l'appairage ne fonctionne pas ou prend trop de temps, appuyez sur le **bouton Appairage** sur l'iA100 pour redémarrer le processus, et relancez « ajouter un nouveau périphérique Bluetooth » sur votre appareil.
- 6) Après que votre appareil et l'iA100 se soient découverts l'un l'autre, « Appairage réussi » ou un message similaire apparaîtra sur votre appareil et l'icône Bluetooth sur l'iA100 arrêtera de clignoter, suivi par un bip de confirmation. Si votre appareil vous demande un mot de passe, entrez « **1234** ».
- 7) L'appairage restera établi même si l'iA100 et/ou l'appareil Bluetooth sont éteints ou qu'ils sont hors de portée (plus de 10 m). L'iA100 supporte la reconnexion automatique et rétablira automatiquement la connexion quand l'appareil Bluetooth reviendra à sa portée.
- 8) L'iA100 tentera automatiquement de rétablir une liaison avec le dernier appareil Bluetooth appairé. Si votre appareil ne supporte pas la connexion automatique OU n'est pas le dernier appareil appairé avec l'iA100, vous devrez recréer manuellement la connexion en sélectionnant l'iA100 dans le menu de votre appareil Bluetooth.

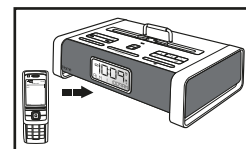


1

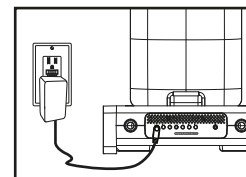

2

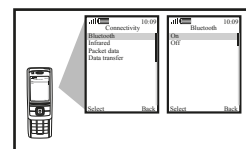

3

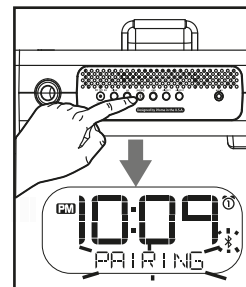

4