

Caractéristiques des appareils photo numériques COOLPIX 3200/COOLPIX 2200

Type :	Appareils photo numériques CoolPix 3200/CoolPix 2200
Pixels effectifs :	3,2 millions (CoolPix 3200)/2 millions (CoolPix 2200)
Capteur DTC :	CoolPix 3200 : Type 1/2,7 pouces (au total) : 3,34 millions de pixels) CoolPix 2200 : Type 1/3,2 pouces (au total) : 2,14 millions de pixels)
Taille image :	CoolPix 3200 : Élevée (2048*), Normale (2048), Normale (1600), Ecran PC (1024), Ecran TV (640) CoolPix 2200 : Élevée (1600*), Normale (1600), Ecran PC (1024), Ecran TV (640)
Objectif :	CoolPix 3200 : Zoom-Nikkor 3x; f=5,8-17,4mm (équivalent en format 24x36 à 38-115mm); zoom numérique; jusqu'à 4x. CoolPix 2200 : Zoom-Nikkor 3x; f=4,7-14,1mm (équivalent en format 24x36 à 36-108mm); zoom numérique; jusqu'à 4x ACL TFT polysilicium basse température 1,6 pouces; 80 000 pixels; avec réglage de la luminosité sur 5 niveaux
Moniteur :	Mémoire interne de 14,5 Mo environ; carte mémoire SD uniquement
Support d'enregistrement / illumination d'assistance AF :	S'allume automatiquement dans les conditions d'éclairage faible (CoolPix 3200 uniquement)
Modes de prise de vue :	Auto, Aide Menu Scène (Portrait, Paysage, Sport, Portrait de nuit), Scène (Fête/Intérieur, Plage/Neige, Coucher de soleil, Aurore/ Crépuscule, Paysage de nuit, Gros plan, Musée, Feux d'artifice, Reproduction, Contre-jour et Panorama assisté), Avertissement de flou, Impression de la date, Mode anniversaire (compteur de date), Retardateur (10 s), BSS (Sélecteur de meilleure image)
Modes d'acquisition :	Vue par vue, Continu, Planche 16 vues (16 vues de format 1/16), Options couleur (couleur standard, couleurs vives, noir et blanc, sépia, couleurs froides)
Clip vidéo :	Clip TV (640) à 15vps, Clip vidéo (320) à 15vps, Clip vidéo (160) à 15vps. CoolPix 3200 : clips avec audio; CoolPix 2200 : clips muets (mémoire interne) : Clip TV (640) : environ 26 s, Clip vidéo (320) : environ 52 s, Clip vidéo (160) : environ 211 s
Durée des clips :	CoolPix 3200 : (avec mémoire interne) : Élevée (2048*) : environ 9, Normale (2048) : environ 18, CoolPix 2200 : (avec mémoire interne) : Élevée (1600) : environ 15, Normale (1600) : environ 29
Flash intégré :	Plage de portée : CoolPix 3200 : environ 0,4-3,4 m (grand-angle), environ 0,4-2 m (télé). CoolPix 2200 : 0,4-3,7m (grand-angle), 0,4-2 m (télé). Modes de flash : Auto, atténuation des yeux rouges, flash imposé, flash annulé (désactivé), synchro lente USB
Interface :	CoolPix 3200 : Environ 320 vues avec deux accumulateurs EN-MH1, environ 140 vues avec deux piles alcalines, avec utilisation du moniteur ACL. CoolPix 2200 : Environ 350 vues avec deux accumulateurs EN-MH1, environ 150 vues avec deux piles alcalines, avec utilisation du moniteur ACL
Alimentation :	Deux accumulateurs rechargeables NiMH Nikon (EN-MH1), une pile lithium CRV3, deux piles alcalines LR6 (AA), deux piles nickel-manganèse ZR6 (AA), deux piles lithium FR6/L91 (AA), adaptateur secteur EH-62B
Poids (LxHxE) :	Environ 88 x 65 x 38mm
Accessoires fournis :	Dragonne, câble USB, câble audio/vidéo (CoolPix 3200), câble vidéo (CoolPix 2200), accumulateur rechargeable (EN-MH1)*, chargeur d'accumulateur*, CD-ROM Nikon View, Guide de démarrage rapide et Manuel de l'utilisateur
Accessoires optionnels :	Dans certains pays ou régions, deux piles alcalines LR6 (AA) sont fournies à la place. Batterie rechargeable Ni-MH (EN-MH1-B2), chargeur de batterie, adaptateur secteur (EH-62B), étui souple, carte mémoire SD et caisson étanche (WP-CP1)* * Non disponibles dans certains pays ou régions

Configuration système requise pour Nikon View

Macintosh	Système d'exploitation : Mac OS 9.0 à 9.2, Mac OS X (version 10.1.3 ou ultérieure) Modèles : iMac™, iMac™ DV, Power Macintosh® G3 (Bleu & Blanc), Power Mac™ G4 ou ultérieur; iBook™, PowerBook® G3 ou ultérieur (uniquement avec ports USB intégrés) Mémoire vive : 64 Mo ou plus recommandés Disque dur : 60 Mo nécessaires pour l'installation, avec un supplément de mémoire correspondant à deux fois la capacité de la carte mémoire de l'appareil photo plus 10 Mo lors de l'utilisation de Nikon View Ecran : 800 x 600 avec couleur sur 16 bits (recommandé avec couleur sur 24 ou 32 bits) Divers : Lecteur de CD-ROM nécessaire pour l'installation
Windows	Système d'exploitation : Versions pré-installées de : Windows® 98 Deuxième Edition (SE), Windows® Me, Windows® 2000 Professionnel, Windows® XP Edition Familiale, Windows® XP Professionnel Modèles : Uniquement avec ports USB intégrés Processeur : Pentium® 300MHz ou plus Mémoire vive : 64 Mo ou plus recommandés Disque dur : 60 Mo nécessaires pour l'installation, avec un supplément de mémoire correspondant à deux fois la capacité de la carte mémoire de l'appareil photo plus 10 Mo lors de l'utilisation de Nikon View

Microsoft® et Windows® sont des marques déposées ou des marques commerciales de Microsoft Corporation aux Etats-Unis et/ou dans d'autres pays. Macintosh® et QuickTime® sont des marques déposées ou des marques commerciales d'Apple Computer Inc. aux Etats-Unis et/ou dans d'autres pays. PictBridge est une marque commerciale. Les produits et les noms de marque ou des marques commerciales ou déposées de leur détenteur respectif. Les images des écrans ACL ou autres moniteurs, présentées dans cette brochure, sont simulées.

Les caractéristiques et l'équipement sont sujets à modification sans préavis ni obligation de la part du fabricant. Janvier 2004.
©2004 NIKON CORPORATION



ATTENTION

POUR UTILISER CORRECTEMENT VOTRE EQUIPEMENT, IL EST INDISPENSABLE DE LIRE ATTENTIVEMENT SON MODE D'EMPLOI AVANT DE VOUS EN SERVIR. CERTAINES DOCUMENTATIONS NE SONT FOURNIES QUE SUR CD-ROM.



Nikon France S.A., 191, rue du Marché Rollay, 94504 Champigny-Sur-Marne Cedex, Tel: (1)-45164516 (Photo), www.nikon.fr
N.V. De Beukelaer & Co., S.A., 5,8-Bornsteinsteweg 77, B-2630 Aartselaar, Tel: (3)-870-5900, www.nikon.be
Nikon AG, Im Hanselmaai 10, CH-8132 Egg, Zurich, Switzerland, Tel: +41-(0)-43-277-2700, www.nikon.ch
Nikon Canada Inc., 1366 Aerowood Drive, Mississauga, Ontario, L4W 1C1, Canada, Tel: (905)-6259910

NIKON CORPORATION

Fuji Bldg., 2-3, Marunouchi 3-chome,
Chiyoda-ku, Tokyo100-8331, Japan
www.nikon-image.com/eng/

Fr



At the heart of the image
Au cœur de l'image

APPAREILS PHOTO
NUMÉRIQUES
COOLPIX
3200
2200

Compacts et légers
Zoom-Nikkor optique 3x
15 modes Scène

COOLPIX 3200
3,2 millions de pixels effectifs

COOLPIX 2200
2 millions de pixels effectifs

Saisissez vos précieux moments en toute simplicité.

Très simple d'utilisation.

Une prise en main confortable.

Un objectif Nikon pour des photos nettes et riches en détails.

Des technologies ultra évoluées.

Les nouveaux CoolPix 3200 (3 mégapixels) et CoolPix 2200 (2 mégapixels) vous suivront partout.

Prenez en main les toutes dernières technologies numériques Nikon.




COOLPIX 3200
3,2 mégapixels effectifs




COOLPIX 2200
2 mégapixels effectifs



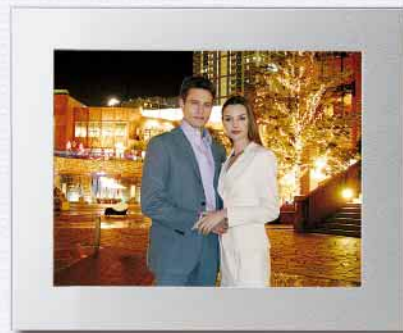

Quand numérique rime avec simplicité

La qualité de l'écran ACL et l'interface conviviale de l'appareil facilitent considérablement la prise de vue et la visualisation des images enregistrées.

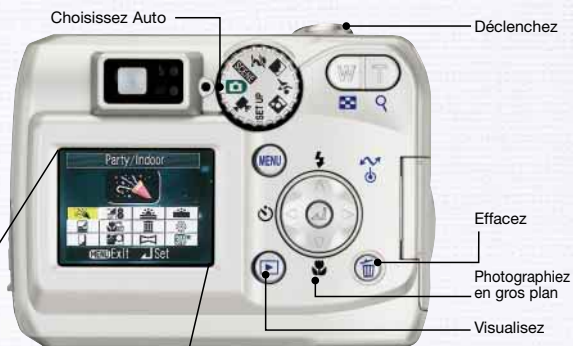

La qualité garantie

Vous serez fier des images réalisées avec votre Nikon CoolPix. Grâce à l'association d'un objectif ultra précis, de l'expertise et de la qualité Nikon, vous obtiendrez de superbes images en toute simplicité.



Téléobjectif



Grand-angle

Le Zoom-Nikkor optique 3x de qualité élevée et la technologie numérique Nikon s'allient pour créer des images irréprochables, d'une clarté étonnante.

Passez à la vitesse supérieure en photographie numérique

Rapprochez-vous des sujets les plus infimes et faites ressortir les détails de vos objets quotidiens. Le mode Macro vous permet de créer de superbes gros plans, en vous plaçant à seulement 4cm de votre sujet.



Mode Macro

Avec l'illuminateur d'assistance AF* intégré, vous obtenez des images parfaitement nettes même lorsque vous photographiez dans des conditions de très faible luminosité.

(*CoolPix 3200 uniquement.)

La fonction de détection du flou vous avertit lorsque le risque de flou sur votre image est important. Il est alors préférable de reprendre immédiatement la photo.

Fête/Intérieur



Aide au cadrage Portrait

Le mode d'aide à la prise de vue Portrait permet à tout utilisateur de devenir un photographe talentueux.

Les quatre modes Scène les plus couramment utilisés comportent des modes d'aide à la prise de vue et sont accessibles directement via la molette.

Portrait **Paysage** **Sport** **Portrait de nuit**

Autres modes Scène...


Fête/Intérieur Aurore/Crépuscule Musée Contre-jour
 Plage/Neige Paysage de nuit Feux d'artifice Panorama assisté
 Coucher de soleil Gros plan Reproduction



Noir et blanc

Couleur standard

Sépia

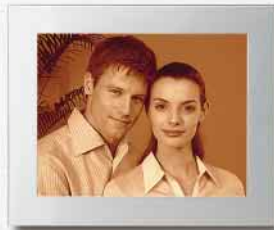

Une multitude de fonctions conviviales

Profitez de toutes les possibilités offertes par la photographie numérique.

La technologie **PictBridge** vous permet d'imprimer directement les images depuis une imprimante*, sans passer par un ordinateur.

(*CoolPix 3200 et CoolPix 2200 utilisés avec des imprimantes compatibles PictBridge)



L'appareil dispose d'une **mémoire interne d'une capacité conséquente**. Cette dernière est toujours à votre disposition et réutilisable à l'infini. Il est également extrêmement simple de transférer les images de la mémoire interne sur la carte mémoire SD, et vice-versa.



Le mode Clip vidéo vous permet de saisir tout le mouvement d'une scène en y intégrant le son **. En connectant l'appareil photo à votre téléviseur, vous pouvez diffuser vos clips vidéo sur grand écran et en faire profiter votre famille et vos amis.

(**CoolPix 3200 uniquement.)



Grâce aux **5 options de couleur**, vous pouvez appliquer à vos images différents « filtres » : couleur standard, couleurs vives, couleurs froides, noir et blanc ou sépia. Amusez-vous avec les couleurs et faites appel à votre créativité pour transposer vos personnages dans de nouveaux univers.



Couleurs froides



Couleurs vives

Avec le mode anniversaire (compteur de date) vous n'oubliez plus les dates importantes: en effet, le nombre de jours avant ou depuis l'événement de référence s'affiche sur le moniteur !

L'appareil peut fonctionner avec **une grande variété de batteries**. Vous avez ainsi le choix entre des piles rechargeables ou des piles jetables (alcalines) que vous trouverez facilement dans le commerce. Vous ne passerez à côté d'aucun instant décisif !

Avec le sélecteur de meilleure image de Nikon (BSS), l'appareil capture une série d'images puis n'enregistre que la plus nette d'entre elles.

Les logiciels fournis, Nikon View et Fotoshare, facilitent l'envoi des images par courrier électronique, leur redimensionnement, la correction des « yeux rouges » et le partage de vos photos avec famille et amis.



Caisson étanche optionnel*

Avec le caisson étanche optionnel, photographiez sous la pluie, à la plage ou à une profondeur sous-marine de 40 m !

(*L'appareil est sujette à modification sans préavis.)

