





mondial vap 2500

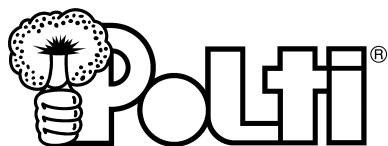

Polti[®]

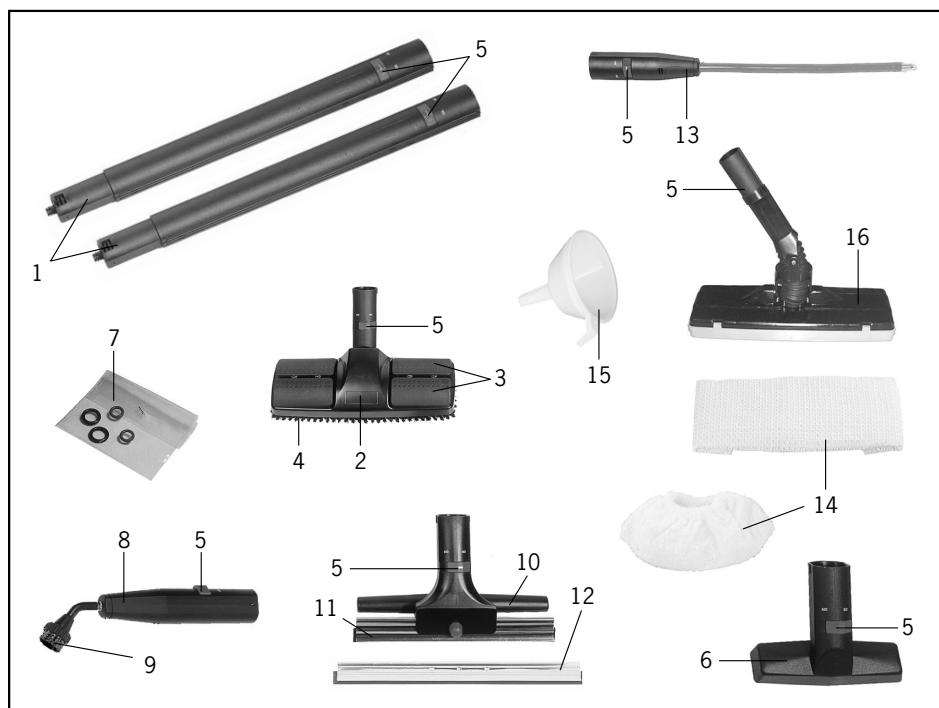


AVERTISSEMENT

Attention ! N'utilisez pas l'appareil sans avoir lu les instructions d'utilisation.

- En cas de panne ou de dysfonctionnement de l'appareil, n'essayez jamais de le démonter, mais contactez le Centre d'Assistance Technique le plus proche.
- Au cas où vous constatiez une réduction du débit de la vapeur, faites vérifier l'appareil dans un Centre d'Assistance Technique agréé.
- L'installation électrique à laquelle est branché l'appareil doit être conforme aux lois en vigueur.
- Attention ! Cet appareil a été prévu pour l'utilisation conforme aux recommandations du constructeur.
- Attention ! N'utilisez pas l'appareil quand d'autres personnes se trouvent dans l'aire de travail, à moins que ces dernières ne portent des vêtements de protection.
- Attention ! Le jet de vapeur peut être dangereux, s'il est mal utilisé. Ne le dirigez jamais vers des personnes ou des animaux ou déchets, des parties électriques d'autres appareils ou encore vers l'appareil lui-même.
- Ne dirigez jamais le jet sur vous même ou vers des personnes pour nettoyer des vêtements ou des chaussures.
- Votre appareil ne doit pas être utilisé par des enfants ou par des personnes qui n'en connaissent pas le fonctionnement.
- Pour ne pas compromettre la sécurité de l'appareil, n'utilisez que des pièces et des accessoires originaux, approuvés par le constructeur.
- N'utilisez pas l'appareil si le câble d'alimentation ou une autre partie importante de l'appareil est endommagée.
- Le câble d'alimentation doit être changé par le constructeur ou par un Centre d'Assistance Technique agréé.
- Si vous utilisez une rallonge électrique, la fiche et la prise doivent être étanches entre elles.
- Attention ! L'utilisation d'une rallonge électrique inadéquate peut être dangereuse.
- Attention ! Cet appareil doit être surveillé pendant son fonctionnement.
- Ne jamais utiliser de détergent chimique le réservoir d'eau.

N'utilisez en aucun case de l'eau distillée.

- Ne jamais vidanger le Mondialvap 2500 quand l'eau dans la cuve est encore chaude.
- Ne jamais placer l'appareil dans de l'eau ou autre liquide.
- Ne pas laisser l'appareil sans surveillance quand il est branché.
- Ne pas toucher l'appareil avec les mains ou les pieds mouillés quand la prise secteur est branchée.

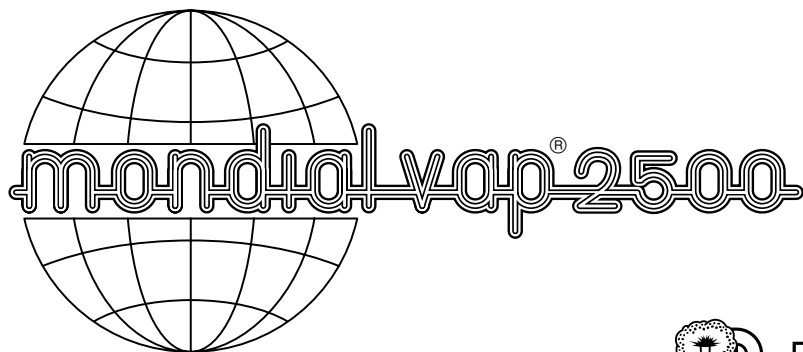

LEGENDE DU CORPS DE LA MACHINE

- A)** Interrupteur général
- B)** Interrupteur de chauffe de la cuve
- D)** Témoin pression
- E)** Témoin manque d'eau dans la chaudière
- F)** Manomètre (pression de la chaudière)
- G)** Témoin de manque d'eau dans le réservoir d'alimentation de la chaudière
- H)** Prise d'alimentation électrique
- J)** Bouchon du réservoir d'alimentation de la chaudière
- O)** Roue pivotante
- Q)** Gaine
- R)** Poignée de commande
- S)** Commande de la vapeur avec interrupteur (en basse tension)
- T)** Commande d'injection d'eau avec interrupteur (en basse tension)
- U)** Poignée de transport
- W)** Robinet chaudière

LEGENDE DES ACCESSOIRES

- 1)** Tubes prolongateurs
- 2)** Grande brosse
- 3)** Support de fixation avec pinces
- 4)** Poils de la brosse
- 5)** Bouton de verrouillage accessoires
- 6)** Petite brosse
- 7)** Joints de rechange accessoires
- 8)** Buse haute pression 120°
- 9)** Brosse ronde pour buse haute pression 120°
- 10)** Raclette à vitres
- 11)** Petite raclette à vitres
- 12)** Grande raclette à vitres
- 13)** Lance haute pression
- 14)** Bonnette - serpillière coton
- 15)** Entonnoir
- 16)** Brosse Vap 100 (optionnelle)

La Société POLTI se réserve la faculté d'introduire toutes modifications techniques qui s'avèreraient nécessaires sans aucun préavis.

DONNEES TECHNIQUES ET CARACTERISTIQUES

- Alimentation 230V-50Hz
- Puissance totale 2000W (1250+750)
- Capacité chaudière en INOX 18/10 1,5 litre
- Capacité du réservoir d'alimentation de la chaudière 3 litres

PRINCIPES DE FONCTIONNEMENT

Le principe de fonctionnement de votre MONDIALVAP 2500 avec remplissage automatique est basé sur l'utilisation de la vapeur, produite dans une chaudière, et l'effet conjoint d'une injection d'eau, dont la puissance de nettoyage est décuplée.

L'action de nettoyage est favorisée grâce à la coexistence de trois facteurs importants: débit, température, humidité. Le débit détermine l'impact du fluide sur la surface à traiter, il transporte et remue mécaniquement la saleté comme le ferait une brosse, mais sans rayer les surfaces traitées. La température est un composant important de la vapeur puisqu'elle a un rôle double. En effet, la température dissout la saleté et, désinfecte les surfaces. L'humidité de la vapeur au contact de la saleté la ramollit, en modifiant les principales caractéristiques physiques de sa consistance, de sa dureté et de son adhérence. Pour améliorer le pouvoir de votre MONDIALVAP 2500 il est possible de joindre à l'action de la vapeur celui de l'eau.

SYSTEME DE SECURITE

Les matériaux qui constituent votre appareil sont d'une qualité optimale et sont capables de supporter une sollicitation thermique et mécanique sans changer leurs caractéristiques physiques. Divers niveaux d'intervention et dispositifs, prévus par les normes en vigueur, concourent à annuler la possibilité que d'éventuels dégâts compromettent la sécurité de l'appareil.

SYSTEME D'INJECTION D'EAU

Votre appareil MONDIALVAP 2500 avec remplissage automatique est muni d'un réservoir auxiliaire pour l'injection d'eau. L'eau traverse une pompe spéciale ainsi qu'une valve mélangeuse à l'intérieur du circuit vapeur pour augmenter l'efficacité du nettoyage à vapeur.


PREMIERE UTILISATION

Procéder au montage des roulettes pivotantes comme indiqué sur le schéma.



MISE EN ROUTE

- Dévisser le bouchon du réservoir (J) et remplir le réservoir de remplissage d'eau du robinet (Fig. 1). Revisser à fond le bouchon de sécurité.
 - Branchez votre Mondialvap 2500 sur une prise 230V 50Hz.
 - Actionner l'interrupteur général (A) et l'interrupteur de drauffe de la cuve (B) qui s'allume comme le témoin pression (D) (Fig. 2).
 - Attendre que le témoin pression s'éteigne. A ce moment, Mondialvap 2500 est prêt à fonctionner.
 - Commencez à faire sortir la vapeur au moyen de le commande placé sur la poignée (S).
 - Actionnez le bouton (T) (toujours sur la poignée) pour utiliser simultanément l'eau avec la vapeur (l'eau va directement dans le circuit vapeur).
- Note:** il est possible d'utiliser l'eau sans vapeur.

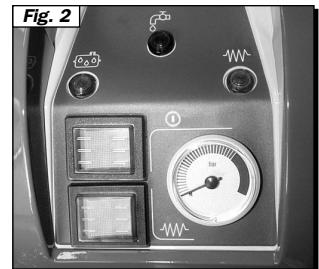

REPLISSAGE DE LA CHAUDIERE

Quand le niveau d'eau est au minimum dans la chaudière, la sonde fait remplir automatiquement le réservoir qui remplit la chaudière par l'intermédiaire d'une pompe. Le manque d'eau dans le réservoir de remplissage est signalé par le témoin (G). Le manque d'eau dans la chaudière est signalé par le témoin (E).

SYSTEME ELECTRIQUE

Outre les deux systèmes de sécurité (pressostat et soupape de sécurité), un thermostat réarmable manuellement intervient pour protéger l'appareil contre toute anomalie du système électrique. Le thermostat doit être réarmé uniquement dans les Centres d'Assistance Technique agréés POLTI.

La commande de l'électrovanne pour la sortie de vapeur et le pilotage de la pompe d'injection eau situés sur la poignée sont en basse tension (12 V).

INDICATEUR DE PRESSION


Certains Mondialvap 2500 sont équipés d'un manomètre indicateur de pression (**F**) pour la visualisation de la pression d'exercice.

NOTA: après le premier jet de vapeur, vous constaterez une perte de pression. Ce phénomène est tout à fait normal et est dû à l'élimination de l'air de la chaudière. Après quelques instants, le nettoyeur vapeur retrouvera une pression normale.

CONNEXION DES ACCESSOIRES

Tous les accessoires de votre MONDIALVAP 2500 sont compatibles entre eux (Fig. 3). Pour le raccordement des accessoires à la poignée de commande (**R**), procédez comme de suite:

- Positionnez le bouton de verrouillage (**5**) en position ouverte.
- Placez l'accessoire désiré sur le pistolet (**R**).
- Glissez le bouton de verrouillage (**5**) en position fermée.
- Vérifiez la bonne tenue de l'accessoire.

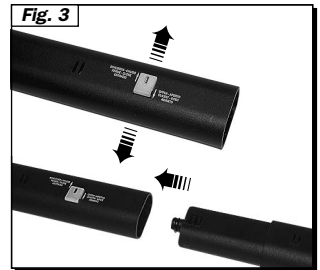

CONSEILS PRATIQUES POUR L'UTILISATION DES ACCESSOIRES

- Avant de traiter les tapis, moquettes, tissus ou autres surfaces délicates, veuillez consulter les instructions du fabricant et faites toujours un essai préalable sur une partie cachée ou un échantillon. Laissez agir la vapeur et vérifiez bien qu'il n'y a pas de changement de couleur ou de déformation.
- Pour le nettoyage des surfaces en bois (mobilier, porte ...) faites attention à ne pas endommager la cire, la patine ou la couleur de la surface. Nous vous conseillons de passer la vapeur à distance et de nettoyer ensuite à la main avec une chiffonnette.
- Sur les surfaces délicates (par exemple matières synthétiques, surfaces laquées, etc), nous vous recommandons d'utiliser les brosses toujours recouvertes d'un linge.
- Pour le nettoyage des vitres à une période où la température extérieure est particulièrement basse, il faut éviter tout choc thermique sur la vitre. Pour cela, passez la vapeur à une distance d'au moins 50 cm de la vitre.
- L'utilisation est à proscrire sur les surfaces très délicates tels que les peaux, soies, velours...

POIGNEE DE COMMANDE (R)

Seul sans brosse, le pistolet peut être utilisé pour des travaux particuliers qui, en fonction du type de matériau ou de la nature de la saleté à enlever, nécessitent une vaporisation plus ou moins rapprochée. Plus les saletés sont difficiles à faire partir, plus il faudra tenir le pistolet vaporisateur près, car c'est là que la température et la pression sont les plus fortes. Après vaporisation, enlevez dans tous les cas les saletés les plus tenaces avec un chiffon sec ou une éponge abrasive.

Utilisez le pistolet **(R)** pour:

- Nettoyer des aciers inoxydables, des revêtements en matériaux stratifiés ou des surfaces vernies,
- Nettoyer les endroits d'un accès difficile tels que des escaliers, châssis de fenêtre, montants de portes, profilés en aluminium,
- Nettoyer les socles de robinets,
- Nettoyer les jalousies, radiateurs ou l'intérieur des voitures,
- vaporiser les plantes d'intérieur (à distance),
- Désodoriser et défroisser les vêtements,
- Traiter les taches sur la moquette ou tapis avant de passer la brosse

Si nécessaire (endroits difficilement accessibles), le pistolet **(R)** peut être monté sur un tube de rallonge **(1)**.

GRANDE BROSSSE (2)

Utilisez la grande brosse pour toute surface importante.

Pour le nettoyage de sols durs, posez la brosse sur un chiffon sec et propre et déplacez-le dans un mouvement de va-et-vient sans appuyer. Lorsque l'un des côtés du chiffon est sale, retournez-le.

Utilisez la brosse **(2)** sans chiffon sur les parties très sales ou incrustées de saleté ou dans les joints de carrelage en lui imposant un mouvement latéral pour enlever la saleté **(2)**.

Pour les angles difficiles et tachés, utilisez directement le pistolet, puis passez le linge sur les points ainsi traités.

Pour nettoyer les surfaces lavables verticales, les papiers peints et le plafond, recouvrez la brosse **(2)** avec un chiffon sec et procédez comme pour les sols. Nous vous conseillons de recouvrir le cas échéant la brosse par un tissu éponge qui ne s'effiloche pas.

Pour nettoyer les surfaces vitrées, passez la brosse avec un linge en coton qui ne perd pas sa matière, fixez ce linge aux pinces et passez la brosse sur les vitres pour les dégraisser et pour éliminer toute trace de produits détergents. Terminez votre travail en vaporisant avec le pistolet et en asséchant la surface. Quand la température extérieure est particulièrement basse, vaporisez vos vitres avant de procéder au nettoyage avec le pistolet à 50 cm de distance de la surface.

Sur tous les types de moquettes, synthétiques ou en laine, qu'elles recouvrent les sols ou les murs ainsi que tous les papiers peints, votre MONDIALVAP 2500 vous garantit une hygiène maximale. Il rénove et ravive les couleurs. Le traitement peut être répété, sans danger pour les surfaces.

Les surfaces sèchent presque instantanément. Passez la brosse (2) sans chiffon pour faire ressortir la saleté à la surface. Recouvrez ensuite la brosse (2) avec un chiffon en coton que vous fixez à l'aide des pinces (3).

En fonction de la fragilité de la moquette, pliez le chiffon deux ou trois fois. Faites des mouvements de va-et-vient et des mouvements latéraux rapides de la brosse (2) sans appuyer sur la moquette et sans vous arrêter trop longtemps au même endroit.

Pour les moquettes particulièrement sales ou saturées de détergents, il est conseillé de ne pas trop insister : seul un usage répété de votre MONDIALVAP 2500 produira les résultats voulus. Pour éliminer les taches résistantes, traitez-les d'abord avec la buse haute pression (8) (en vous tenant à 5-10 cm) et essuyez ensuite vigoureusement avec un chiffon.

PETITE BROSSSE (6)

Utilisez la petite brosse (6) chaque fois qu'il est impossible ou difficile d'utiliser la grande brosse. La brosse peut être fixée directement au pistolet (R) ou à un ou deux tubes rallonge (1). Il est pratique d'utiliser la petite brosse (6) dans les cas suivants :

- Tissus de décoration (après essais préalables sur des endroits cachés),
- Intérieur des voitures, pare-brises incrustés,
- Petites surfaces et surfaces vitrées,
- Carreaux et autres petites surfaces.

Lors du nettoyage de bois (poutres, sols), ne vaporisez pas directement mais recouvrez la brosse (grande 2 ou petite 6) avec un chiffon en coton sec puis passez au nettoyage. L'humidité chaude du chiffon enlève la poussière, les taches et l'électricité statique et les meubles restent ainsi propres pendant longtemps sans qu'il soit nécessaire d'utiliser des produits nocifs.

BUSE HAUTE PRESSION 120° (8)

La buse haute pression 120° (8) qui se fixe directement au pistolet possède un bec coudé qui vous permet de diriger les jets de vapeur dans des endroits (R) éloignés et difficilement accessibles avec le pistolet. C'est la solution idéale pour le nettoyage des radiateurs, de châssis de portes ou de fenêtres, de toilettes ou de jalousies.

RACLETTE A VITRES (10-11-12)

La raclette à vitres (**10**) permet de nettoyer très efficacement et rapidement toutes les surfaces vitrées sans utiliser de produits détergents. Vos vitres resteront également propres plus longtemps car vous n'aurez plus cette fine pellicule que laissent les produits détergents sur les vitres sur lesquelles les doigts marquent et les poussières se fixent.

Le nettoyage des vitres s'effectue en deux temps :

- Vaporisez la vitre rapidement en passant la raclette à distance et en appuyant sur la commande vapeur,
- Passez la raclette pour éliminer la saleté, en arrêtant la sortie vapeur.

Pour le nettoyage des surfaces particulièrement grandes et/ou hautes, vous pouvez raccorder la raclette (**10**) aux tubes rallonge (**1**).

LANCE HAUTE PRESSION (13)

Accessoire qui permet d'atteindre les endroits difficiles d'accès, idéal pour le nettoyage des volets, des radiateurs, etc...

NETTOYAGE A PLAT VAPEUR (optionnelle)

La brosse VAP 100 est un accessoire complémentaire qui assurera la propreté de vos sols et garantira une hygiène parfaite. Avec la brosse VAP 100, vous pourrez procéder à un nettoyage à plat vapeur avec tous les avantages majeurs suivants:

- **efficacité:** grâce à la puissance de la vapeur
- **économie et écologie:** grâce à une très faible consommation d'eau et l'absence de détergent
- **ergonomique:** grâce à sa conception et sa facilité d'utilisation.

CONSEILS POUR L'ENTRETIEN

- Avant d'effectuer une quelconque opération d'entretien, il est nécessaire de débrancher la prise d'alimentation secteur.
- Après l'emploi des brosses, laissez-les refroidir dans leur position normale afin d'éviter toute déformation.
- Pour nettoyer la coque plastique de l'appareil, nous vous recommandons l'utilisation d'un chiffon humide. Évitez l'usage de solvant ou produit détergent qui pourrait endommager la surface plastique.
- Vérifiez périodiquement l'état des joints de connexion des tubes rallonge **(1)** et du pistolet vaporisateur **(R)**. Si nécessaire, changez-les avec les rechanges **(7)**.
- Il est conseillé de procéder périodiquement au nettoyage de la chaudière, pour éliminer un éventuel dépôt de calcaire. Nous vous recommandons de procéder à cette opération seulement quand la chaudière est froide et que la fiche du câble d'alimentation est débranchée de la prise électrique. Positionnez un récipient vide sous la machine et avec une clé à molette tournez le dispositif d'ouverture dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Insérez la fiche et appuyez uniquement l'interrupteur **(A)**, qui démarre la pompe en accomplissant ainsi le lavage. Débranchez la fiche et remettez le dispositif d'ouverture en position initiale en le tournant dans le sens des aiguilles d'une montre. Rallumez la machine en appuyant seulement sur l'interrupteur général **(A)**, pour que la chaudière se remplisse à nouveau. Quand la chaudière est pleine (la pompe a fini de charger) enclenchez l'interrupteur résistance **(B)**.
- **Attention !** Si la chaudière n'est pas suffisamment pleine d'eau, les résistances peuvent griller.

GARANTIE

Les produits Polti sont garantis un an à compter de la date d'achat, sur présentation d'un ticket de caisse ou facture détaillés faisant apparaître clairement l'identification du produit acheté.

La présente garantie ne modifie en rien les droits relatifs à certains aspects de la vente et aux garanties sur les biens de consommation dérivant de la Directive européenne 99/44/CE, droits acquis par le consommateur mais qu'il ne peut faire valoir qu'auprès de son revendeur habituel.

La présente garantie est valable dans les Pays qui ont formellement accueilli la directive européenne 99/44/CE. Voir les réglementations locales en matière de garantie pour les autres pays.

Durant la période de garantie, Polti s'engage à réparer gratuitement le produit en cas de vice de matériau ou de fabrication, et ce, sans aucun frais à la charge du client pour la main-d'oeuvre ou les pièces détachées.

Pour obtenir l'intervention sous garantie, le consommateur doit s'adresser à un Service

après-vente agréé Polti - dont nous joignons la liste ainsi que les adresses correspondantes - muni du ticket de caisse ou de la facture faisant apparaître clairement l'identification du produit et prouvant la date d'achat.

La garantie ne couvre ni les défauts dus à un usage impropre ou autre que celui indiqué dans la notice, qui fait partie intégrante du contrat de vente du produit, ni les défauts dérivant d'un événement fortuit (incendie, court-circuit) ou d'un fait imputable à un tiers (altération). La garantie ne couvre pas les effets du calcaire sur le produit.

Les pièces qui se détériorent à cause de l'usure normale telles que filtres, brosses, etc., ne sont pas couvertes par la garantie.

La garantie ne couvre pas les dommages causés par le calcaire.

Polti décline toute responsabilité pour les dommages - directs ou indirects - éventuels aux personnes, aux animaux ou aux choses dus à l'inobservation des indications reportées dans la notice, en particulier en ce qui concerne le mode d'emploi et l'entretien du produit.

ATTENTION

Votre appareil est construit selon les normes en vigueur en matière de recyclage.

La Société POLTI S.p.A. décline toutes responsabilités pour tout accident dû à une utilisation du MONDIALVAP 2500 qui ne correspond pas aux présentes instructions d'emploi.