

NOTICE DIGI PILOT



INSTALLATION & RACCORDEMENT ELECTRIQUE

L'installation doit être faite dans les règles de l'art et conforme aux normes en vigueur dans le pays d'installation (NF C 15-100 pour la France).

Caractéristiques :

- Alimentation : 230V~/50Hz
- Consommation : 1 VA
- Dimensions : H. 84,7 mm, L. 89,5 mm, P. apparente 20,4 mm, P. encastrée 28,5 mm
- Raccordement : section 1,5 mm² sans repiquage
- Montage : sur boîte d'encastrement entraxe 60mm
- Température de fonctionnement : 0 à +40°C
- Indice de protection : IP 31, 
- Sorties Fil Pilote : selon modèle, 1 ou 2 sortie(s) fil pilote 6 ordres selon standard GIFAM. Chaque sortie peut piloter 15 appareils de chauffage maximum (impédance 200 kΩ) ou 7 appareils (impédance 100 kΩ)
- Température de stockage : -10 à +40°C
- Hygrométrie : 90% maxi à 20°C




Travaillez hors tension lors du raccordement


Fixation :

La Digi Pilot se compose de deux parties :

- Une face avant embrochable
- Un socle destiné à être fixé sur une boîte d'encastrement entraxe 60mm.

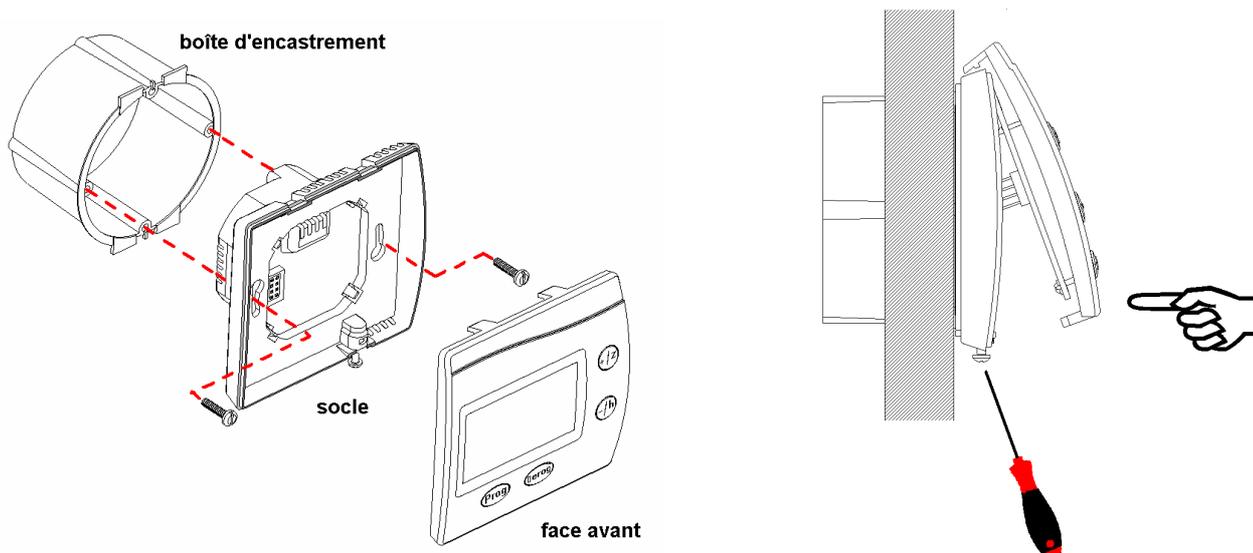

Câblage :

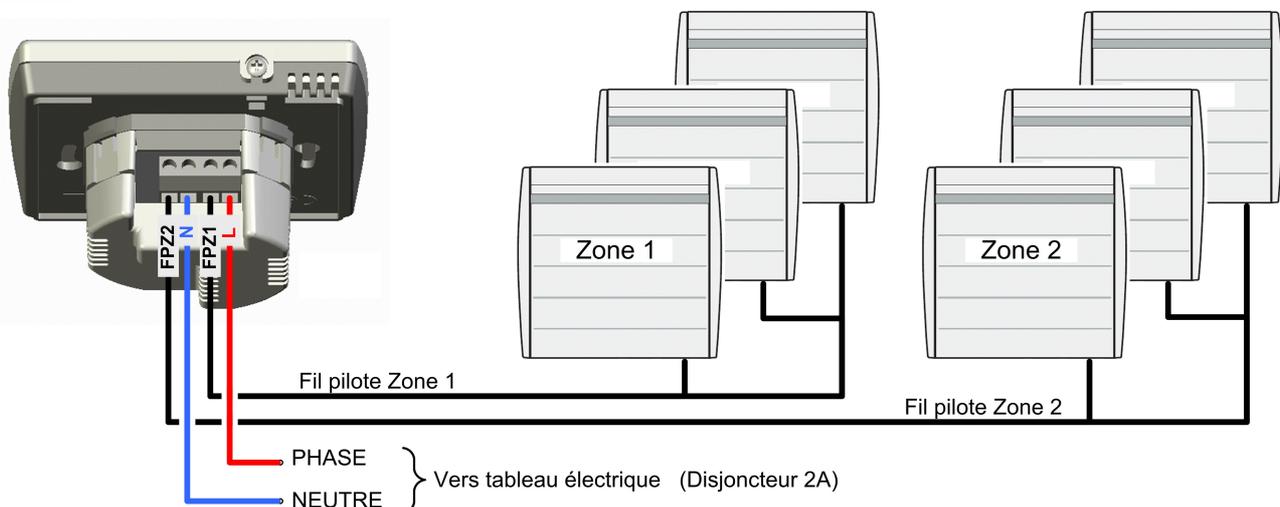


Défaut de branchement

En cas de défaut de branchement (inversion Neutre et Fil Pilote par exemple), la Digi Pilot affiche Err et Z1 et/ou Z2 clignotants. Coupez l'alimentation et vérifiez le câblage.

UTILISATION DE LA DIGI PILOT

La Digi Pilot vous permet de piloter de façon simple, votre chauffage électrique suivant 1 des 3 programmes pré-enregistrés en usine ou sur un des modes de chauffage permanents. Lors d'un changement temporaire de votre rythme de vie, vous pouvez modifier le mode en cours par une dérogation.

Description

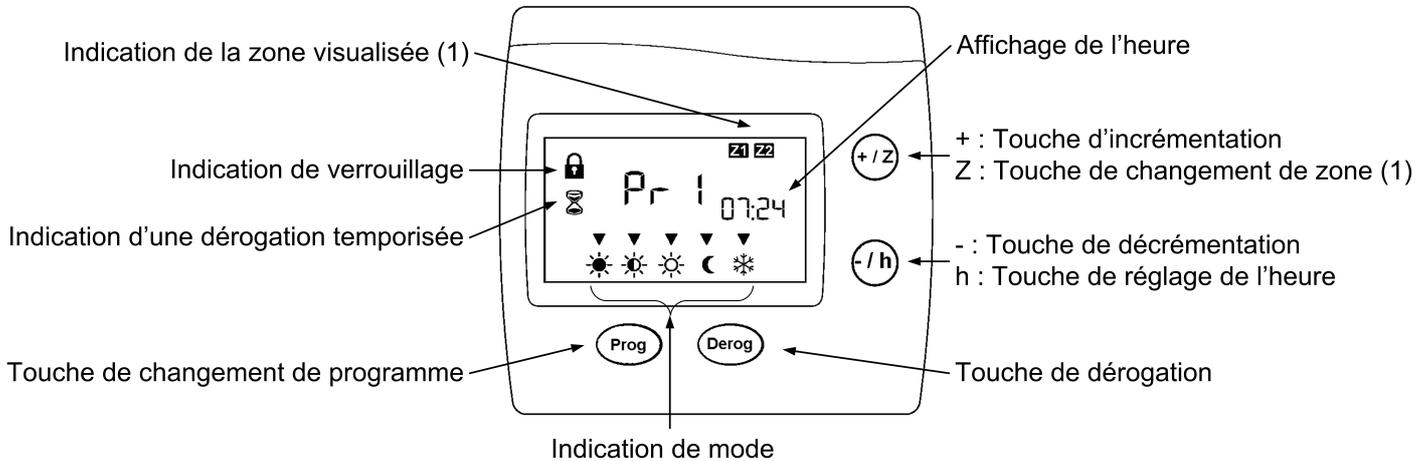

(1) : Uniquement pour la version 2 zones

Sans action de votre part, c'est tous les jours le même programme ou mode de chauffage permanent qui se déroule.

Un appui sur n'importe quelle touche active le rétro éclairage.

Principe général :

- CONFORT** ☀ : Il consiste à régler votre température sur chacun de vos appareils de chauffage, afin qu'ils délivrent une température qui vous est agréable, c'est-à-dire de Confort.
- CONFORT-1°C** ☀ : Il représente un abaissement de température dans vos pièces de - 1°C par rapport à la température Confort. Ce mode est conseillé, par exemple, lorsque vous quittez votre maison pour une absence inférieure à 2h.
- CONFORT-2°C** ☀ : Il représente un abaissement de température dans vos pièces de - 2°C par rapport à la température Confort. Ce mode est conseillé, par exemple, lorsque vous quittez votre maison pour une absence comprise entre 2 et 4h.
- Eco** ☾ : Il représente un abaissement de température dans vos pièces de - 3,5°C par rapport à la température Confort. Ce mode est conseillé, par exemple, lorsque vous quittez votre maison pour une absence supérieure à 4h.
- HORS GEL** ❄ : Il permet de maintenir la température de vos pièces autour de 7°C.



TYPE DE L' APPAREIL : DIGI PILOT

RÉFÉRENCE DE L' APPAREIL :

1 Zone (602 031)

2 Zones (602 032)

DATE DE FABRICATION :

NOM ET ADRESSE DU CLIENT :

.....

.....

.....



Bureau Info Produits / S.A.T.C.
Renseignements Techniques
Garanties - Pièces détachées
ZA Acti Nord - Monge
Rue Monge
85002 LA ROCHE SUR YON Cedex
Fax : 02 51 37 38 27

<http://www.atlantic.tm.fr>

Cachet de l'installateur

Tous les litiges relèvent de la compétence exclusive des tribunaux de La Roche-sur-Yon.

