

Bienvenue

Merci d'avoir acheté CoPilot Live 7. Ce guide vous apprend tout ce que vous devez savoir sur l'utilisation de CoPilot Live 7.

Ce document PDF est interactif, ce qui vous permet de naviguer facilement et de trouver les informations que vous recherchez. Voici quelques astuces pour vous aider à l'utiliser :

- Cliquez sur les titres dans la page de sommaire pour accéder directement à la section de votre choix.
- Cliquez sur en bas de chaque page pour revenir au sommaire.
- Cliquez sur le texte en rouge et les numéros de page pour accéder à la page référencée.

Vous pouvez également utiliser les onglets Signets et Pages dans Adobe Acrobat Reader pour faciliter la navigation dans le document. CoPilot Live peut être utilisé avec toute une série de PDA et de Smartphones.

Pour obtenir la liste des appareils compatibles, rendez-vous à l'adresse :

www.alk.eu.com/copilot/compatibility.asp

Pour trouver facilement des informations concernant tout particulièrement les PDA et les Smartphones, utilisez la clé suivante :

- pour PDA/appareils à écran tactile
- pour Smartphones/appareils à écran classique



Sommaire

01 Mise en route

	Liste de contrôle	
	Installation de CoPilot Central	1
	Préparation de votre appareil mobile	
	Installation de CoPilot Live 7	
	Démarrage	
	Activation de CoPilot	
	Sélection de la langue et de la voix	. 10
	Sélection d'une unité de mesure pour les distances	. 10
	Trucs et astuces	. 10
	Écran Bienvenue	. 1
	Configuration du GPS	. 1
	Configuration d'un récepteur GPS Bluetooth	
	Configuration d'un récepteur GPS intégré	
	Utilisation d'autres récepteurs GPS	. 12
02	Utilisation	
02		. 13
02	Sélection d'une destination	
02	Sélection d'une destination Points d'intérêt à proximité	. 1
02	Sélection d'une destination	. 1. . 1.
02	Sélection d'une destination Points d'intérêt à proximité	. 1. . 1! . 1
02	Sélection d'une destination	. 1. . 1. . 1.
02	Sélection d'une destination Points d'intérêt à proximité	. 1. . 1: . 1: . 1:
02	Sélection d'une destination Points d'intérêt à proximité	. 1. . 1! . 1' . 1'
02	Sélection d'une destination Points d'intérêt à proximité	. 1. . 1! . 1' . 1'
02	Sélection d'une destination Points d'intérêt à proximité	. 1/1 . 1/1 . 1/1 . 1/1 . 1/1
02	Sélection d'une destination Points d'intérêt à proximité	. 1/1 . 1/1 . 1/1 . 1/1 . 1/1
02	Sélection d'une destination Points d'intérêt à proximité	. 14 . 19 . 17 . 17 . 17 . 18 . 18

Enregistrement de destinations dans votre trajet planifié comme favoris Enregistrement d'un trajet	
Chargement d'un trajet enregistré	
Suppression d'un trajet planifié	
Prévisualisation de votre itinéraire	
Commencer à rouler	23
Radars**	23
Service Info-trafic*	23
Navigation	
Vues de conduite	
Informations affichées à l'écran	
Paramétrage du mode d'affichage	
Sécurité Conducteur	
3D	
2D Où Suis-Je?	
2D Prochain virage	
2D Destination	
Itinéraire	26
Personnalisation	
Enregistrement d'une destination comme Domicile	27
Enregistrement d'une destination comme Travail	
Enregistrement de vos destinations favorites	28
Modification ou suppression de favoris	28
Carte Nuit	
Personnalisation de l'écran de navigation	29
Définition des préférences d'itinéraire	30
Enregistrement d'une préférence d'itinéraire	30
Chargement d'un profil d'itinéraire enregistré	
Édition de vos préférences de route	30
Personnalisation des instructions vocales	31

03



Sommaire

	Définition des styles de carte	31
	Application des thèmes	31
	Personnalisation des options d'itinéraire	31
04	Options avancées	
	Optimisation des arrêts	32
	Définition de détours	
	Modification de tout votre trajet	
	Interruption d'un détour	
	Éviter le trafic*	
	Service Info-trafic de CoPilot Live	
	Configuration du trafic dans CoPilot Live	
	Paramètres de trafic supplémentaires	
	Utilisation des incidents de la circulation	
	Vous pouvez également	
	CoPilot Live	37
	Pour créer un compte Web CoPilot Live	38
	Pour entrer les détails de votre compte Live dans CoPilot :	38
	Etat de la connexion Live	36
	Réglage des paramètres de communication CoPilot Live	
	Définition des préférences de carte	
	Définition des styles de carte	
	Définition des préférences d'itinéraire	
	Enregistrement d'une préférence d'itinéraire	
	Chargement d'un profil d'itinéraire enregistré	
	Edition de vos préférences de route	
	Réglage de votre Vue Sécurité	
	Vérification de l'état de votre GPS	
	Restitution du tracé	
	Réglage du volume	
	Réglage des paramètres de navigation	44

	Paramètres des alertes de sécurité	44
	Définition de la langue et de la voix	
	Paramètres de l'appareil	
	Clavier	
	Rétroéclairage	
	Affichage d'une démo	
	À propos de CoPilot	
	Licence	
	Transfert de votre licence CoPilot Live	
	Région de données	46
)5	CoPilot Central	
	CoPilot Central	47
	Création d'une carte	47
	Téléchargement d'une carte	48
	Planification d'un trajet	49
	Saisie d'une adresse ou d'une ville	49
	Options du trajet	50
	Transfert d'un trajet de CoPilot Central vers votre appareil mobile	
	Achat de mises à niveau	
	En savoir plus	51
06	Assistance	
	Assistance	52
17	CLUE	



Liste de contrôle

Vérifiez d'abord que le coffret contient les éléments répertoriés ci-dessous.



^{*} Accessoire en option. Inclus uniquement dans certains kits de navigation CoPilot Live



⁺ Le support de voiture peut varier

Installation de CoPilot Central

CoPilot Central est un outil qui vous aide à gérer CoPilot efficacement et aisément, mais il n'est pas nécessaire de l'installer pour utiliser CoPilot sur votre appareil.

Le logiciel CoPilot Central vous permet de planifier des trajets et de réinstaller CoPilot dans votre carte mémoire, ainsi que d'acheter des licences de mise à niveau et des cartes d'autres régions.


- Insérez le DVD dans le lecteur DVD de votre ordinateur.
- Un assistant d'installation démarre automatiquement.
- Suivez les instructions affichées à l'écran.

Astuces : CoPilot Central

Pour plus d'informations sur CoPilot Central, reportez-vous à la page 47.

Préparation de votre appareil mobile

 Insérez la carte mémoire Copilot Live fournie dans l'emplacement de carte mémoire de votre appareil mobile.




Remarque: la carte CoPilot Live fournie inclut des adaptateurs pour les emplacements de cartes MicroSD, MiniSD et standard SD. Pour savoir comment insérer une carte mémoire, veuillez vous reporter à la documentation accompagnant votre appareil mobile.

Important : assurez-vous d'avoir réglé la date et l'heure correctes sur votre appareil mobile afin d'obtenir la meilleure fonctionnalité GPS.

Installation de CoPilot Live 7

 Allumez votre appareil mobile, le programme d'installation de CoPilot démarre automatiquement.

Remarque: si le programme d'installation ne démarre pas automatiquement, utilisez l'explorateur de fichiers pour naviguer vers la **Carte mémoire** > **2577** et sélectionnez **AUTORUN**.

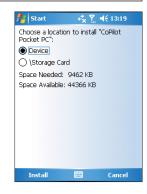

- Vous êtes invité à accepter le contrat de licence de CoPilot Live 7.
 Sélectionnez J'accepte pour continuer.
- Consultez les informations GPS sur l'écran suivant, puis sélectionnez **0K**.
- Sélectionnez un emplacement pour votre installation.
 Nous vous recommandons de l'installer sur votre appareil. Sélectionnez Installer pour continuer.





L'installation de CoPilot Live 7 commence. Cela peut prendre quelques minutes, veuillez patienter.

- Un message apparaît. Il vous informe de la réussite de l'installation de l'application CoPilot Live.
- Sélectionnez **OK**
- Terminé.

Démarrage

Une fois l'installation terminée, sélectionnez l'icône CoPilot o sur l'écran Aujourd'hui. CoPilot démarre.


Remarque: vous pouvez également sélectionner **Démarrer** > **CoPilot**, ou **Démarrer** > **Programmes** > **CoPilot** pour lancer l'application.

Vous êtes invité à entrer la clé de votre produit.

Votre clé de produit se trouve sur la carte Clé de produit fournie avec votre logiciel CoPilot. Entrez votre clé de produit dans les cases prévues à cet effet. Sélectionnez Suivant pour continuer.

01 Mise en route



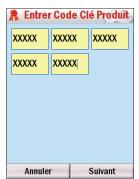

Activation de CoPilot


Après avoir entré votre clé de produit, vous êtes invité à activer votre logiciel.

Appuyez sur **Suivant** pour l'activer maintenant ou sur **Annuler** si vous préférez activer la licence ultérieurement. Si vous appuyez sur Annuler, vous pourrez encore utiliser votre logiciel CoPilot pendant 4 jours avec une licence d'évaluation.

Vous pouvez activer CoPilot:

- automatiquement à l'aide de la connexion Internet de votre appareil mobile;
- automatiquement à l'aide de la connexion Internet de votre ordinateur :
- manuellement à l'aide d'un ordinateur connecté à Internet.



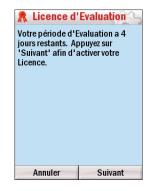



Activation automatique de CoPilot sur votre mobile

- Tapez sur **Internet** pour le sélectionner, puis sur **Suivant**.
- Appuyez sur la touche d'action ou sur la touche 1 de votre clavier pour sélectionner Internet.
- À l'invite, entrez votre adresse e-mail, puis tapez Suivant.

CoPilot essaye de se connecter à Internet à l'aide de la connexion Internet sur votre appareil mobile.

Remarque : pour activer de cette manière, une connexion Internet mobile doit être configurée sur votre appareil.

Remarque: en cas d'échec de connexion, un écran s'affiche et vous êtes invité à retourner à l'écran précédent afin de réessayer, ou bien vous pouvez sélectionner « Pas d'Internet ».

- Pour cela appuvez sur **Accepter**.
- Sélectionnez **Options** > **Retour** pour retourner à l'écran précédent.

01 Mise en route



Activation automatique de CoPilot via une connexion Internet sur un ordinateur

Si vous connectez votre appareil mobile à votre ordinateur, vous pouvez utiliser la connexion Internet de ce dernier pour une activation automatique.

Remarque: votre appareil mobile doit être connecté à votre ordinateur via Microsoft ActiveSync (ordinateurs fonctionnant sous Windows XP ou une version antérieure) ou Windows Mobile Device Center (ordinateurs fonctionnant sous Windows Vista).

Votre ordinateur doit être connecté à Internet pour une activation automatique.

- Tapez sur Internet pour le sélectionner, puis sur Suivant.
- Appuyez sur la touche d'action ou sur la touche 1 de votre clavier pour sélectionner Internet.

CoPilot est automatiquement activé via la connexion Internet de votre ordinateur au serveur d'activation.





Activation via le site Web d'activation de CoPilot à l'adresse http://activate.alk.com

- 1 Sélectionnez **Pas d'Internet** dans l'écran Activer CoPilot. Appuyez sur **Suivant**. Utilisez la touche d'action ou la touche 2 de votre clavier pour sélectionner Pas d'Internet.
- L'écran suivant affiche votre clé de produit et votre numéro de licence.
- Rendez-vous ensuite sur le site Web d'activation de CoPilot à l'adresse http://activate.alk.com et entrez votre clé de produit, votre numéro de licence et votre adresse e-mail. Appuyez sur Envoyer. Votre code d'activation s'affiche sur l'écran et vous est envoyé par e-mail.
- 4 Sur votre appareil mobile, appuyez sur **Suivant** pour passer à l'écran suivant. Entrez votre code d'activation et appuyez sur Suivant.

Après l'activation

Une fois l'activation terminée, le message Activation réussie s'affiche.

01 Mise en route

• Appuvez sur **Suivant** pour continuer à utiliser CoPilot.



Activation des données

Vous devez à présent confirmer la région de carte que vous souhaitez activer. Sélectionnez dans la liste votre région de carte préférée et appuyez sur **Suivant**. Vous êtes invité à confirmer votre sélection de données. Appuyez sur **Terminer** pour confirmer votre sélection. L'activation de votre licence est à présent terminée.



Sélection de la langue et de la voix

L'écran Définir la langue vous permet de choisir quelle langue vous souhaitez que CoPilot utilise et quelle voix vous aimeriez entendre pour les instructions de navigation.

- Utilisez les flèches et pour sélectionner l'option voulue.
- Utilisez les flèches d'action pour sélectionner les options voulues.
- Sélectionnez **Test** pour entendre un échantillon de la voix que vous avez choisie.

Lorsque vous êtes satisfait de vos sélections, appuyez sur **Suivant**.

Remarque: vous pouvez modifier ces paramètres à tout moment,

☐ Menu > Paramètres > Paramètres >

Langue & Parole.

■ Menu > Plus > Paramètres > Plus >

Langue & Parole.

Sélection d'une unité de mesure pour les distances

Choisissez entre Miles et Kilomètres pour l'unité de distance utilisée dans les cartes et les instructions. Appuyez sur **Suivant**.



Français

Catherine

Annuler

Choisissez Une Voix

Test

OK OK

^ V



Avertissement de sécurité

Vous serez invité à accepter l'avertissement de sécurité de CoPilot Live 7. Lisez-le attentivement et sélectionnez **Accepter** pour continuer.

Trucs et astuces

CoPilot possède de nombreuses fonctionnalités ; afin de vous aider à les connaître et à les comprendre, nous avons inclus **Trucs et astuces** au démarrage.

Pour désactiver Trucs et astuces, décochez la case

- « Afficher les Trucs et Astuces ».
- Pour plus d'informations, utilisez < et >.
- Appuyez sur les touches 1 et 2 de votre clavier pour afficher plus de trucs et astuces.

Pour fermer:

- Cliquez sur la croix.
- Appuyez sur **Terminé**.

Pour afficher les Trucs et astuces à tout moment.

- Menu > > Trucs & Didacticiels > Trucs & Astuces
- Menu > Plus > Trucs & Didacticiels > Trucs & Astuces





Écran Bienvenue

L'écran Bienvenue comprend un menu rapide qui vous permet de saisir facilement une **Destination**, de sélectionner vos **Favoris**, d'accéder à vos **Paramètres** ou de **Démarrer** pour partir.

Pour fermer le menu rapide :

- Cliquez sur la croix.
- Sélectionnez Fermer.



Configuration du GPS

Vous devez configurer votre récepteur GPS avant de pouvoir commencer à naviguer.

- Menu > > Paramètres > GPS > Configuration GPS
- Sélectionnez Menu > Plus > Paramètres > GPS > Configuration GPS

Sur l'écran Configuration de récepteur GPS, choisissez entre :

- 1 Intégré pour utiliser le récepteur GPS intégré à votre appareil mobile.
- 2 Bluetooth pour configurer une connexion entre votre appareil mobile et le récepteur GPS Bluetooth.



- 3 Autre recommandé lorsque vous utilisez un autre récepteur GPS.
- Après avoir effectué votre choix, tapez sur **Suivant**.

Configuration d'un récepteur GPS Bluetooth

- Allumez votre récepteur Bluetooth.
- Sur l'écran Configuration de récepteur GPS, sélectionnez Bluetooth.
 - Appuyez sur **Suivant**.

CoPilot Live commence automatiquement à rechercher les appareils Bluetooth à proximité immédiate. Une fois la recherche terminée, il affiche une liste de tous les appareils GPS à proximité.

Sélectionnez votre récepteur GPS dans la liste.

Remarque : si vous utilisez le récepteur GPS fourni avec votre logiciel CoPilot, il apparaît dans la liste sous un nom commençant par **BT-GPS**.

- Tapez sur Suivant. Pour terminer la configuration, appuyez sur Terminer.
- Appuyez sur la touche d'action de votre clavier. Pour terminer la configuration, appuyez sur **Terminer**.

Vous pouvez à présent effectuer votre premier trajet!

Remarque : Lors de la première utilisation du récepteur GPS, la détermination de votre position peut prendre quelques instants.



Séléctionnez votre Récepteur GP



Configuration d'un récepteur GPS intégré

Si vous avez sélectionné Intégré, vous devez choisir entre Automatique et Manuel. Nous recommandons une configuration Automatique.

Une fois l'option Automatique sélectionnée, appuyez sur **Terminer**. CoPilot recherche le récepteur GPS dans votre appareil et s'y connecte.

Pour une configuration Manuelle, sélectionnez Manuel. Vous devez sélectionner le port COM auguel le GPS est connecté et le débit en **bauds** de l'appareil. Pour obtenir ces informations, veuillez consulter le fabricant de votre appareil. Une fois ces informations entrées, appuvez sur **Terminer** pour continuer.

Une fois la configuration terminée, sélectionnez Terminer pour achever la procédure.

Remarque: si le message « Echec de configuration GPS » s'affiche, cela veut dire que les informations de port COM et/ou de débit en BAUD étaient incorrectes. Veuillez essayer à nouveau.

Vous pouvez à présent effectuer votre premier trajet!

Remarque : Lors de la première utilisation du récepteur GPS, la détermination de votre position peut prendre quelques instants.

01 Mise en route



Installation GPS effectuée

Annuler Précédent Terminer

Utilisation d'autres récepteurs GPS

Si vous avez sélectionné Autre, vous devez vous connecter manuellement au récepteur GPS.

Vous devez sélectionner le Port COM auguel le GPS est connecté et le débit en BAUD de l'appareil. Pour obtenir ces informations, veuillez consulter le fabricant de votre appareil.

Appuyez sur **Terminer** pour continuer. Une fois la configuration terminée, sélectionnez **Terminer** pour quitter.

Vous pouvez à présent effectuer votre premier traiet!

Remarque: Lors de la première utilisation du récepteur GPS, la détermination de votre position peut prendre guelgues instants.



Astuces: signal GPS


Vous ne pouvez pas recevoir de signal GPS à l'intérieur de bâtiments, tunnels, garages et parkings souterrains ou à plusieurs niveaux. Pour fonctionner correctement. le récepteur GPS doit disposer d'une ligne de visée dégagée vers le ciel.



Informations de sécurité

N'essayez pas de modifier les paramètres ou de régler une destination sur CoPilot en conduisant. Demandez à un passager d'apporter des modifications ou garez votre véhicule dans un endroit sûr.

Ne laissez pas votre appareil mobile ou votre GPS non fixé dans la voiture pendant que vous conduisez. Veillez à les fixer correctement dans un support de voiture.

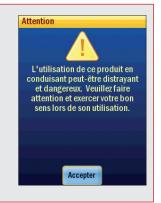

Sélection d'une destination

CoPilot utilise des satellites GPS pour calculer votre position exacte, de sorte que vous n'avez pas besoin d'entrer votre point de départ. Entrez simplement votre destination et CoPilot vous y emmène, fournissant des instructions détaillées de changement de direction tout au long du trajet.

- Sélectionnez Menu > Destination > Adresse.
- Saisissez votre ville de destination.
- Sélectionnez la ville ou la région appropriée dans la liste située en dessous. Faites défiler la liste pour afficher d'autres options d'adresse correspondant à votre saisie.
- Entrez les trois ou quatre premières lettres du nom de la rue. À mesure que vous entrez le nom de la rue,





CoPilot affiche une liste de correspondances possibles. Sélectionnez le nom de rue souhaité lorsqu'il s'affiche dans la liste située en dessous.

Entrez le numéro de rue et sélectionnez **Terminer** ou choisissez simplement **Terminer** pour ignorer cette étape.

Un écran présentant une carte de l'itinéraire s'affiche alors. Sélectionnez **Démarrer** pour commencer à suivre l'itinéraire.

Conco	or			13000		
<cent< td=""><td></td><td>1</td></cent<>		1				
Place de la Concorde						
Annuler		Précédent		Etendre		
A	В	C	D	E	F	
G	Н	I	J	K	L	
M	N	0	P	Q	R	
S	T	U	V	W	X	
Υ	Z		×	123		

Astuces: saisie rapide d'une destination

Au Royaume-Uni et aux Pays-Bas, si vous connaissez le code postal complet de votre destination sélectionnez **Menu** > **Destination** > **Adresse**. Saisissez le code postal. Sélectionnez un nom de rue, entrez un numéro de domicile, puis appuyez sur Terminer.

Vous pouvez également sélectionner une destination sur la carte.

- ☐ Menu > Destination, faites défiler jusqu'à la page suivante et sélectionnez Choisir sur Carte.
- Menu > Destination > Plus > Choisir sur Carte. Une carte des environs de votre position actuelle s'affiche. Effectuez un panoramique et un zoom sur la carte et sélectionnez la destination souhaitée une fois localisée.

Il existe encore d'autres méthodes pour saisir des destinations dans CoPilot; pour plus d'informations, consultez les pages 17 et 18.





Points d'intérêt à proximité

Si vous avez besoin de carburant, si vous cherchez où vous garer ou si vous souhaitez manger un morceau, CoPilot dispose de milliers de POI (points d'intérêt) préchargés à explorer.



- Sélectionnez Menu > POI à proximité.
- Sélectionnez une catégorie dans la liste. Par exemple, Station-service.

Après quelques instants, une liste des stations-service les plus proches s'affiche, classées en fonction de la distance par rapport à votre emplacement actuel.

- Sélectionnez la station-service de votre choix.
 - Appuyez sur **OK**.
 - Appuyez sur la touche d'action.

Une carte d'aperçu de l'itinéraire vers le POI sélectionné s'affiche.

• Sélectionnez **Démarrer** pour commencer à naviguer.

02 Utilisation

Astuce: appeler à l'avance

Vous pouvez appeler directement un POI sélectionné. Lorsque vous avez trouvé un POI, sélectionnez-le, puis :

- Tapez sur **Détails**.
- Appuyez sur **Options** > **Détails**.

Si le numéro de téléphone du POI est disponible, le bouton d'appel est affiché. Appuyez sur **Appeler** pour téléphoner au POI via votre appareil mobile.



Astuce: POI dans la ville

Vous pouvez rechercher un POI dans une ville, à proximité de votre emplacement actuel ou le long de votre itinéraire, en appuyant sur **Menu** > **Destination** > **Points d'intérêt**.

Vous pouvez rechercher un POI particulier par son nom à l'intérieur d'une catégorie. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section **Recherche avancée de points d'intérêt (POI)** à la page 15.





Recherche avancée de points d'intérêt (POI)

Si vous souhaitez atteindre un POI particulier sans entrer son adresse, vous pouvez effectuer une recherche dans la base de données des POI et le définir comme destination.



Si vous connaissez le nom du lieu à visiter, entrez-le ici.

- Tapez sur Suivant.
 Faites défiler vers le bas pour continuer.
- Vous pouvez sélectionner une catégorie ou tout rechercher. Si vous cochez la case Choisir catégorie, sélectionnez la catégorie appropriée. Sélectionnez Type pour spécifier une sous-catégorie.
 - Tapez sur **Suivant**.
 - Faites défiler vers le bas pour continuer.
- Sélectionnez une option de position : Vous avez le choix entre Près du lieu actuel, Le long du trajet ou Dans une ville pour rechercher un POI associé. Appuyez sur Suivant.

02 Utilisation

 Pour Près du lieu actuel et Le long du trajet, la liste des POI est créée automatiquement. Si vous avez sélectionné Dans une ville, entrez le nom de la ville la plus proche du POI recherché.



Recherche POI

🔐 Arrêts de Bus

Attractions

Autres

Toutes Catégories

Type

Précédent

Choisir catégorie

CoPilot recherche alors parmi les milliers de POI. Une fois la recherche terminée, une liste des meilleures correspondances s'affiche à l'écran.

- Sélectionnez le POI requis dans la liste.
- Appuyez sur **Détails** pour les afficher sur une carte. CoPilot affiche également le numéro de téléphone du POI, si disponible.
 - Appuyez sur **Options** > **Afficher sur Carte** pour afficher le POI sur une carte.

Sélectionnez **Options** > **Datails** pour afficher le numéro de téléphone du POI, s'il est disponible. Appuyez sur **Appeler** pour téléphoner au POI via votre appareil mobile ou sur **Retour** pour revenir à la liste des POI.

- Pour que CoPilot crée un itinéraire depuis votre position actuelle jusqu'au POI sélectionné :
 - Sélectionnez **OK**.
 - Appuyez sur la touche d'action.





Réglage des paramètres pour les POI

En réglant les paramètres des POI, vous pouvez choisir le moment où les POI s'affichent à l'écran et la distance à partir de laquelle vous êtes averti.

- Tapez sur Menu > > Paramètres > > POI.
 Sélectionnez Menu > Plus > Paramètres > POI.
- Activez les POI en cochant la case. Décochez-la pour les désactiver.
- Dans la liste de sélection, choisissez entre Montrer POI Toujours, Jamais ou A l'Arrêt.



- Dans le champ **Indiquer les POI à telle distance**, sélectionnez une distance comprise entre 300 m et 40 km.
- Sélectionnez la durée d'affichage des messages de POI à l'aide de la liste de sélection **Message expire**. La durée peut varier de 5 secondes à 5 minutes.
- Indiquez si vous souhaitez afficher les POI qui sont sur votre itinéraire ou à proximité. Vous pouvez choisir entre Sur le trajet et A proximité du trajet.
- Sélectionnez les catégories de POI spécifiques à afficher en cochant les cases.
- Sélectionnez **OK** pour appliquer les paramètres et revenir au menu Paramètres.



Astuce : appeler à l'avance

Si vous choisissez d'afficher les POI sur une carte, vous pouvez sélectionner le POI et CoPilot affiche son numéro de téléphone s'il est disponible. Appuyez sur **Appeler** pour téléphoner au POI via votre appareil mobile.

02 Utilisation



Choisir une destination récente

• Sélectionnez Menu > Destination > Page > Récents. Sélectionnez Menu > Destination > Récents.

L'option Récent permet d'accéder facilement et rapidement aux 50 dernières destinations que vous avez saisies.

Remarque: les 50 dernières adresses saisies sont stockées dans la liste Récent. Lorsque cette liste est pleine, chaque nouvelle adresse remplace une ancienne adresse inactive

Pour supprimer la liste :

- Sélectionnez Menu > Destination > > **Récents** > **Tout Supprimer**.
 - Sélectionnez Menu > Destination > Récents > Tout Supprimer.

Choisir l'adresse d'un contact comme destination

Vous pouvez sélectionner une adresse à partir de tous les Contacts stockés dans votre appareil.

- Pour sélectionner un contact, tapez Menu > Destination > > Contact.
- Sélectionnez Menu > Destination > Plus > Contact.

02 Utilisation

Saisissez le nom de votre contact pour rappeler automatiquement l'adresse enregistrée dans votre appareil mobile.





Choisir une Intersection comme destination

☐ Sélectionnez Menu > Destination > ■ > Intersection. Sélectionnez Menu > Destination > Plus > Intersection.



Saisissez votre ville de destination. Vous êtes invité à saisir la première route, puis la seconde. CoPilot calcule votre itinéraire jusqu'à leur point de rencontre.







Sélection d'une destination à l'aide de la latitude et de la longitude

Si vous connaissez la latitude et la longitude de votre destination, vous pouvez les saisir directement.

- ☐ Tapez sur **Menu** > **Destination** > **>** Coordonnées.
 - **■** Menu > Destination > Plus > Coordonnées.
- Choisissez de définir la latitude et la longitude en Degrés, Minutes, Secondes, en Degrés décimaux ou en Minutes décimales. Vous pouvez utiliser également la arille d'OS.
- Saisissez une latitude et une longitude selon le format sélectionné.

Quelques instants sont nécessaires à CoPilot pour trouver le point. Une fois localisée, la position est indiquée par un drapeau rouge sur une nouvelle carte.

Sélectionnez **Démarrer** pour commencer à suivre l'itinéraire.

02 Utilisation





Enregistrement de votre position actuelle

- 1 Si vous êtes à l'extérieur et que vous avez une position GPS, vous pouvez enregistrer votre position actuelle.
- ☐ Menu > > Enregistrer la position actuelle. ■ Menu > Plus > Enregistrer la position actuelle.
- Saisissez un nom pour la destination. Appuyez sur **Enregistrer**.
- L'emplacement est enregistré dans votre liste des favoris, à laquelle vous pouvez accéder pour entrer la position enregistrée comme destination ultérieurement.

Autres méthodes pour sélectionner une destination

CoPilot propose diverses méthodes pour saisir et enregistrer une destination personnelle. Vous pouvez enregistrer des lieux en tant que Domicile et Travail pour une recherche d'itinéraire d'un simple clic, voir page 27. En outre, CoPilot vous permet d'enregistrer vos destinations favorites afin d'y accéder rapidement, voir page 28.



Sélection de plusieurs arrêts sur votre trajet

CoPilot vous permet de planifier un trajet avec plusieurs destinations.

- Tapez sur Menu > > Planifier ou Editer un Trajet. Sélectionnez Menu > Planifier ou Editer un Trajet.
- Sélectionnez **Ajouter arrêt** et choisissez **Adresse**.
- Aioutez la première adresse comme indiqué ci-dessus ; reportez-vous à la section **Sélection d'une destination** à la page 13.
- Sélectionnez Ajouter arrêt pour ajouter votre deuxième, troisième, quatrième... adresse.

02 Utilisation





Personnalisation de votre trajet

Une fois que vous avez entré tous les arrêts nécessaires. vous pouvez modifier l'ordre dans lequel ils s'affichent.

- Sélectionnez l'adresse à déplacer.
- ☐ Un menu contextuel s'ouvre et affiche une liste d'options.
- Appuyez sur **Options** pour afficher un menu contextuel récapitulant les options.

Sélectionnez Vers le haut, Vers le bas, Placer au Début ou Placer à la Fin.

L'arrêt sélectionné est déplacé vers sa nouvelle position dans la liste des trajets.



Astuces: afficher sur Carte

Si, dans le menu contextuel vous sélectionnez **Afficher sur Carte**, une carte des environs de l'arrêt sélectionné s'affiche.

- Cliquez sur la croix pour revenir à la liste des trajets.
- Cliquez sur **Terminé** pour revenir à la liste des trajets.

CoPilot dispose d'une fonction Optimiser les Arrêts afin de rechercher l'itinéraire le plus rationnel. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Optimiser les arrêts à la page 32.



Définition d'étapes

CoPilot peut vous faire passer par un point donné sans qu'il soit considéré comme un arrêt. En définissant des étapes, vous pouvez régler l'itinéraire de CoPilot pour calculer un détour par l'étape.

- Sélectionnez Menu > Planifier ou Editer un Traiet.
 - Sélectionnez Menu > Planifier ou Editer un Trajet. Saisissez l'adresse ou le lieu comme indiqué dans la section **Sélection d'une destination** à la page 13.
- L'adresse s'affiche dans la liste des trajets en tant qu'arrêt, accompagnée d'une icône en forme de drapeau. Sélectionnez l'adresse à modifier en étape.
- Un menu contextuel s'ouvre et affiche une liste d'options. Appuvez sur Sélectionner comme Etape.
 - Sélectionnez Options > Sélectionner comme Etape.

L'adresse est répertoriée en tant qu'étape ; une icône en forme de flèche est placée devant l'adresse ou le lieu pour indiquer qu'il s'agit d'une étape.

Astuce : transformer une étape en arrêt

Pour qu'une étape redevienne un arrêt :

- ☐ Tapez sur l'adresse et sélectionnez Sélectionner comme Arrêt dans le menu contextuel.
- Sélectionnez Options > Sélectionner comme Arrêt.

02 Utilisation



101 Supprimer de

Pari Afficher sur Carte

Sélectionner comme Etape

Vers le bas

Arrêt Ajouter aux Favoris

Enregistrement de destinations dans votre traiet planifié comme favoris

Vous pouvez enregistrer en tant que destinations favorites les adresses de la liste du trajet. Cela vous permet d'y accéder rapidement.

- Sélectionnez l'adresse à enregistrer en tant que favori.
- Un menu contextuel s'ouvre et affiche une liste d'options. Tapez sur Ajouter aux Favoris.
 - Sélectionnez Options > Ajouter aux Favoris.





Astuce : plus de possibilités avec les favoris

Pour plus d'informations sur les favoris, reportez-vous à la page 28.



Enregistrement d'un trajet

Une fois que vous avez fini de saisir toutes vos adresses de destination, vous pouvez enregistrer le trajet pour y accéder ultérieurement, si vous ne souhaitez pas commencer à rouler immédiatement.

- Sélectionnez Garder Trajet.
- Entrez le nom du trajet à enregistrer.
- Appuyez sur Enregistrer : le trajet est enregistré sur la carte mémoire.

Chargement d'un trajet enregistré

- Tapez sur Menu > > Planifier ou Editer un Trajet.
 - Menu > Planifier ou Editer un Trajet.

Le dernier trajet planifié se charge automatiquement. Pour charger un trajet précédent, sélectionnez **Charger Trajet** et dans la liste, choisissez le trajet à charger.

- Appuyez sur **Ouvrir**.
- Sélectionnez la touche d'action de votre clavier pour charger le trajet.







Suppression d'un trajet planifié

Sélectionnez Effacer.

Vous êtes invité à confirmer votre sélection. Pour poursuivre la suppression du trajet, répondez **Oui** dans la fenêtre **Etes-vous certain(e)** ?.

Astuce:

- L'utilisateur peut aussi appuyer sur
- ☐ Menu > ► > Effacer la Destination.
- **■** Menu > Plus > Effacer la Destination.

Prévisualisation de votre itinéraire

Une fois un trajet à plusieurs arrêts entré, appuyez sur **Calculer**; un écran présentant une carte de l'itinéraire s'affiche alors.







Pour définir les options d'itinéraire de votre trajet, sélectionnez :

Itinéraire

Options > Itinéraire

Les paramètres disponibles sont :


- Type de Véhicule : vous avez le choix entre Automobile, Camping-car, Moto, Bicyclette, Piéton ou Ligne Droite.
- Type d'Itinéraire : indiquez si vous souhaitez que CoPilot choisisse toujours l'itinéraire le plus rapide ou le plus court. Ou un itinéraire qui évite les autoroutes.

Le + Rapide

Profil de Route

Afficher ces options à chaque ajout

- Profil d'itinéraire : sélectionnez un profil d'itinéraire.
- Cochez la case si vous souhaitez afficher l'écran de type d'itinéraire à chaque ajout de destination, de sorte que vous puissiez appliquer un profil ou définir les options d'itinéraire.
- Sélectionnez **OK** pour appliquer les nouvelles préférences d'itinéraire.



- Options > Visualiser
- Démo Trajet: affiche un aperçu de votre trajet, ainsi que des instructions. Vous pouvez choisir d'accélérer la démo en appuyant sur Plus rapide ou de la ralentir en sélectionnant Plus lent. Appuyez sur Fermer pour quitter.



- Cartes virages: affiche une carte de chaque changement de direction sur le trajet. Vous pouvez afficher le changement de direction Suivant ou Précédent. Appuyez sur Fermer pour quitter.
- **Itinéraire** : affiche chaque direction dans une liste écrite, accompagnée de la distance jusqu'aux différents virages. Appuyez sur **Fermer** pour quitter.

Pour ajuster votre trajet planifié, sélectionnez

- Editer
- **■** Options > Editer

Vous souhaitez peut-être:

- Ajouter un arrêt
- Supprimer un arrêt
- Modifier l'ordre de vos arrêts
- Optimiser le trajet



Commencer à rouler

Sélectionnez **Démarrer** pour commencer à suivre l'itinéraire.

Astuce: modification d'un trajet

Après avoir appuyé sur **Conduire**, l'utilisateur peut modifier son trajet en sélectionnant :

- ☐ Menu > ► > Effacer la Destination.
- **■** Menu > Plus > Effacer la Destination.



Astuce : points de départ

Si vous planifiez un trajet à l'avance et si vous ne vous trouvez pas au point de départ de votre voyage, CoPilot vous demande de sélectionner votre lieu de départ. Vous pouvez choisir de naviguer jusqu'au point de départ, ou de naviguer directement vers votre destination, à partir de votre emplacement actuel.



Radars**

CoPilot vous signale lorsque vous approchez d'un radar ; pour désactiver cette fonction ou pour régler la distance d'avertissement, reportez-vous à la section **Alertes de Sécurité** à la page 44.

**Remarque : Indisponible dans certaines régions

Service Info-trafic*

CoPilot peut afficher automatiquement tous les incidents de la circulation qui concernent votre itinéraire et peut conseiller un autre itinéraire si nécessaire. Pour plus d'informations, voir page 34.

*CoPilot Live Traffic peut être fourni sous forme de service en option.

Navigation

CoPilot vous guide jusqu'à votre destination au moyen d'instructions vocales et visuelles très claires. Lorsque vous approchez de la prochaine bifurcation, CoPilot vous signale de vive voix le changement de direction à venir.











Vues de conduite

Vous avez le choix entre six options d'affichage. Pour y accéder, sélectionnez **Menu** > **Vues Conduite**. Pour une description détaillée de chaque vue, reportez-vous à la section Paramétrer le mode d'affichage à la page 25.

En mode par défaut, votre écran ressemble à la figure ci-dessous.



Remarque: pour savoir comment modifier ce qui est affiché ici, voir page 25.

Astuce : regarder de plus près


Les boutons et et des écrans de conduite en mode 2D ou 3D vous permettent d'agrandir et de réduire l'affichage de la carte.

■ Appuyez sur les touches 1 ou 3 de votre clavier en mode 2D ou 3D pour agrandir ou réduire l'affichage de la carte.

02 Utilisation

Informations affichées à l'écran

Le nom de la rue du prochain changement de direction est indiqué au bas de la carte. Vous pouvez choisir les informations à afficher au bas de l'écran pendant le trajet. Pour cela, reportez-vous à la section **Personnalisation de l'écran de navigation** à la page 29.

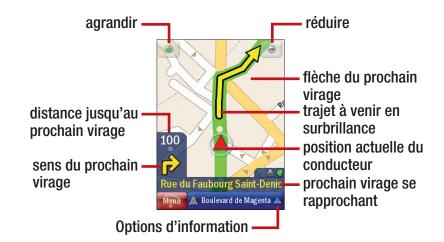



Paramétrage du mode d'affichage

Vous avez le choix entre six options d'affichage. Pour y accéder, sélectionnez **Menu > Vues Conduite**.





Sécurité Conducteur

Nous vous recommandons d'utiliser la vue Sécurité Conducteur, qui affiche une simple flèche de direction accompagnée d'instructions concises en grands caractères concernant la prochaine bifurcation. En mode sécurité conducteur, une carte s'affiche uniquement lorsque vous approchez d'une bifurcation ou lorsque vous roulez à moins de 16 km/h.

Astuce : réglage de votre vue sécurité

Vous pouvez modifier les paramètres de la vue Sécurité conducteur. Voir **Régler votre Vue Sécurité** à la page 42.

3D

Ce mode affiche votre position actuelle, la bifurcation suivante et les routes environnantes en vue à vol d'oiseau.





2D Où Suis-Je?

Cette vue affiche votre position actuelle, la bifurcation suivante et les routes environnantes sur une carte en 2D.







2D Prochain virage

Cette vue affiche votre position actuelle et agrandit automatiquement le prochain changement de direction sur une carte en 2D.





Itinéraire

Cette vue affiche chaque direction et bifurcation sous forme de liste écrite, accompagnée des distances.

Vous pouvez utiliser l'Itinéraire pour vérifier votre trajet avant de démarrer.





2D Destination

Cette vue affiche l'itinéraire séparant votre position actuelle de votre destination.

02 Utilisation





Astuce : regarder de plus près

Les boutons et et dans les vues de conduite en 2D ou 3D vous permettent d'agrandir et de réduire l'affichage de la carte. Appuyez sur les touches 1 ou 3 de votre clavier en mode 2D ou 3D pour agrandir ou réduire l'affichage de la carte.



Entrez et enregistrez des destinations personnelles, modifiez le style de carte et les couleurs, réglez vos options d'itinéraire et sélectionnez la voix qui vous guide vers votre destination. CoPilot 7 vous permet de personnaliser votre appareil afin qu'il réponde parfaitement à vos besoins.

Enregistrement d'une destination comme Domicile

Enregistrez l'adresse de votre domicile. Vous n'aurez ainsi pas besoin de la saisir de nouveau à chaque fois que vous voudrez y être conduit.

- Sélectionnez Menu > Destination > Domicile.
- Saisissez le nom de la ville de votre domicile.
- Sélectionnez la ville ou la région appropriée dans la liste située en dessous du champ ville. Faites défiler la liste pour afficher d'autres options d'adresse correspondant à votre saisie.
- Saisissez le nom de votre rue. À mesure que vous entrez le nom de la rue. CoPilot affiche une liste des correspondances possibles. Sélectionnez le nom de rue souhaité lorsqu'il s'affiche dans la liste située en dessous.
- Entrez le numéro de rue et sélectionnez **Terminer**, ou choisissez simplement **Terminer** pour ignorer cette étape.

03 Personnalisation



Astuce: recherche par code postal

Au Royaume-Uni et aux Pays-Bas, si vous connaissez le code postal complet de votre destination sélectionnez **Menu > Destination > Adresse**. Saisissez le code postal. Sélectionnez un nom de rue, entrez un numéro de domicile, puis appuvez sur Terminer.

Enregistrement d'une destination comme Travail

Enregistrez l'adresse de votre lieu de travail. Vous n'aurez ainsi pas besoin de la saisir à nouveau à chaque fois que vous voudrez y être conduit.

- Sélectionnez Menu > Destination > Travail.
- Saisissez le nom de la ville de votre travail.
- Sélectionnez la ville ou la région appropriée dans la liste située en dessous du champ ville. Faites défiler la liste pour afficher d'autres options d'adresse correspondant à votre saisie.
- Saisissez le nom de la rue. À mesure que vous entrez le nom de la rue. CoPilot affiche une liste des correspondances possibles. Sélectionnez le nom de rue souhaité lorsqu'il s'affiche dans la liste située en dessous.
- Entrez le numéro du bâtiment et sélectionnez **Terminer**, ou choisissez simplement **Terminer** pour ignorer cette étape.



Enregistrement de vos destinations favorites

Vous pouvez enregistrer d'autres adresses dans la liste des Favoris, afin d'y accéder rapidement.

- Sélectionnez Menu > Destination > Favoris.
- Tapez sur Ajouter Nouveau et CoPilot revient au menu Destination.
 - Sélectionnez **Options** > **Ajouter Nouveau** et CoPilot revient au menu Destination.
- Ajoutez le favori en entrant l'adresse/le code postal (sélectionnez Adresse) ou en le localisant sur une carte (Choisir sur Carte), ou bien selon l'une des autres méthodes utilisées pour entrer une destination.

Une fois l'adresse ou le lieu ajouté(e), il ou elle apparaît dans la liste des Favoris.

03 Personnalisation





Modification ou suppression de favoris

Pour modifier ou supprimer une position de votre liste de Favoris :

- Tapez sur **Gérer**, sélectionnez un favori et choisissez une action parmi **Editer**, **Supprimer** ou **Tout effacer**.
- Sélectionnez **Options**, puis choisissez **Editer**, **Supprimer** ou **Tout effacer**.
- Editer ouvre un écran de saisie d'adresse vous permettant de modifier le lieu.
- Supprimer efface le lieu actuellement en surbrillance.
- **Tout Effacer** supprime tous les lieux de votre liste de Favoris. Vos adresses de domicile et de travail sont elles aussi effacées.

Remarque : vous êtes invité à confirmer que vous souhaitez supprimer un élément. Si vous choisissez **Oui**, la ou les adresses concernées seront perdues.





Carte Nuit

Le mode Carte Nuit peut être activé avec tous les modes d'écran d'affichage. Il atténue la luminosité de l'affichage de l'écran pour réduire l'éblouissement et la fatigue visuelle lorsque vous conduisez de nuit.


CoPilot passe automatiquement en mode nuit en fonction de l'heure et de votre position. Vous pouvez aussi basculer manuellement à partir du menu des vues de conduite.

- ☐ Tapez sur Menu > Vues Conduite > > Carte Nuit.
- Sélectionnez Menu > Vues Conduite > Plus > Carte Nuit.

Pour désactiver le mode Nuit :

- ☐ Tapez sur Menu > Vues Conduite > > Carte Jour.
- Sélectionnez Menu > Vues Conduite > Plus > Carte Jour.

Vous pouvez également modifier les paramètres des modes jour et nuit à partir de l'écran des styles de cartes. Voir **Définition des styles de carte** à la page 31 pour plus d'informations.

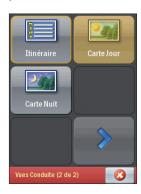



03 Personnalisation

Personnalisation de l'écran de navigation

Vous pouvez choisir les informations à afficher au bas de l'écran pendant le trajet.

Appuyez sur dans le coin inférieur droit de l'écran.
 Sélectionnez la barre d'infos.

Choisissez entre Destination, Route Actuelle, Prochaine intersection, Prochaine route principale, Ville la plus proche, ETA & Distance, Vitesse & Distance, Altitude & Direction, Latitude & Longitude.





Définition des préférences d'itinéraire

Vous pouvez définir vos préférences pour répondre au mieux à vos besoins. Voici comment procéder.

Les paramètres disponibles sont les suivants :

- Type de Véhicule : vous avez le choix entre Automobile, Camping-car, Moto, Bicyclette, Piéton ou Ligne Droite.
- Type d'Itinéraire : indiquez si vous souhaitez que CoPilot choisisse toujours le chemin le plus rapide ou le plus court. Ou un itinéraire qui évite les autoroutes.
- Routes à Péages : vous pouvez choisir l'une des options suivantes en cas de routes à péage sur votre itinéraire : Utiliser, Toujours Eviter ou Eviter si Possible.
- **Zones d'encombrement** : configurez CoPilot pour Eviter ou Autoriser les zones d'encombrement ou pour Avertir lors du calcul si l'itinéraire en traverse une.
- **Généralités**: cochez les cases Eviter Ferrys/Bacs et/ou Garder ouvertes les frontières internationales.
- Sélectionnez **OK** pour appliquer les nouvelles préférences d'itinéraire.

Enregistrement d'une préférence d'itinéraire

Pour enregistrer un profil d'itinéraire, faites défiler jusqu'au bas de la page et sélectionnez **Enregistrer comme Profil d'itinéraire** ; à l'invite, saisissez un nom pour votre profil et sélectionnez **OK**.



Chargement d'un profil d'itinéraire enregistré

Pour charger un profil existant, sélectionnez **Charger Profil d'itinéraire** et sélectionnez l'un des profils enregistrés ou le profil par défaut.

- Cliquez deux fois sur **OK** pour revenir au menu Paramètres et appliquer le profil.
- Sélectionnez **Options** > **Charger**. Appuyez sur **OK** pour revenir au menu Paramètres et appliquer le profil.



Édition de vos préférences de route

Faites défiler jusqu'au bas de la page et sélectionnez **Voir/Modifier Préférences Route**. Les paramètres disponibles sont les suivants :

- Pour chaque type de route : indiquez comment CoPilot doit considérer ce type de route pour le choix de l'itinéraire : Eviter Fortement, Eviter, Indifférent, Préférence or Favoriser Fortement.
- **Vitesse** : sélectionnez une vitesse adéquate pour chaque route (vous pouvez augmenter ou diminuer la vitesse par pas de 5).

Remarque : il n'est pas recommandé de modifier les préférences par défaut pour l'itinéraire et les routes dans CoPilot ; en effet, cela affecte l'itinéraire calculé et l'heure d'arrivée estimée (ETA) qui s'affiche.



Personnalisation des instructions vocales

Vous pouvez modifier la voix qui énonce les instructions de navigation.

- Sélectionnez une voix. Vous pouvez sélectionner Test pour entendre un échantillon de la voix que vous avez choisie.

Pour plus d'informations sur la modification des options Langue et Parole, voir page 44.

Définition des styles de carte

- Tapez sur Menu > > Paramètres > Styles de carte.
 - Menu > Plus > Paramètres > Styles de carte.

Vous avez le choix dans toute une gamme de styles standard de présentation de cartes et palettes de couleurs à l'aide de la liste **Style Carte**. Un aperçu est affiché pour chaque style que vous sélectionnez; lorsque votre choix vous convient, sélectionnez **OK**.

Pour plus d'informations sur la modification des styles de cartes, voir page 40.





Application des thèmes

Vous pouvez modifier la palette de couleurs de votre CoPilot.

- ☐ Menu > Paramètres > Paramètr
- \blacksquare Menu > Plus > Paramètres > Plus > Plus > Thèmes.

Choisissez un thème dans la liste de sélection. Sélectionnez **Appliquer Thème** pour appliquer le thème choisi.




Personnalisation des options d'itinéraire

Une fois la destination entrée, un écran présentant une carte de **l'itinéraire** s'affiche alors. Pour définir un profil d'itinéraire pour le trajet, sélectionnez :

- Itinéraire
- Options > Itinéraire

Pour plus d'informations, reportez-vous à la section **Prévisualisation de votre itinéraire** à la page 21.

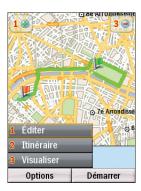



Optimisation des arrêts

CoPilot dispose d'une fonction Optimiser les Arrêts, qui réorganise automatiquement les arrêts d'un trajet selon l'ordre le plus rationnel.

Lorsque vous planifiez un trajet de plus de 3 arrêts, sélectionnez **Optimiser**.

CoPilot réorganise en quelques secondes vos arrêts pour optimiser le parcours.

Remarque: votre point de départ et votre destination ne sont pas modifiés.



Définition de détours

Vous pouvez programmer CoPilot de manière à faire un détour sur une partie de l'itinéraire calculé.

- Sélectionnez **Menu > Détour.**
- Dans les options de détour, sélectionnez Éviter les routes.

Un itinéraire de votre trajet s'affiche. Sélectionnez la route à éviter, puis sélectionnez :

- Eviter la Route
- Evite

Quelques instants sont nécessaires à CoPilot pour trouver une alternative à la route sélectionnée.

CoPilot indique la différence de distance éventuelle du trajet et affiche une carte du nouvel itinéraire.

- Sélectionnez **Accepter**. CoPilot commence immédiatement à vous diriger en fonction du nouvel itinéraire
- Si vous préférez ne pas utiliser le nouvel itinéraire, sélectionnez Refuser. CoPilot retourne alors à l'itinéraire d'origine.

CoPilot enregistre les informations sur les routes que vous souhaitez éviter ; pour effacer la mémoire, sélectionnez Menu > Détour > Effacer les routes à éviter.





Astuce : éviter plusieurs routes

Pour éviter de parcourir des routes supplémentaires, sélectionnez une route à éviter et appuyez sur Eviter la route. Répétez cette opération autant de fois que nécessaire.



Modification de tout votre trajet

Si vous n'êtes pas satisfait de l'itinéraire planifié par CoPilot, appuyez sur **Menu** > **Détour** > **Autre trajet**.

CoPilot compile alors un itinéraire différent s'il existe une autre possibilité acceptable. Une carte de la déviation proposée s'affiche. Sélectionnez **Accepter** si elle vous convient ou **Refuser** pour retourner à l'itinéraire précédent.

Interruption d'un détour





Éviter le trafic*

Vous pouvez programmer CoPilot de manière à dévier de l'itinéraire programmé afin d'éviter le trafic.

- Sélectionnez **Menu** > **Détour**.
- Parmi les cinq options de détour, sélectionnez Eviter Tout le Trafic.

CoPilot utilise les informations TMC ou GPRS pour identifier les incidents de la circulation et planifie automatiquement un autre itinéraire, afin d'éviter les encombrements.

CoPilot annonce la distance ajoutée/retranchée au trajet par le nouvel itinéraire et commence à vous diriger.

- Sélectionnez Accepter. CoPilot commence immédiatement à vous diriger en fonction du nouvel itinéraire.
- Si vous préférez ne pas utiliser le nouvel itinéraire, sélectionnez **Refuser**.


CoPilot retourne alors à l'itinéraire d'origine.

* CoPilot Live Traffic peut être fourni en tant que service en option.





Service Info-trafic de CoPilot Live





Les informations sur le trafic peuvent être acheminées vers CoPilot Live de deux manières :

- 1 A l'aide d'une connexion mobile à Internet.
- 2 Via le réseau RDS TMC (nécessite un récepteur TMC)

La disponibilité du service de trafic CoPilot Live varie selon la région et le revendeur. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site Web : www.copilotlive.com/eu

CoPilot Live affiche automatiquement tous les incidents de la circulation qui concernent votre itinéraire et peut calculer un autre itinéraire si nécessaire.

Vous avez également la possibilité de rechercher manuellement les incidents de la circulation dans d'autres lieux avant de partir.

Configuration du trafic dans CoPilot Live.

- 1 Informations sur le trafic reçues via Internet mobile
 - Sélectionnez Menu > Trafic > Connexion Trafic (GPRS)
 - A l'écran suivant, appuyez sur **OK**

Pour utiliser les informations sur la circulation fournies par la connexion mobile à Internet, cette dernière doit être activée sur votre appareil mobile. Pour savoir si votre appareil est pourvu d'une connexion Internet sans fil ou si votre carte SIM peut recevoir des données, contactez votre opérateur réseau mobile. L'utilisation d'Internet sans fil avec le service Live peut entraîner des frais facturés par votre opérateur de réseau mobile.

2 Trafic TMC

- Vous devez d'abord connecter un récepteur TMC à votre appareil mobile.
- Dans CoPilot Live, sélectionnez Menu > Trafic > Paramètres.
- Sélectionnez TMC.
- Sélectionnez Paramètres TMC.
- Sélectionnez les paramètres corrects pour le port COM GPS et le débit en Baud (reportez-vous aux instructions de votre récepteur TMC).
- Sélectionnez **Connecter**.
- Nous recommandons de sélectionner Automatique dans la section Tuner TMC/RDS. (Vous pouvez rechercher manuellement un signal de trafic en sélectionnant Manuel).
- Sélectionnez Fermer puis OK.
 Sélectionnez deux fois OK.



Paramètres de trafic supplémentaires

Pour régler les paramètres d'alerte et définir comment CoPilot utilise les informations de trafic TMC ou GPRS.

Vous pouvez aussi sélectionner Menu > > Paramètres > > > Trafic.
 Sélectionnez Menu > Plus > Paramètres > Plus > Trafic.

Sélectionnez ensuite l'une des options suivantes :

- Source du trafic : Sélectionnez GPRS Sans fil pour recevoir des informations sur la circulation via Internet mobile ou bien sélectionnez TMC pour recevoir ces informations via le réseau RDS TMC.
- Indiquer les Incidents par défaut : Sélectionnez Eviter si vous souhaitez que CoPilot dévie automatiquement de l'itinéraire pour contourner les incidents signalés ; sélectionnez Ignorer si vous ne souhaitez pas être dévié automatiquement.
- Indiquer les Incidents: Choisissez dans quelles circonstances CoPilot annonce les incidents de la circulation.
- Durée d'affichage des incidents : Dans le liste de sélection, choisissez la durée d'affichage à l'écran des informations d'incident.





Pour rechercher les incidents de la circulation sur votre itinéraire actuel :

• Sélectionnez Menu > Trafic > Trafic sur l'itinéraire.

Pour rechercher les incidents de la circulation dans une ville :

• Sélectionnez Menu > Trafic > Trafic dans une ville.

Saisissez le nom de la ville de destination dont vous aimeriez vérifier le trafic.



Pour rechercher tous les incidents de la circulation :

• Sélectionnez Menu > Trafic > Voir les incidents de la circulation.



Utilisation des incidents de la circulation

Lorsque CoPilot a identifié des incidents de la circulation, mettez-en un en surbrillance et sélectionnez-le pour afficher des informations détaillées concernant l'incident. Sélectionnez l'une des options suivantes :

- Ignorer pour continuer sur l'itinéraire planifié.
- Eviter pour calculer un nouvel itinéraire pour contourner l'incident.
- Afficher carte pour afficher l'incident sur une carte.

Fermez pour revenir à la liste des incidents de la circulation.



Vous pouvez également...

Montrer tout pour afficher sur une carte tous les incidents de la circulation signalés.

Eviter Tout pour calculer un itinéraire évitant tous les incidents signalés.

Ignorer tout pour continuer sur l'itinéraire planifié.

Astuce : vous pouvez également sélectionner

Menu > Détour > Eviter Tout le Trafic.

Pour supprimer les incidents de la circulation :

Sélectionnez Menu > Trafic > Effacer les incidents de la circulation.



CoPilot Live

CoPilot Live vous permet de partager votre emplacement avec d'autres personnes en temps réel sur Internet. Celles-ci peuvent voir votre emplacement en direct sur la carte, vous envoyer des messages instantanés et même de nouvelles destinations.



Le suivi d'emplacement intégré de CoPilot Live permet à des amis, à votre famille ou à des collègues de voir où vous êtes et de communiquer avec vous en temps réel, où que vous alliez.

Vous serez en mesure de :

- Permettre à des tiers de voir votre emplacement exact sur une carte Internet.
- Permettre à des tiers de vous envoyer des messages instantanés à partir du site Web lorsque vous êtes en déplacement.
- Permettre à des tiers de voir votre destination et votre heure d'arrivée estimée.
- Permettre à des tiers de vous envoyer de nouveaux arrêts qui seront automatiquement ajoutés à votre itinéraire CoPilot Live.
- Envoyer des invitations de suivi par e-mail directement à partir de CoPilot Live.

Remarque: pour utiliser CoPilot Live, vous devez avoir activé la connexion Internet sans fil sur votre appareil mobile. Pour savoir si votre appareil est pourvu d'une connexion Internet sans fil ou si votre SIM peut recevoir des données, contactez votre opérateur de réseau mobile. L'utilisation d'Internet sans fil avec le service Live peut entraîner des frais facturés par votre opérateur de réseau mobile.

Pour configurer CoPilot Live, vous devez vous enregistrer afin d'obtenir un compte. Rendez-vous sur le site Web http://live.alk.com pour vous inscrire.



Pour créer un compte Web CoPilot Live

Pour utiliser la fonctionnalité Live de CoPilot, vous devez créer un compte utilisateur sur le site Web ALK à l'adresse http://live.alk.com.

- Connectez votre ordinateur à Internet.
- 2 Accédez au site Web http://live.alk.com.
- 3 Dans la page d'accueil, cliquez sur Créer votre nouveau compte ici.
- 4 Entrez un **Nom de compte** facile à mémoriser et un **Mot de passe** pour votre compte.
- **5** Ajoutez votre nom et votre adresse e-mail.
- 6 Sélectionnez GMT pour le fuseau horaire et Europe pour la région du compte.
- 7 Cliquez sur **Envoyer**.

Remarque : l'utilisation de l'Internet sans fil avec le service Live peut entraîner des frais facturés par votre opérateur de réseau mobile.

Pour vous connecter au serveur Live :

Pour entrer les détails de votre compte Live dans CoPilot :

- 2 Dans l'écran Paramètres Live, sélectionnez **Editer**.
- Dans l'écran Informations de compte Live, entrez un **Nom d'appareil** de votre choix, suivi du **Nom de compte** et du **Mot de passe** créés pour votre compte Live. Appuyez sur **OK**.
- **4** Définissez l'intervalle auquel CoPilot Live doit envoyer votre position.
- **5** Définissez la durée d'affichage d'un message Live.
- 6 Indiquez si CoPilot doit vous lire le message ou non. Pour écouter le message, sélectionnez **Oui**, ou sélectionnez **Non** pour ne pas l'entendre.
- 7 Appuyez sur **OK** pour appliquer les paramètres Live

Remarque : Vous devez quitter CoPilot Live et le redémarrer pour que les paramètres Live deviennent actifs.







Pour envoyer une invitation à un contact afin qu'il puisse suivre votre progression :

- Tapez sur Nouveau.
 Sélectionnez Options > Nouveau.
- Entrez le nom d'affichage et l'adresse e-mail de votre contact.
- Pour définir une période de validité pour l'invitation, sélectionnez la case Expire et entrez le nombre de jours.
- Sélectionnez **Suivant**. Vous avez la possibilité d'entrer un message à joindre à l'invitation ou bien d'appuyer simplement sur Envoyer pour expédier l'invitation.

Pour voir vos messages:

Etat de la connexion Live

CoPilot Live utilise un signal mobile GPRS pour envoyer et recevoir des messages. Un symbole vert circulaire apparaît dans le coin inférieur droit de l'écran lorsque CoPilot Live est activé.

Réglage des paramètres de communication CoPilot Live

Une fois connecté à Internet, vous pouvez modifier vos paramètres

Informations de connexion : sélectionnez Editer pour définir le nom de votre appareil et entrez votre Nom de compte et votre Mot de passe pour le service Live.

Connexion Internet : choisissez votre connexion Internet à l'aide de la liste de sélection, qui est créée automatiquement en fonction du paramétrage de votre téléphone.

Envoyer la position toutes les : CoPilot actualise votre position sur le serveur Live en fonction de l'intervalle que vous choisissez ici

Masquer le message après : lorsque vous recevez un nouveau message, il s'affiche sur l'écran principal. Il est automatiquement masqué après la durée indiquée ici

Annoncer le message avec TTS : choisissez si CoPilot doit vous lire le message ou non.







Définition des préférences de carte

Vous pouvez également définir le type de cartes utilisées par CoPilot.

Tapez sur Menu > > Paramètres > Carte.
 Sélectionnez Menu > Plus > Paramètres > Carte.

Les paramètres disponibles sont les suivants :

- **Unités**: vous pouvez choisir d'afficher des miles ou des kilomètres sur les cartes.
- Orientation Carte: choisissez Direction Haut pour toujours vous déplacer vers le haut de l'écran ou sélectionnez Nord en Haut pour garder la carte fixe tout au long du trajet.
- Contrôle du Stylet : sélectionnez Zoom Carte ou Faire glisser la Carte.
- Généralités: choisissez d'afficher ou non les limitations de virage en cochant ou décochant la case. Cochez la case marquée « Afficher les raccourcis des vues » pour afficher un bouton de vue de conduite vous permettant de basculer rapidement entre les vues de conduite.
- Sélectionnez **OK** pour appliquer les paramètres et revenir au menu Paramètres.





Définition des styles de carte

Tapez sur Menu > > Paramètres > Styles de carte.
 Sélectionnez Menu > Plus > Paramètres >
 Styles de carte.



Dans la liste, choisissez le paramètre par défaut pour le mode jour ou nuit. Les options sont les suivantes : **Automatique**, **Nuit** et **Jour**.

Si vous sélectionnez Automatique, CoPilot bascule automatiquement en mode nuit lorsqu'il commence à faire sombre, en fonction de l'heure et

de la position actuelles.

Sélectionnez Styles : choisissez le style de carte **Jour** ou **Nuit**.

Vous avez le choix dans toute une gamme de styles standard de présentation de cartes et palettes de couleurs à l'aide de la liste **Style Carte**. Un aperçu est affiché pour chaque style que vous sélectionnez ; lorsque votre choix vous convient, sélectionnez **OK**.





Définition des préférences d'itinéraire

Vous pouvez définir vos préférences pour répondre au mieux à vos besoins. Voici comment procéder.

Tapez sur Menu > > Paramètres > Itinéraire.
 Menu > Plus > Paramètres > Itinéraire.

Les paramètres disponibles sont les suivants :

- Type de Véhicule vous avez le choix entre Automobile, Camping-car, Moto, Bicyclette, Piéton ou Ligne Droite.
- Type d'Itinéraire : indiquez si vous souhaitez que CoPilot choisisse toujours le chemin le plus rapide ou le plus court. Ou un itinéraire qui évite les autoroutes.
- Routes à Péages : vous pouvez choisir l'une des options suivantes en cas de routes à péage sur votre itinéraire : Utiliser, Toujours Eviter ou Eviter si Possible.
- **Zones d'encombrement** : configurez CoPilot pour Eviter ou Autoriser les zones d'encombrement ou pour Avertir lors du calcul si l'itinéraire en traverse une.
- **Généralités**: cochez les cases Eviter Ferrys/Bacs et/ou Garder ouvertes les frontières internationales.
- Sélectionnez **OK** pour appliquer les nouvelles préférences d'itinéraire.

04 Options avancées






Enregistrement d'une préférence d'itinéraire

Pour enregistrer un profil d'itinéraire, faites défiler jusqu'au bas de la page et sélectionnez Enregistrer comme Profil d'itinéraire; à l'invite, saisissez un nom pour votre profil et sélectionnez **OK**.



Chargement d'un profil d'itinéraire enregistré

Pour charger un profil existant, sélectionnez **Charger Profil d'itinéraire** et sélectionnez l'un des profils enregistrés ou le profil par défaut.



Sélectionnez **Options** > **Charger**. Appuyez sur **OK** pour revenir au menu Paramètres et appliquer le profil.





Astuce : modification de vos préférences d'itinéraire

Pour modifier vos préférences d'itinéraire, chargez un profil enregistré, modifiez les paramètres et enregistrez-le sous le même nom.

Edition de vos préférences de route

Après avoir enregistré un profil d'itinéraire, vous pouvez définir vos préférences de route. Faites défiler jusqu'au bas de la page et sélectionnez Voir/Modifier Préférences Route. Les paramètres disponibles sont les suivants :

- Pour chaque type de route : indiquez comment CoPilot doit considérer ce type de route pour le choix de l'itinéraire : Eviter Fortement, Eviter, Indifférent, Favoriser ou Favoriser Fortement
- Vitesse : sélectionnez une vitesse adéquate pour chaque route (vous pouvez augmenter ou diminuer la vitesse par pas de 5).



Remarque : il n'est pas recommandé de modifier les préférences par défaut pour l'itinéraire et les routes dans CoPilot ; en effet, cela affecte l'itinéraire calculé et l'heure d'arrivée estimée qui s'affiche.

Réglage de votre Vue Sécurité

- Sélectionnez Menu > Plus > Paramètres > Plus > Sécurité Conducteur. Dans ce menu, vous pouvez modifier les paramètres de la Vue Sécurité des façons suivantes:
- **Afficher Carte Prochain Tournant**: indiquez si vous souhaitez afficher une carte agrandie 2D/3D à l'approche de chaque changement de direction ou toujours afficher l'écran Sécurité Conducteur. Pour afficher le message, sélectionnez Oui, ou sélectionnez **Non** pour ne pas le voir.
- Quand le tournant est à : si vous avez sélectionné Oui précédemment, choisissez à quelle distance du changement de direction vous souhaitez que la carte s'affiche. La distance peut être définie entre 500 m et 1600 m.
- Type de carte : si l'option Afficher Carte Prochain Tournant est définie sur Oui, sélectionnez si vous voulez utiliser une carte 2D ou une carte 3D à l'approche d'un changement de direction.



Vérification de l'état de votre GPS

• Tapez sur Menu > Paramètres > GPS > Etat GPS. Sélectionnez Menu > Plus > Paramètres > GPS > Etat GPS.

L'écran de l'état du GPS affiche des informations détaillées concernant l'intensité du signal et la position du GPS utilisées par votre appareil mobile pour la navigation. Cet écran vous permet de voir la latitude et la longitude de votre position actuelle, la date et l'heure UTC, votre vitesse et votre altitude (en pieds au-dessus du niveau de la mer).



Remarque:

Vous ne pouvez pas recevoir de signal GPS à l'intérieur de bâtiments, tunnels, garages et parkings souterrains ou à plusieurs niveaux. Pour fonctionner correctement, le récepteur GPS doit disposer d'une ligne de visée dégagée vers le ciel.

Restitution du tracé

Vous pouvez visionner à nouveau un traiet effectué précédemment.





- Tapez sur **Lecture** pour commencer la restitution. ■ Sélectionnez **Options** > **Lecture**.
- Vous pouvez régler la vitesse de lecture à l'aide de la liste Vitesse de restitution du Tracé. Les vitesses disponibles sont comprises entre 1,0 X et Le plus vite possible.
- Pour arrêter la lecture, sélectionnez Arrêt.
- Pour quitter, sélectionnez **Annuler**.

Réglage du volume

☐ Tapez sur Menu > Paramètres > Volume. Sélectionnez Menu > Plus > Paramètres > Volume.







Réglage des paramètres de navigation

Vous pouvez définir la manière dont CoPilot vous guide.



■ Sélectionnez Menu > Plus > Paramètres > Plus > Navigation.

• Sélectionnez la distance à laquelle vous souhaitez que CoPilot vous indique oralement un changement de direction. 😘 Navigation

- Sélectionnez les informations à afficher dans la partie de l'écran qui peut être personnalisée. Les options sont les suivantes : Destination, Route Actuelle, Prochaine Intersection, Prochaine route principale, Ville la plus proche, ETA & Distance, Vitesse & Distance, Altitude & Direction, Latitude & Longitude.
- Cochez la case correspondante pour **Afficher la flèche** de route, ou décochez-la pour supprimer la flèche.



Enoncer le Changement de Direction

OK OK

✓ 2 Km

✓ 1 Km

✓ 500 m

Proche du tournant (Uniquement Local)

Au Tournant

Route Actuelle

Annuler

Paramètres des alertes de sécurité

Des alertes de sécurité vous indiquent l'emplacement des radars à l'aide d'avertissements visuels et sonores. Vous pouvez définir la distance à laquelle vous souhaitez être averti.



- ☐ Tapez sur Menu > Paramètres > > Alertes de sécurité. Sélectionnez Menu > Plus > Paramètres > Plus > Alertes de sécurité.
- Activez ou Désactivez les alertes en cochant ou non la case.
- Définissez à quelle distance du radar vous souhaitez entendre l'alerte.

Définition de la langue et de la voix

- ☐ Tapez sur Menu > Paramètres > > > Langue & Parole.
 - Sélectionnez Menu > Plus > Paramètres > Plus > Langue & Parole.
- Choisissez une langue dans la liste de sélection Choisissez une Langue.
- Choisissez une voix dans la liste de sélection Choisissez une Voix. Sélectionnez **Test** pour entendre un échantillon de la voix que vous avez choisie.



🎎 Langue et Pai	ole 5	3
Choisissez une Langue		
Français	^	~
Choisissez Une Voix		
Catherine	^	~
Test		
Annuler	О ОК	



04 Options avancées

Paramètres de l'appareil

Vous pouvez définir comment CoPilot interagit avec votre appareil.



Clavier

• Menu > **Paramètres**

Sélectionnez le type de clavier dans le menu déroulant. Les options sont les suivantes : Alphabétique, QWERTY, AZERTY.


Rétroéclairage

Réglez les paramètres de rétroéclairage de vos appareils mobiles pour économiser la batterie.

Menu > Paramètres > > Appareil.
 Menu > Plus > Paramètres > Plus > Appareil.

Les options sont : **Allumé avec GPS**, **Toujours allumé**, **Au prochain tournant** ou **Utiliser les paramètres de l'appareil**.

Affichage d'une démo



- Menu > > > Afficher une démo.
 Menu > Plus > Afficher une démo.
- Accélérez en choisissant Plus rapide ou ralentissez en tapant sur Plus lent.

Appuyez sur **Fermer** pour quitter le mode démo.



À propos de CoPilot





■ Menu > Plus > Paramètres > Plus > Plus > A propos deCoPilot.



Licence

- Tapez sur Menu > Paramètres > > > Licence
 - Menu > Plus > Paramètres > Plus > Plus > Licence.

Les paramètres de licence vous permettent de mettre à niveau ou de désactiver des régions sous licence. Pour procéder à une mise à niveau, vous devez avoir déjà acheté en ligne une licence pour la nouvelle région sur le site Web http://www.alk.eu.com.

Lorsque vous disposez d'une clé produit pour votre mise à niveau:

- Sélectionnez Mettre à niveau.
- Sélectionnez **Options** > **Mettre à niveau**.


Vous devez activer votre licence de mise à niveau comme vous avez activé votre licence CoPilot Live. Suivez la procédure d'installation décrite page 7.

04 Options avancées

Transfert de votre licence CoPilot Live

Pour utiliser votre application CoPilot Live et vos licences de cartes sur un appareil mobile différent, sélectionnez **Désactiver** et suivez les instructions affichées à l'écran



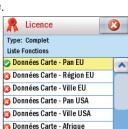

Données Carte - Asie

Données Carte - Australie

Désactiver

Région de données





Choisissez parmi les régions disponibles dans la liste.





CoPilot Central

Le logiciel compagnon de bureau CoPilot Central vous permet de planifier des trajets, de créer des cartes, de télécharger des mises à jour pour votre appareil mobile et d'acheter des mises à niveau de cartes. Reportez-vous à la page 6 pour obtenir plus d'informations sur l'installation de CoPilot Central.

- Ouvrez **CoPilot Central** à l'aide du raccourci sur le bureau ou à partir du menu des programmes de votre ordinateur.
- Vous pouvez choisir d'installer ou non les dernières mises à jour de CoPilot Central.
 Nous recommandons vivement d'installer toutes les mises à jour afin de vous permettre de profiter au mieux de CoPilot Central.

Remarque:

une connexion Internet est nécessaire pour télécharger les mises à jour.

Création d'une carte

Vous pouvez sélectionner des zones de cartes de quatre manières :

- **Région entière**. Cette option vous permet de télécharger aisément une région de carte entière, par exemple l'Europe.
 - Cliquez sur Région entière pour télécharger la région. Cliquez sur Envoyer vers l'appareil pour télécharger les cartes vers votre appareil mobile.



- **Sélectionner un pays**. Cette option vous permet de télécharger aisément des pays entiers.
 - Cliquez sur Sélectionner un pays et choisissez les pays que vous souhaitez télécharger.
 - Cliquez sur Suivant.
 - Cliquez sur Envoyer vers l'appareil.
- **Sélection de région**. Vous pouvez tracer un cadre autour d'une région de la carte et l'enregistrer comme région de carte personnalisée à télécharger.
 - Cliquez sur Sélection de région.
 - Déplacez-vous sur la carte et agrandissez ou réduisez-la pour trouver la région que vous souhaitez télécharger.
 - A l'aide de la souris, dessinez un cadre autour de la région que vous souhaitez télécharger.
 - Entrez un nom pour la région dans la case Nom de région qui apparaît, puis sélectionnez OK.



- Vous pouvez ensuite choisir de procéder immédiatement au téléchargement vers votre appareil, ou sélectionner Pas encore pour télécharger ultérieurement.
- **4 Rayon emplacement**. Vous pouvez sélectionner et télécharger une région de carte circulaire tracée autour d'une ville et l'enregistrer comme région de carte personnalisée à télécharger.
 - Cliquez sur Rayon emplacement.
 - Déplacez-vous sur la carte et agrandissez ou réduisez-la pour trouver la région que vous souhaitez télécharger.
 - A l'aide de la souris, tracez un cercle autour de la région que vous souhaitez télécharger.
 - Entrez un nom pour la région dans la case **Nom de région** qui apparaît, puis sélectionnez **OK**.
 - Vous pouvez ensuite choisir de procéder immédiatement au téléchargement vers votre appareil, ou sélectionner Pas encore pour télécharger ultérieurement.



Téléchargement d'une carte

Après avoir sélectionné les régions de carte, vous pouvez les télécharger vers votre appareil mobile en sélectionnant **Envoyer des cartes vers l'appareil** dans le volet gauche.



- Vérifiez bien que toutes les régions que vous souhaitez télécharger sont sélectionnées.
- Assurez-vous que la case Réseau autoroutes est cochée si vous souhaitez télécharger les principales routes en Europe afin de relier votre région aux villes principales.
- En cas de remplacement de la carte mémoire, assurez-vous que la case à cocher **Dossiers pris** en charge est activée.
- Appuyez sur Suivant. Un récapitulatif des régions de carte à télécharger s'affiche également.



- La taille mémoire totale des cartes à télécharger s'affiche aussi, ainsi que la destination de téléchargement des cartes. CoPilot Central vérifie que vous disposez de suffisamment d'espace pour les cartes.
- Pour télécharger les cartes vers un autre emplacement, utilisez le menu déroulant pour en sélectionner un de disponible.
- Une fois que vous êtes prêt à commencer le téléchargement, sélectionnez Envoyer vers l'appareil.

Planification d'un trajet


Cliquez sur **Planifier un trajet** dans la fenêtre principale. Pour ajouter un point de départ, cliquez dans le volet de gauche et recherchez l'adresse dans la fenêtre contextuelle. Vous pouvez ajouter des arrêts, réorganiser et optimiser votre trajet de la même manière qu'avec CoPilot Live sur votre appareil mobile.



05 CoPilot Central

Saisie d'une adresse ou d'une ville

- Appuyez sur le bouton Adresse dans la barre d'outils, ou sélectionnez Ajouter arrêt pour ouvrir la case contextuelle Rechercher un emplacement.
- Entrez la rue, la ville, le code postal et le pays de votre destination.

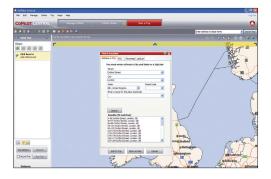

- Appuyez sur Rechercher. CoPilot Central affiche une liste d'adresses possibles correspondantes.
- Sélectionnez le nom de rue souhaité lorsqu'il s'affiche dans la liste, puis appuyez sur Ajouter au trajet.

Astuce:

Vous pouvez également sélectionner une rue sur la carte en cliquant avec le bouton droit sur la rue, puis en sélectionnant **Ajouter comme arrêt du trajet**.



Options du trajet

Vous pouvez définir vos Options de trajet afin qu'elles répondent au mieux à vos besoins.

Appuyez sur la case Options du trajet dans le volet gauche, ou sélectionnez Trajet > Options du trajet.

Les paramètres disponibles sont les suivants :

Profil:

- Type de véhicule, choisissez Auto ou Camping-car.
- Itinéraire préféré, indiquez si vous souhaitez que CoPilot choisisse toujours le chemin le plus rapide ou le plus court.
- Cochez les cases Eviter péages et/ou Garder ouvertes les frontières internationales sur votre itinéraire.



Routes:

- Type de route : définissez vos préférences en matière de route à l'aide des curseurs coulissants afin d'éviter ou de favoriser chaque type de route lors du calcul d'un itinéraire.
- Vitesse : sélectionnez une vitesse rurale et urbaine appropriée pour chaque route.



Essence:

Entrez vos détails de consommation d'essence et CoPilot Central calcule le coût estimatif en carburant pour un trajet.



Transfert d'un trajet de CoPilot Central vers votre appareil mobile

Une fois que vous avez fini de saisir toutes vos destinations, vous pouvez envoyer votre trajet de CoPilot Central vers votre appareil mobile pour y accéder ultérieurement.

- Connectez votre appareil mobile à votre ordinateur à l'aide du câble de synchronisation.
- Dans la barre d'outils, appuyez sur le bouton Envoyer trajet vers appareil.
 Vous pouvez également sélectionner Trajet > Envoyer vers appareil mobile ou appuyer simplement sur le bouton Envoyer trajet vers appareil dans le volet gauche.
- Sélectionnez le lecteur de destination associé à votre appareil mobile et appuyez sur **OK**.

05 CoPilot Central

Achat de mises à niveau

Dans le menu, choisissez **En ligne** pour vous connecter au site Web de CoPilot. Vous pouvez y acheter des licences pour d'autres cartes régionales.

En savoir plus

Des fichiers d'aide sont disponibles pour CoPilot Central. Cliquez simplement sur **Aide** > **Aide de CoPilot** et sélectionnez l'une des options. Tout ce que vous avez besoin de savoir est à portée de clic.



Assistance

Assistance

Rendez-vous sur le site **www.alk.eu.com/support/** pour obtenir une assistance technique et enregistrer votre CoPilot Live.



06 Assistance

CLUF

CONTRAT DE LICENCE D'UTILISATION FINALE DU LOGICIEL COPILOT®

Veuillez lire attentivement l'accord suivant (« Licence »).

Acceptation: En installant ou utilisant sur votre dispositif le logiciel (le « Logiciel ») d'ALK Technologies, Inc. (« ALK ») ci-joint, vous vous engagez à respecter les présentes conditions. Si vous n'êtes pas d'accord avec les conditions de la présente Licence, vous devez immédiatement supprimer le Logiciel de votre dispositif et détruire toute copie du Logiciel ou de tous documents écrits concernant le Logiciel en votre possession, avant de renvoyer rapidement à votre revendeur le Logiciel et, dans le cas d'un achat groupé, tout dispositif associé afin que vous soyez remboursé.

Licence: ALK vous accorde, en tant qu'individu, une licence et un droit non exclusifs et incessibles d'installer et d'utiliser une copie du Logiciel sur un seul dispositif à la fois. Si votre Logiciel comprend CoPilot Central, vous pouvez installer et utiliser la partie CoPilot Central sur un autre dispositif que celui utilisant la partie CoPilot. Votre licence d'utilisation du Logiciel est soumise à votre respect des conditions de la présente Licence. Il est nécessaire de disposer d'une licence pour chaque installation du Logiciel, sauf si le Logiciel est (i) installé temporairement sur un ordinateur lors de réparations ou de maintenance du dispositif sur lequel le Logiciel est normalement installé et (ii) supprimé immédiatement d'un tel dispositif dès que les réparations ou la maintenance sont achevées. Vous pouvez faire une copie du Logiciel uniquement à titre de sauvegarde.

Droit d'auteur : Le Logiciel est protégé par la loi sur le droit d'auteur aux États-Unis et par des dispositions de conventions internationales. Vous convenez du fait qu'aucun titre de propriété intellectuelle du Logiciel ne vous est accordé. Vous reconnaissez également que les droits de propriété restent la propriété exclusive d'ALK et que vous n'acquérez aucun droit relatif au Logiciel, à l'exception de ceux mentionnés expressément dans la présente licence. Vous acceptez que toutes les copies du Logiciel comprennent les mêmes mentions relatives à la propriété figurant sur et dans le Logiciel.

Interdiction d'utilisation : Sauf autorisation préalable écrite d'ALK, vous n'avez pas le droit de (i) utiliser, copier, modifier, altérer ou céder le Logiciel ou tout document associé, à l'exception des permissions expresses contenues dans la présente Licence ; (ii) traduire, désassembler, décompiler ou désosser le Logiciel ; (iii) accorder une sous-licence ou louer le Logiciel ou sa documentation ; ou (iv) utiliser le Logiciel

dans un environnement multi-utilisateurs ou en réseau, sur une base de location ou dans une entreprise de services informatiques ou en multipropriété.

Garantie limitée : ALK garantit que le Logiciel fonctionnera dans une large mesure conformément aux documents écrits associés pour une durée de 30 jours à partir de la date d'achat. Toutes les garanties implicites se rapportant au Logiciel sont limitées à cette durée de 30 jours, à condition que cette limitation soit permise par la loi applicable.

Recours pour l'utilisateur final : Si le Logiciel n'est pas en conformité avec la « Garantie limitée » mentionnée ci-dessus, l'entière responsabilité d'ALK et votre seul et unique recours seront, au choix d'ALK, de (i) corriger l'erreur, (ii) vous aider à contourner cette erreur ou (iii) accepter un retour et vous rembourser par l'intermédiaire de votre revendeur. La Garantie limitée est nulle et non avenue si la défaillance du Logiciel découle d'une erreur, pratique abusive ou mauvaise utilisation de votre part. Si nous corrigeons, pour vous, une erreur dans le Logiciel, la partie de la durée de Garantie limitée encore valide à la date à laquelle vous nous avez informés de l'erreur, s'appliquera au logiciel corrigé dès que vous aurez reçu la version corrigée.

AUCUNE AUTRE GARANTIE : À L'EXCEPTION DE CE QUI EST MENTIONNÉ DANS LA GARANTIE LIMITÉE, ALK NE GARANTIT PAS QUE LE LOGICIEL SOIT SANS DÉFAUT. ALK DÉCLINE TOUTE AUTRE GARANTIE RELATIVE AU LOGICIEL, QU'ELLE SOIT EXPRESSE OU IMPLICITE, Y COMPRIS, MAIS SANS Y ÊTRE LIMITÉ, TOUTES GARANTIES IMPLICITES D'APTITUDE À LA VENTE OU À UN BUT PARTICULIER, OU DE NON VIOLATION DE DROITS DE TIERS. Certaines juridictions ne permettent pas l'exclusion de garanties implicites ou de limitations de la durée potentielle d'une garantie implicite, ou ne permettent pas l'exclusion de dommages accessoires. Cela signifie que les limitations ou exclusions mentionnées ci-dessous ne s'appliquent peut-être pas à votre cas. La présente garantie vous accorde des droits particuliers sur le plan juridique et vous êtes, par ailleurs, susceptibles de disposer d'autres droits en fonction de votre pays.

Aucune responsabilité en matière de perte indirecte : En aucun cas, ALK ne saurait vous être redevable de tout manque à gagner, temps perdu, perte commerciale ou de toute perte accessoire ou indirecte de quelque nature que ce soit, découlant du fonctionnement ou de l'utilisation du Logiciel, même si ALK a été informé de l'éventualité de tels dommages.



CLUF

Résiliation : Sous réserve de ses autres droits, ALK pourra résilier la présente Licence si vous ne respectez pas les présentes conditions générales. Vous devrez, dans ce cas, détruire toutes les copies du Logiciel.

Limitations à l'export : Vous acceptez expressément par les présentes de ne pas exporter ou re-exporter tout ou partie du Logiciel en violation de toutes lois ou réglementations sur l'exportation des États-Unis.

COMMUNICATION POUR LES PRODUITS COMPRENANT UN CODE POSTAL CANADIEN ET/OU DES INFORMATIONS CONCERNANT DES RUES AU CANADA : Sur la base de fichier(s) informatique(s) licenciés auprès de Statistique Canada. © SA MAJESTÉ LA REINE AUX DROITS DU CANADA, représentée par le ministre de l'Industrie, Statistique Canada 2003. ALK Technologies, Inc. est un utilisateur agrée de certains fichier(s) informatique(s) de Statistique Canada et un distributeur de produits d'information dérivés dans le cadre de l'accord de licence 6147. Aucune information confidentielle concernant un individu, une famille, un foyer, une organisation ou une entreprise n'a été fournie par Statistique Canada.

Droits restreints du gouvernement des États-Unis : Le Logiciel est fourni avec des droits restreints et limités. L'utilisation, la reproduction ou la divulgation par le gouvernement américain sont soumises aux restrictions énoncées dans les sous-alinéas appropriés de l'article intitulé « Commercial Computer — Restricted Rights » dans 48 C.F.R. 52.227-19 ou dans les sous-alinéas appropriés de l'article intitulé « Rights in Technical Data and Computer Software » dans 252.227-7013 des DFAR (Defence Federal Acquisition Regulations). Le droit d'auteur du Logiciel est détenu par ALK Technologies, Inc., 1000 Herrontown Road, Princeton, NJ 08540 USA.

Loi applicable : La présente Licence est régie par les lois d'Angleterre.

LICENCE D'UTILISATION FINALE POUR LA LECTURE VOCALE

La présente licence s'applique à la fonction de lecture vocale incluse dans votre Logiciel, le cas échéant.

Copyright © 2002, Xiph.org Foundation. Ni le nom de Xiph.org Foundation, ni les noms de ses collaborateurs ne peuvent être utilisés pour endosser ou promouvoir des produits dérivés du présent logiciel sans autorisation écrite préalable.

LE PRÉSENT LOGICIEL EST FOURNI PAR LES TITULAIRES DES DROITS D'AUTEUR ET LEURS COLLABORATEURS « EN L'ÉTAT » ET SANS AUCUNE GARANTIE DE QUELQUE NATURE QUE CE SOIT, EXPRESSE OU IMPLICITE, Y COMPRIS, MAIS SANS Y ÊTRE LIMITÉ, LES GARANTIES IMPLICITES D'APTITUDE À LA VENTE ET À UN BUT PARTICULIER. EN AUCUN CAS, LA FONDATION OU SES COLLABORATEURS NE SAURAIENT ÊTRE REDEVABLES DE TOUS DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, ACCESSOIRES, SPÉCIFIQUES, EXEMPLAIRES OU CONSÉCUTIFS (Y COMPRIS, MAIS SANS Y ÊTRE LIMITÉ, LA FOURNITURE DE BIENS OU SERVICES DE SUBSTITUTION ; LES INTERRUPTIONS D'UTILISATION ; LES PERTES DE DONNÉES OU MANQUES À GAGNER ; OU LES INTERRUPTIONS COMMERCIALES) QUELS QUE SOIENT LEURS CAUSE ET CAS DE RESPONSABILITÉ, QU'IL S'AGISSE D'UNE RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE, OBJECTIVE OU RELATIVE À UN DÉLIT (Y COMPRIS DES NÉGLIGENCES OU AUTRES) DÉCOULANT DE QUELQUE FAÇON QUE CE SOIT DE L'UTILISATION DU PRÉSENT LOGICIEL, MÊME S'ILS ONT ÉTÉ INFORMÉS DE L'ÉVENTUALITÉ DE TELS DOMMAGES.

ACCORD DE LICENCE D'UTILISATION FINALE POUR LES DONNÉES DE NAVTEQ

La présente licence s'applique aux données de NAVTEQ incluses dans votre Logiciel, le cas échéant, ainsi qu'aux données de NAVTEQ que vous avez obtenues séparément et dont le format leur permet d'être utilisées avec votre Logiciel.

Les données « Données ») vous sont proposées à titre d'utilisation personnelle et interne uniquement et ne doivent pas être revendues. Elles sont protégées par des droits d'auteur et sont soumises aux conditions générales suivantes acceptées par vous, d'une part, et par ALK Technologies Inc. (« ALK ») et ses concédants (y compris leurs concédants et fournisseurs), d'autre part.

© 2007 NAVTEQ. Tous droits réservés.

Utilisation personnelle uniquement. Vous acceptez de n'utiliser ces Données en association avec COPILOT qu'aux fins personnelles et non commerciales pour lesquelles vous avez obtenu une licence, et non pas dans un cadre de société de services informatiques, de multipropriété ou similaire. Ainsi, sous réserve toutefois des restrictions énoncées dans les paragraphes suivants, vous ne pouvez copier ces Données que dans le cadre nécessaire de votre utilisation personnelle afin de (i) les consulter et (ii) les enregistrer, à condition que vous ne supprimiez aucun des avis de droits d'auteur présents et ne modifiez aucunement les Données. Vous acceptez de ne pas reproduire, copier, modifier, décompiler, désassembler ou désosser toute partie de ces Données, et ne pouvez ni les céder, ni les distribuer de quelque manière que ce soit, à toute fin que ce soit, sauf dans le cadre autorisé par les lois impératives.



CLUF

Restrictions. Sauf si ALK vous a octroyé une licence spécifique pour ce faire, et sans se limiter au paragraphe précédent, vous ne pouvez pas utiliser ces Données (a) en association avec tous produits, systèmes ou applications installés sur ou connectés de quelque manière que ce soit à ou communiquant avec des véhicules présentant une capacité de navigation pour véhicule, de positionnement, d'acheminement, de guidage en temps réel, de gestion de parcs de véhicules ou toute application similaire ; ou (b) en association ou en communication avec tous dispositifs de positionnement ou tous dispositifs informatiques ou électroniques présentant une connexion mobile ou sans fil, y compris sans y être limité, des téléphones cellulaires, ordinateurs de poche ou portables, récepteurs de radiomessagerie et assistants numériques personnels.

Avertissement. Les Données peuvent comporter des informations inexactes ou incomplètes compte tenu du temps écoulé, des changements de circonstances, des sources utilisées et de la nature de la collecte de données géographiques exhaustives, qui peuvent tous amener à des résultats incorrects.

Aucune garantie. Ces Données vous sont fournies « en l'état » et vous acceptez de les utiliser à vos risques. ALK et ses concédants (et leurs concédants et fournisseurs) ne fournissent aucune garantie, ni ne font aucune représentation de quelque nature que ce soit, expresse ou implicite, découlant de la loi ou autre, en ce qui concerne, mais sans y être limité, le contenu, la qualité, l'exactitude, l'exhaustivité, l'efficacité, la fiabilité, l'aptitude à un but particulier, l'utilité, l'utilisation ou les résultats obtenus à partir de ces Données ou le fait que les Données ou le serveur soient sans interruption, ni défaut.

Exclusion de garantie : ALK ET SES CONCÉDANTS (Y COMPRIS LEURS CONCÉDANTS ET FOURNISSEURS) DÉCLINENT TOUTE GARANTIE, QU'ELLE SOIT EXPRESSE OU IMPLICITE, RELATIVE À LA QUALITÉ, AUX PERFORMANCES, À L'APTITUDE À LA VENTE OU À UN BUT PARTICULIER, OU À LA NON CONTREFAÇON. Certains états, territoires et pays ne permettent pas certaines exclusions de garantie, il se peut donc que l'exclusion mentionnée ci-dessus ne s'applique pas à votre cas.

Clause de non responsabilité : ALK ET SES CONCÉDANTS (Y COMPRIS LEURS CONCÉDANTS ET FOURNISSEURS) NE SAURAIENT ÊTRE TENUS RESPONSABLES ENVERS VOUS : EN CE QUI CONCERNE TOUTE RÉCLAMATION, EXIGENCE OU ACTION EN JUSTICE DE QUELQUE CAUSE QUE CE SOIT, ALLÉGUANT TOUTE PERTE, BLESSURE OU DOMMAGES DIRECTS OU INDIRECTS, POUVANT DÉCOULER DE L'UTILISATION OU DE LA POSSESSION DES INFORMATIONS ; OU DE TOUT MANQUE À GAGNER, PERTE DE REVENUS, DE CONTRAT OU D'ÉCONOMIES, OU TOUS AUTRES DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS,

ACCESSOIRES, SPÉCIFIQUES OU CONSÉCUTIFS, DÉCOULANT DE VOTRE UTILISATION OU DE VOTRE INCAPACITÉ À UTILISER CES INFORMATIONS, TOUTE ERREUR CONTENUE DANS LES INFORMATIONS, OU TOUTE VIOLATION DES PRÉSENTES CONDITIONS GÉNÉRALES, QUE CE SOIT DANS LE CADRE D'UNE ACTION EN RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE OU DÉLICTUELLE, OU SUR LA BASE D'UNE GARANTIE, MÊME SI ALK OU SES CONCÉDANTS ONT ÉTÉ INFORMÉS DE L'ÉVENTUALITÉ DE TELS DOMMAGES. Certains états, territoires et pays ne permettent pas certaines exclusions de garantie ou limitations de dommages, il se peut donc que ce qui est mentionné ci-dessus ne s'applique pas à votre cas.

Contrôle des exportations. Vous acceptez de n'exporter d'aucun lieu aucune partie des Données qui vous ont été fournies, ni aucun produit directement dérivé de celles-ci, sauf conformément à toutes licences et approbations nécessaires en vertu des lois, règles et réglementations d'exportation applicables.

Accord intégral. Les présentes conditions générales constituent l'accord intégral entre ALK (et ses concédants, y compris leurs concédants et fournisseurs) et vous-même, en ce qui concerne la présente affaire, et remplacent dans leur intégralité tous les accords écrits ou oraux préexistants entre nous en rapport avec cette affaire.

Loi applicable. Les conditions générales mentionnées ci-dessus seront régies par les lois des Pays-Bas, à l'exclusion (i) des règles de conflit de loi ou (ii) de la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises, qui est exclue de manière explicite. Vous acceptez de vous en remettre à la compétence de la juridiction des Pays-Bas dans l'éventualité de toutes contestations, revendications et actions découlant de ou en rapport avec les Données qui vous ont été fournies en vertu des présentes.

