


BeSafe®

izi Kid™ i-Size

Manuel utilisateur

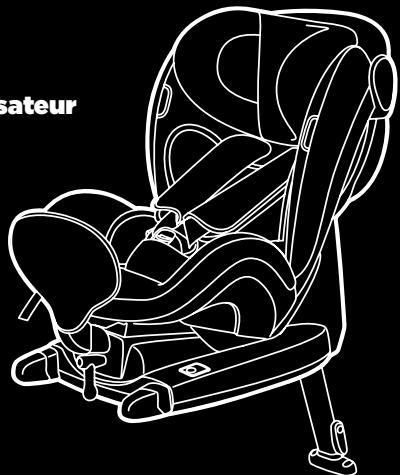

→ dos à la route

Taille de 61 à 105cm

Poids maximum 18kg



Âge 6m-4a






UN regulation no. R129

i-Size

SCANDINAVIAN
SAFETY

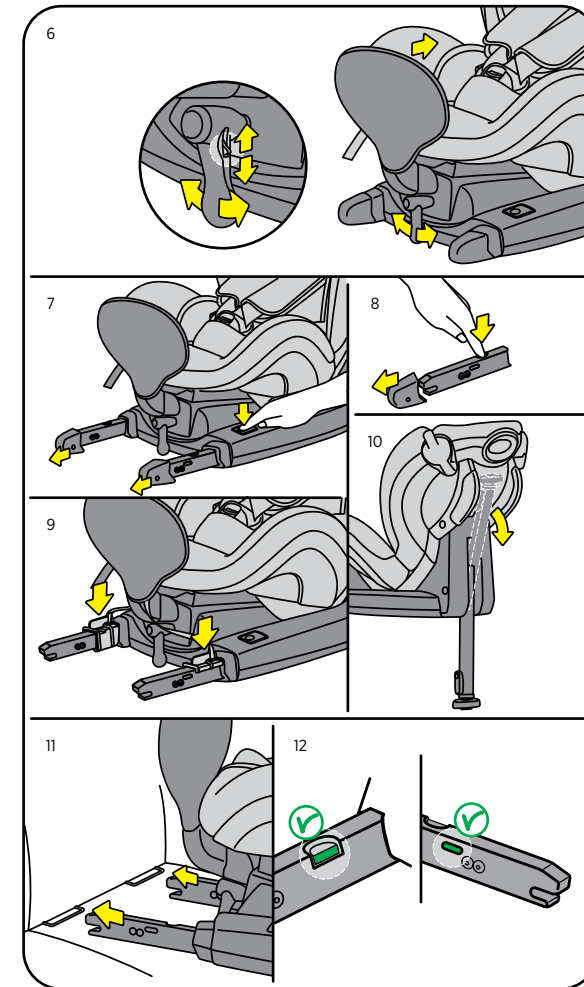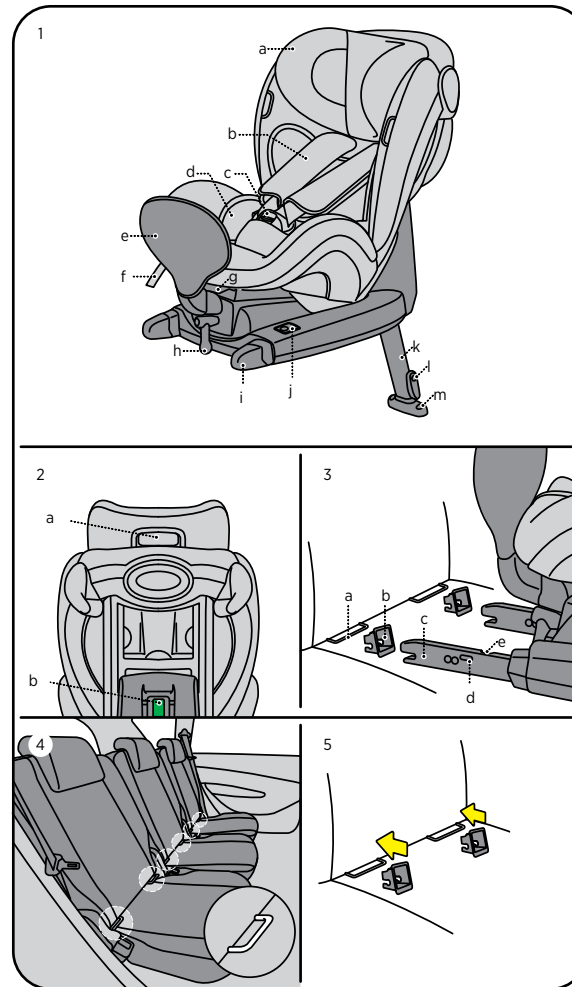

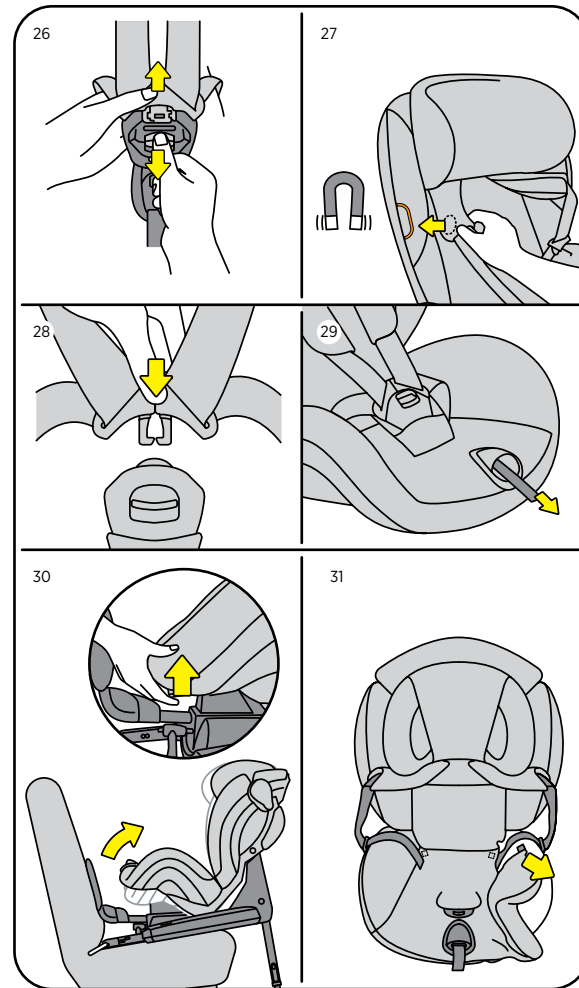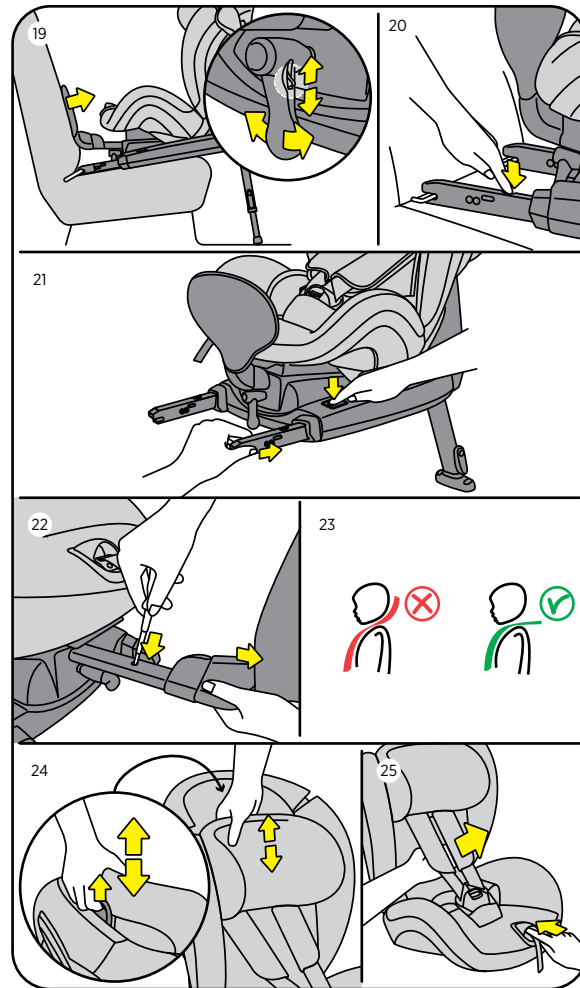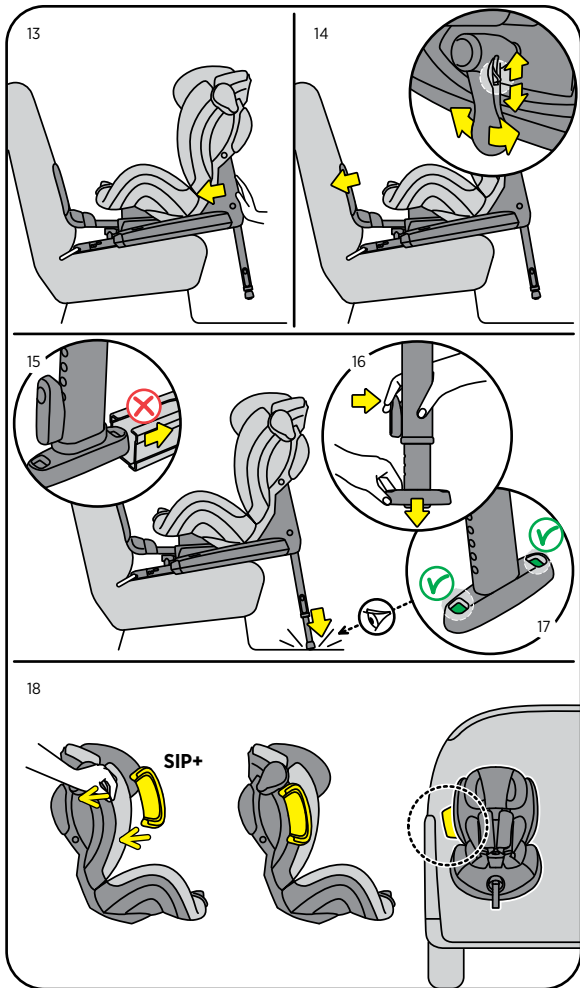

Merci d'avoir choisi BeSafe iZi Kid i-Size.

! Il est important de lire ce manuel AVANT d'installer votre siège. Une installation impropre pourrait mettre votre enfant en danger.

! Informations essentielles



- Il est INTERDIT d'installer le siège sur un siège avant AVEC UN AIRBAG ACTIVÉ.
- L'iZi Kid i-Size peut uniquement être installé dos à la route avec la fixation ISOFix dans une voiture équipée de points de fixation ISOFix.
- L'iZi kid i-Size est homologué pour des enfants d'une taille de 61cm à 105cm, dos à la route jusqu'au poids maximum de 18kg
- Consultez la liste des voitures pour savoir si votre modèle de voiture convient pour l'utilisation du siège.
- Les sangles du harnais doivent toujours être attachées lorsque l'enfant est dans le siège.
- Les sangles du harnais doivent être bien serrées sans être tordues.
- Les protections d'épaule contiennent des aimants. Les aimants peuvent avoir une influence sur les équipements électroniques tels que les pacemakers.
- La jambe de force doit toujours être utilisée. Veillez à ce que la jambe de force soit complètement déployée jusqu'à bien toucher le sol du véhicule devant le siège et à ce que les indicateurs de la jambe de force soient toujours au vert.
- Nous vous conseillons d'utiliser ce siège uniquement pour des enfants qui peuvent se tenir assis, soit pas avant l'âge de 6 mois.
- Pour les enfants de moins de 1 an et/ou ayant un poids inférieur à 10 kg, nous vous recommandons d'utiliser la position la plus inclinée avec le coussin de calage fourni avec le siège et le coussin réducteur (non inclus-disponible en accessoire).
- Enlever le coussin pour bébé (accessoire supplémentaire disponible) lorsque l'enfant a plus d'1 an.
- Enlever le coussin de calage lorsque l'enfant a plus de 2 ans.
- Lorsque l'enfant pèse plus de 18 kg ou lorsque sa hauteur d'épaule dépasse la position la plus élevée des bretelles du harnais, il convient d'utiliser un siège du groupe 2/3.
- Le siège doit être remplacé après un accident. Bien qu'il puisse avoir l'air intact, en cas de nouvel accident, le siège pourrait ne pas être en mesure de protéger votre enfant aussi bien qu'il le devrait.
- Evitez de coincer ou de surcharger le siège-auto iZi Kid avec des bagages, le réglage des sièges ou la fermeture des portières.
- Contrôlez avant chaque utilisation que les sangles ne sont pas endommagées ou tordues.

- L'espace entre votre bébé et le système de harnais doit avoir au maximum l'épaisseur d'un doigt (1 cm).
- NE PAS essayer de démonter, modifier ou ajouter un élément au siège. La garantie sera caduque en cas d'utilisation de pièces ou d'accessoires non-originaux.
- Ne jamais laisser l'enfant sans surveillance dans le siège.
- S'assurer que tous les passagers savent comment détacher votre enfant en cas d'urgence.
- S'assurer que les bagages ou autres objets sont dûment attachés. Des bagages non-attachés peuvent provoquer des blessures graves aux enfants et aux adultes en cas d'accident.
- Ne jamais utiliser le siège sans la confection. La confection a une fonction de sécurité et peut uniquement être remplacée par une confection d'origine BeSafe.
- Ne pas utiliser de produits de nettoyage agressifs; ils pourraient endommager le matériau de construction du siège.
- BeSafe conseille de ne pas acheter ou vendre des sièges enfant d'occasion.
- CONSERVER ce manuel utilisateur pour une utilisation ultérieure avec le siège.
- NE PAS utiliser le siège pendant plus de 7 ans. En raison du vieillissement, la qualité des matériaux pourrait s'altérer.
- Lorsque le siège enfant est installé dans la voiture, vérifiez tous les endroits où le siège pourrait toucher l'intérieur de la voiture. Nous conseillons d'utiliser une housse de protection (BeSafe) à ces endroits afin d'éviter des entailles, des marques ou une décoloration de l'intérieur du véhicule et notamment dans les véhicules dont l'intérieur est en cuir ou en bois.
- En cas de doute, consultez sans tarder le fabricant du siège-auto ou votre distributeur.

Préparation de l'installation

- Appuie-tête réglable (1a)
- Bretelles du harnais (1b)
- Boucle du harnais (1c)
- Coussin de calage (1d)
- Barre anti-rebond (1e)
- Adaptateur central (1f)
- Levier d'inclinaison (1g)
- Cliquet pour renfort frontal (1h)
- Capuchon du raccordement ISOFix (x2) (1i)
- Embout pour les raccordements ISOFix (x2) (1j)
- support de sol/jambe de force (1k)

- Adaptateur de hauteur du support de sol/jambe de force (x2) (1l)
- Indicateur de hauteur du support de sol/jambe de force (1m)
- Poignée de déverrouillage de l'appuie-tête (2a)
- Indicateur de position du support de sol/jambe de force (2b)
- Fixation de voiture ISOFix (x2) (3a)
- Clips d'insertion ISOFix (x2) (3b)
- Raccordements ISOFix (x2) (3c)
- Indicateurs ISOFix (2x) (3d)
- Bouton de déverrouillage ISOFix (x2) (3e)

Dos à la route : installation ISOFix

1. Il est INTERDIT d'installer le siège sur un siège avant AVEC UN AIRBAG ACTIVÉ.
2. Le siège peut uniquement être installé dos à la route dans une voiture équipée de points de fixation ISOFix.
3. En cas d'installation sur le siège arrière du véhicule, avancer le siège avant au maximum.
4. En cas d'installation sur le siège avant du véhicule, régler le dossier en position verticale.
5. Sur le siège avant du véhicule, il convient de positionner le siège contre le tableau de bord.
6. Si il n'est pas possible d'installer le siège contre le tableau de bord il convient alors de le mettre le plus loin possible.
7. Trouver les points de fixation ISOFix dans la voiture. (4)
8. Si votre véhicule n'est pas équipé de clips d'insertion ISOFix, il suffit de les insérer afin de faciliter l'installation. (5)
9. Les clips d'insertion ISOFix sont situés sous la base.
10. Installer la barre anti-rebond en enfonçant les deux tiges dans le tube oval sous la face avant du siège. Ajuster la barre anti rebond avec le cliquet. Le cliquet s'utilise pour régler la barre anti rebond dans les deux sens. Glisser les boutons sur le cliquet vers le haut ou vers le bas pour modifier le sens. (6)
11. Tirer à fond les 2 barres ISOFix afin qu'elles sortent entièrement en appuyant sur les boutons gris situés sur le dessus de la base. (7)
12. Retirer les capuchons des raccords ISOFix en poussant les boutons de déverrouillage ISOFix vers le bas. (8)
13. Enfoncer les pinces ISOFix dans les connections ISOFix du véhicule. (9)
14. Rabattre le support de sol / jambe de force avant d'installer le siège dans votre véhicule. (10)
15. Placer le siège de biais dans la voiture, la barre anti-rebond dirigée vers vous.

16. Tourner le siège dans la bonne position (avec la barre anti-rebond contre le dossier arrière).
17. Connecter les raccords ISOFix à la fixation ISOFix du véhicule. (11)
18. Retirer les capuchons des raccords ISOFix .
19. S'assurer que les deux indicateurs sont verts. (12)
20. Pousser le siège vers le dossier du siège du véhicule jusqu'à ce que la barre anti-rebond touche le dossier; les barres ISOFix glissent alors à l'intérieur et s'accrochent à la position suivante en faisant un click. (13)
21. Sortir le renfort frontal à l'aide du cliquet. Serrer jusqu'à ce que le renfort soit bien enfoncé dans le dossier du siège du véhicule. (14)
22. Enlever la protection de la jambe de force. Une alarme sonore se déclenche et s'arrêtera quand le siège sera installé correctement avec la jambe de force en contact avec le plancher du véhicule. (15)
23. Ajuster le support de sol afin qu'il soit en contact avec le sol du véhicule. (16)
24. L'indicateur de hauteur du support de sol passe au vert lorsque le support de sol est en contact avec le sol. (17)
25. L'alarme sonore s'arrête quand le support de sol est en contact avec le sol et que l'indicateur de hauteur est passé au vert.
26. Lorsque le siège enfant est installé sur le siège arrière, il convient, si possible, de reculer le siège avant du véhicule afin qu'il soit en contact avec le siège enfant. S'il est impossible de les mettre en contact, avancer le dossier du siège avant du véhicule afin que la distance entre le siège enfant et le dossier du siège avant soit d'au moins 25 cm.
27. Quand l'enfant mesure 87cm ou plus, utilisez le siège en position redressée.
28. Si vous souhaitez agrandir l'espace disponible pour votre enfant, garder les barres ISOFix complètement sorties sans pousser le siège vers le dossier et tensionner la barre anti-rebond vers l'extérieur avec la manette.
29. S'assurer que le support de sol est entièrement descendu, en contact avec le sol du véhicule et verrouillé.
30. S'assurer que les deux indicateurs sont verts.
31. Le siège est livré avec une protection d'impact latéral (SIP/Side Impact Protection) supplémentaire. Cette protection supplémentaire s'utilise côté portière du véhicule. Elle se fixe en la connectant entre la confection et la coque du siège. Cette protection d'impact latéral supplémentaire améliore encore la protection d'impact latéral. (Disponible sur certains modèles uniquement). (18)
Ne pas utiliser le SIP + sur le siège quand l'espace entre le siège et la porte du véhicule est trop petit, ce qui pourrait conduire à une mauvaise installation du siège sur la banquette.

Retirer le siège

1. En cas d'installation sur le siège arrière du véhicule, avancer le siège avant du véhicule au maximum.
2. Retracter la barre anti-rebond avec le cliquet. (19)
3. Détacher les raccords ISOfix en appuyant sur le mécanisme de déverrouillage sur les raccords ISOfix. (20)
4. Pousser l'embout de chaque côté et enfoncer les raccords ISOfix dans la base. (21)
5. Tirer le siège vers l'avant. Tourner le siège afin de le retirer facilement.
6. Retirer les clips d'insertion du véhicule. Les placer sous la base du siège enfant.
7. Pour enlever la barre anti-rebond avant du tube métallique, déplacer le renfort avant vers l'extérieur avec le cliquet, jusqu'à ce que le bouton de verrouillage de l'attache avant apparaisse. Enfoncez le bouton de verrouillage avec la pointe d'un petit tournevis, tout en tirant la barre anti-rebond. (22)

Installation de l'enfant

1. Position des bretelles du harnais: vérifier que les passages pour les bretelles du harnais sont au niveau des épaules de l'enfant. (23)
2. La hauteur des bretelles du harnais et l'appuie-tête peuvent être ajustés en déverrouillant la poignée de déverrouillage à l'arrière de l'appuie-tête et en remontant ou abaissant l'appuie-tête tout en le maintenant droit. (24)
3. Tirer les bretelles du harnais vers le haut en poussant sur le bouton de l'adaptateur central. (25)
4. Ouvrir la boucle du harnais. (26)
5. Placer les bretelles du harnais par-dessus les marquages orange des deux côtés du siège afin de maintenir le harnais ouvert pendant le positionnement de l'enfant. (27)
6. Lorsque l'enfant est en place, passer les bretelles du harnais par-dessus les épaules de l'enfant et verrouiller la boucle ! (28)
7. Tirer la sangle du harnais à travers l'adaptateur central en direction de la flèche verte, vers l'avant et vers le haut. Tirer jusqu'à ce que le harnais soit confortablement mais fermement ajusté. (29)

Position de couchage

- Le siège est doté de 3 positions.
- En tirant le levier d'inclinaison vers le haut, le siège peut être mis dans une autre position. (30)

Retirer et remettre la housse

- Il convient d'être attentif en retirant la housse pour bien s'en souvenir car la remise de la housse se fait en sens inverse.
- Commencer par retirer la housse du siège. (31)
- La housse de l'appuie-tête peut être enlevée séparément en décrochant les crochets à l'arrière et en enlevant le tissu en tirant vers l'avant.

Remettre la housse

- Mettre l'appuie-tête dans la position la plus élevée. Installer la housse de l'appuie-tête et accrocher les crochets à l'arrière. Passer les sangles du harnais à travers les trous. Fixer la partie inférieure de la housse de l'appuie-tête à la partie en plastique sous l'appuie-tête.
- Installer la partie supérieure, puis les parties au niveau des épaules. Installer l'assise et passer la housse du siège sous les parties arrière des côtés.

! Avertissement : les possibles usages impropres

- Il est INTERDIT d'installer le siège sur un siège avant AVEC UN AIRBAG ACTIVÉ.
- Le support de sol doit toujours être utilisé. Assurez-vous que le support de sol est entièrement descendu.
- NE PAS utiliser le siège sans fermement fixer la barre anti-rebond.
- Assurez-vous que les indicateurs sont au vert avant de rouler.
- NE PAS installer le siège face à la route sans utiliser la cale



Garantie

- Si ce produit s'avérait défectueux dans les 24 mois après son achat en raison d'un défaut matériel ou de fabrication, à l'exception des confections et des sangles de harnais, veuillez le retourner au lieu d'achat.
- La garantie est uniquement valide si vous utilisez votre siège de façon appropriée et avec soin. Veuillez contacter votre revendeur. Il décidera si le siège doit être retourné au fabricant pour être réparé. Aucun remplacement ou retour ne peut être exigé. La garantie n'est pas prolongée suite à une réparation.
- La garantie est caduque : lorsqu'il n'y a pas de reçu, lorsque les défauts sont provoqués par une utilisation erronée ou impropre, lorsque les défauts sont provoqués par une mauvaise utilisation, par une utilisation à mauvais escient ou par négligence.

BeSafe[®]

SCANDINAVIAN
SAFETY

HTS BeSafe as
N-3535 Krøderen, Norway - www.besafe.com