


izi Comfort

FACE À LA ROUTE

MANUEL UTILISATEUR

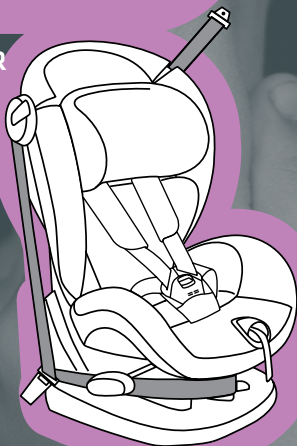

CEE R44 04

GROUPE

1

POIDS

9-18 kg

ÂGE

9m-4a

BeSafe[®]

Merci d'avoir choisi BeSafe iZi Comfort.

BeSafe a développé ce siège avec beaucoup de soin afin de protéger votre enfant pendant les prochaines années de sa vie.

! Il est important de lire ce manuel AVANT d'installer votre siège. Une installation impropre pourrait mettre votre enfant en danger.

Sommaire

Informations vitales	3
Préparation de l'installation	4
Installation face à la route avec la ceinture de sécurité	5
Retirer le siège	7
Positionnement de l'enfant	7
Position de couchage	9
Retirer et remettre la housse	10
Instructions d'entretien	12
Avertissement: les possibles usages impropres	12
Conseils importants	13
Garantie	15
Informations pour le point de vente	15



Informations vitales



- Il est **INTERDIT** d'installer le siège auto sur un siège avant **AVEC UN AIRBAG ACTIVÉ**.
- L'iZi Comfort peut uniquement être installé face à la route avec une ceinture de sécurité à trois points conforme au règlement ECE n° 16 ou à d'autres normes équivalentes.
- L'iZi Comfort est homologué en groupe 1, face à la route de 9 à 18 kg.
- Les sangles du harnais doivent toujours être attachées lorsque l'enfant est dans le siège.
- Les sangles du harnais doivent être bien serrées sans être tordues.
- La housse du siège est équipée d'aimants aux endroits indiqués en orange. Les aimants peuvent influencer les équipements électroniques comme les stimulateurs cardiaques.
- Lorsque l'enfant pèse plus de 18 kg ou lorsque sa hauteur d'épaule dépasse la position la plus élevée des bretelles, il convient d'utiliser un siège du groupe 2/3.
- Le siège doit être remplacé après un accident. Bien qu'il puisse avoir l'air intact, en cas de nouvel accident, le siège pourrait ne pas être en mesure de protéger votre enfant aussi bien qu'il ne devrait.

Préparation de l'installation

Éléments importants

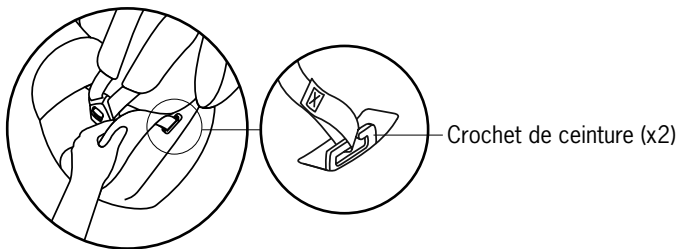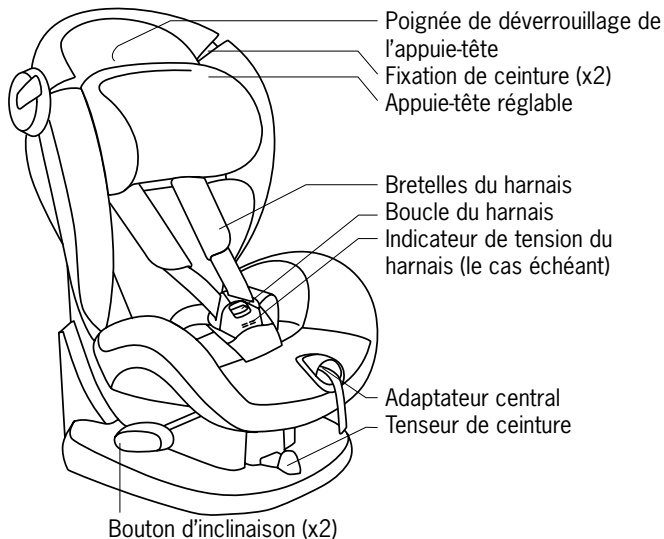


Installation face à la route avec la ceinture de sécurité


Il est **INTERDIT** d'installer le siège auto sur un siège avant **AVEC UN AIRBAG ACTIVE**.



- 1- En cas d'installation sur le siège arrière du véhicule, avancer le siège avant au maximum. En cas d'installation sur le siège avant du véhicule, régler le dossier en position verticale.
- 2- Placer le siège enfant sur le siège du véhicule. Déverrouiller les fixations de ceinture (1).

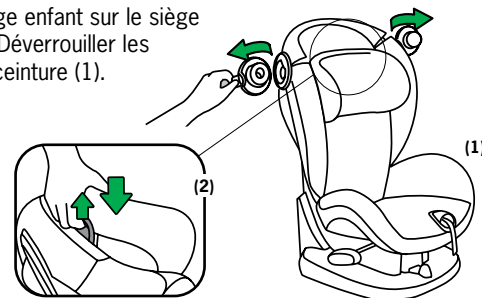

- 3- Déverrouiller la poignée de déverrouillage à l'arrière de l'appui-tête et pousser l'appuie-tête vers le bas en le maintenant droit (2).

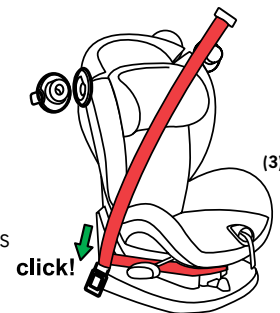


- 4- Tirer la ceinture sous-abdominale autour de la base du siège et insérer la ceinture de sécurité dans la boucle (3).


5- Passer la bretelle à travers les fixations de ceinture. S'assurer que la ceinture n'est pas tordue (4).

6- Enfoncer le siège fermement dans le siège de la voiture.

7- Une installation serrée est la chose la plus importante pour les sièges face à la route. Serrer la ceinture comme suit : Tirer la bretelle de la ceinture vers le haut (A). Tendre fermement la bretelle de la ceinture au niveau de la zone B du siège. Fermer la fixation C du côté intérieur. Tirer sur la partie supérieure de la ceinture du côté de la porte et fermer la fixation D (4).

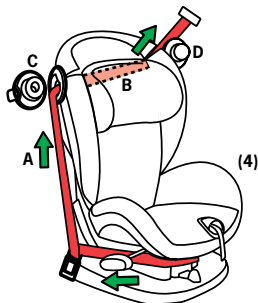

8- Pousser le tenseur de la ceinture dans le sens de la flèche pour tendre la ceinture de sécurité à 3 points (5).

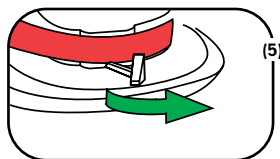

9- S'assurer que la ceinture de sécurité à 3 points est aussi serrée que possible. Recommencer la procédure si la ceinture de sécurité n'est pas entièrement tendue.


10- Pousser l'appuie-tête dans la bonne position (veuillez vous reporter au chapitre « Positionnement de l'enfant » en page 7). Le siège est à présent prêt à être utilisé.

Retirer le siège


- 1- Détendre la ceinture de sécurité en déverrouillant le tenseur de ceinture.
- 2- En cas d'installation sur le siège arrière du véhicule, avancer le siège avant du véhicule au maximum.
- 3- Déverrouiller les fixations de ceinture et déverrouiller la ceinture de sécurité.
- 4- Retirer la ceinture de sécurité et sortir le siège du véhicule.

Positionnement de l'enfant


1- Position des bretelles du harnais : Vérifier que les passages pour les bretelles du harnais sont au niveau des épaules de l'enfant (6).

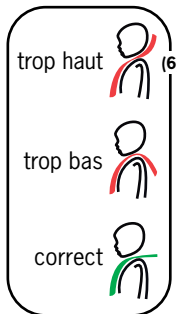

2- La hauteur des bretelles du harnais et l'appuie-tête peuvent être ajustés en déverrouillant la poignée de déverrouillage à l'arrière de l'appuie-tête et en remontant ou abaissant l'appuie-tête tout en le maintenant droit (7).

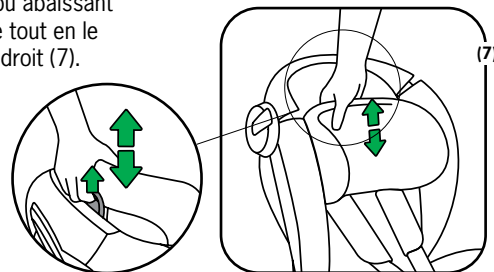


- 3- Tirer les bretelles du harnais vers le haut en poussant sur le bouton de l'adaptateur central (8).

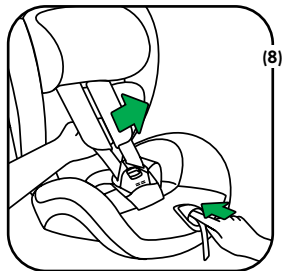


- 4- Ouvrir la boucle du harnais.


- 5- Placer les bretelles du harnais par-dessus les marquages orange des deux côtés du siège afin de maintenir le harnais ouvert pendant le positionnement de l'enfant (9).

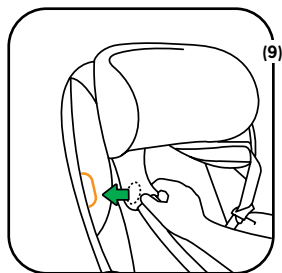

- 6- Lorsque l'enfant est en place, passer les bretelles du harnais par-dessus les épaules de l'enfant et verrouiller la boucle! (10)

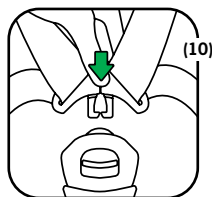


- 7- Tirer la sangle du harnais à travers l'adaptateur central en direction de la flèche verte, vers l'avant et vers le haut. Tirer jusqu'à ce que le harnais soit confortablement mais fermement ajusté. L'indicateur de tension du harnais sera au vert (11).

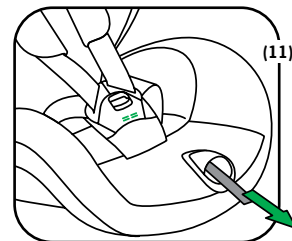

Les sangles du harnais doivent toujours être attachées et serrées lorsque l'enfant est dans le siège. !

Position de couchage

- Le siège est doté de 4 positions d'inclinaison.
- En tournant le bouton d'inclinaison, le siège peut être mis dans une autre position (12).

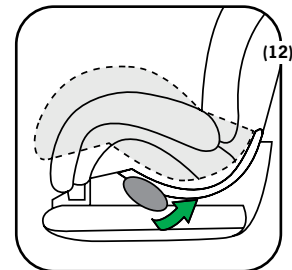


Retirer et remettre la housse

! S'assurer que les sangles du harnais sont fixées correctement après la remise de la housse.

Retirer la housse


- 1- Il convient d'être attentif en retirant la housse car la remise de la housse se fait sur l'envers.
- 2- Afin de retirer la housse du siège, les sangles du harnais doivent être détachées des deux côtés. Voir le cercle rouge (13).

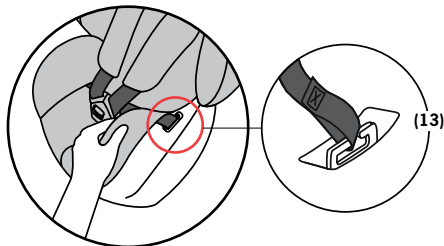

- 3- Commencer par retirer la housse du siège et décrocher les sangles du harnais des crochets de sangle en métal.
- 4- La housse de l'appui-tête peut être enlevée séparément en décrochant les crochets à l'arrière et en enlevant le tissu en tirant vers l'avant.

Remettre la housse


- 1- Mettre l'appui-tête dans la position la plus élevée. Installer la housse de l'appui-tête et accrocher les crochets à l'arrière. Passer les sangles du harnais à travers les trous. Fixer la partie inférieure de la housse de l'appui-tête à la partie en plastique sous l'appui-tête.
- 2- Passer les sangles du harnais à travers l'ouverture de la housse de siège et verrouiller la boucle du harnais. Passer la sangle d'entrejambe à travers l'ouverture de l'assise.
- 3- Passer les boucles d'assise des sangles du harnais à travers les ouvertures dans les crochets dans l'assise du siège. Accrocher les deux sangles du harnais aux crochets de sangle en métal et tirer fermement sur les sangles afin de s'assurer qu'elles sont correctement installées (14).

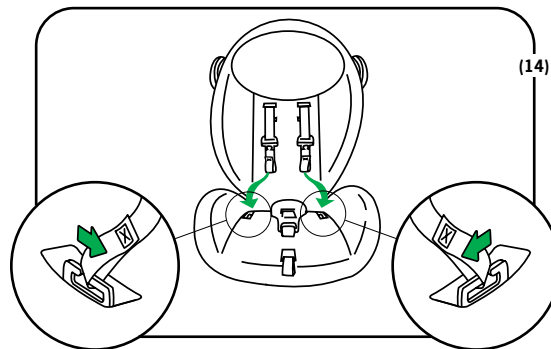

- 4- Installer la partie supérieure, puis les parties au niveau des épaules. Installer l'assise et passer la housse du siège sous les parties arrière des côtés.

Instructions d'entretien


- La housse du siège doit être lavée conformément aux instructions à l'intérieur de la housse (15).



- NE PAS utiliser de produits de nettoyage agressifs ; ils pourraient endommager le matériau de construction du siège.

Avertissement : les possibles usages impropres

- Il est **INTERDIT** d'installer le siège auto sur un siège avant **AVEC UN AIRBAG ACTIVÉ**.
- Peut uniquement être installé avec une ceinture de sécurité à trois points conforme au règlement ECE n° 16 ou à d'autres normes équivalentes (16).

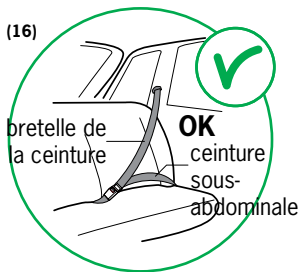

Conseils importants

- NE PAS essayer de démonter, modifier ou ajouter un élément au siège. La garantie sera supprimée en cas d'utilisation de pièces ou d'accessoires non-originaux.
- NE PAS utiliser quoi que ce soit, comme un coussin, pour relever le siège enfant sur le siège passager du véhicule. En cas d'accident, le siège ne serait pas en mesure de protéger votre enfant correctement.
- Ne jamais laisser l'enfant sans surveillance dans le siège.
- S'assurer que tous les passagers savent comment détacher votre enfant en cas d'urgence.
- Un siège enfant inoccupé doit toujours être attaché dans le véhicule.
- S'assurer que les bagages ou autres objets sont dûment attachés. Des bagages non-attachés peuvent provoquer des blessures graves aux enfants et aux adultes en cas d'accident.
- Ne jamais utiliser le siège sans la housse. La housse a une fonction de sécurité et peut uniquement être remplacée par une housse BeSafe originale.
- Sous la housse, nous utilisons de la mousse EPS. Ne pas pousser ou tirer trop fort sur la mousse car vous pourriez l'endommager.
- Ne pas utiliser de produits de nettoyage agressifs ; ils pourraient endommager le matériau de construction du siège.
- BeSafe conseille de ne pas acheter ou vendre des sièges enfant d'occasion.
- CONSERVER ce mode d'emploi pour une utilisation ultérieure avec le siège.
- NE PAS utiliser le siège pendant plus de 5 ans. En raison du vieillissement, la qualité du matériel pourrait s'altérer.
- NE PAS utiliser à domicile. Il n'a pas été conçu pour un usage à domicile et peut uniquement être utilisé dans une voiture.

Conseil pratique

Lorsque le siège enfant est installé dans la voiture, vérifiez tous les endroits où le siège pourrait toucher l'intérieur de la voiture. Nous conseillons d'utiliser une housse de protection (BeSafe) à ces endroits afin d'éviter des entailles, des marques ou une décoloration de l'intérieur du véhicule et notamment dans les véhicules dont l'intérieur est en cuir ou en bois.

Garantie

- Tous les produits BeSafe ont été conçus, fabriqués et testés avec soin. Tous nos sièges enfant BeSafe de notre fabrication font l'objet d'essais périodiques dans notre laboratoire de test. En outre, ils sont testés par des instituts de test indépendants.
- Si ce produit s'avérait défectueux dans les 24 mois après son achat en raison d'un défaut matériel ou de fabrication, à l'exception des housses et des sangles de harnais, veuillez le retourner au lieu d'achat.
- La garantie est uniquement valide si vous utilisez votre siège de façon appropriée et avec soin. Veuillez contacter votre distributeur. Il décidera si le siège sera retourné au fabricant pour être réparé. Aucun remplacement ou retour ne peut être exigé. La garantie n'est pas prolongée suite à une réparation.
- La garantie est supprimée : lorsqu'il n'y a pas de reçu, lorsque les défauts sont provoqués par une utilisation erronée ou impropre, lorsque les défauts sont provoqués par une mauvaise utilisation, une utilisation à mauvais escient ou de la négligence.

Informations pour le point de vente

Remarque concernant l'installation FACE À LA ROUTE

- Ceci est un Système de retenue pour enfants ISOfix universel. Il est conforme au règlement N° 44.04, une série d'amendements pour l'utilisation générale dans les véhicules équipés de ceintures de sécurité à 3 points conformes au règlement ECE n° 16 ou à d'autres normes équivalentes.

Le siège enfant suivant

- Le BeSafe iZi Up est un siège de groupe 2/3 qui peut être utilisé pour les enfants de 15 à 36 kilos, soit du groupe d'âge entre 4 et 12 ans.

universal
9-18 kg



04443620

HTS BeSafe as
N-3535 Krøderen, Norway - www.besafe.eu

BeSafe[®]