DE: Mit der Oberkante der Dekorplatte fluchten. **PT**: Alinhar com o rebordo superior do painel da porta. **FR**: Aligner au bord supérieur du panneau de la porte. **NL**: Zet hem op één lijn met de bovenste rand van het deurpaneel. **ES**: Alinear respecto del borde superior del panel puerta.
EN: Align with the top edge of the door panel. **RU**: Совместить с верхним краем дверцы. **SV**: Placera i linje med dörrpanelens överkant. **NO**: Sett den øvre kanten i flukt med dørpanelet. **DA**: Skal flugte med overkanten af lågepanelet. **FI**: Aseta ovipaneelin yläreunan kohdalle.
PL: Wyrównać do górnej krawędzi panelu drzwiowego. **CS**: Vyrovnejte s horním okrajem dveřního panelu. **SK**: Pripojit na vrchný okraj dverového panelu. **HU**: Az ajtópanel felsõ szélével hozzuk egy vonalba. **IT**: Allineare al bordo superiore del pannello porta. -

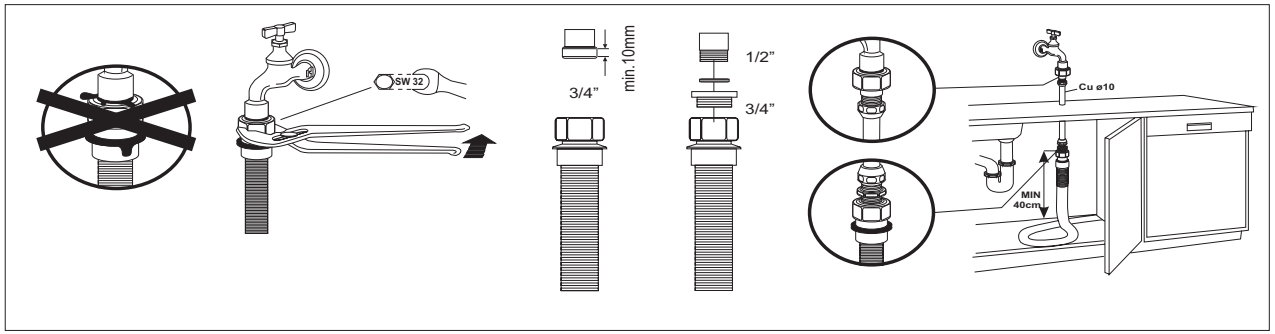

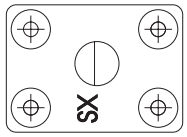

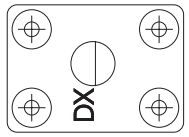

1

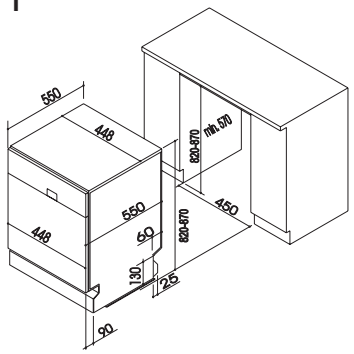

2

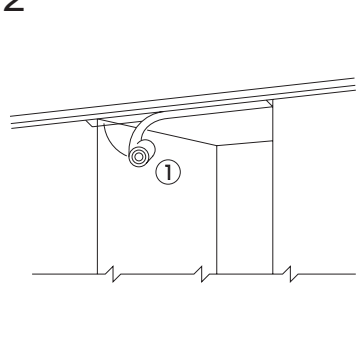

3

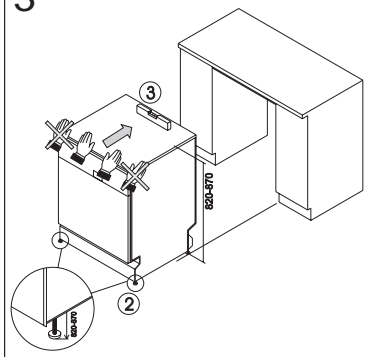

4

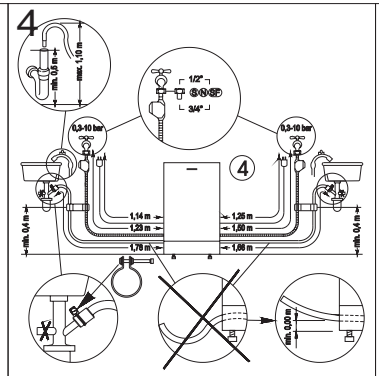

5

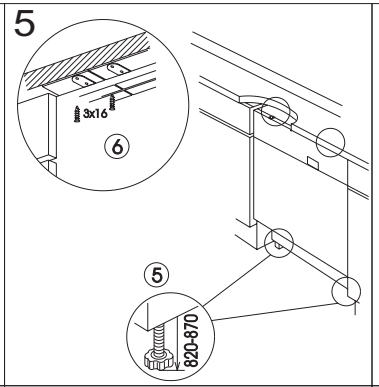

6

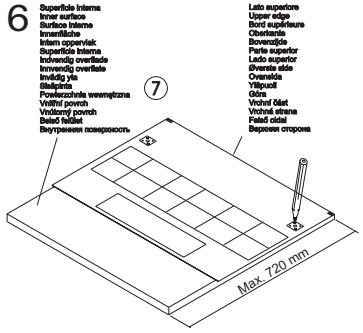

7

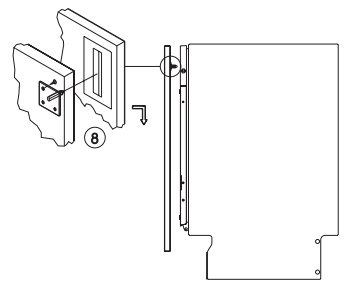

8

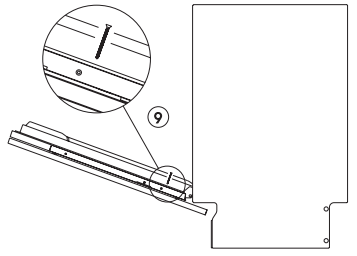

9

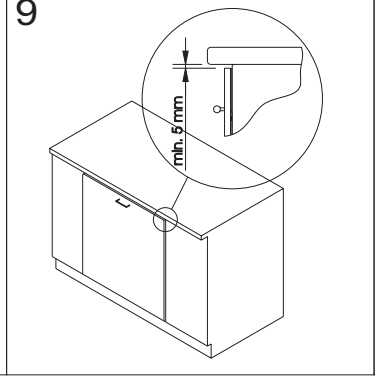

10

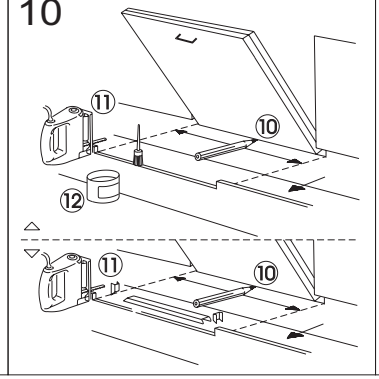
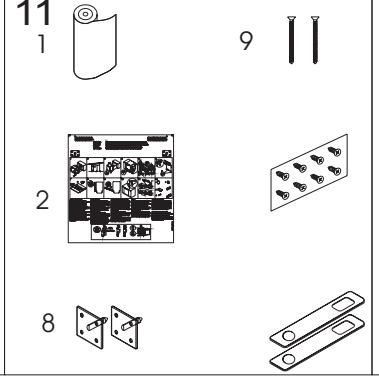
11